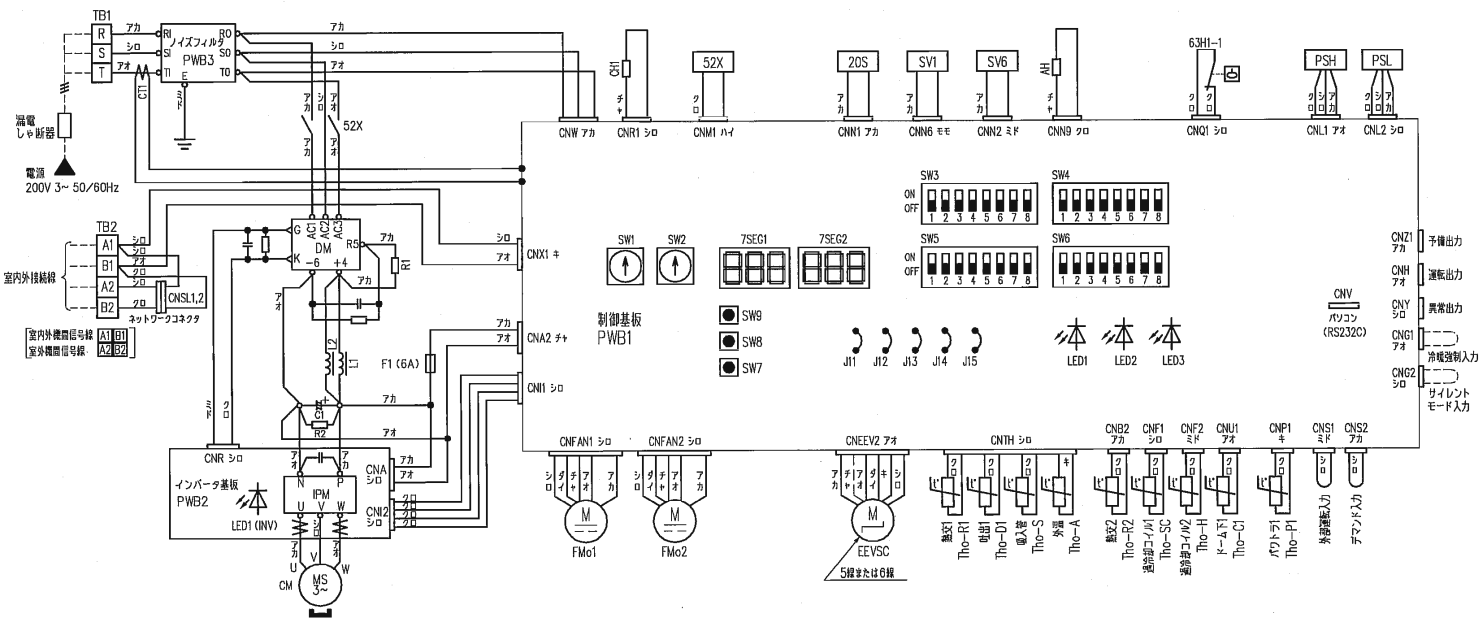


AH	アキュムレータヒータ
C1	電解コンデンサ
CH1	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA-Z	コネクタ
CT1	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁
F1	ヒューズ
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J14,15	予備
L1,2	直流リアクトル
LED1	点検(赤)
LED2	正常(緑)
LED3	サービス(緑)
LED1 (INV)	正常(黄) 点滅
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
PWB1~3	プリント基板
R1	突入抑制抵抗
SV1	電磁弁(液戻し)
SV6	電磁弁(油戻し)
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No.(1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2~7	予備
SW3-8	ON テストモード
	OFF 通常運転
SW4-1~4	機種設定
SW4-5,6	デマンド切換
SW4-7,8	予備

SW5-1	ON	試運転
	OFF	通常運転
SW5-2	ON	試運転時に冷房
	OFF	通常運転
SW5-3	ON	ポンプダウン運転
	OFF	通常運転
SW5-4		予備
SW5-5	ON	スーパーリンク通信
	OFF	スーパーリンクII通信
SW5-6~8		能力測定モード
SW6-3		機種設定
SW7		データ消去/書込み
SW8		7セグ表示アップ(1位)
SW9		7セグ表示アップ(10位)
TB1,2		端子台
Tho-A		外気温センサ
Tho-C1		ドーム下温度センサ
Tho-D1		吐出管温度センサ
Tho-P1		パワトラ温度センサ
Tho-R1		熱交温度センサ1(出口・前)
Tho-R2		熱交温度センサ2(出口・後)
Tho-S		吸入管温度センサ
Tho-SC		過冷却コイル温度センサ1
Tho-H		過冷却コイル温度センサ2
X01~03,06~09		補助継電器
7SEG1		7セグメントLED(機能表示)
7SEG2		7セグメントLED(データ表示)
20S		四方切換電磁弁
52X		CM用電磁接触器
63H1-1		高圧圧力開閉器

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。
2.－－－－は、現地配線を示します。
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4.室内外線接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm^{2}X2心または1.25mm^{2}X2心としてください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP2243DCA AUCVSP2243DCA
形式	AUCV-DC
発行者	千賀
名称	室外機配線図(WIRING)
図番	PCD000Z497
訂符	C
葉別	1/1
111121	