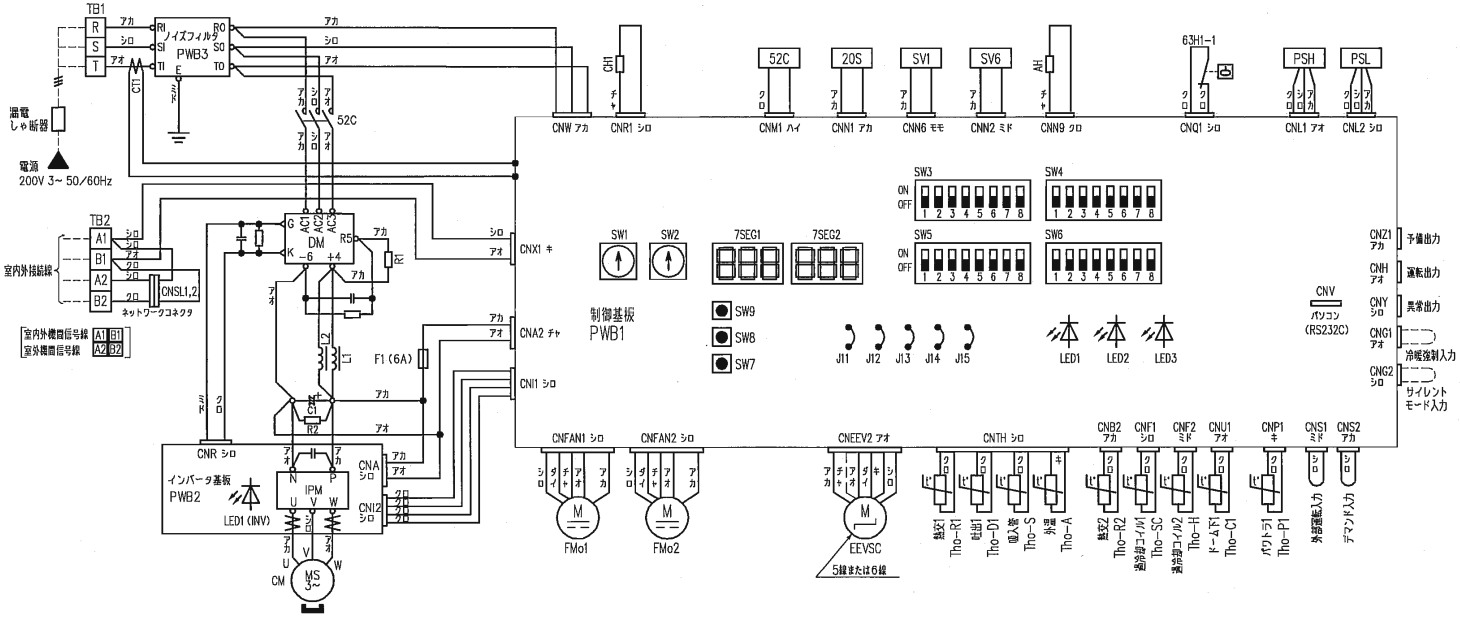



| | |
|---|---|
| AH | アキュムレータヒータ |
| C1 | 電解コンデンサ |
| CH1 | クランクケースヒータ |
| CM | 圧縮用電動機 |
| CNA-Z | コネクタ |
| CT1 | 電流センサ |
| DM | ダイオードモジュール |
| EEVSC | 過冷却コイル用膨張弁 |
| F1 | ヒューズ |
| FMo1,2 | 送風用電動機 |
| IPM | インテリジェントパワーモジュール |
| J11,12 | 電源、電圧切換 |
| J13 | 外部入力切換 レベル/パルス |
| J14,15 | 予備 |
| L1,2 | 直流リアクトル |
| LED1 | 点検（赤） |
| LED2 | 正常（緑） |
| LED3 | サービス（緑） |
| LED1 (INV) | 正常（黄）点滅 |
| PSL | 低圧圧力センサ |
| PSH | 高圧圧力センサ |
| PWB1~3 | プリント基板 |
| R1 | 突入抑制抵抗 |
| SV1 | 電磁弁（油戻し） |
| SV6 | 電磁弁（油戻し） |
| SW1 | アドレス設定 SW室外No.（10位） |
| SW2 | アドレス設定 SW室外No.（1位） |
| SW3-1 | 点検LEDリセット |
| SW3-2~7 | 予備 |
| SW3-8 | ON テストモード |
| | OFF 通常運転 |
| SW4-1~4 | 機種設定 |
| SW4-5,6 | デマンド切換 |
| SW4-7,8 | 予備 |

| | | |
|---|---|---|
| SW5-1 | ON | 試運転 |
| | OFF | 通常運転 |
| SW5-2 | ON | 試運転時に冷房 |
| | OFF | 通常運転 |
| SW5-3 | ON | ポンプダウン運転 |
| | OFF | 通常運転 |
| SW5-4 | | 予備 |
| SW5-5 | ON | スーパーリンク通信 |
| | OFF | スーパーリンクII通信 |
| SW5-6~8 | | 能力測定モード |
| SW6-3 | | 機種設定 |
| SW7 | | データ消去/書込み |
| SW8 | | 7セグ表示アップ（1位） |
| SW9 | | 7セグ表示アップ（10位） |
| TB1,2 | | 端子台 |
| Tho-A | | 外気温センサ |
| Tho-C1 | | ドーム下温度センサ |
| Tho-D1 | | 吐出管温度センサ |
| Tho-P1 | | パワトラ温度センサ |
| Tho-R1 | | 熱交温度センサ1（出口・前） |
| Tho-R2 | | 熱交温度センサ2（出口・後） |
| Tho-S | | 吸入管温度センサ |
| Tho-SC | | 過冷却コイル温度センサ1 |
| Tho-H | | 過冷却コイル温度センサ2 |
| X01~03,06~09 | | 補助継電器 |
| 7SEG1 | | 7セグメントLED（機能表示） |
| 7SEG2 | | 7セグメントLED（データ表示） |
| 20S | | 四方切換電磁弁 |
| 52C | | CM用電磁接触器 |
| 63H1-1 | | 高圧圧力開閉器 |

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。
2.－－－－は、現地配線を示します
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台（5V）です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4.室内外線接続（信号線）はシールド線（MVVS）を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm$^2$X2心または1.25mm$^2$X2心としてください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

| | |
|---|---|
| 適用機種 | AUCVP2803DCA<br>AUCVSP2803DCA |
| 形式 | AUCV-DC |
| 発行者 | 千賀 |
| 名称 | 室外機配線図（WIRING） |
| 図番 | PCD000Z498 |
| 訂符 | C |
| 葉別 | 1/1 |
| 111121 | |