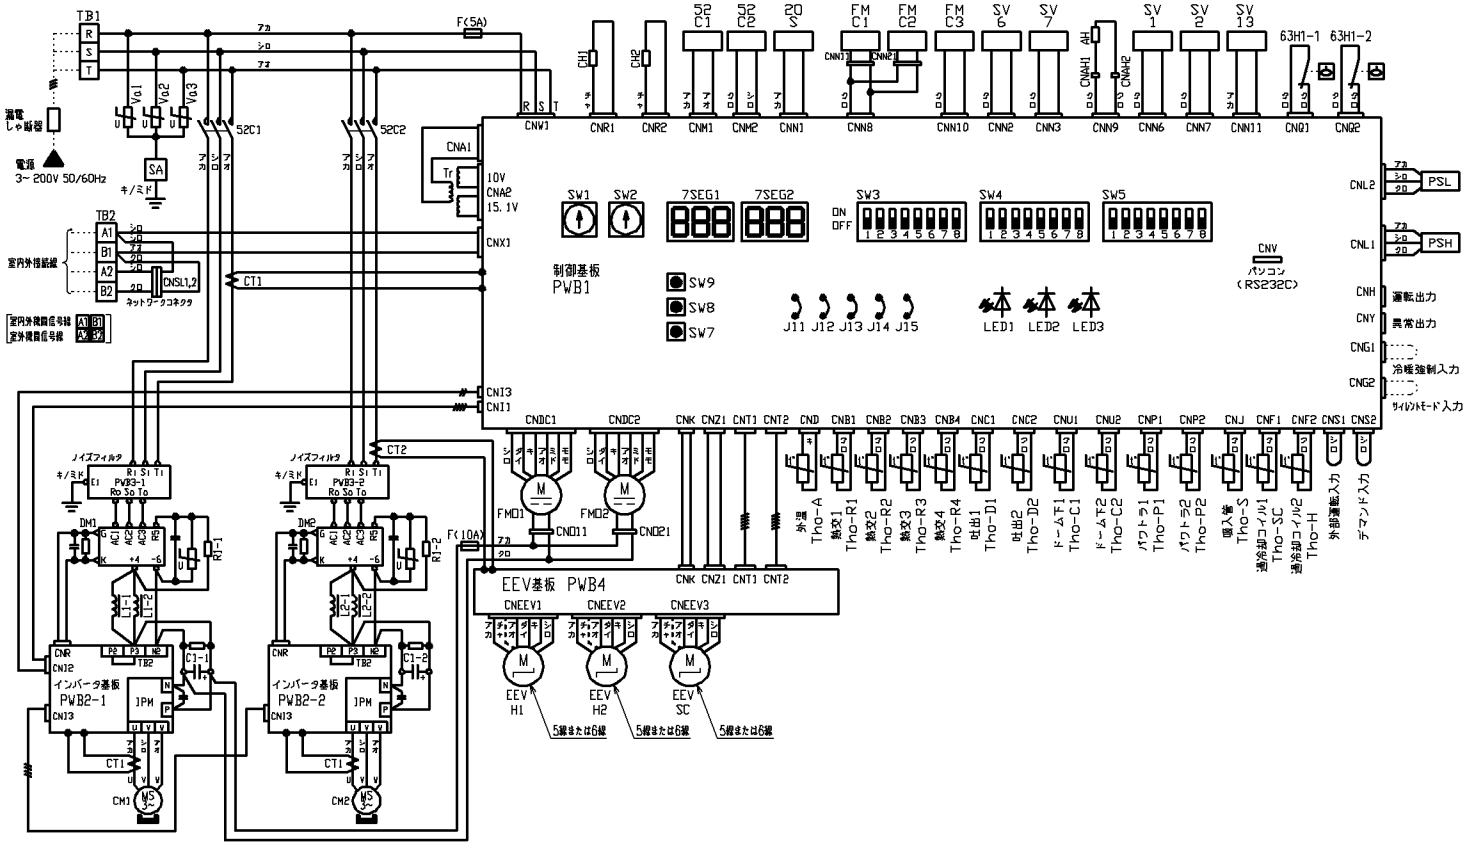


AH	アキュムレータヒータ
C1~1,2	電解コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT1,2	電流センサ
DM1,2	ダイオードモジュール
EEVH1,2	空気熱交用膨張弁
EEVSC	過冷却コイル用膨張弁
F	ヒューズ
FMC1~3	冷却ファン
FMO1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J11,12	電源、電圧切換
J13	外部入力切換 レベル/パルス
J14,15	予備
L1~1~L2~2	直流リアクトル
LED1	点検(赤)
LED2	正常(緑)
LED3	サービス(緑)
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
PWB1~4	プリント基板
SA	アレスタ
SV1,2	電磁弁(油戻し)
SV6,7	電磁弁(油戻し)
SV13	電磁弁(ガスバイパス)
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)
SW2	アドレス設定 SW室外No.(1位)
SW3~1	点検LEDリセット
SW3~2~7	予備
SW3~8	ON テストモード
	OFF 通常運転
SW4~1~4	機種設定
SW4~5	デマンド切換

SW4~6		デマンド切換
SW4~7		アドレス設定スイッチ(親機・子機)
SW4~8		予備
SW5~1	ON	試運転
	OFF	通常運転
SW5~2	ON	試運転時に冷房
	OFF	通常運転
SW5~3	ON	ポンプダウン運転
	OFF	通常運転
SW5~4		予備
SW5~5	ON	スーパーリンク通信
	OFF	スーパーリンクII通信
SW5~6,7,8		能力測定モード
SW7		データ消去/書込み
SW8		7セグ表示アップ(1位)
SW9		7セグ表示アップ(10位)
TB1,2		端子台
Tho~A		外気温センサ
Tho~C1,2		ドーム下温度センサ
Tho~D1,2		吐出管温度センサ
Tho~H		過冷却コイル温度センサ2
Tho~P1,2		パワトラ温度センサ
Tho~R1		熱交温度センサ1(出口・前)
Tho~R2		熱交温度センサ2(出口・後)
Tho~R3		熱交温度センサ3(入口・前)
Tho~R4		熱交温度センサ4(入口・後)
Tho~S		吸入管温度センサ
Tho~SC		過冷却コイル温度センサ1
Tr		トランス
Va1~3		バリスタ
20S		四方切換電磁弁
52C1,2		CM用電磁接触器
63H1~1,2		高圧圧力開閉器(保護)
7SEG1		7セグメントLED(機能表示)
7SEG2		7セグメントLED(データ表示)

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。
2.－－－－は、現地配線を示します。
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4.室内外線接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm² X2心または1.25mm² X2心としてください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	AUCVP5603DC AUCVSP5603DC
形式	AUCV-DC
発行者	千賀
名称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
図番	PCD000Z500
訂符	A
葉別	1/1
081121	