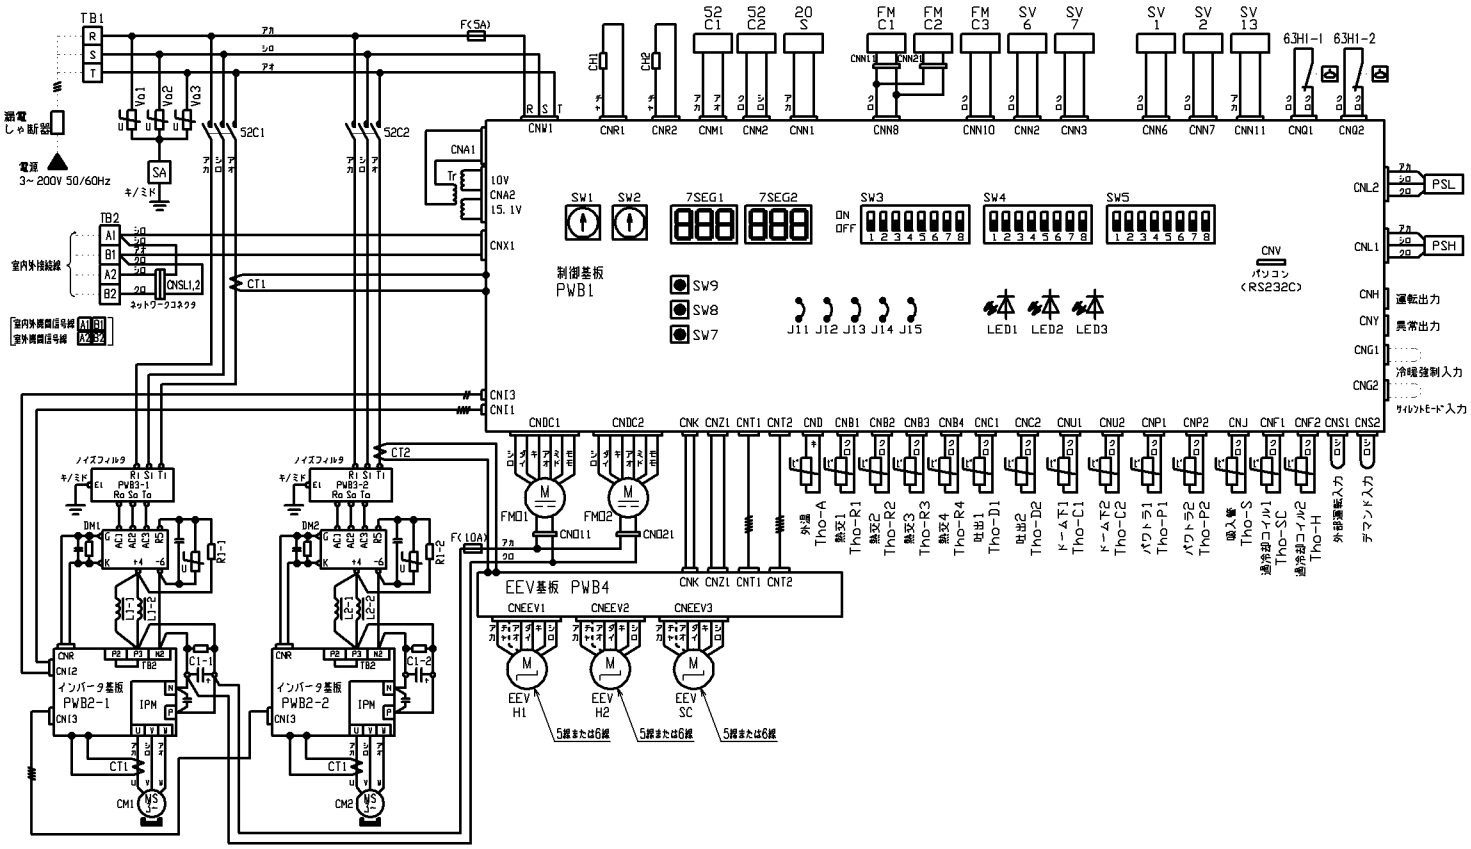

C1-1,2		電解コンデンサ
CH1,2		クランクケースヒータ
CM1,2		圧縮用電動機
CNA-Z		コネクタ
CT1,2		電流センサ
DM1,2		ダイオードモジュール
EEVH1,2		暖房用膨張弁
EEVSC		過冷却コイル用膨張弁
F		ヒューズ
FMC1~3		冷却ファン
FMO1,2		送風用電動機
IPM		インテリジェントパワーモジュール
J11,12		電源、電圧切換
J13		外部入力切換 レベル/パルス
J14		デフロスト復帰温度切換 通常/強化
J15		デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地
L1-1~L2-2		直流リアクトル
LED1		点検(赤)
LED2		正常(緑)
LED3		サービス(緑)
PSH		高圧圧力センサ
PSL		低圧圧力センサ
PWB1~4		プリント基板
SA		アレスタ
SV1,2		電磁弁(油戻し)
SV6,7		電磁弁(油戻し)
SV13		電磁弁(ガスバイパス)
SW1		アドレス設定 SW室外No.(10位)
SW2		アドレス設定 SW室外No.(1位)
SW3-1		点検LEDリセット
SW3-2~6		予備
SW3-7	ON	冷暖強制モード
	OFF	通常運転
SW3-8	ON	テストモード
	OFF	通常運転
SW4-1~4		機種設定

SW4-5		デマンド切換
SW4-6		デマンド切換
SW4-7		アドレス設定スイッチ(親機・子機)
SW4-8		予備
SW5-1	ON	試運転
	OFF	通常運転
SW5-2	ON	試運転時に冷房
	OFF	試運転時に暖房
SW5-3	ON	ポンプダウン運転
	OFF	通常運転
SW5-4		予備
SW5-5	ON	スーパーリンク通信
	OFF	スーパーリンクII通信
SW5-6,7,8		能力測定モード
SW7		データ消去/書込み
SW8		7セグ表示アップ(1位)
SW9		7セグ表示アップ(10位)
TB1,2		端子台
Tho-A		外気温センサ
Tho-C1,2		ドーム下温度センサ
Tho-D1,2		吐出管温度センサ
Tho-H		過冷却コイル温度センサ2
Tho-P1,2		パワトラ温度センサ
Tho-R1		熱交温度センサ1(出口・前)
Tho-R2		熱交温度センサ2(出口・後)
Tho-R3		熱交温度センサ3(入口・前)
Tho-R4		熱交温度センサ4(入口・後)
Tho-S		吸入管温度センサ
Tho-SC		過冷却コイル温度センサ1
Tr		トランス
Va1~3		バリスタ
20S		四方切換電磁弁
52C1,2		CM用電磁接触器
63H1-1,2		高圧圧力開閉器(保護)
7SEG1		7セグメントLED(機能表示)
7SEG2		7セグメントLED(データ表示)

記事1.本図は、室外機の回路のみ示します。
2.－－－－は、現地配線を示します。
3.TBのA1,B1,A2,B2は信号線端子台(5V)です。
A1,B1に室内外機間信号線を、A2,B2に室外機間信号線を接続して下さい。
4.室内外線接続(信号線)はシールド線(MVVS)を使用してください。
シールド線は両端接地としてください。
太さは0.75mm^{2}X2心または1.25mm^{2}X2心としてください。
5.信号線は電源線と分離してください。
6.CNG1,2コネクタは付属品を使用してください。

適用機種	APCVP4503DC		
形式	APCV		
発行者	千賀	名称	室外機配線図(WIRING)
100527		図番	PCZ000Z039
訂符		葉別	1/1