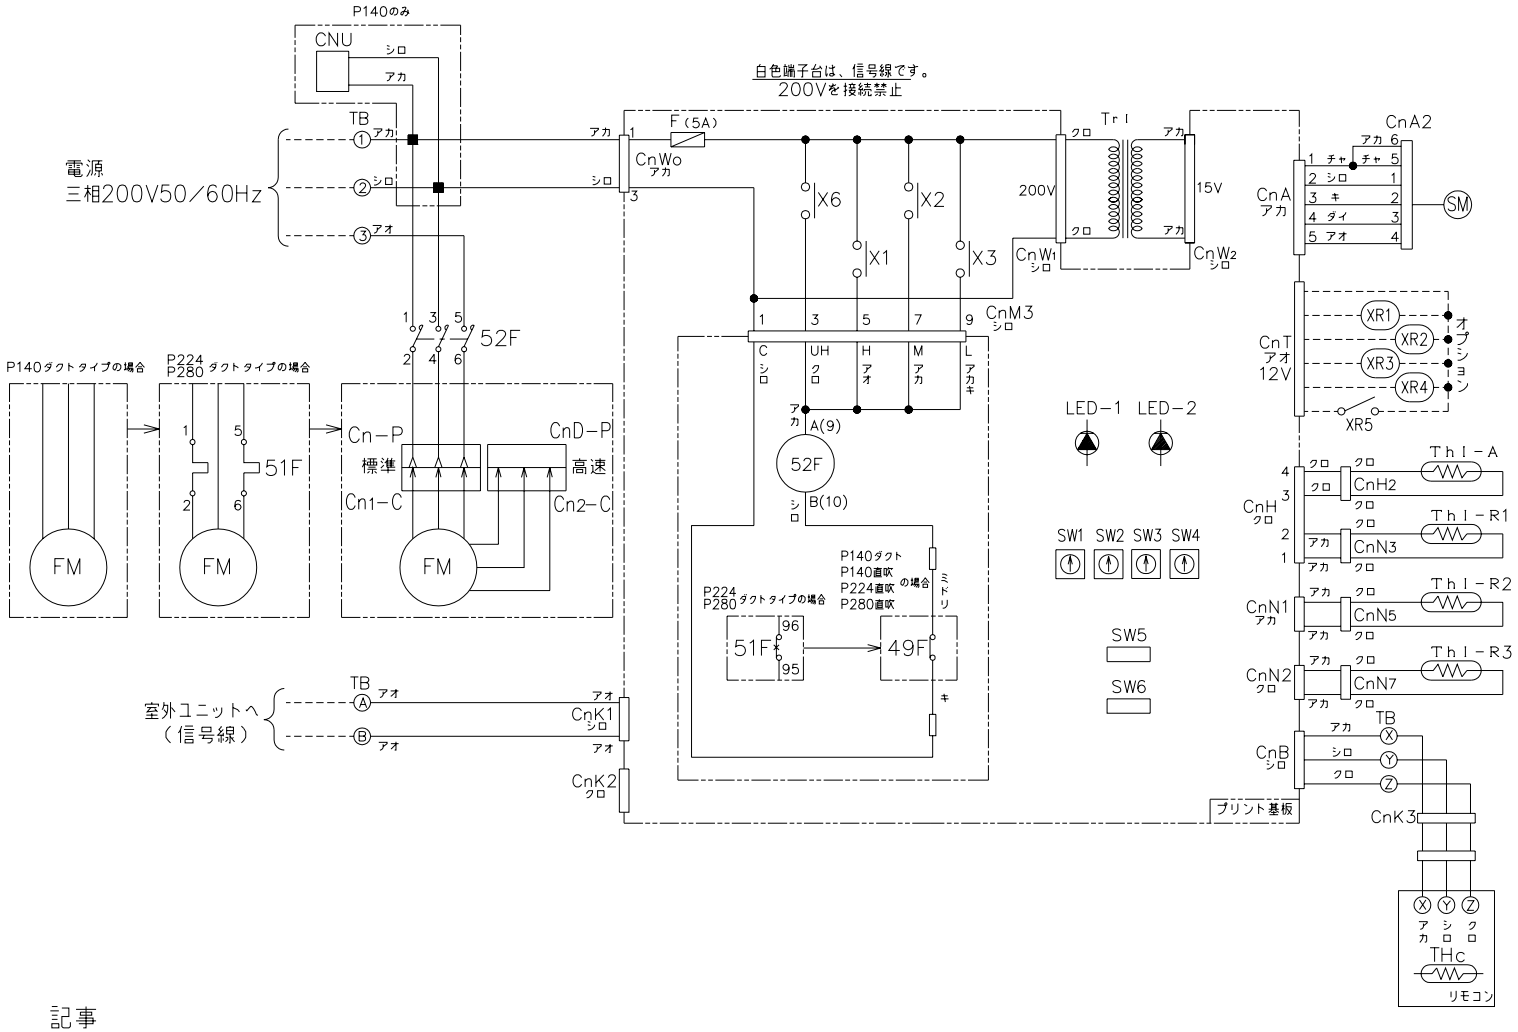

記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
X1~3,6	FM用リレー
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Thl-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Thl-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Trl	トランス
LED-1	赤表示灯(点検表示)
LED-2	緑表示灯(マイコン正常表示)
TB	端子台(○印)
■ 印	閉端接続子

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. --------は、現地配線を示します。
3. TBのⒶ, Ⓑは信号線用端子台(5V)です。
4. 信号線(室内,外間接続、及び室内ユニット間接続線)は
   0.75~2mm^2×2芯(Ⓐ,Ⓑ)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
   シールド線を使用してください。

適用機種	FDASP1402LX, 2242LX, 2802LX FDASP1402TLX, 2242TLX, 2802TLX
形式	FDAS
発行者	佐々倉
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	PAA001Z883
訂符	/
葉別	1/1
05.11.30	