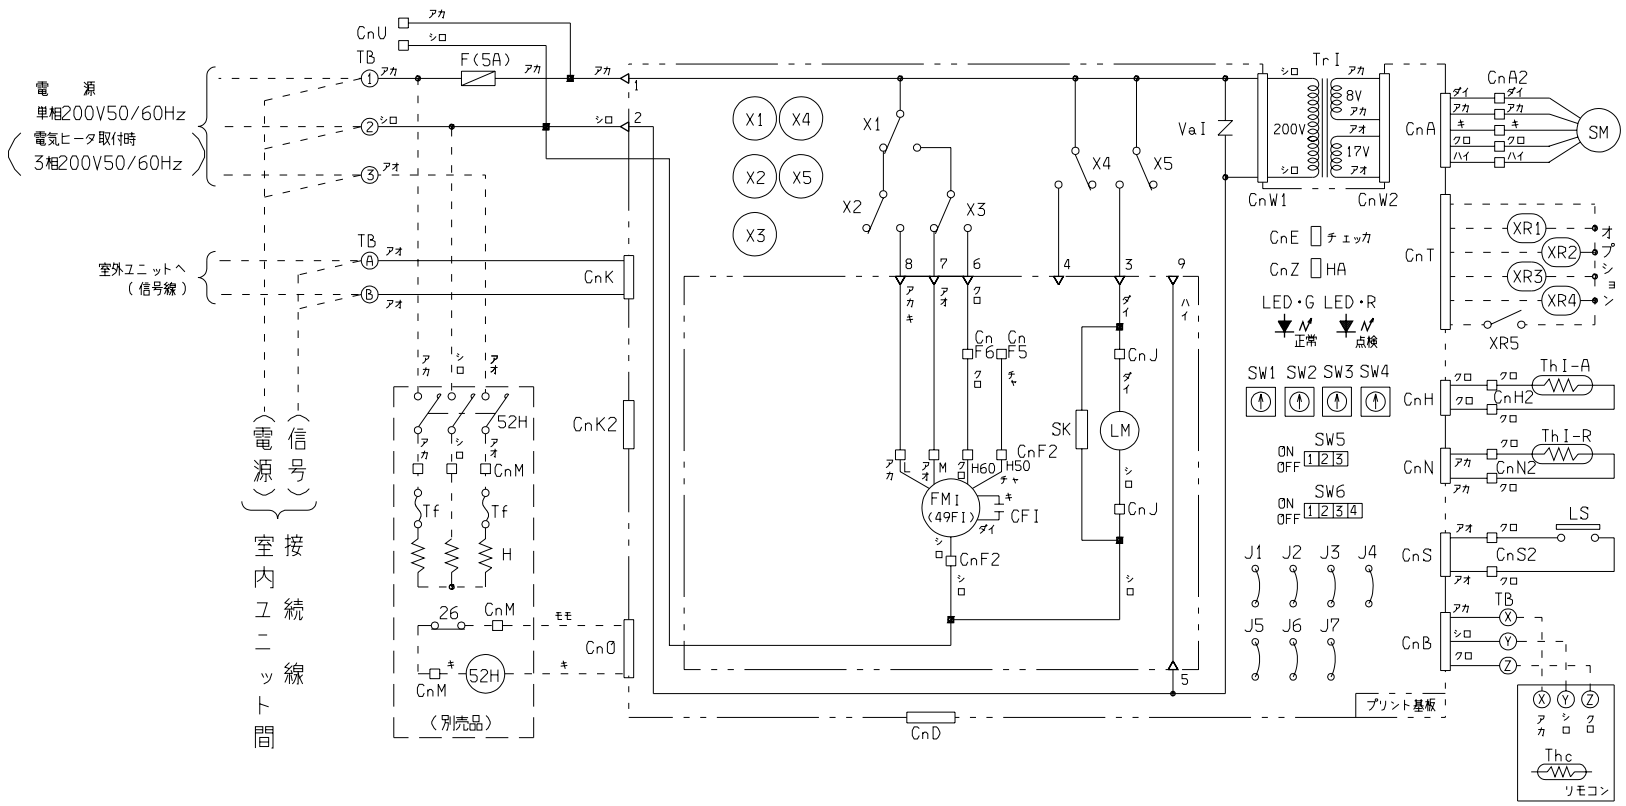

FMI	送風用電動機
49FI	FMI用インターナルサーモ
CFI	FMI用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1,2,3	補助継電器（FMI用）
X4	補助継電器（ドレンモータ用）
X5	補助継電器（LM用）
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転 無効
	OFF 運転 停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃
	OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON
	OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒーポン機種切換
J1	ルーバ角度切換
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ（□印）
XR1	運転出力 （DC12V出力）
XR2	暖房出力 （DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力 （DC12V出力）
XR5	遠方操作入力 （無電圧接点）
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯（赤－点検表示）
LED・G	表示灯（緑－マイコン正常表示）
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
SK	スパークキラー
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事1．本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2．－－－は、現地配線を示します。
3．TBの Ⓐ Ⓑ は信号線用端子台（5V）です。
4．室内外線接続（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は
0.75~2mm² X2心（Ⓐ Ⓑ）を使用してください。
5．信号線は電源線と分離してください。
6．リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種	GHE J36HMD1，45HMD1，56HMD1
形式	GHE
発行者	加藤 99.1.5
名称	室内機配線図（WIRING）
図番	PFA002Z198
訂符	
葉別	1/1