GHCP224HM5A, 224HMT5A, 224HMTC5A
280HM5A, 280HMT5A, 280HMTC5A

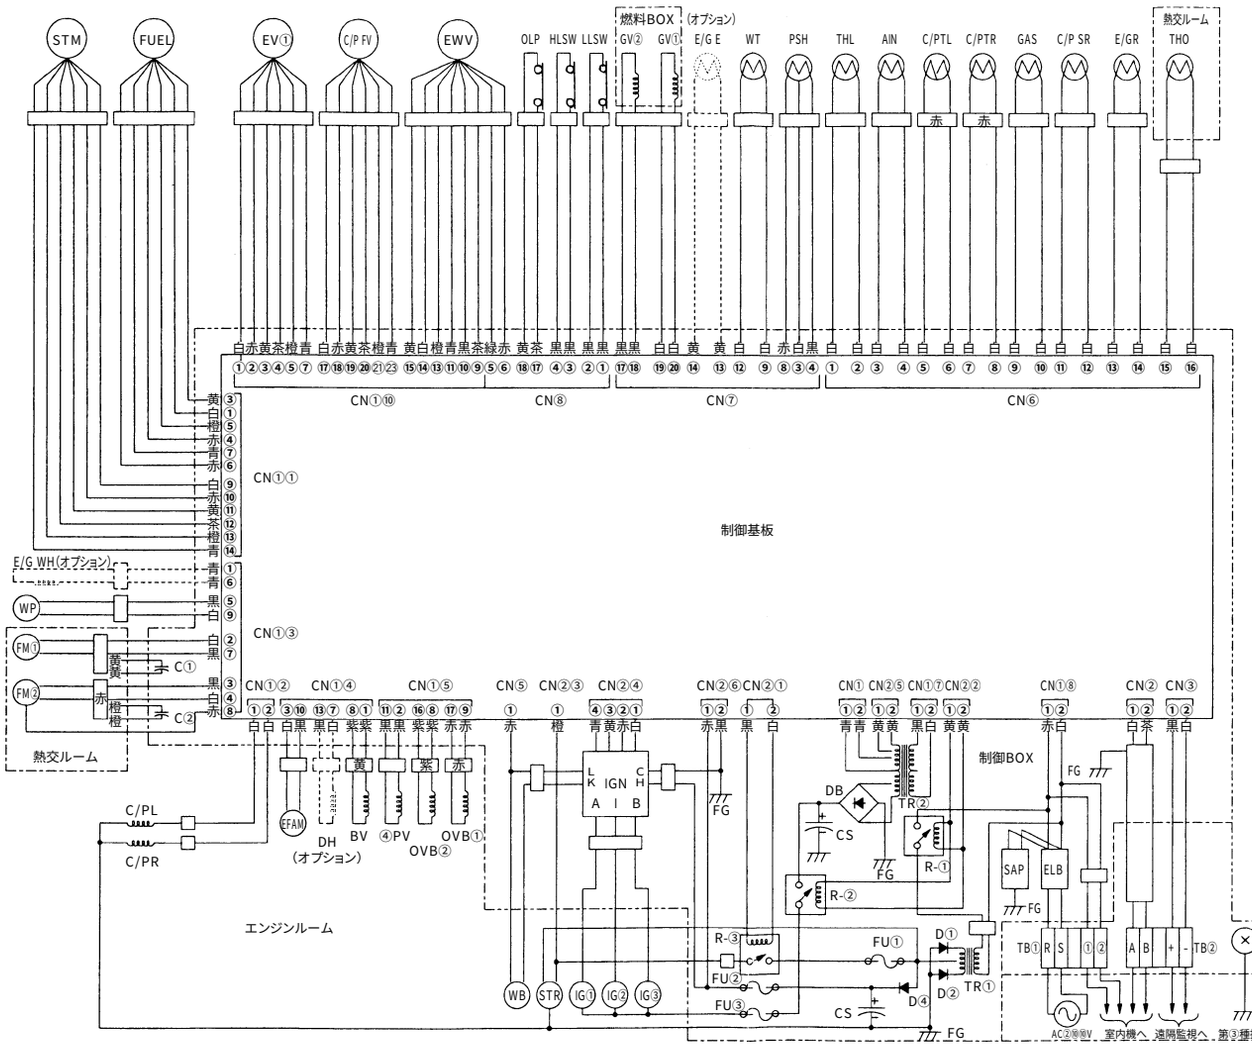

13-17⑰⑰⑰エンジンルーム	④PV	四方切替弁
	AIN	アキュムレータ入口温度センサ
	C/P FV	容量調整弁
	C/PL	圧縮機クラッチL
	C/PR	圧縮機クラッチR
	C/P S	吸入温度センサ
	C/P TL	吐出温度センサL
	C/P TR	吐出温度センサR
	DH	排気ドレンヒータ
	E/G E	排気温度センサ
	E/G WH	冷却水ヒータ
	E/G R	エンジンルーム温度センサ
	EFAN	換気ファン
	EWV	電動三方弁
	FUEL	燃料ガス調整弁
	GAS	ガス管温度センサ
	BV	ホットガスバイパス弁
	HLSW	高圧スイッチ
	PSH	高圧センサ
	IG①	イグニッションコイル①
	IG②	イグニッションコイル②
	IG③	イグニッションコイル③
	LLSW	低圧スイッチ
	OVB①	オイル戻し弁①
	OVB②	オイル戻し弁②
	OLP	エンジン油圧スイッチ
	EV①	液流量調整弁
	STR	スタータ
	STM	スロットル弁
	TB①	端子台①(電源用)
	TB②	端子台②(通信用)
	THL	熱交液温度センサ
	WB	エンジン回転センサ
	WP	冷却水ポンプ
	WT	水温センサ
制御BOX	C①, C②	送風機用コンデンサ①, ②
	CS	電解コンデンサ
	D①, ②	ダイオード①, ②
	DB	ダイオード・ブリッジ
	D④	制御基板電源用ダイオード
	ELB	漏電ブレーカ
	FG	フレーム・グランド
	FU①, ②, ③	ヒューズ①, ヒューズ②, ヒューズ③
	IGN	デジタルイグナイタ(コントローラ)
	R-①, R-②	リレー①, リレー②
	R-③	スタータリレー
	SAP	サージアブソーバ基板
	TR①	スタータ用トランス
	TR②	制御基板用トランス
熱交ルーム	FM①	送風機用電動機①
	FM②	送風機用電動機②
	THO	外気温センサ
燃料BOX	GV①	ガス電磁弁①
	GV②	ガス電磁弁②

(注①)図中の接点は,停止状態を示す。
(注②)コネクタに色の記載がない箇所はナチュラルである。