三菱重工業株式会社 エアコン製作所

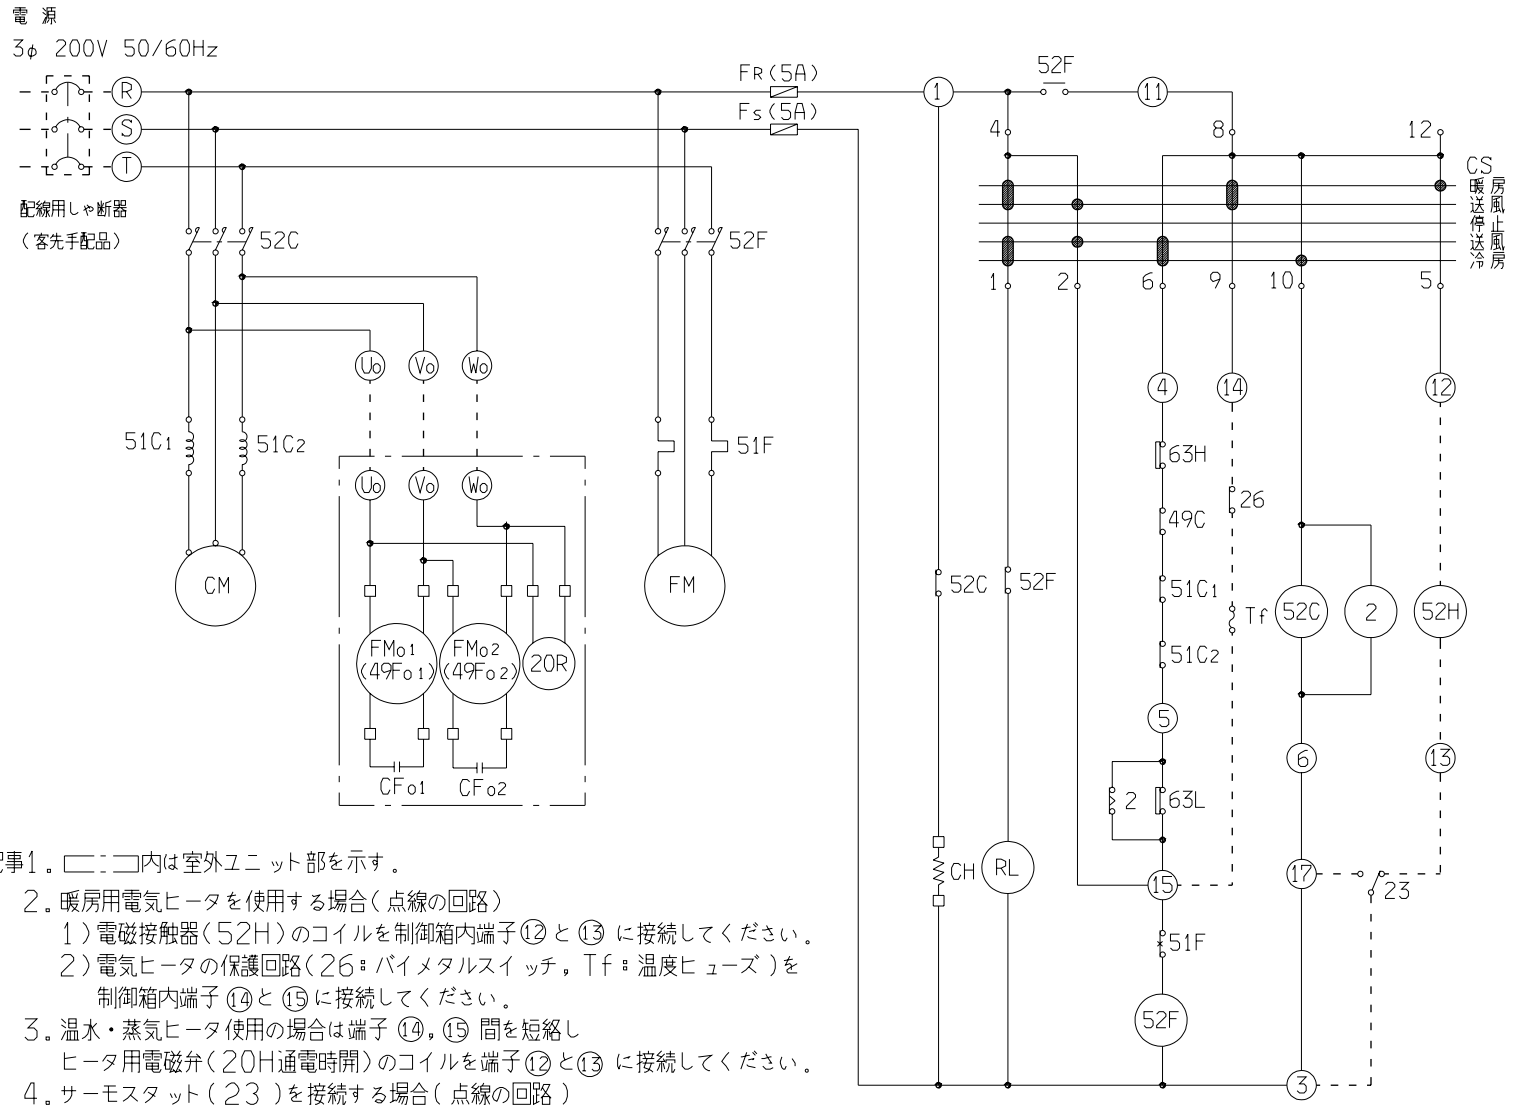

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR,Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
2	タイマ
20R	電磁弁
49C	CM用インターナルサーモ
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモ
51C1,2	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

記事1．□内は室外ユニット部を示す。

2．暖房用電気ヒータを使用する場合（点線の回路）

1）電磁接触器（52H）のコイルを制御箱内端子⑫と⑬に接続してください。

2）電気ヒータの保護回路（26：バイメタルスイッチ，Tf：温度ヒューズ）を制御箱内端子⑭と⑮に接続してください。

3．温水・蒸気ヒータ使用の場合は端子⑭，⑮間を短絡しヒータ用電磁弁（20H通電時開）のコイルを端子⑫と⑬に接続してください。

4．サーモスタット（23）を接続する場合（点線の回路）端子③と⑰の短絡線をはずし接続してください。

5．室内外ユニットの接続電線は客先手配品とし、接続は下記による。

室内ユニット側　　室外ユニット側



適用機種	
形式	AP101C
発行者	服部
名称	配線図
図番	PAB000Z464
訂符	
葉別	1/1
	921224