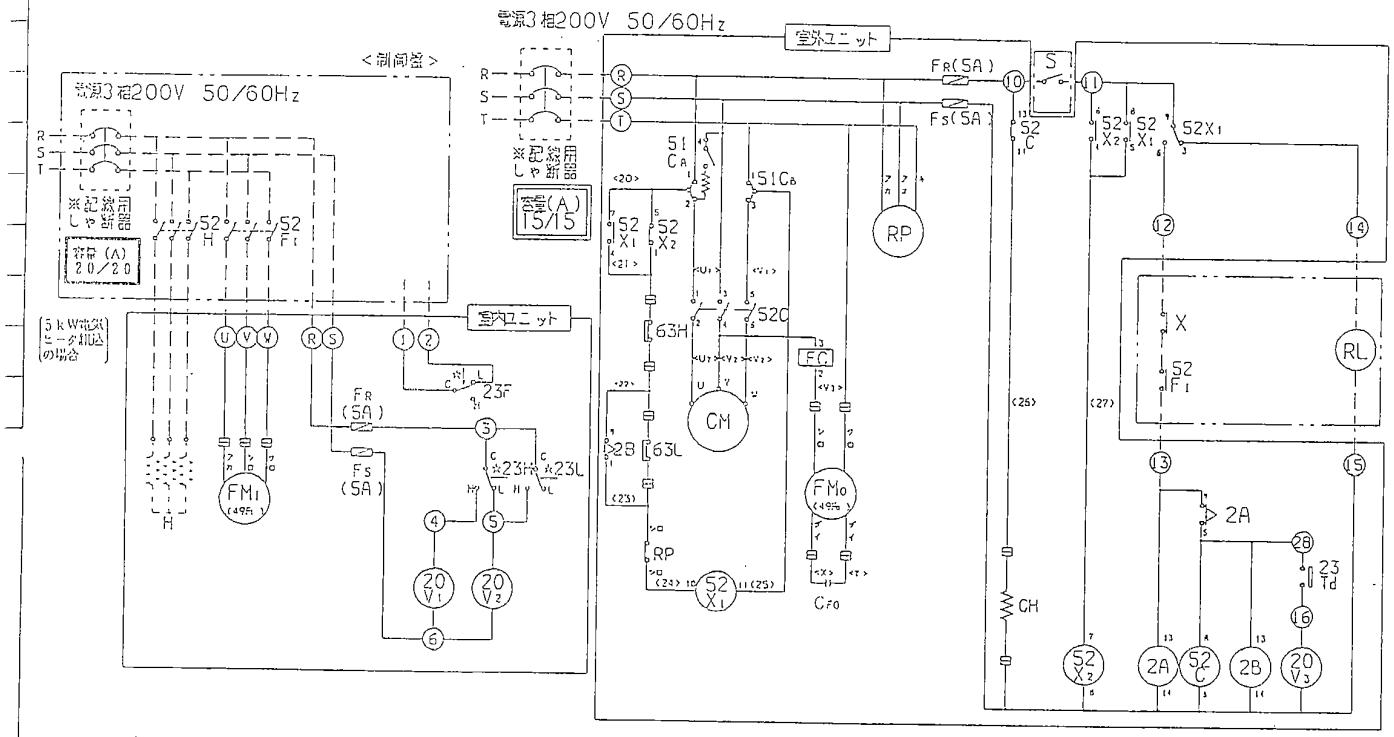

室内ユニット

記号	名称	備考
FM1	室内送風用電動機	
FR.S	ヒューズ	5A
20V1.2	電磁弁	
23F	フロストサーモ	-5℃/-2℃(C) (オフサイクルデフロスト対応品)
23H	熱交切換サーモ(高温側)	10.5℃/14.5℃(C)
23L	熱交切換サーモ(低温側)	9℃/12℃(C)
49F1	FM1用インターナルサーモ	135℃(C)
※ H	電気ヒータ	最大5kW
※ ※ 52F1	FM1用電磁接触器	FM1出力50W
※ 52H	H用電磁接触器	

室外ユニット

記号	名称	備考
CFo	FMo用コンデンサ	
CH	クランクケースヒータ	
CM	圧縮用電動機	
FC	ファンスピードコントローラ	
FMo	室外送風用電動機	
FR.S	ヒューズ	5A
RP	逆相防止リレー	
2A	遅延継電器	3分(可変.MAX.10分) (オフサイクルデフロスト対応品)
2B	遅延継電器	30秒(可変.MAX.3分)
20V3	電磁弁	
23Td	吐出管サーモ	105℃/95℃(C)
49Fo	FMo用インターナルサーモ	140℃(C)
51CA	CM用過電流継電器(圧縮機側)	
51CB	CM用過電流継電器(制御箱側)	
52C	CM用電磁接触器	
52X1.2	補助継電器	
63H	高圧圧力開閉器	28℃/22℃(kg/cm²G)
63L	低圧圧力開閉器	0.5℃/1.1℃(kg/cm²G)
※ RL	点検表示灯	AC200V
※ S	操作スイッチ(運転/停止)	保護回路リセット兼用
※ X	圧縮機運転信号	
※ 52F1	FM1用電磁接触器	FM1出力50W

注) 1. [...] 印は客先手配制御盤を示します。
2. ※印部品は客先手配品を示します。
3. ---- は現地配線を示します。
4. サーモ(23F, 23H, 23L)の矢印(☆印)は、温度下降方向を示します。
5. 室外ユニットの端子⑭-⑮間に点検表示灯を接続してください。点検表示灯を接続されない場合は端子⑭-⑮間はそのまま開放とし、絶対短絡しないでください。
6. 室内ユニットに電気ヒータを組込む場合は室内送風機とのインタロックを必ずとり、送風機残留運転回路を設けてください。
7. 室内条件によってはオフサイクルデフロストが必要となりますので、その場合は次に示す(1)及び(2)を実施してください。

(1)フロストサーモ(23F)接続

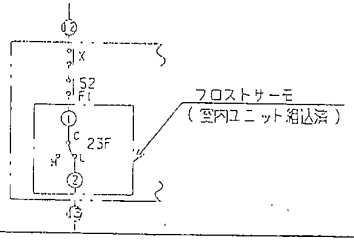

(2)遅延継電器(2A)設定値変更
3分→5分

〈改訂〉
A=追加
C=変更
D=削除

〈新旧〉
N=新部品
R=変更品

図示機器名称及び記号は配線図記号

訂番 MARK	訂事 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD
認可 APPD 佐々木	照図 CHKD 矢田	製図 DRAWN 前田 900615	

尺度 SCALE
形式 MODEL UEF2A2
親部品 NEXT ASSY
名称 NAME 配線図 WIRING DIAGRAM
CAD
図番 DWG NO XAC000Z005
品別 SUFFIX ~
訂入前 REV.MARK /
巻別 PAGE 1/1
標準記号 ST.DISIP. X X
特別仕様サイズ
特別記号先 1 2 3 4 5

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

A3