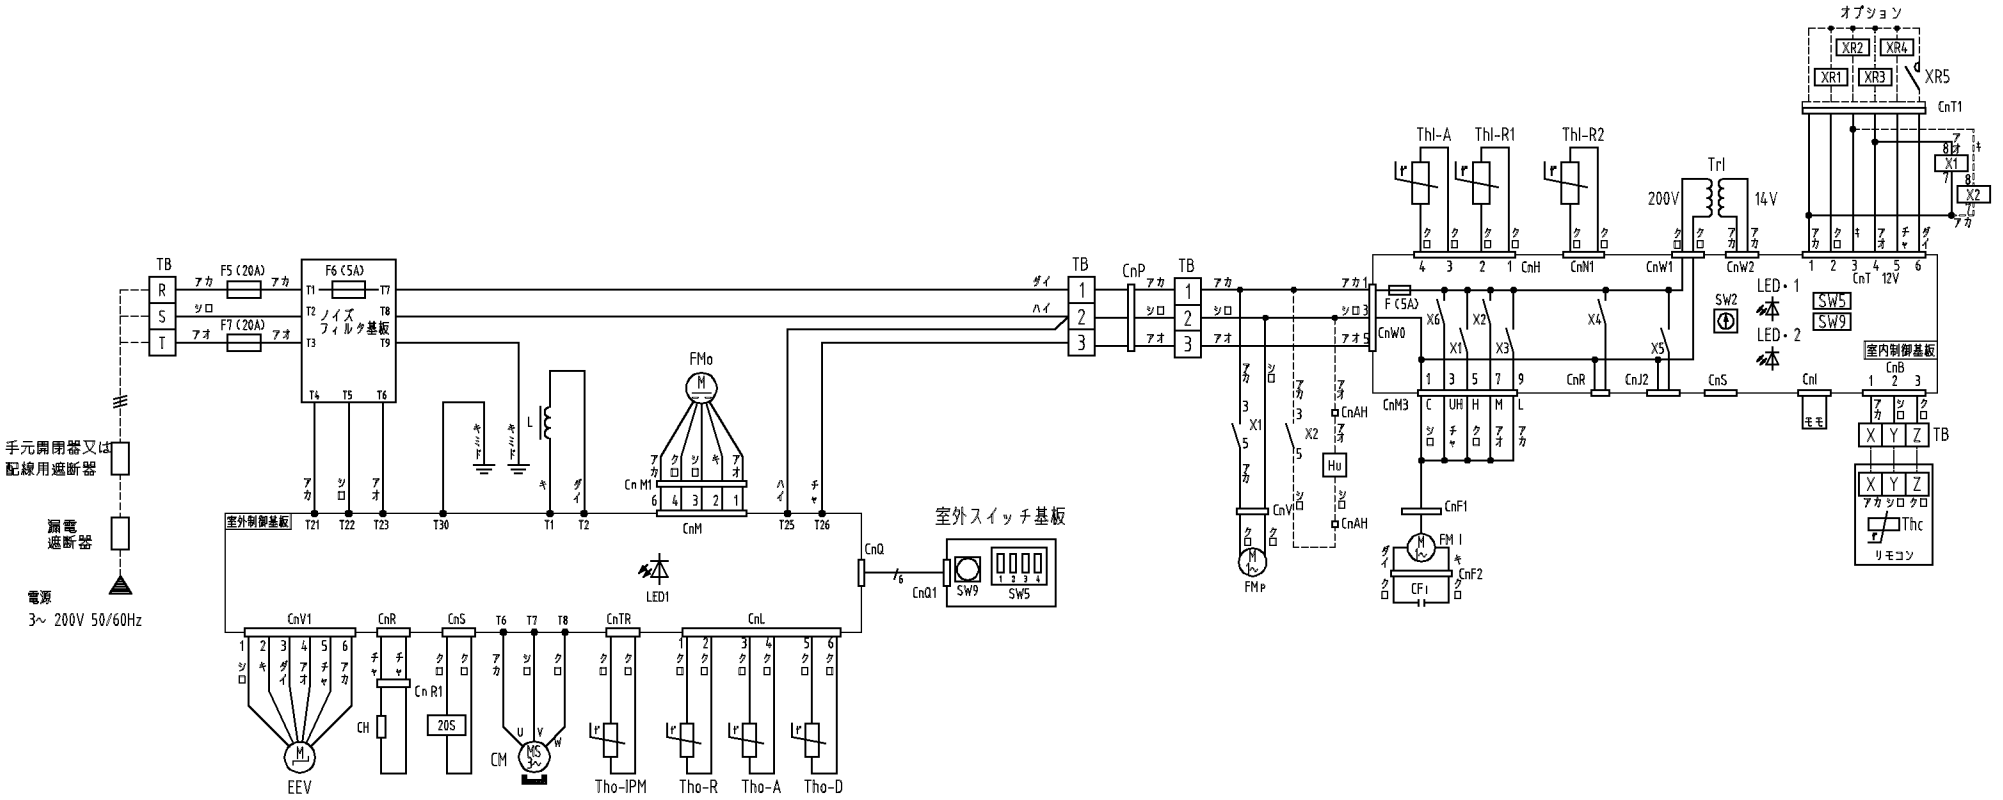

記号	名称
CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁用
F5, F7	ヒューズ(250V 20A)
F6	ヒューズ(250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯(赤ー点検表示)
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW9	試運転スイッチ
SW5-1	現地設定スイッチ:デフロスト設定切換スイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ:冷房/暖房試運転切換スイッチ
Cn	コネクタ
TB	端子台

記号	名称
FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
FMP	インバータ冷却ファン
X1	補助継電器(インバータファン用)
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1,2	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
TrI	トランス
LED・1	表示灯(赤ー点検表示)
LED・2	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
F	ヒューズ

記号	名称
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
X2	Hu用電磁接触器(オプション)
Hu	加湿器 (オプション)

注)

1。--------は現地配線を示します。

2。リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
リモコン配線 0.3mm^2 X 3心

3。配線用しゃ断器容量
WTP252HB,252HUB 15A
WTP362HB,362HUB 15A

適用機種	WTP252, 362HB WTP252, 362HUB
形式	WT
発行者	佐々倉
名称	配線図
図番	RTC000Z499
訂符	
葉別	1/1
070528	