FDWUJ112, 140HKXD1
FDWUP112, 140HKXD1

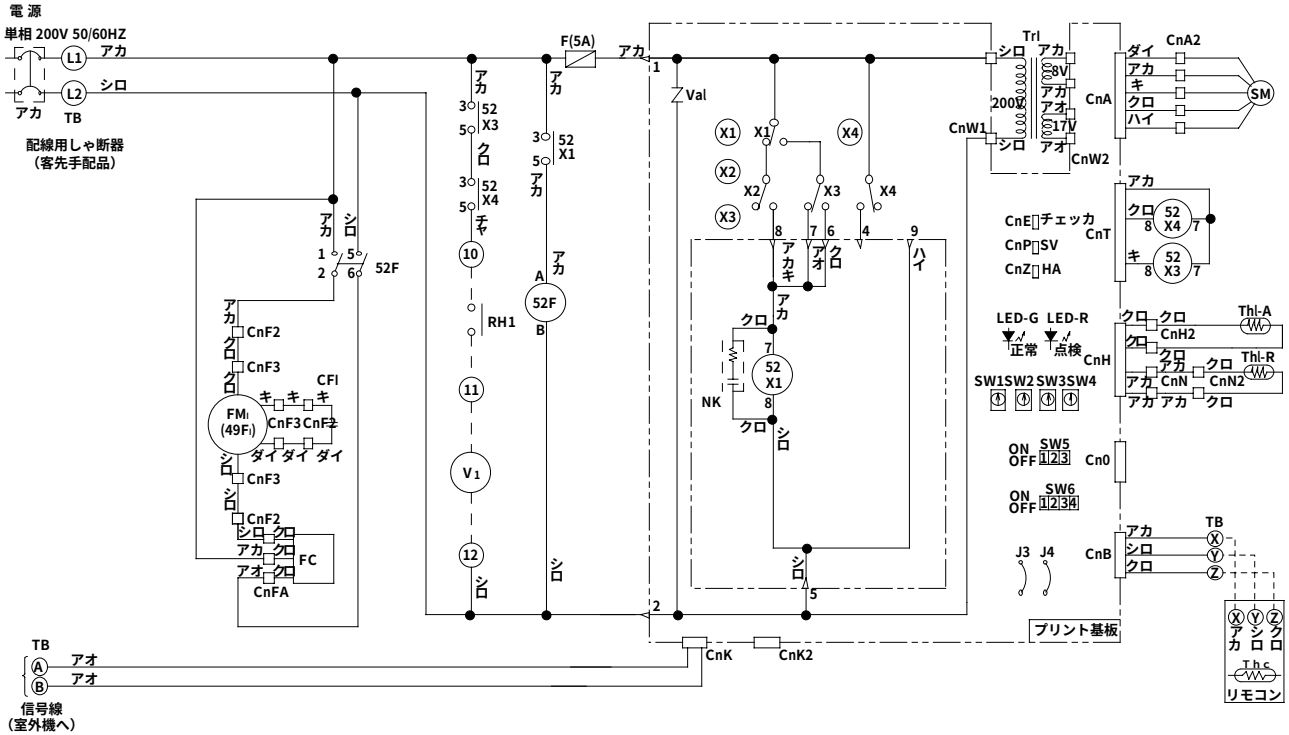

● 記号説明

記 号	名　称	記 号	名　称
CnA～Z	コネクタ(□印)	SW6	ヒ―ポン機種切換
F	ヒュ―ズ	J3	サーモOFF時ファン制御
FMI	送風用電動機	J4	フィルタサイン
49FI	FMI用インターナルサーモ	TB	端子台
LED・R	表示灯（赤－点検表示）	Thl-A	吸込空気センサ―
LED・G	表示灯（緑－マイコン正常表示）	Thl-R	熱交センサ―
CFI	FMI用コンデンサー	Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモ―タ(電子膨張弁用)	Trl	トランス
SW1	ユニットNo.10の位	FC	ファンコントローラー
SW2	ユニットNo.1の位	Val	バリスタ
SW3	室外No.10の位	NK	ノイズキラ―
SW4	室外No.1の位	X1～4	補助継電器
SW5-1	ON　運転入力 ―┐反転┌―無効	52F	電磁接触器
	OFF　運転入力 ―┘運転└―停止	52X1～4	補助継電器
SW5-2	ON　設定温度+3℃	▷ 印	ファストン端子
	OFF　通常	V1	加湿器給水電磁弁(オプション)
SW5-3	ON　フィルタサイン無	RH1	湿度コントロ―ラ(オプション)
	OFF　フィルタサイン有		

記事
1. 本図は，室内ユニットの回路のみ示します。
2. ----は，現地配線を示します。
3. TBのⒶ,Ⓑは信号線用端子台（5V)です。
4. 信号線(室内,外間接続,および室内ユニット間接続線)は 0.75～2 mm²X2心（Ⓐ,Ⓑ）を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシ―ルド線を使用してください。