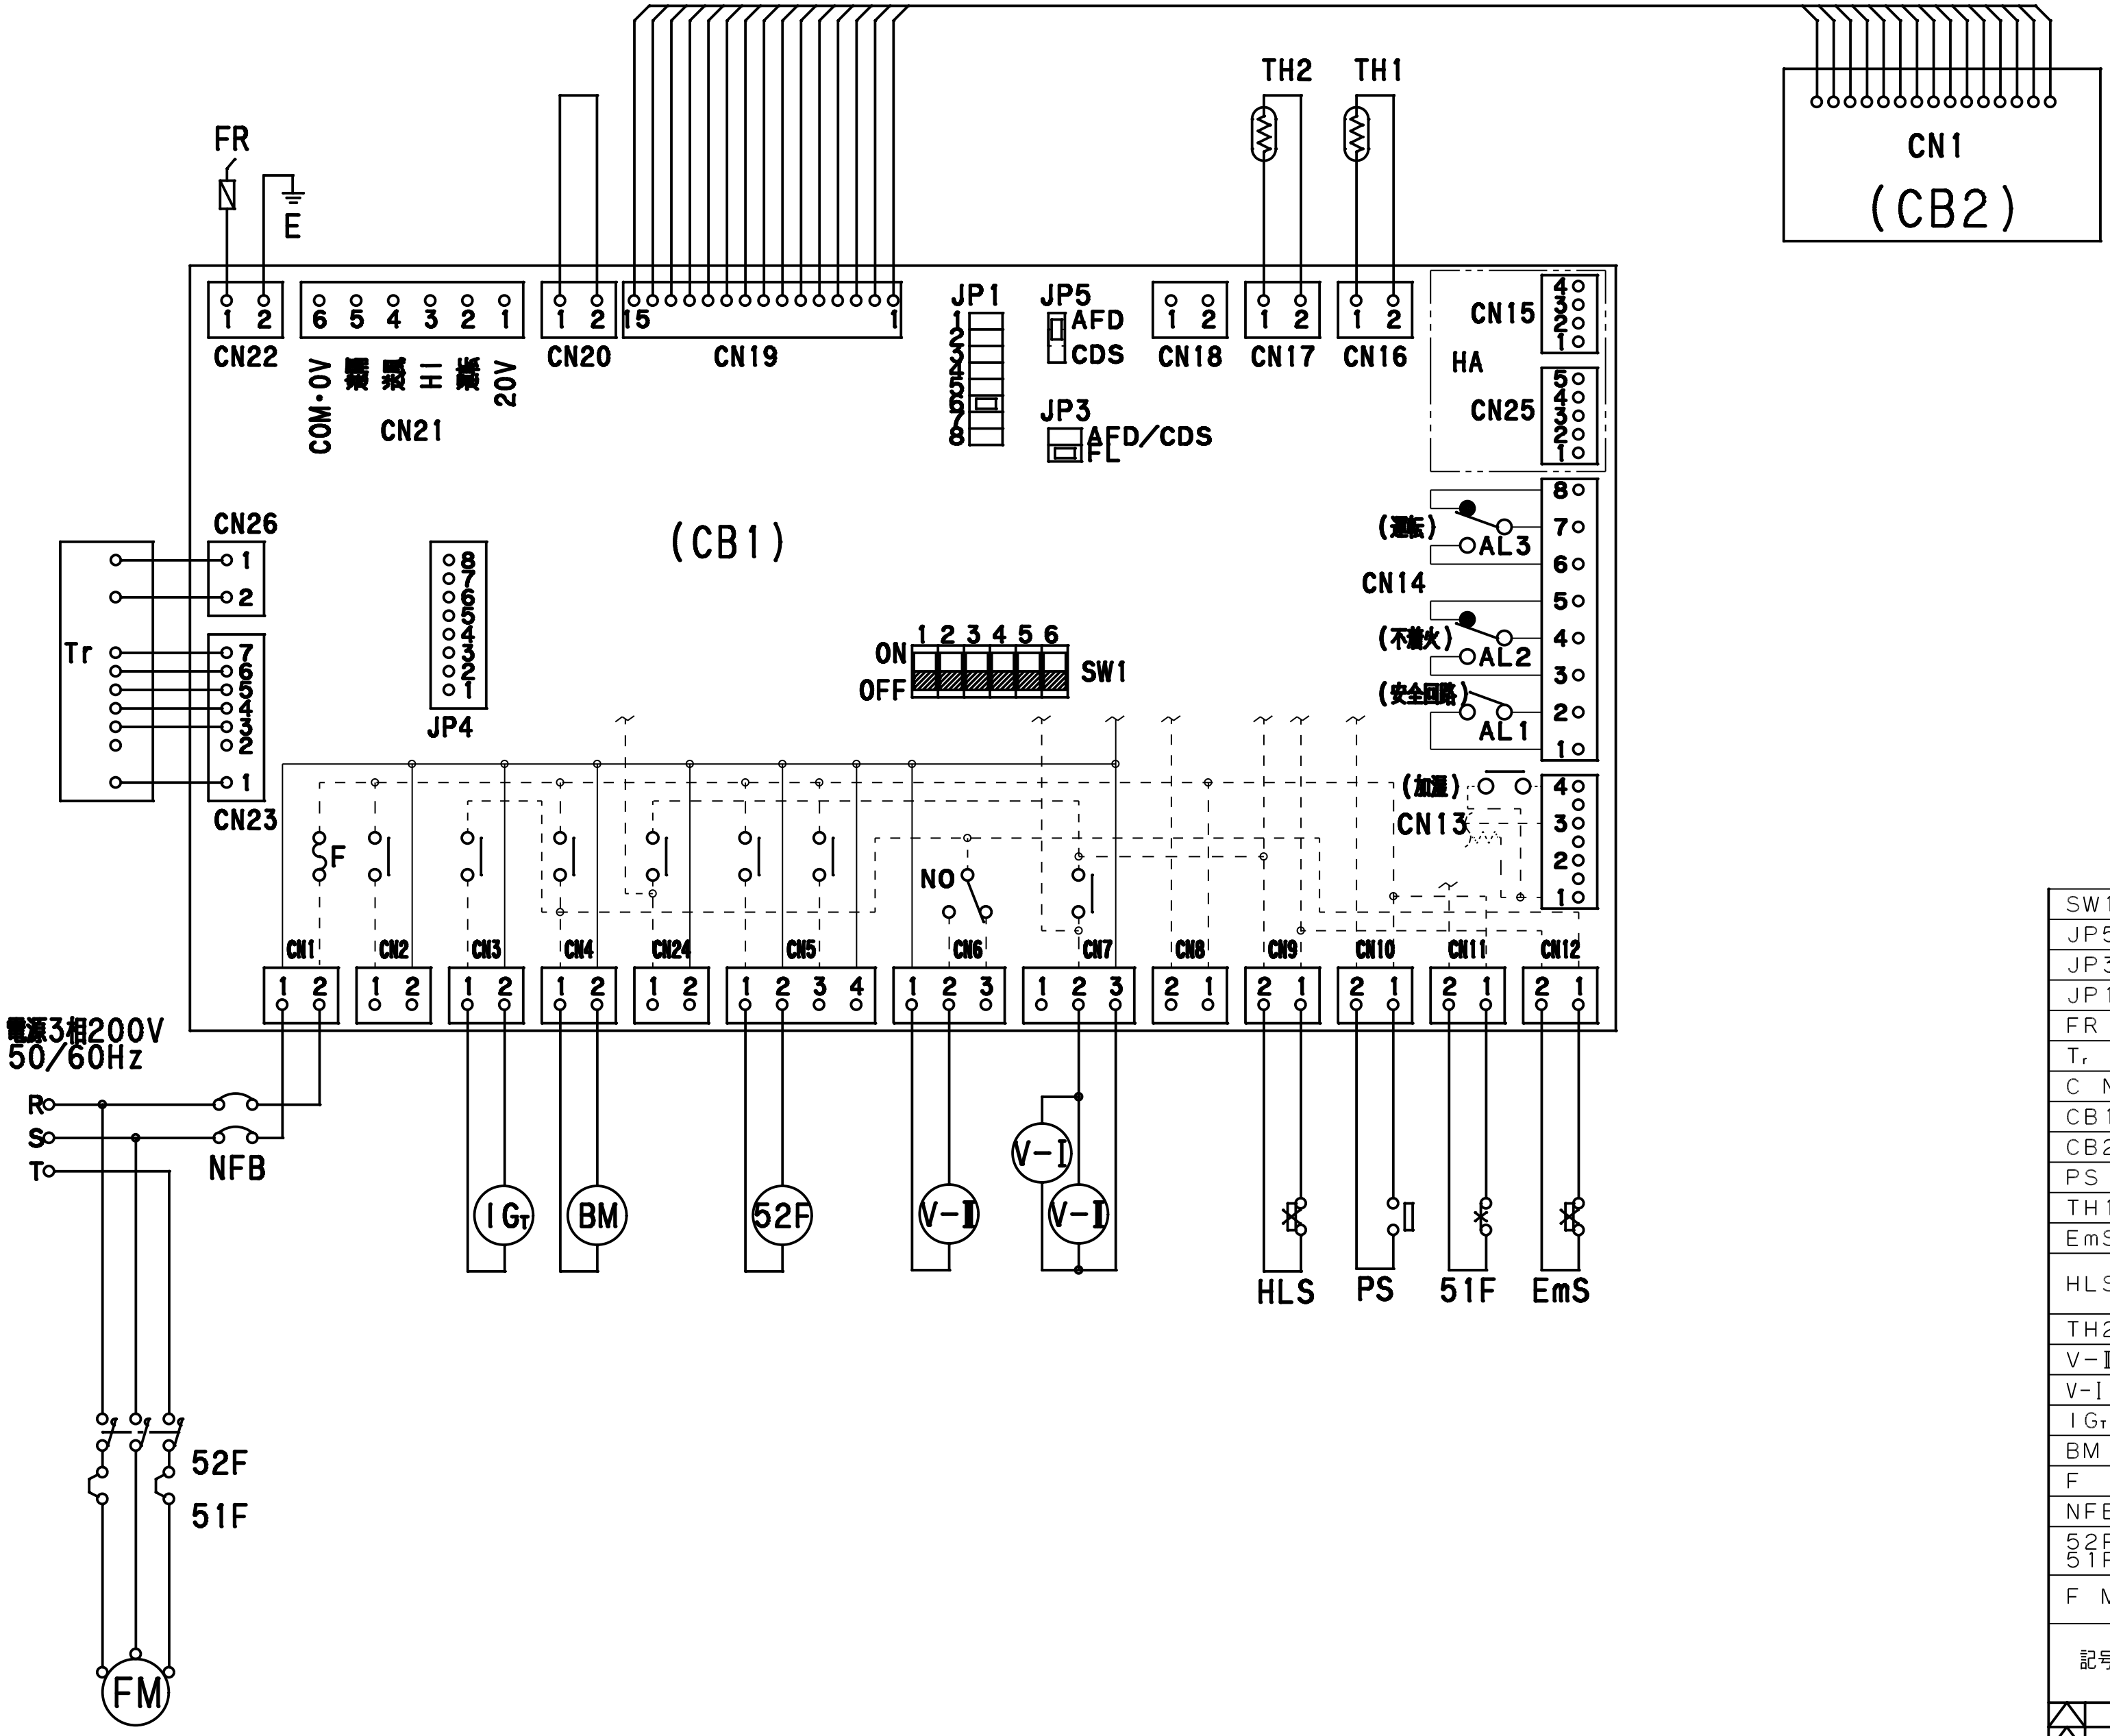
FR
E
CN22
COM・0V
HI
20V
CN21
CN20
15
CN19
JP1
JP5
AFD
CDS
JP3
AFD/CDS
FL
CN18
TH2
TH1
CN17
CN16
CN15
HA
CN25
CN1
(CB2)
(CB1)
CN26
Tr
CN23
JP4
ON
OFF
SW1
(運転)
AL3
CN14
(不着火)
AL2
(安全回路)
AL1
(加湿)
CN13
F
NO
CN1
CN2
CN3
CN4
CN24
CN5
CN6
CN7
CN8
CN9
CN10
CN11
CN12
電源3相200V
50/60Hz
R
S
T
NFB
IGT
BM
52F
V-Ⅲ
V-Ⅰ
V-Ⅱ
HLS
PS
51F
EmS
52F
51F
FM

SW1	機能切替スイッチ	図参照			
JP5	火炎検出器切替ジャンパ	AFD			
JP3	センサ切替	FL			
JP1	機種切換ジャンパー	NO.6			
FR	フレームロッド				
Tr	電源トランス	KCH-1 (200V)			
C N	コネクタ				
CB1	制御基板	KCH3-V3			
CB2	操作基板	KCH1 109-03			
PS	風圧スイッチ	05:C4065A204、08~10:C4065A212			
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1			
EmS	感震器	D7H-B1			
HLS	リミットスイッチ	15C-1654 0500:130℃ 0800~1000:110℃			
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F			
V-Ⅲ	Hi-Lo切替弁	WS-103P (0500F・D用)	WS-104-300 (0800~1000F・D用)		
V-Ⅰ、Ⅱ	主電磁弁				
IGT	着火トランス	200V/16kV			
BM	燃焼用電動機	単相 200V 2P			
F	ガラス筒ヒューズ	10A			
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A			
52F 51F	FM用電磁開閉器	MSO-T10 2.1A	MSO-T10 3.6A	MSO-T10 6.6A	MSO-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW	3相200V 4P0.75kW	3相200V 4P1.5kW	3相200V 4P2.2kW
記号	名 称	0500F	0500D 0800F	0800D 1000F	1000D
		仕 様			

△				許可	検図	製図	
△				小山	水野	佐久間	
記符	改 訂	年月日	点検			2021.2.5	
形式 0500~1000 G F・D	製品・機能コード			尺度 ／	B/M B	原図	
名称 配 線 図 STD(2021年~)				図番 XRF20136		品別	集別 ／