三菱重工

エクシードハイパーシリーズ
ハイパーインバータシリーズ
（～2.5HP）

技 術 資 料

天井埋込形4方向吹出し（FDT）
天井埋込形2方向吹出し（FDTW）
天井埋込形1方向吹出し（FDTS）
天埋カセテリア（FDR）
高静圧ダクト形（FDU）
天吊形（FDE）
壁掛形（FDK）

4-501-1-D
'17-8 発 行

目　次

1. 仕　　様 …… 2
2. 使 用 範 囲 …… 66
3. 外　形　図 …… 68
4. 塗　装　色 …… 93
5. 能 力 特 性 …… 97
6. 送風機特性 …… 109
7. 気 流 分 布 …… 114
8. 運　転　音 …… 124
9. 電気配線図 …… 129
10. 電源・配線仕様 …… 141
11. 防振設計用参考資料 …… 149
12. 冷媒配管系統図 …… 155
13. 据付関連事項 …… 156
14. マイコン運転制御機能 …… 306
15. 電装品故障診断要領 …… 342
16. 標準運転データ …… 413
17. 耐重塩害仕様室外ユニット …… 415
18. 別 売 品 …… 417

●形式記号説明（例）

セット形式

FD T Z 63 5 H 5S

- 5S / 4B 室内シリーズNo.
- H ヒートポンプ機 / HK ヒートポンプ単相機
- 室外シリーズNo.
- 冷房最大能力を示す（6.3kW）
- Z エクシードハイパー / V ハイパーインバータ
- タイプ(1)
- ファンコイルダイレクト

室内ユニット形式

FD T(1) Z P63 5S

- 5S / 4B シリーズNo.
- 冷房最大能力を示す（6.3kW）
- Z エクシードハイパー / ZV ハイパーインバータ
- タイプ(1)
- ファンコイルダイレクト

室外ユニット形式

FDC Z P63 5 H

- H ヒートポンプ機 / HK ヒートポンプ単相機
- シリーズNo.
- 冷房最大能力を示す（6.3kW）
- Z エクシードハイパー / V ハイパーインバータ
- 室外ユニット
- ファンコイルダイレクト

注（1）T…天井埋込形4方向吹出し，TW…天井埋込形2方向吹出し，TS…天井埋込形1方向吹出し，R…天埋カセテリア，U…高静圧ダクト形，E…天吊形，K…壁掛形

1. 仕　　様

(1) エクシードハイパーシリーズ

(a) 天井埋込形4方向吹出し（FDTZ）

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTZ405HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP405HK	FDTZ455HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP455HK	FDTZ505HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP505HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.96	0.94	0.90
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	4.2	5.0	5.9
		暖房			4.5	5.0	5.5
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.720	0.858	1.04
			中間		0.228（中温：0.189）	0.242（中温：0.200）	0.285（中温：0.237）
			最小中温		0.145	0.145	0.145
		暖房	定格標準		0.770（最小：0.169）	0.884（最小：0.186）	0.985（最小：0.198）
			中間		0.257	0.297	0.326
			最大低温		1.58	1.58	2.18
	力率			%	冷：86，暖：86	冷：86，暖：88	冷：88，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：5.00，中間：7.46	定格：4.66，中間：7.44	定格：4.33，中間：7.37
		暖房			定格：5.19，中間：7.00	定格：5.09，中間：7.07	定格：5.08，中間：7.06
	通年エネルギー消費効率	（2015）			7.1	7.1	7.1
		（2006）			6.8	6.8	6.7
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：51，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：36，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：18，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	58		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTZ565HK5S	FDTZ635HK5S
					室内：FDTZP635S 室外：FDCZP565HK	室内：FDTZP635S 室外：FDCZP635HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.9	6.0
定格冷房時の顕熱比					0.85	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	6.4	7.3
		暖房			6.4	7.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.17	1.36
			中間		0.327（中温：0.272）	0.372（中温：0.314）
			最小中温		0.145	0.145
		暖房	定格標準		1.18（最小：0.211）	1.44（最小：0.237）
			中間		0.381	0.429
			最大低温		2.34	2.20
	力率			%	冷：91，暖：92	冷：93，暖：97
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.27，中間：7.03	定格：4.12，中間：6.99
		暖房			定格：4.75，中間：6.82	定格：4.38，中間：6.76
	通年エネルギー消費効率	（2015）			7.0	7.0
		（2006）			6.4	6.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：51，急：48，強：47，弱：44	P急：53，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：36，急：33，強：31，弱：29	P急：38，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950	
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：18，急：15，強：13，弱：11	P急：19，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	58	
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm²	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTZ405H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP405H	FDTZ455H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP455H	FDTZ505H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP505H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6 [1.4 ～ 4.0]	4.0 [1.4 ～ 4.5]	4.5 [1.4 ～ 5.0]
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）	4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）	5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.96	0.94	0.90
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	2.5	2.9	3.4
		暖房			2.6	2.9	3.1
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.715	0.850	1.03
			中間		0.226（中温：0.187）	0.240（中温：0.198）	0.283（中温：0.235）
			最小中温		0.144	0.144	0.144
		暖房	定格標準		0.763（最小：0.168）	0.876（最小：0.185）	0.971（最小：0.191）
			中間		0.256	0.294	0.322
			最大低温		1.57	1.57	2.17
	力率			%	冷：83，暖：85	冷：85，暖：87	冷：87，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：5.03，中間：7.52	定格：4.71，中間：7.50	定格：4.37，中間：7.42
		暖房			定格：5.24，中間：7.03	定格：5.14，中間：7.14	定格：5.15，中間：7.14
	通年エネルギー消費効率	（2015）			7.2	7.2	7.2
		（2006）			6.9	6.9	6.8
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：51，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：36，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：18，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	58		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm²	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式						FDTZ565H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP565H	FDTZ635H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP635H
パネル形式（別売品）						93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ						RC-DX3A，RC-D4G (2)	
電源						三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格			kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間				2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温				1.4	1.4
	暖房能力	定格標準				5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間				2.6	2.9
		最大低温				5.9	6.0
定格冷房時の顕熱比						0.85	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房			A	3.9	4.4
		暖房				3.8	4.5
	始動電流（最大電流）					5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格		kW	1.15	1.35
			中間			0.324（中温：0.270）	0.367（中温：0.311）
			最小中温			0.144	0.144
		暖房	定格標準			1.17（最小：0.209）	1.42（最小：0.234）
			中間			0.377	0.425
			最大低温			2.33	2.19
	力率				%	冷：85，暖：89	冷：89，暖：91
	エネルギー消費効率	冷房				定格：4.35，中間：7.10	定格：4.15，中間：7.08
		暖房				定格：4.79，中間：6.90	定格：4.44，中間：6.82
	通年エネルギー消費効率	（2015）				7.1	7.0
		（2006）				6.5	6.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル			dB(A)	P急：51，急：48，強：47，弱：44	P急：53，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル				P急：36，急：33，強：31，弱：29	P急：38，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル				冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル				冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）				mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950	
	製品質量				kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12	
	空気熱交換器					アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数				ターボ式（モータ直結）×1	
		風量			m^3/min	P急：18，急：15，強：13，弱：11	P急：19，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）			Pa	0	
		電動機	定格出力		W	58	
		エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口					側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）	
	新鮮空気取入口					側板を利用して可能（65×112ダクト接続）	
	運転調整					操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能					遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器					－（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材					送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行			mm	640×800（+71）×290	
	製品質量				kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数			RMT5113SWE11×1	
			電動機出力		kW	1.0	1.2
		空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器				電子膨張弁	
		冷媒封入量			kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量			ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数				軸流式（モータ直結）×1	
		風量			m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力		W	34	
	クランクケースヒータ				W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能					室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜					マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置					圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管			mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管				φ12.7（フレア接続）	
	排水口					〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ				mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）				A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）					15（15）	
	アース線サイズ				mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線				φmm	φ1.6×3本	
設計圧力					MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力					トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード						室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置						冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

(b) 天井埋込形2方向吹出し(FDTWZ)

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTWZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWZ405HK4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCZP405HK	FDTWZ455HK4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCZP455HK	FDTWZ505HK4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCZP505HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6 [1.3 ～ 4.0]	4.0 [1.3 ～ 4.5]	4.5 [1.3 ～ 5.0]
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）	4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）	5.0 [1.3 ～ 5.6]（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.82	0.78	0.74
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	4.7	5.6	6.2
		暖房			5.0	6.0	6.2
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.855	1.04	1.19
			中間		0.282（中温：0.230）	0.307（中温：0.255）	0.363（中温：0.315）
			最小中温		0.170	0.170	0.170
		暖房	定格標準		0.895（最小：0.193）	1.10（最小：0.211）	1.18（最小：0.246）
			中間		0.303	0.340	0.373
			最大低温		1.68	1.68	2.67
	力率			%	冷：91，暖：90	冷：93，暖：92	冷：96，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.21，中間：6.03	定格：3.85，中間：5.86	定格：3.78，中間：5.79
		暖房			定格：4.47，中間：5.94	定格：4.09，中間：6.18	定格：4.24，中間：6.17
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.0	5.9	5.8
		(2006)			5.7	5.6	5.5
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46		
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31		
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9		
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能） (2)		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。

(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTWZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWZ565HK4B 室内：FDTWZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDTWZ635HK4B 室内：FDTWZVP634B 室外：FDCZP635HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相 200V 50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.3～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.71
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	6.9	8.7
		暖房			7.4	9.0
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.34	1.68
			中間		0.415（中温：0.350）	0.473（中温：0.405）
			最小中温		0.170	0.185
		暖房	定格標準		1.43（最小：0.260）	1.74（最小：0.290）
			中間		0.443	0.514
			最大低温		2.88	2.55
	力率			%	冷：97，暖：97	冷：97，暖：97
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.73，中間：5.54	定格：3.33，中間：5.50
		暖房			定格：3.92，中間：5.87	定格：3.62，中間：5.64
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.7	5.5
		（2006）			5.2	5.0
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46	P急：58，急：54，強：50，弱：47
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31	P急：42，急：38，強：34，弱：31
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680	
	製品質量			kg	本体：21（63形：23），標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	35	40
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能）(2)	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTWZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWZ405H4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCZP405H	FDTWZ455H4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCZP455H	FDTWZ505H4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCZP505H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.3～5.6］（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.82	0.78	0.74
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.9	3.4	3.9
		暖房			3.0	3.7	3.8
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.845	1.03	1.18
			中間		0.280（中温：0.229）	0.304（中温：0.253）	0.360（中温：0.313）
			最小中温		0.169	0.169	0.169
		暖房	定格標準		0.885（最小：0.192）	1.09（最小：0.210）	1.17（最小：0.244）
			中間		0.300	0.337	0.370
			最大低温		1.67	1.67	2.66
	力率			%	冷：84，暖：85	冷：87，暖：85	冷：87，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.26，中間：6.07	定格：3.88，中間：5.92	定格：3.81，中間：5.83
		暖房			定格：4.52，中間：6.00	定格：4.13，中間：6.23	定格：4.27，中間：6.22
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.1	6.0	5.9
		（2006）			5.8	5.7	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46		
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31		
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9		
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能）(2)		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTWZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWZ565H4B	FDTWZ635H4B
					室内：FDTWZVP564B 室外：FDCZP565H	室内：FDTWZVP634B 室外：FDCZP635H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.3～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.71
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.2	5.0
		暖房			4.4	5.2
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.33	1.67
			中間		0.412（中温：0.348）	0.469（中温：0.402）
			最小中温		0.169	0.184
		暖房	定格標準		1.42（最小：0.258）	1.73（最小：0.288）
			中間		0.440	0.510
			最大低温		2.87	2.54
	力率			%	冷：91，暖：93	冷：96，暖：96
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.76，中間：5.58	定格：3.35，中間：5.54
		暖房			定格：3.94，中間：5.91	定格：3.64，中間：5.69
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.8	5.6
		（2006）			5.3	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46	P急：58，急：54，強：50，弱：47
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31	P急：42，急：38，強：34，弱：31
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680	
	製品質量			kg	本体：21（63形：23），標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	35	40
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能）(2)	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。
(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW

(c) 天井埋込形1方向吹出し(FDTSZ)
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTSZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTSZ405HK4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCZP405HK	FDTSZ455HK4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCZP455HK	FDTSZ505HK4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCZP505HK
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW		
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6 [1.3 ～ 4.0]	4.0 [1.3 ～ 4.5]	4.5 [1.3 ～ 5.0]
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）	4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）	5.0 [1.3 ～ 5.6]（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.8	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.75	0.79
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	4.8	5.7	6.5
		暖房			4.9	5.9	6.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.848	1.02	1.21
			中間		0.280（中温：0.223）	0.300（中温：0.250）	0.350（中温：0.297）
			最小中温		0.162	0.162	0.162
		暖房	定格標準		0.865（最小：0.199）	1.10（最小：0.218）	1.19（最小：0.246）
			中間		0.310	0.348	0.380
			最大低温		1.68	1.76	2.50
	力率			%	冷：88，暖：88	冷：89，暖：93	冷：93，暖：93
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.25，中間：6.07	定格：3.92，中間：6.00	定格：3.72，中間：6.00
		暖房			定格：4.62，中間：5.81	定格：4.09，中間：6.03	定格：4.20，中間：6.05
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.0	5.9	5.9
		(2006)			5.7	5.6	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：59，急：56，強：53，弱：50
		音圧レベル			P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：44，急：41，強：38，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650		
	製品質量			kg	本体：27，標準パネル：6，下がり天井パネル：6		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTSZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTSZ565HK4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDTSZ635HK4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCZP635HK
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW	
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.71	0.72
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.4	8.4
		暖房			7.2	8.6
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.39	1.59
			中間		0.410（中温：0.352）	0.460（中温：0.410）
			最小中温		0.181	0.197
		暖房	定格標準		1.35（最小：0.271）	1.64（最小：0.300）
			中間		0.445	0.500
			最大低温		2.74	2.48
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：95，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.60，中間：5.61	定格：3.52，中間：5.65
		暖房			定格：4.15，中間：5.84	定格：3.84，中間：5.80
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.6	5.5
		(2006)			5.3	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：57，強：54，弱：50	P急：63，急：57，強：54，弱：50
		音圧レベル			P急：45，急：42，強：39，弱：35	P急：48，急：42，強：39，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650	
	製品質量			kg	本体：28，標準パネル：6，下がり天井パネル：6	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5	P急：16，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	50	
	エアフィルタ				プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.06kW（P63形：0.08kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTSZ-H〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTSZ405H4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCZP405H	FDTSZ455H4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCZP455H	FDTSZ505H4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCZP505H
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW		
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.3～5.6］（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.8	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.75	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.8	3.4	3.9
		暖房			2.9	3.6	3.8
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.840	1.01	1.19
			中間		0.278（中温：0.221）	0.298（中温：0.248）	0.347（中温：0.295）
			最小中温		0.161	0.161	0.161
		暖房	定格標準		0.860（最小：0.198）	1.09（最小：0.217）	1.17（最小：0.244）
			中間		0.307	0.345	0.378
			最大低温		1.67	1.75	2.49
	力率			%	冷：87，暖：86	冷：86，暖：87	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.29，中間：6.12	定格：3.96，中間：6.04	定格：3.78，中間：6.05
		暖房			定格：4.65，中間：5.86	定格：4.13，中間：6.09	定格：4.27，中間：6.08
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.1	6.0	6.0
		（2006）			5.8	5.7	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：59，急：56，強：53，弱：50
		音圧レベル			P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：44，急：41，強：38，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650		
	製品質量			kg	本体：27，標準パネル：6，下がり天井パネル：6		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW（P50形：0.06kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTSZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTSZ565H4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCZP565H	FDTSZ635H4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCZP635H
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW	
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.71	0.72
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.5	4.8
		暖房			4.2	4.9
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.38	1.58
			中間		0.407（中温：0.350）	0.457（中温：0.415）
			最小中温		0.180	0.196
		暖房	定格標準		1.34（最小：0.269）	1.63（最小：0.295）
			中間		0.441	0.495
			最大低温		2.73	2.47
	力率			%	冷：89，暖：92	冷：95，暖：96
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.62，中間：5.65	定格：3.54，中間：5.69
		暖房			定格：4.18，中間：5.90	定格：3.87，中間：5.86
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.7	5.6
		（2006）			5.4	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：57，強：54，弱：50	P急：63，急：57，強：54，弱：50
		音圧レベル			P急：45，急：42，強：39，弱：35	P急：48，急：42，強：39，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650	
	製品質量			kg	本体：28，標準パネル：6，下がり天井パネル：6	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5	P急：16，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	50	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	1.0（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPX0，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.06kW（P63形：0.08kW）

(d)天埋カセテリア（FDRZ）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式				FDRZ405HK4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405HK		FDRZ455HK4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455HK		FDRZ505HK4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505HK	
吸込パネル				サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）				R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW
リモートコントローラ				RC-DX3A					
電源				単相　200V　50/60Hz					
(1)能力	冷房能力	定格	kW	3.6［1.3～4.0］		4.0［1.3～4.5］		4.5［1.3～5.0］	
		中間		1.7（中温：1.8）		1.8（中温：1.9）		2.1（中温：2.2）	
		最小中温		1.3		1.3		1.3	
	暖房能力	定格標準		4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）		4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）		5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	
		中間		1.8		2.1		2.3	
		最大低温		4.6		4.6		5.0	
定格冷房時の顕熱比				0.87		0.82		0.78	
(1)運転特性	運転電流	冷房	A	5.5		6.5		7.8	
		暖房		5.1		5.7		6.3	
	始動電流（最大電流）			5（17）		5（17）		5（17）	
	消費電力	冷房 定格	kW	0.950		1.12		1.35	
		冷房 中間		0.300（中温：0.240）		0.340（中温：0.270）		0.420（中温：0.350）	
		冷房 最小中温		0.180		0.180		0.180	
		暖房 定格標準		0.890（最小：0.195）		1.00（最小：0.220）		1.14（最小：0.240）	
		暖房 中間		0.325		0.370		0.400	
		暖房 最大低温		1.83		1.83		2.54	
	力率		%	冷：86，暖：87		冷：86，暖：88		冷：87，暖：90	
	エネルギー消費効率	冷房		定格：3.79，中間：5.67		定格：3.57，中間：5.29		定格：3.33，中間：5.00	
		暖房		定格：4.49，中間：5.54		定格：4.50，中間：5.68		定格：4.39，中間：5.75	
	通年エネルギー消費効率	（2015）		5.7		5.6		5.4	
		（2006）		5.4		5.3		5.1	
運転音	室内ユニット	パワーレベル	dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58
		音圧レベル		P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37
	室外ユニット	パワーレベル		冷：58，暖：60		冷：59，暖：61		冷：60，暖：61	
		音圧レベル		冷：43，暖：45		冷：45，暖：45		冷：45，暖：46	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体	mm	サイレントパネル使用：348×750×635，キャンバスパネル使用：（348＋α）×750×635 (2)					
		パネル		20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585
	製品質量		kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6
	空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式					
	送風装置	形式・台数		両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1					
		風量	m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8	
		機外静圧（標準風量時）	Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）					
		電動機 定格出力	W	100					
		エアフィルタ		プラスチックネット（洗浄可能）					
	吹出ダクト接続口			前面（φ200mm フレキシブルダクト×2 スポット接続）					
	新鮮空気取入口			新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）					
	運転調整			操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）					
	遠方発停用機能			遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）					
	加湿器			ー（気化式加湿器取付可能）					
	防振装置·防音·断熱材			送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付					
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640×800（+71）×290					
	製品質量		kg	47					
	冷却装置	圧縮機 形式·台数		RMT5113SWE11×1					
		圧縮機 電動機出力	kW	0.6		0.8		0.9	
		空気熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式					
		冷媒制御器		電子膨張弁					
		冷媒封入量	kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］					
		冷凍機油封入量	ℓ	0.450（M-MB75）					
	送風装置	形式·台数		軸流式（モータ直結）×1					
		風量	m^3/min	冷：33，暖：33					
		電動機 定格出力	W	34					
	クランクケースヒータ		W	20					
	低外気温時冷房運転制御機能			室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)					
	除霜			マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式					
	防振·防音装置			圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付					
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管	mm	φ6.35（フレア接続）					
		ガス管		φ12.7（フレア接続）					
	排水口			〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個					
電気配線	電源配線サイズ		mm^2	2.0×2本					
	漏電しゃ断器（高調波対応品）		A	30					
	開閉器容量（ヒューズ容量）			30（30）					
	アース線サイズ		mm^2	2.0					
	室内外ユニット接続配線		φmm	φ1.6×3本					
設計圧力			MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26					
法定冷凍能力			トン	0.46（届出不要）		0.52（届出不要）		0.56（届出不要）	
IPコード				室内：IPXO，室外：IPX4					
保護装置				冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護					

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW［ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧95Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRZ565HK4B		FDRZ635HK4B	
					室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565HK		室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635HK	
吸込パネル					サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）					R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-3AW	R-PNC-3AW
リモートコントローラ					RC-DX3A			
電源					単相　200V　50/60Hz			
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］		5.6［1.4～6.3］	
		中間			2.3（中温：2.4）		2.6（中温：2.7）	
		最小中温			1.3		1.4	
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）		6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）	
		中間			2.6		2.9	
		最大低温			5.3		5.8	
定格冷房時の顕熱比					0.74		0.87	
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	8.7		9.6	
		暖房			7.3		8.0	
	始動電流（最大電流）				5（17）		5（18）	
	消費電力	冷房	定格	kW	1.59		1.76	
			中間		0.480（中温：0.414）		0.484（中温：0.410）	
			最小中温		0.200		0.195	
		暖房	定格標準		1.35（最小：0.270）		1.52（最小：0.270）	
			中間		0.455		0.475	
			最大低温		2.71		2.43	
	力率			%	冷：91，暖：92		冷：92，暖：95	
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.14，中間：4.79		定格：3.18，中間：5.37	
		暖房			定格：4.15，中間：5.71		定格：4.14，中間：6.11	
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.2		5.7	
		（2006）			4.9		5.3	
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：66，急：60，強：57，弱：53	P急：67，急：61，強：58，弱：54
		音圧レベル			P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：45，急：39，強：36，弱：32	P急：46，急：40，強：37，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61		冷：63，暖：64	
		音圧レベル			冷：49，暖：47		冷：49，暖：49	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体		mm	348×750×635	(348＋α)×750×635 (2)	348×950×635	(348＋α)×950×635 (2)
		パネル			20×1040×750	20×864×585	20×1240×750	20×1064×585
	製品質量			kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：34，パネル：11.4	本体：34，パネル：9.3
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式			
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）			
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：20，急：15，強：13，弱：10	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）			
		電動機	定格出力	W	100		130	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）			
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）			
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）			
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）			
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）			
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）			
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付			
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290			
	製品質量			kg	47			
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1			
			電動機出力	kW	1.0		1.2	
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式			
		冷媒制御器			電子膨張弁			
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］			
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）			
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1			
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33		冷：38，暖：38	
		電動機	定格出力	W	34			
	クランクケースヒータ			W	20			
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)			
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式			
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付			
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）			
		ガス管			φ12.7（フレア接続）			
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個			
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×2本			
	漏電しゃ断器（高調波対応品）開閉器容量（ヒューズ容量）			A	30（30）			
	アース線サイズ			mm²	2.0			
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本			
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26			
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）		0.72（届出不要）	
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4			
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護			

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）［ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧100Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式				FDRZ405H4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405H		FDRZ455H4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455H		FDRZ505H4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505H	
吸込パネル				サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）				R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW
リモートコントローラ				RC-DX3A					
電源				三相　200V　50/60Hz					
(1)能力	冷房能力	定格	kW	3.6［1.3～4.0］		4.0［1.3～4.5］		4.5［1.3～5.0］	
		中間		1.7（中温：1.8）		1.8（中温：1.9）		2.1（中温：2.2）	
		最小中温		1.3		1.3		1.3	
	暖房能力	定格標準		4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）		4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）		5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	
		中間		1.8		2.1		2.3	
		最大低温		4.6		4.6		5.0	
定格冷房時の顕熱比				0.87		0.82		0.78	
(1)運転特性	運転電流	冷房	A	3.2		3.7		4.4	
		暖房		3.0		3.4		3.7	
	始動電流（最大電流）			5（13）		5（13）		5（13）	
	消費電力	冷房 定格	kW	0.940		1.11		1.34	
		冷房 中間		0.298（中温：0.238）		0.337（中温：0.268）		0.417（中温：0.347）	
		冷房 最小中温		0.179		0.179		0.179	
		暖房 定格標準		0.880（最小：0.194）		0.996（最小：0.219）		1.13（最小：0.238）	
		暖房 中間		0.322		0.367		0.396	
		暖房 最大低温		1.82		1.82		2.53	
	力率		%	冷：85，暖：85		冷：87，暖：85		冷：88，暖：88	
	エネルギー消費効率	冷房		定格：3.83，中間：5.70		定格：3.60，中間：5.34		定格：3.36，中間：5.04	
		暖房		定格：4.55，中間：5.59		定格：4.52，中間：5.72		定格：4.42，中間：5.81	
	通年エネルギー消費効率	（2015）		5.8		5.7		5.5	
		（2006）		5.5		5.4		5.2	
運転音	室内ユニット	パワーレベル	dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58
		音圧レベル		P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37
	室外ユニット	パワーレベル		冷：58，暖：60		冷：59，暖：61		冷：60，暖：61	
		音圧レベル		冷：43，暖：45		冷：45，暖：45		冷：45，暖：46	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体	mm	サイレントパネル使用：348×750×635，キャンバスパネル使用：（348＋α）×750×635 (2)					
		パネル		20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585
	製品質量		kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6
	空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式					
	送風装置	形式・台数		両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1					
		風量	m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8	
		機外静圧（標準風量時）	Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）					
		電動機 定格出力	W	100					
		エアフィルタ		プラスチックネット（洗浄可能）					
	吹出ダクト接続口			前面（φ200mm フレキシブルダクト×2 スポット接続）					
	新鮮空気取入口			新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）					
	運転調整			操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）					
	遠方発停用機能			遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）					
	加湿器			ー（気化式加湿器取付可能）					
	防振装置·防音·断熱材			送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付					
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640×800（+71）×290					
	製品質量		kg	46					
	冷却装置	圧縮機 形式·台数		RMT5113SWE11×1					
		圧縮機 電動機出力	kW	0.6		0.8		0.9	
		空気熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式					
		冷媒制御器		電子膨張弁					
		冷媒封入量	kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］					
		冷凍機油封入量	ℓ	0.450（M-MB75）					
	送風装置	形式·台数		軸流式（モータ直結）×1					
		風量	m^3/min	冷：33，暖：33					
		電動機 定格出力	W	34					
	クランクケースヒータ		W	20					
	低外気温時冷房運転制御機能			室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)					
	除霜			マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式					
	防振·防音装置			圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付					
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管	mm	φ6.35（フレア接続）					
		ガス管		φ12.7（フレア接続）					
	排水口			〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個					
電気配線	電源配線サイズ		mm²	2.0×3本					
	漏電しゃ断器（高調波対応品）		A	20					
	開閉器容量（ヒューズ容量）			30（20）					
	アース線サイズ		mm²	2.0					
	室内外ユニット接続配線		φmm	φ1.6×3本					
設計圧力			MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26					
法定冷凍能力			トン	0.46（届出不要）		0.52（届出不要）		0.56（届出不要）	
IPコード				室内：IPXO，室外：IPX4					
保護装置				冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護					

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW［ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧100Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRZ565H4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565H		FDRZ635H4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635H	
吸込パネル					サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）					R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-3AW	R-PNC-3AW
リモートコントローラ					RC-DX3A			
電源					三相　200V　50/60Hz			
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］		5.6［1.4～6.3］	
		中間			2.3（中温：2.4）		2.6（中温：2.7）	
		最小中温			1.3		1.4	
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）		6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）	
		中間			2.6		2.9	
		最大低温			5.3		5.8	
定格冷房時の顕熱比					0.74		0.87	
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.1		5.7	
		暖房			4.2		4.8	
	始動電流（最大電流）				5（13）		5（14）	
	消費電力	冷房	定格	kW	1.58		1.75	
			中間		0.475（中温：0.410）		0.486（中温：0.413）	
			最小中温		0.199		0.194	
		暖房	定格標準		1.34（最小：0.267）		1.51（最小：0.268）	
			中間		0.450		0.468	
			最大低温		2.70		2.42	
	力率			%	冷：89，暖：92		冷：89，暖：91	
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.16，中間：4.84		定格：3.20，中間：5.35	
		暖房			定格：4.18，中間：5.78		定格：4.17，中間：6.20	
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.3		5.8	
		（2006）			5.0		5.4	
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：66，急：60，強：57，弱：53	P急：67，急：61，強：58，弱：54
		音圧レベル			P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：45，急：39，強：36，弱：32	P急：46，急：40，強：37，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61		冷：63，暖：64	
		音圧レベル			冷：49，暖：47		冷：49，暖：49	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体		mm	348×750×635	(348＋α)×750×635 (2)	348×950×635	(348＋α)×950×635 (2)
		パネル			20×1040×750	20×864×585	20×1240×750	20×1064×585
	製品質量			kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：34，パネル：11.4	本体：34，パネル：9.3
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式			
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）			
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：20，急：15，強：13，弱：10	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）			
		電動機	定格出力	W	100		130	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）			
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）			
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）			
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）			
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）			
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）			
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付			
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290			
	製品質量			kg	46			
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1			
			電動機出力	kW	1.0		1.2	
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式			
		冷媒制御器			電子膨張弁			
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］			
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）			
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1			
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33		冷：38，暖：38	
		電動機	定格出力	W	34			
	クランクケースヒータ			W	20			
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)			
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式			
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付			
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）			
		ガス管			φ12.7（フレア接続）			
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個			
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本			
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20			
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）			
	アース線サイズ			mm^2	2.0			
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本			
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26			
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）		0.72（届出不要）	
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4			
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護			

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分がα＋されます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）［ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧100Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。］

■天井リターン設置仕様（オプション）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDRZ405HK4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405HK	FDRZ455HK4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455HK	FDRZ505HK4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505HK
天井リターンキット					R-FL-2A		
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.0
定格冷房時の顕熱比					0.87	0.82	0.78
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.5	6.5	7.8
		暖房			5.1	5.7	6.3
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（17）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.950	1.12	1.35
			中間		0.300（中温：0.240）	0.340（中温：0.270）	0.420（中温：0.350）
			最小中温		0.180	0.180	0.180
		暖房	定格標準		0.890（最小：0.195）	1.00（最小：0.220）	1.14（最小：0.240）
			中間		0.325	0.370	0.400
			最大低温		1.83	1.83	2.54
	力率			%	冷：86，暖：87	冷：86，暖：88	冷：87，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.79，中間：5.67	定格：3.57，中間：5.29	定格：3.33，中間：5.00
		暖房			定格：4.49，中間：5.54	定格：4.50，中間：5.68	定格：4.39，中間：5.75
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.7	5.6	5.4
		(2006)			5.4	5.3	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	（280＋37）×750×635		
	製品質量			kg	29		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW〔ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧95Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRZ565HK4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDRZ635HK4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635HK
天井リターンキット					R-FL-2A	R-FL-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	8.7	9.6
		暖房			7.3	8.0
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.59	1.76
			中間		0.480（中温：0.414）	0.484（中温：0.410）
			最小中温		0.200	0.195
		暖房	定格標準		1.35（最小：0.270）	1.52（最小：0.270）
			中間		0.455	0.475
			最大低温		2.71	2.43
	力率			%	冷：91，暖：92	冷：92，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.14，中間：4.79	定格：3.18，中間：5.37
		暖房			定格：4.15，中間：5.71	定格：4.14，中間：6.11
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.2	5.7
		(2006)			4.9	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：71，急：66，強：63，弱：59
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：50，急：45，強：42，弱：38
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280＋37)×750×635	(280＋37)×950×635
	製品質量			kg	29	34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)	定格：30，最小：20，最大：100（リモコンから設定）(3)
		電動機	定格出力	W	100	130
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）	
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1)　能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2)　外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3)　天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

P56形

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

P63形

必要な機外静圧（Pa）	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4)　BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧95Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRZ405H4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405H	FDRZ455H4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455H	FDRZ505H4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505H
天井リターンキット					R-FL-2A		
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.0
定格冷房時の顕熱比					0.87	0.82	0.78
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	3.2	3.7	4.4
		暖房			3.0	3.4	3.7
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（13）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.940	1.11	1.34
			中間		0.298（中温：0.238）	0.337（中温：0.268）	0.417（中温：0.347）
			最小中温		0.179	0.179	0.179
		暖房	定格標準		0.880（最小：0.194）	0.996（最小：0.219）	1.13（最小：0.238）
			中間		0.322	0.367	0.396
			最大低温		1.82	1.82	2.53
	力率			%	冷：85，暖：85	冷：87，暖：85	冷：88，暖：88
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.83，中間：5.70	定格：3.60，中間：5.34	定格：3.36，中間：5.04
		暖房			定格：4.55，中間：5.59	定格：4.52，中間：5.72	定格：4.42，中間：5.81
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.8	5.7	5.5
		(2006)			5.5	5.4	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280＋37)×750×635		
	製品質量			kg	29		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW〔ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧95Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRZ565H4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565H	FDRZ635H4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635H
天井リターンキット					R-FL-2A	R-FL-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.1	5.7
		暖房			4.2	4.8
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.58	1.75
			中間		0.475（中温：0.410）	0.486（中温：0.413）
			最小中温		0.199	0.194
		暖房	定格標準		1.34（最小：0.267）	1.51（最小：0.268）
			中間		0.450	0.468
			最大低温		2.70	2.42
	力率			%	冷：89，暖：92	冷：89，暖：91
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.16，中間：4.84	定格：3.20，中間：5.35
		暖房			定格：4.18，中間：5.78	定格：4.17，中間：6.20
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.3	5.8
		(2006)			5.0	5.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：71，急：66，強：63，弱：59
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：50，急：45，強：42，弱：38
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280＋37)×750×635	(280＋37)×950×635
	製品質量			kg	29	34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)	定格：30，最小：20，最大：100（リモコンから設定）(3)
		電動機	定格出力	W	100	130
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）	
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

P56形

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

P63形

必要な機外静圧（Pa）	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧95Pa），
P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。〕

(e)高静圧ダクト形（FDUZ）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDUZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDUZ505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505HK	FDUZ565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDUZ635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5 [1.3 ～ 5.0]	5.0 [1.3 ～ 5.6]	5.6 [1.4 ～ 6.3]
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）	5.6 [1.4 ～ 6.3]（最小：1.4）	6.3 [1.6 ～ 8.0]（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.3	8.6	9.5
		暖房			6.2	7.4	8.1
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.37	1.60	1.78
			中間		0.423（中温：0.355）	0.485（中温：0.415）	0.488（中温：0.410）
			最小中温		0.190	0.210	0.205
		暖房	定格標準		1.16（最小：0.245）	1.37（最小：0.283）	1.54（最小：0.285）
			中間		0.405	0.460	0.485
			最大低温		2.56	2.73	2.45
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：93，暖：93	冷：94，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.28，中間：4.96	定格：3.13，中間：4.74	定格：3.15，中間：5.33
		暖房			定格：4.31，中間：5.68	定格：4.09，中間：5.65	定格：4.09，中間：5.98
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.3	5.1	5.6
		（2006）			5.1	4.9	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280 × 750 × 635		280 × 950 × 635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：100，最小：10，最大：200（リモコンから設定）(2)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640 × 800（+71）× 290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11 × 1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0 × 2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6 × 3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 丸ダクト変換キットを使用した場合の設定可能な機外静圧は10～100Paとなります。
(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.090kW（P63形：0.130kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.100kW（静圧200Pa），P63形：最大0.190kW（静圧200Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDUZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDUZ505H4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505H	FDUZ565H4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565H	FDUZ635H4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相 200V 50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5 [1.3 ～ 5.0]	5.0 [1.3 ～ 5.6]	5.6 [1.4 ～ 6.3]
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）	5.6 [1.4 ～ 6.3]（最小：1.4）	6.3 [1.6 ～ 8.0]（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.5	5.1	5.7
		暖房			3.8	4.3	4.9
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.36	1.59	1.77
			中間		0.420（中温：0.352）	0.480（中温：0.411）	0.484（中温：0.407）
			最小中温		0.189	0.209	0.204
		暖房	定格標準		1.15（最小：0.244）	1.36（最小：0.280）	1.53（最小：0.282）
			中間		0.400	0.455	0.480
			最大低温		2.55	2.72	2.44
	力率			%	冷：87，暖：87	冷：90，暖：91	冷：90，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.31，中間：5.00	定格：3.14，中間：4.79	定格：3.16，中間：5.37
		暖房			定格：4.35，中間：5.75	定格：4.12，中間：5.71	定格：4.12，中間：6.04
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.4	5.2	5.7
		(2006)			5.1	4.9	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280 × 750 × 635		280 × 950 × 635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン＆銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：100，最小：10，最大：200（リモコンから設定）(2)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640 × 800（+71）× 290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11 × 1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0 × 3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6 × 3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 丸ダクト変換キットを使用した場合の設定可能な機外静圧は10～100Paとなります。

(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.090kW（P63形：0.130kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.100kW（静圧200Pa），P63形：最大0.190kW（静圧200Pa）となります。〕

■丸ダクト仕様（オプション）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDUZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDUZ505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505HK	FDUZ565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDUZ635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635HK
丸ダクト変換キット					U-UM-2A		U-UM-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5 [1.3 ～ 5.0]	5.0 [1.3 ～ 5.6]	5.6 [1.4 ～ 6.3]
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）	5.6 [1.4 ～ 6.3]（最小：1.4）	6.3 [1.6 ～ 8.0]（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.3	8.6	9.5
		暖房			6.2	7.4	8.1
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.37	1.60	1.78
			中間		0.423（中温：0.355）	0.485（中温：0.415）	0.488（中温：0.410）
			最小中温		0.190	0.210	0.205
		暖房	定格標準		1.16（最小：0.245）	1.37（最小：0.283）	1.54（最小：0.285）
			中間		0.405	0.460	0.485
			最大低温		2.56	2.73	2.45
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：93，暖：93	冷：94，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.28，中間：4.96	定格：3.13，中間：4.74	定格：3.15，中間：5.33
		暖房			定格：4.31，中間：5.68	定格：4.09，中間：5.65	定格：4.09，中間：5.98
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.3	5.1	5.6
		（2006）			5.1	4.9	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280 × 750 × 635		280 × 950 × 635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト ×2（P63形：3）スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640 × 800（+71）× 290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11 × 1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0 × 2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6 × 3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は，標準機（角ダクト）に対して機内圧力損失が増加するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，228ページをご覧ください。

P50形，P56形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

P63形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	50	60	70	90	100	110	120

(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.070kW（P63形：0.080kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.090kW（静圧100Pa），P63形：最大0.130kW（静圧100Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDUZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDUZ505H4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505H	FDUZ565H4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565H	FDUZ635H4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635H
丸ダクト変換キット					U-UM-2A		U-UM-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5［1.3～5.0］	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.5	5.1	5.7
		暖房			3.8	4.3	4.9
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.36	1.59	1.77
			中間		0.420（中温：0.352）	0.480（中温：0.411）	0.484（中温：0.407）
			最小中温		0.189	0.209	0.204
		暖房	定格標準		1.15（最小：0.244）	1.36（最小：0.280）	1.53（最小：0.282）
			中間		0.400	0.455	0.480
			最大低温		2.55	2.72	2.44
	力率			%	冷：87，暖：87	冷：90，暖：91	冷：90，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.31，中間：5.00	定格：3.14，中間：4.79	定格：3.16，中間：5.37
		暖房			定格：4.35，中間：5.75	定格：4.12，中間：5.71	定格：4.12，中間：6.04
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.4	5.2	5.7
		（2006）			5.1	4.9	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280×750×635		280×950×635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン＆銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は，標準機（角ダクト）に対して機内圧力損失が増加するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，228ページをご覧ください。

P50形，P56形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

P63形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	50	60	70	90	100	110	120

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.070kW（P63形：0.080kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.090kW（静圧100Pa），P63形：最大0.130kW（静圧100Pa）となります。〕

(f)天吊形（FDEZ）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDEZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEZ405HK4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCZP405HK	FDEZ455HK4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCZP455HK	FDEZ505HK4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCZP505HK
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.3
定格冷房時の顕熱比					0.81	0.76	0.93
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.6	5.3	6.4
		暖房			5.0	5.9	6.6
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.847	0.985	1.20
			中間		0.270（中温：0.225）	0.287（中温：0.247）	0.343（中温：0.290）
			最小中温		0.158	0.158	0.158
		暖房	定格標準		0.918（最小：0.197）	1.11（最小：0.210）	1.24（最小：0.222）
			中間		0.310	0.345	0.380
			最大低温		1.61	1.61	2.47
	力率			%	冷：92，暖：92	冷：93，暖：94	冷：94，暖：94
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.25，中間：6.30	定格：4.06，中間：6.27	定格：3.75，中間：6.12
		暖房			定格：4.36，中間：5.81	定格：4.05，中間：6.09	定格：4.03，中間：6.05
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.0	6.0	6.0
		（2006）			5.7	5.7	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690		
	製品質量			kg	28		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	30		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDEZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEZ565HK4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCZP565HK	FDEZ635HK4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCZP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.5～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.5
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.90	0.86
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.1	7.5
		暖房			7.7	8.1
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.37	1.46
			中間		0.380（中温：0.324）	0.420（中温：0.355）
			最小中温		0.158	0.166
		暖房	定格標準		1.49（最小：0.247）	1.58（最小：0.277）
			中間		0.449	0.463
			最大低温		2.65	2.27
	力率			%	冷：96，暖：97	冷：97，暖：98
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.65，中間：6.05	定格：3.84，中間：6.19
		暖房			定格：3.76，中間：5.79	定格：3.99，中間：6.26
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.9	6.2
		(2006)			5.3	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：48，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：48，急：39，強：36，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690	210×1320×690
	製品質量			kg	28	33
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2（P63形：4）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：20，急：15，強：12.5，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	30	50
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW（P63形：0.06kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDEZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEZ405H4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCZP405H	FDEZ455H4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCZP455H	FDEZ505H4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCZP505H
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.3
定格冷房時の顕熱比					0.81	0.76	0.93
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.8	3.2	3.9
		暖房			3.1	3.6	4.0
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.839	0.970	1.19
			中間		0.268（中温：0.223）	0.285（中温：0.245）	0.340（中温：0.288）
			最小中温		0.157	0.157	0.157
		暖房	定格標準		0.910（最小：0.194）	1.10（最小：0.208）	1.23（最小：0.220）
			中間		0.307	0.342	0.376
			最大低温		1.6	1.60	2.46
	力率			%	冷：86，暖：85	冷：88，暖：88	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.29，中間：6.34	定格：4.12，中間：6.32	定格：3.78，中間：6.18
		暖房			定格：4.40，中間：5.86	定格：4.09，中間：6.14	定格：4.07，中間：6.12
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.1	6.1	6.1
		(2006)			5.8	5.8	5.6
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690		
	製品質量			kg	28		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	30		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDEZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEZ565H4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCZP565H	FDEZ635H4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCZP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.5～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.5
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.90	0.86
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.3	4.4
		暖房			4.7	4.8
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.36	1.45
			中間		0.377（中温：0.320）	0.417（中温：0.353）
			最小中温		0.157	0.165
		暖房	定格標準		1.48（最小：0.245）	1.57（最小：0.275）
			中間		0.445	0.460
			最大低温		2.64	2.26
	力率			%	冷：91，暖：91	冷：95，暖：94
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.68，中間：6.10	定格：3.86，中間：6.24
		暖房			定格：3.78，中間：5.84	定格：4.01，中間：6.30
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.0	6.3
		(2006)			5.4	5.7
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：48，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：48，急：39，強：36，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690	210×1320×690
	製品質量			kg	28	33
	空気熱交換器				アルミフィン＆銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2（P63形：4）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：20，急：15，強：12.5，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	30	50
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW（P63形：0.06kW）

(g)壁掛形（FDKZ）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDKZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKZ405HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP405HK	FDKZ455HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP455HK	FDKZ505HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP505HK
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0［1.1～4.5］（最小：1.1）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.76	0.75	0.75
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.9	5.7	6.8
		暖房			5.6	6.9	7.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.840	0.990	1.19
			中間		0.266（中温：0.223）	0.306（中温：0.260）	0.356（中温：0.291）
			最小中温		0.178	0.178	0.179
		暖房	定格標準		0.970（最小：0.184）	1.20（最小：0.184）	1.31（最小：0.201）
			中間		0.293	0.348	0.387
			最大低温		1.92	1.92	2.34
	力率			%	冷：86，暖：87	冷：87，暖：87	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.29，中間：6.39	定格：4.04，中間：5.88	定格：3.78，中間：5.90
		暖房			定格：4.12，中間：6.14	定格：3.75，中間：6.03	定格：3.82，中間：5.94
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.3	6.1	6.1
		(2006)			5.8	5.5	5.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：59，急：57，強：53，弱：47
		音圧レベル			P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：44，急：42，強：37，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	290×870×230		
	製品質量			kg	11		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：14，急：12，強：10，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	42		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				ー		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.025kW（P50形：0.03kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDKZ-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKZ565HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP565HK	FDKZ635HK5S 室内：FDKZP635S 室外：FDCZP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力		定格	kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
			中間		2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
			最小中温		1.4	1.4
	暖房能力		定格標準		5.6［1.6～6.3］（最小：1.6）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
			中間		2.6	2.9
			最大低温		5.6	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.81
(1)運転特性	運転電流		冷房	A	8.0	8.2
			暖房		8.8	9.0
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.42	1.45
			中間		0.407（中温：0.337）	0.398（中温：0.323）
			最小中温		0.175	0.150
		暖房	定格標準		1.59（最小：0.272）	1.62（最小：0.259）
			中間		0.451	0.468
			最大低温		2.34	2.30
	力率			%	冷：89，暖：90	冷：88，暖：90
	エネルギー消費効率		冷房		定格：3.52，中間：5.65	定格：3.86，中間：6.53
			暖房		定格：3.52，中間：5.76	定格：3.89，中間：6.20
	通年エネルギー消費効率		（2015）		5.8	6.5
			（2006）		5.2	5.6
運転音	室内ユニット		パワーレベル	dB(A)	P急：59，急：57，強：53，弱：47	P急：53，急：51，強：49，弱：46
			音圧レベル		P急：44，急：42，強：37，弱：32	P急：37，急：34，強：31，弱：27
	室外ユニット		パワーレベル		冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
			音圧レベル		冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	290×870×230	339×1197×262
	製品質量			kg	11	17
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14，急：12，強：10，弱：8	P急：18，急：16，強：14，弱：13
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	42	56
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				―	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				―（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDKZ-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKZ405H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP405H	FDKZ455H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP455H	FDKZ505H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP505H
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0［1.1～4.5］（最小：1.1）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.76	0.75	0.75
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.9	3.3	3.9
		暖房			3.3	4.0	4.3
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.830	0.980	1.18
			中間		0.263（中温：0.222）	0.303（中温：0.256）	0.353（中温：0.289）
			最小中温		0.176	0.176	0.178
		暖房	定格標準		0.960（最小：0.183）	1.19（最小：0.183）	1.29（最小：0.200）
			中間		0.291	0.345	0.384
			最大低温		1.90	1.90	2.32
	力率			%	冷：83，暖：84	冷：86，暖：86	冷：87，暖：87
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.34，中間：6.46	定格：4.08，中間：5.94	定格：3.81，中間：5.95
		暖房			定格：4.17，中間：6.19	定格：3.78，中間：6.09	定格：3.88，中間：5.99
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.3	6.1	6.1
		(2006)			5.8	5.5	5.5
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：59，急：57，強：53，弱：47
		音圧レベル			P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：44，急：42，強：37，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	290×870×230		
	製品質量			kg	11		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：14，急：12，強：10，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	42		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				ー		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転･点検用･LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.025kW（P50形：0.03kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDKZ-H〕

項目 ＼ セット形式					FDKZ565H5S	FDKZ635H5S
項目 ＼ 形式					室内：FDKZP565S 室外：FDCZP565H	室内：FDKZP635S 室外：FDCZP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.6～6.3］（最小：1.6）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.6	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.81
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.7	4.8
		暖房			5.2	5.2
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.41	1.44
			中間		0.404（中温：0.334）	0.394（中温：0.321）
			最小中温		0.173	0.149
		暖房	定格標準		1.58（最小：0.267）	1.60（最小：0.257）
			中間		0.445	0.464
			最大低温		2.32	2.28
	力率			%	冷：87，暖：88	冷：87，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.55，中間：5.69	定格：3.89，中間：6.60
		暖房			定格：3.54，中間：5.84	定格：3.94，中間：6.25
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.9	6.6
		(2006)			5.2	5.7
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：59，急：57，強：53，弱：47	P急：53，急：51，強：49，弱：46
		音圧レベル			P急：44，急：42，強：37，弱：32	P急：37，急：34，強：31，弱：27
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	290×870×230	339×1197×262
	製品質量			kg	11	17
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14，急：12，強：10，弱：8	P急：18，急：16，強：14，弱：13
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	42	56
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				―	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転･点検用･LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				―（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

(2) ハイパーインバータシリーズ
(a) 天井埋込形4方向吹出し(FDTV)
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTV-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTV405HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP405HK	FDTV455HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP455HK	FDTV505HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP505HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6 [1.4 ～ 4.0]	4.0 [1.4 ～ 4.5]	4.5 [1.4 ～ 5.0]
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）	4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）	5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.7	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.96	0.94	0.90
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	4.4	5.2	6.2
		暖房			4.7	5.3	5.8
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.756	0.896	1.09
			中間		0.244（中温：0.200）	0.257（中温：0.212）	0.302（中温：0.251）
			最小中温		0.154	0.154	0.154
		暖房	定格標準		0.807（最小：0.179）	0.937（最小：0.197）	1.04（最小：0.205）
			中間		0.275	0.315	0.346
			最大低温		1.66	1.66	2.29
	力率			%	冷：86，暖：86	冷：86，暖：88	冷：88，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.76，中間：6.97	定格：4.46，中間：7.00	定格：4.13，中間：6.95
		暖房			定格：4.96，中間：6.55	定格：4.80，中間：6.67	定格：4.81，中間：6.65
	通年エネルギー消費効率	(2015)			6.7	6.7	6.7
		(2006)			6.4	6.4	6.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：51，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：36，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：18，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	58		
	エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTV565HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP565HK	FDTV635HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP635HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.9	6.0
定格冷房時の顕熱比					0.85	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	6.8	7.7
		暖房			6.8	7.9
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.24	1.43
			中間		0.350（中温：0.288）	0.398（中温：0.330）
			最小中温		0.154	0.154
		暖房	定格標準		1.25（最小：0.224）	1.53（最小：0.251）
			中間		0.408	0.459
			最大低温		2.46	2.31
	力率			%	冷：91，暖：92	冷：93，暖：97
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.03，中間：6.57	定格：3.92，中間：6.53
		暖房			定格：4.48，中間：6.37	定格：4.12，中間：6.32
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.6	6.6
		（2006）			6.0	5.8
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：51，急：48，強：47，弱：44	P急：53，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：36，急：33，強：31，弱：29	P急：38，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950	
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：18，急：15，強：13，弱：11	P急：19，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	58	
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm²	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTV-H〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式						FDTV405H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP405H	FDTV455H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP455H	FDTV505H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP505H
パネル形式（別売品）						93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ						RC-DX3A，RC-D4G (2)		
電源						三相　200V　50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格			kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間				1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温				1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準				4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間				1.8	2.1	2.3
		最大低温				5.0	5.0	5.7
定格冷房時の顕熱比						0.96	0.94	0.90
(1) 運転特性	運転電流	冷房			A	2.6	3.0	3.6
		暖房				2.7	3.1	3.3
	始動電流（最大電流）					5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格		kW	0.751	0.888	1.08
			中間			0.242（中温：0.198）	0.254（中温：0.210）	0.300（中温：0.249）
			最小中温			0.153	0.153	0.153
		暖房	定格標準			0.799（最小：0.178）	0.930（最小：0.196）	1.03（最小：0.202）
			中間			0.274	0.312	0.341
			最大低温			1.65	1.65	2.28
	力率				%	冷：83，暖：85	冷：85，暖：87	冷：87，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房				定格：4.79，中間：7.02	定格：4.50，中間：7.09	定格：4.17，中間：7.00
		暖房				定格：5.01，中間：6.57	定格：4.84，中間：6.73	定格：4.85，中間：6.74
	通年エネルギー消費効率	（2015）				6.8	6.8	6.8
		（2006）				6.5	6.5	6.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル			dB(A)	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：50，急：48，強：46，弱：43	P急：51，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル				P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：35，急：33，強：30，弱：28	P急：36，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル				冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル				冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）				mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950		
	製品質量				kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12		
	空気熱交換器					アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数				ターボ式（モータ直結）×1		
		風量			m^3/min	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：17，急：15，強：12，弱：10	P急：18，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）			Pa	0		
		電動機	定格出力		W	58		
		エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口					側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）		
	新鮮空気取入口					側板を利用して可能（65×112ダクト接続）		
	運転調整					操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能					遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器					ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材					送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行			mm	640×800（+71）×290		
	製品質量				kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数			RMT5113SWE11×1		
			電動機出力		kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器				電子膨張弁		
		冷媒封入量			kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量			ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数				軸流式（モータ直結）×1		
		風量			m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力		W	34		
	クランクケースヒータ				W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能					室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜					マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置					圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管			mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管				φ12.7（フレア接続）		
	排水口					〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ				mm²	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）				A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）					15（15）		
	アース線サイズ				mm²	2.0		
	室内外ユニット接続配線				φmm	φ1.6×3本		
設計圧力					MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力					トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード						室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置						冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTV565H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP565H	FDTV635H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP635H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G (2)	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.9	6.0
定格冷房時の顕熱比					0.85	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.1	4.6
		暖房			4.0	4.8
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.21	1.42
			中間		0.347（中温：0.286）	0.393（中温：0.327）
			最小中温		0.153	0.153
		暖房	定格標準		1.23（最小：0.222）	1.51（最小：0.248）
			中間		0.403	0.455
			最大低温		2.45	2.30
	力率			%	冷：85，暖：89	冷：89，暖：91
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.13，中間：6.63	定格：3.94，中間：6.62
		暖房			定格：4.55，中間：6.45	定格：4.17，中間：6.37
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.7	6.6
		（2006）			6.1	5.9
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：51，急：48，強：47，弱：44	P急：53，急：48，強：47，弱：44
		音圧レベル			P急：36，急：33，強：31，弱：29	P急：38，急：33，強：31，弱：29
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：236×840×840 (4)，パネル：35×950×950	
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：5，エアフレックスパネル：6，ラクリーナパネル：7，お掃除ラクリーナパネル：12	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：18，急：15，強：13，弱：11	P急：19，急：15，強：13，弱：11
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	58	
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				側板を利用して可能（100×100，200×100ダクト接続）	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（65×112ダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度ー15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm²	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) エアフレックスパネル，ラクリーナパネル，お掃除ラクリーナパネルについては，RC-DX3Aのみ使用可能です。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) お掃除ラクリーナパネル使用時，外形寸法の本体高さはプラス110mm高くなります。（詳細は外形図をご覧ください。）
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

(b) 天井埋込形2方向吹出し(FDTWV)
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTWV-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTWV405HK4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCVP405HK	FDTWV455HK4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCVP455HK	FDTWV505HK 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCVP505HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相 200V 50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6 [1.4 ～ 4.0]	4.0 [1.3 ～ 4.5]	4.5 [1.3 ～ 5.0]
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）	4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）	5.0 [1.3 ～ 5.6]（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.82	0.78	0.74
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	5.0	5.9	6.5
		暖房			5.3	6.3	6.5
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.910	1.10	1.25
			中間		0.305（中温：0.248）	0.332（中温：0.273）	0.396（中温：0.340）
			最小中温		0.182	0.182	0.182
		暖房	定格標準		0.955（最小：0.207）	4.5（最小：0.226）	1.24（最小：0.263）
			中間		0.327	0.367	0.407
			最大低温		1.77	1.77	2.81
	力率			%	冷：91，暖：90	冷：93，暖：92	冷：96，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.96，中間：5.57	定格：3.64，中間：5.42	定格：3.60，中間：5.30
		暖房			定格：4.19，中間：5.50	定格：3.88，中間：5.72	定格：4.03，中間：5.65
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.6	5.5	5.4
		(2006)			5.3	5.2	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46		
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31		
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9		
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能） (2)		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTWV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWV565HK4B	FDTWV635HK4B
					室内：FDTWZVP564B 室外：FDCVP565HK	室内：FDTWZVP634B 室外：FDCVP635HK
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.3～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.71
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.2	9.1
		暖房			7.8	9.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.40	1.77
			中間		0.448（中温：0.380）	0.482（中温：0.433）
			最小中温		0.182	0.198
		暖房	定格標準		1.52（最小：0.278）	1.84（最小：0.310）
			中間		0.478	0.529
			最大低温		3.03	2.67
	力率			%	冷：97，暖：97	冷：97，暖：98
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.57，中間：5.13	定格：3.16，中間：5.39
		暖房			定格：3.68，中間：5.44	定格：3.42，中間：5.48
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.3	5.2
		(2006)			4.9	4.9
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46	P急：58，急：54，強：50，弱：47
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31	P急：42，急：38，強：34，弱：31
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680	
	製品質量			kg	本体：21（63形：23），標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	35	
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能）(2)	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。

(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTWV-H〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTWV405H4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCVP405H	FDTWV455H4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCVP455H	FDTWV505H4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCVP505H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.3～5.6］（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.82	0.78	0.74
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	3.1	3.6	4.1
		暖房			3.2	3.9	4.0
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.900	1.09	1.24
			中間		0.302（中温：0.247）	0.328（中温：0.271）	0.392（中温：0.338）
			最小中温		0.181	0.181	0.181
		暖房	定格標準		0.950（最小：0.205）	1.15（最小：0.225）	1.23（最小：0.261）
			中間		0.324	0.364	0.403
			最大低温		1.76	1.76	2.80
	力率			%	冷：84，暖：86	冷：87，暖：85	冷：87，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.00，中間：5.63	定格：3.67，中間：5.49	定格：3.63，中間：5.36
		暖房			定格：4.21，中間：5.56	定格：3.91，中間：5.77	定格：4.07，中間：5.71
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.7	5.6	5.5
		（2006）			5.4	5.3	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46		
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31		
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680		
	製品質量			kg	本体：21，標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9		
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側吹と併設可能）(2)		
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。
(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTWV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTWV565H	FDTWV635H4B
					室内：FDTWZVP564B 室外：FDCVP565H	室内：FDTWZVP634B 室外：FDCVP635H
パネル形式（別売品）					93ページをご覧ください。	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.3～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.71
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.4	5.3
		暖房			4.7	5.5
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.39	1.76
			中間		0.445（中温：0.378）	0.478（中温：0.430）
			最小中温		0.181	0.197
		暖房	定格標準		1.51（最小：0.276）	1.83（最小：0.308）
			中間		0.475	0.525
			最大低温		3.02	2.66
	力率			%	冷：91，暖：93	冷：96，暖：96
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.60，中間：5.17	定格：3.18，中間：5.44
		暖房			定格：3.71，中間：5.47	定格：3.44，中間：5.52
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.4	5.3
		（2006）			4.9	4.9
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：53，強：49，弱：46	P急：58，急：54，強：50，弱：47
		音圧レベル			P急：42，急：38，強：34，弱：31	P急：42，急：38，強：34，弱：31
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：325×820×620，パネル：20×1120×680	
	製品質量			kg	本体：21（63形：23），標準パネル：8.5，ラクリーナパネル：10	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			ターボ式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12，強：10，弱：9	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	35	
		エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	
	吹出ダクト接続口				φ200mmフレシキブルダクト×1，接続可能（ユニット側面）（片側直吹と併設可能）(2)	
	新鮮空気取入口				側板を利用して可能（φ125 フレシキブルダクト接続可能・天井内）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×200	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(3)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 遮風は吹出分岐ダクト側にしてください。

(3) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW

(c) 天井埋込形1方向吹出し(FDTSV)
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTSV-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTSV405HK4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCVP405H	FDTSV455HK4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCVP455HK	FDTSV505HK4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCVP505HK
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW		
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1) 能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.3～5.6］（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.8	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.75	0.79
(1) 運転特性	運転電流	冷房		A	5.2	6.0	6.8
		暖房			5.3	6.4	6.7
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.910	1.09	1.27
			中間		0.300（中温：0.239）	0.321（中温：0.270）	0.375（中温：0.321）
			最小中温		0.173	0.173	0.173
		暖房	定格標準		0.930（最小：0.213）	1.19（最小：0.233）	1.25（最小：1.3）
			中間		0.335	0.372	0.407
			最大低温		1.77	1.85	5.2
	力率			%	冷：88，暖：88	冷：91，暖：93	冷：93，暖：93
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.96，中間：5.67	定格：3.67，中間：5.61	定格：3.54，中間：5.60
		暖房			定格：4.30，中間：5.37	定格：3.78，中間：5.65	定格：4.00，中間：5.65
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.6	5.5	5.5
		（2006）			5.3	5.2	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：59，急：56，強：53，弱：50
		音圧レベル			P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：44，急：41，強：38，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650		
	製品質量			kg	本体：27，標準パネル：6，下がり天井パネル：6		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW（P50形：0.06kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDTSV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTSV565HK4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCVP565HK	FDTSV635HK4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCVP635HK
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW	
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.71	0.72
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.9	8.8
		暖房			7.5	9.2
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.49	1.68
			中間		0.435（中温：0.373）	0.492（中温：0.445）
			最小中温		0.190	0.213
		暖房	定格標準		1.41（最小：0.285）	1.74（最小：0.324）
			中間		0.472	0.535
			最大低温		2.88	2.63
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：95，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.36，中間：5.29	定格：3.33，中間：5.28
		暖房			定格：3.97，中間：5.51	定格：3.62，中間：5.42
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.3	5.1
		(2006)			5.0	4.9
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：57，強：54，弱：50	P急：63，急：57，強：54，弱：50
		音圧レベル			P急：45，急：42，強：39，弱：35	P急：48，急：42，強：39，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650	
	製品質量			kg	本体：28，標準パネル：6，下がり天井パネル：6	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5	P急：16，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	50	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPX0，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.06kW（P63形：0.08kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTSV-H〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDTSV405H4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCVP405H	FDTSV455H4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCVP455H	FDTSV505H4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCVP505H
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW		
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW		
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.3～5.6］（最小：1.3）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.8	5.2
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.75	0.79
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	3.0	3.6	4.1
		暖房			3.1	3.9	4.0
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.900	1.08	1.25
			中間		0.297（中温：0.236）	0.319（中温：1.9）	0.371（中温：0.319）
			最小中温		0.172	1.3	0.172
		暖房	定格標準		0.920（最小：0.212）	1.18（最小：1.1）	1.23（最小：0.261）
			中間		0.332	0.369	0.404
			最大低温		1.76	4.8	2.62
	力率			%	冷：87，暖：86	冷：87，暖：87	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.00，中間：5.72	定格：3.70，中間：5.64	定格：3.60，中間：5.66
		暖房			定格：4.35，中間：5.42	定格：3.81，中間：5.69	定格：4.07，中間：5.69
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.7	5.6	5.6
		（2006）			5.4	5.3	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：57，急：55，強：53，弱：50	P急：59，急：56，強：53，弱：50
		音圧レベル			P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：42，急：40，強：38，弱：35	P急：44，急：41，強：38，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650		
	製品質量			kg	本体：27，標準パネル：6，下がり天井パネル：6		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：13，急：12，強：11，弱：9.5	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	35		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.04kW（P50形：0.06kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDTSV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDTSV565HK4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCVP565H	FDTSV635HK4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCVP635H
パネル形式（別売品）	標準仕様（直吹き）・オートスイング付				TS-PSA-3AW	
	下がり天井仕様・オートスイングなし				TS-PNA-3AW	
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.71	0.72
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.8	5.1
		暖房			4.4	5.2
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.48	1.67
			中間		0.431（中温：0.371）	0.489（中温：0.450）
			最小中温		0.189	0.212
		暖房	定格標準		1.40（最小：0.282）	1.73（最小：0.319）
			中間		0.467	0.530
			最大低温		2.87	2.62
	力率			%	冷：89，暖：92	冷：95，暖：96
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.38，中間：5.34	定格：3.35，中間：5.32
		暖房			定格：4.00，中間：5.57	定格：3.64，中間：5.47
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.4	5.2
		(2006)			5.1	4.9
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：57，強：54，弱：50	P急：63，急：57，強：54，弱：50
		音圧レベル			P急：45，急：42，強：39，弱：35	P急：48，急：42，強：39，弱：35
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）			mm	本体：220×1150×565，パネル：35×1460×650	
	製品質量			kg	本体：28，標準パネル：6，下がり天井パネル：6	
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14.5，急：12.5，強：11，弱：9.5	P急：16，急：12.5，強：11，弱：9.5
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	50	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				背面を利用して可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［　～　］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.06kW（P63形：0.08kW）

(d) 天埋カセテリア(FDRV)

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRV-HK〕

項目 ＼ セット形式				FDRV405HK4B		FDRV455HK4B		FDRV505HK4B	
項目 ＼ 形式				室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405HK		室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455HK		室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505HK	
吸込パネル				サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）				R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW
リモートコントローラ				RC-DX3A					
電源				単相 200V 50/60Hz					
(1)能力	冷房能力	定格	kW	3.6 [1.3 ～ 4.0]		4.0 [1.3 ～ 4.5]		4.5 [1.3 ～ 5.0]	
		中間		1.7（中温：1.8）		1.8（中温：1.9）		2.1（中温：2.2）	
		最小中温		1.3		1.3		1.3	
	暖房能力	定格標準		4.0 [1.0 ～ 4.5]（最小：1.0）		4.5 [1.1 ～ 5.0]（最小：1.1）		5.0 [1.2 ～ 5.6]（最小：1.2）	
		中間		1.8		2.1		2.3	
		最大低温		4.6		4.6		5.0	
定格冷房時の顕熱比				0.87		0.82		0.78	
(1)運転特性	運転電流	冷房	A	5.9		6.6		7.9	
		暖房		5.5		5.9		6.5	
	始動電流（最大電流）			5（17）		5（17）		5（17）	
	消費電力	冷房 定格	kW	1.01		1.16		1.38	
		冷房 中間		0.315（中温：0.262）		0.350（中温：0.289）		0.428（中温：0.378）	
		冷房 最小中温		0.194		0.191		0.193	
		暖房 定格標準		0.955（最小：0.211）		1.04（最小：0.233）		1.17（最小：0.408）	
		暖房 中間		0.341		0.381		0.257	
		暖房 最大低温		1.93		1.94		2.61	
	力率		%	冷：86，暖：87		冷：88，暖：88		冷：87，暖：90	
	エネルギー消費効率	冷房		定格：3.56，中間：5.40		定格：3.45，中間：5.14		定格：3.26，中間：4.91	
		暖房		定格：4.19，中間：5.28		定格：4.33，中間：5.51		定格：4.27，中間：5.64	
	通年エネルギー消費効率	(2015)		5.3		5.3		5.1	
		(2006)		5.1		5.1		5.0	
運転音	室内ユニット	パワーレベル	dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58
		音圧レベル		P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37
	室外ユニット	パワーレベル		冷：58，暖：60		冷：59，暖：61		冷：60，暖：61	
		音圧レベル		冷：43，暖：45		冷：45，暖：45		冷：45，暖：46	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体	mm	サイレントパネル使用：348 × 750 × 635，キャンバスパネル使用：（348 ＋α）× 750 × 635 (2)					
		パネル		20 × 1040 × 750	20 × 864 × 585	20 × 1040 × 750	20 × 864 × 585	20 × 1040 × 750	20 × 864 × 585
	製品質量		kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6
	空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式					
	送風装置 形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1					
	送風装置 風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8	
	送風装置 機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）					
	送風装置 電動機	定格出力	W	100					
	送風装置 エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）					
	吹出ダクト接続口			前面（φ200mm フレキシブルダクト ×2 スポット接続）					
	新鮮空気取入口			新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）					
	運転調整			操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）					
	遠方発停用機能			遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）					
	加湿器			ー（気化式加湿器取付可能）					
	防振装置·防音·断熱材			送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付					
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800（+71）× 290					
	製品質量		kg	47					
	冷却装置 圧縮機	形式·台数		RMT5113SWE11 × 1					
	冷却装置 圧縮機	電動機出力	kW	0.6		0.8		0.9	
	冷却装置 空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式					
	冷却装置 冷媒制御器			電子膨張弁					
	冷却装置 冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］					
	冷却装置 冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）					
	送風装置 形式·台数			軸流式（モータ直結）×1					
	送風装置 風量		m^3/min	冷：33，暖：33					
	送風装置 電動機	定格出力	W	34					
	クランクケースヒータ		W	20					
	低外気温時冷房運転制御機能			室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)					
	除霜			マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式					
	防振·防音装置			圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付					
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管	mm	φ6.35（フレア接続）					
		ガス管		φ12.7（フレア接続）					
	排水口			〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個					
電気配線	電源配線サイズ		mm^2	2.0 × 2本					
	漏電しゃ断器（高調波対応品）		A	30					
	開閉器容量（ヒューズ容量）			30（30）					
	アース線サイズ		mm^2	2.0					
	室内外ユニット接続配線		φmm	φ1.6 × 3本					
設計圧力			MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26					
法定冷凍能力			トン	0.46（届出不要）		0.52（届出不要）		0.56（届出不要）	
IPコード				室内：IPXO，室外：IPX4					
保護装置				冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護					

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。

(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。

(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.07kW ［ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧100Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRV-HK〕

項目 ＼ セット形式					FDRV565HK4B		FDRV635HK4B	
項目 ＼ 形式					室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565HK		室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635HK	
吸込パネル					サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）					R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-3AW	R-PNC-3AW
リモートコントローラ					RC-DX3A			
電源					単相　200V　50/60Hz			
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］		5.6［1.4～6.3］	
		中間			2.3（中温：2.4）		2.6（中温：2.7）	
		最小中温			1.3		1.4	
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）		6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）	
		中間			2.6		2.9	
		最大低温			5.3		5.8	
定格冷房時の顕熱比					0.74		0.87	
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	8.9		9.9	
		暖房			7.5		8.3	
	始動電流（最大電流）				5（17）		5（18）	
	消費電力	冷房	定格	kW	1.62		1.82	
			中間		0.485（中温：0.431）		0.503（中温：0.435）	
			最小中温		0.208		0.207	
		暖房	定格標準		1.38（最小：0.281）		1.58（最小：0.286）	
			中間		0.460		0.494	
			最大低温		2.76		2.48	
	力率			%	冷：91，暖：92		冷：92，暖：95	
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.09，中間：4.74		定格：3.08，中間：5.17	
		暖房			定格：4.06，中間：5.65		定格：3.99，中間：5.87	
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.0		5.4	
		（2006）			4.9		5.1	
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：66，急：60，強：57，弱：53	P急：67，急：61，強：58，弱：54
		音圧レベル			P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：45，急：39，強：36，弱：32	P急：46，急：40，強：37，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61		冷：63，暖：64	
		音圧レベル			冷：49，暖：47		冷：49，暖：49	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体		mm	348×750×635	(348＋α)×750×635 (2)	348×950×635	(348＋α)×950×635 (2)
		パネル			20×1040×750	20×864×585	20×1240×750	20×1064×585
	製品質量			kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：34，パネル：11.4	本体：34，パネル：9.3
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式			
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）			
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：20，急：15，強：13，弱：10	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）			
		電動機	定格出力	W	100		130	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）			
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）			
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）			
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）			
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）			
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）			
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付			
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290			
	製品質量			kg	47			
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1			
			電動機出力	kW	1.0		1.2	
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式			
		冷媒制御器			電子膨張弁			
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］			
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）			
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1			
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33		冷：38，暖：38	
		電動機	定格出力	W	34			
	クランクケースヒータ			W	20			
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度ー15℃～50℃で冷房運転可能(4)			
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式			
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付			
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）			
		ガス管			φ12.7（フレア接続）			
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個			
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本			
	漏電しゃ断器（高調波対応品）開閉器容量（ヒューズ容量）			A	30（30）			
	アース線サイズ			mm^2	2.0			
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本			
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26			
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）		0.72（届出不要）	
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4			
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護			

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分がα＋されます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）［ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧100Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRV-H〕

項目 ＼ セット形式					FDRV405H4B		FDRV455H4B		FDRV505H4B	
項目 ＼ 形式					室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405H		室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455H		室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505H	
吸込パネル					サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）					R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-2AW	R-PNC-2AW
リモートコントローラ					RC-DX3A					
電源					三相　200V　50/60Hz					
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］		4.0［1.3～4.5］		4.5［1.3～5.0］	
		中間			1.7（中温：1.8）		1.8（中温：1.9）		2.1（中温：2.2）	
		最小中温			1.3		1.3		1.3	
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）		4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）		5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	
		中間			1.8		2.1		2.3	
		最大低温			4.6		4.6		5.0	
定格冷房時の顕熱比					0.87		0.82		0.78	
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	3.4		3.8		4.5	
		暖房			3.2		3.5		3.8	
	始動電流（最大電流）				5（13）		5（13）		5（13）	
	消費電力	冷房	定格	kW	1.00		1.15		1.37	
			中間		0.313（中温：0.259）		0.347（中温：0.287）		0.425（中温：0.375）	
			最小中温		0.193		0.190		0.192	
		暖房	定格標準		0.945（最小：0.210）		1.03（最小：0.232）		1.16（最小：0.255）	
			中間		0.338		0.378		0.404	
			最大低温		1.92		1.93		2.60	
	力率			%	冷：85，暖：85		冷：87，暖：85		冷：88，暖：88	
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.60，中間：5.43		定格：3.48，中間：5.19		定格：3.28，中間：4.94	
		暖房			定格：4.23，中間：5.33		定格：4.37，中間：5.56		定格：4.31，中間：5.69	
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.4		5.4		5.2	
		（2006）			5.2		5.2		5.1	
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58
		音圧レベル			P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60		冷：59，暖：61		冷：60，暖：61	
		音圧レベル			冷：43，暖：45		冷：45，暖：45		冷：45，暖：46	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体		mm	サイレントパネル使用：348×750×635，キャンバスパネル使用：（348＋α）×750×635 (2)					
		パネル			20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585	20×1040×750	20×864×585
	製品質量			kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6
	空気熱交換器				アルミフィン＆銅チューブ式					
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1					
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：13，急：10，強：9，弱：8	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）					
		電動機	定格出力	W	100					
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）					
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2 スポット接続）					
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）					
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転･点検用･LED，液晶表示）					
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）					
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）					
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付					
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290					
	製品質量			kg	46					
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1					
			電動機出力	kW	0.6		0.8		0.9	
		空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式					
		冷媒制御器			電子膨張弁					
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］					
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）					
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1					
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33					
		電動機	定格出力	W	34					
	クランクケースヒータ			W	20					
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(4)					
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式					
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付					
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）					
		ガス管			φ12.7（フレア接続）					
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個					
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本					
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20					
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）					
	アース線サイズ			mm^2	2.0					
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本					
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26					
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）		0.52（届出不要）		0.56（届出不要）	
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4					
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護					

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。
(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。
(4) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW［ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧100Pa）となります。］

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRV-H〕

項目 ＼ セット形式					FDRV565H4B		FDRV635H4B	
項目 ＼ 形式					室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565H		室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635H	
吸込パネル					サイレントパネル	キャンバスパネル	サイレントパネル	キャンバスパネル
パネル形式（別売品）					R-PNS-2AW	R-PNC-2AW	R-PNS-3AW	R-PNC-3AW
リモートコントローラ					RC-DX3A			
電源					三相　200V　50/60Hz			
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］		5.6［1.4～6.3］	
		中間			2.3（中温：2.4）		2.6（中温：2.7）	
		最小中温			1.3		1.4	
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）		6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）	
		中間			2.6		2.9	
		最大低温			5.3		5.8	
定格冷房時の顕熱比					0.74		0.87	
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.2		5.9	
		暖房			4.3		5.0	
	始動電流（最大電流）				5（13）		5（14）	
	消費電力	冷房	定格	kW	1.61		1.81	
			中間		0.480（中温：0.426）		0.505（中温：0.438）	
			最小中温		0.207		0.206	
		暖房	定格標準		1.37（最小：0.278）		1.57（最小：0.284）	
			中間		0.455		0.487	
			最大低温		2.75		2.47	
	力率			%	冷：89，暖：92		冷：89，暖：91	
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.11，中間：4.79		定格：3.09，中間：5.15	
		暖房			定格：4.09，中間：5.71		定格：4.01，中間：5.95	
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.1		5.5	
		（2006）			4.9		5.2	
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：64，急：60，強：58，弱：57	P急：65，急：61，強：59，弱：58	P急：66，急：60，強：57，弱：53	P急：67，急：61，強：58，弱：54
		音圧レベル			P急：43，急：39，強：37，弱：36	P急：44，急：40，強：38，弱：37	P急：45，急：39，強：36，弱：32	P急：46，急：40，強：37，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61		冷：63，暖：64	
		音圧レベル			冷：49，暖：47		冷：49，暖：49	
室内ユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	本体		mm	348×750×635	(348＋α)×750×635 (2)	348×950×635	(348＋α)×950×635 (2)
		パネル			20×1040×750	20×864×585	20×1240×750	20×1064×585
	製品質量			kg	本体：29，パネル：10	本体：29，パネル：7.6	本体：34，パネル：11.4	本体：34，パネル：9.3
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式			
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）			
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8		P急：20，急：15，強：13，弱：10	
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）			
		電動機	定格出力	W	100		130	
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）			
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：2）スポット接続）			
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）			
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）			
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）			
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）			
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付			
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290			
	製品質量			kg	46			
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1			
			電動機出力	kW	1.0		1.2	
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式			
		冷媒制御器			電子膨張弁			
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］			
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）			
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1			
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33		冷：38，暖：38	
		電動機	定格出力	W	34			
	クランクケースヒータ			W	20			
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(4)			
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式			
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付			
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）			
		ガス管			φ12.7（フレア接続）			
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個			
電気配線	電源配線サイズ			mm²	2.0×3本			
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20			
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）			
	アース線サイズ			mm²	2.0			
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本			
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26			
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）		0.72（届出不要）	
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4			
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護			

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) キャンバス仕様の本体高さはキャンバスダクト分が＋αされます。

(3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分を示し，天井部分は本体高さに含まれます。

(4) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(5) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）［ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧100Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。］

■天井リターン設置仕様（オプション）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRV-HK〕

項目 ＼ セット形式					FDRV405HK4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405HK	FDRV455HK4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455HK	FDRV505HK4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505HK
天井リターンキット					R-FL-2A		
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.0
定格冷房時の顕熱比					0.87	0.82	0.78
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.9	6.6	7.9
		暖房			5.5	5.9	6.5
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（17）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.01	1.16	1.38
			中間		0.315（中温：0.262）	0.350（中温：0.289）	0.428（中温：0.378）
			最小中温		0.194	0.191	0.193
		暖房	定格標準		0.955（最小：0.211）	1.04（最小：0.233）	1.17（最小：0.408）
			中間		0.341	0.381	0.257
			最大低温		1.93	1.94	2.61
	力率			%	冷：86，暖：87	冷：88，暖：88	冷：87，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.56，中間：5.40	定格：3.45，中間：5.14	定格：3.26，中間：4.91
		暖房			定格：4.19，中間：5.28	定格：4.33，中間：5.51	定格：4.27，中間：5.64
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.3	5.3	5.1
		(2006)			5.1	5.1	5.0
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280＋37)×750×635		
	製品質量			kg	29		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW〔ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧95Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDRV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRV565HK4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565HK	FDRV635HK4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635HK
天井リターンキット					R-FL-2A	R-FL-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					単相 200V 50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0 [1.3 ～ 5.6]	5.6 [1.4 ～ 6.3]
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6 [1.4 ～ 6.3]（最小：1.4）	6.3 [1.6 ～ 8.0]（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	8.9	9.9
		暖房			7.5	8.3
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.62	1.82
			中間		0.485（中温：0.431）	0.503（中温：0.435）
			最小中温		0.208	0.207
		暖房	定格標準		1.38（最小：0.281）	1.58（最小：0.286）
			中間		0.460	0.494
			最大低温		2.76	2.48
	力率			%	冷：91，暖：92	冷：92，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.09，中間：4.74	定格：3.08，中間：5.17
		暖房			定格：4.06，中間：5.65	定格：3.99，中間：5.87
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.0	5.4
		(2006)			4.9	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：71，急：66，強：63，弱：59
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：50，急：45，強：42，弱：38
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280 +37) × 750 × 635	(280 +37) × 950 × 635
	製品質量			kg	29	34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)	定格：30，最小：20，最大：100（リモコンから設定）(3)
		電動機	定格出力	W	100	130
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）	
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640 × 800（+71）× 290	
	製品質量			kg	29	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11 × 1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0 × 2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6 × 3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

P56形

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

P63形

必要な機外静圧（Pa）	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧95Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRV405H4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405H	FDRV455H4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455H	FDRV505H4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505H
天井リターンキット					R-FL-2A		
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.0
定格冷房時の顕熱比					0.87	0.82	0.78
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	3.4	3.8	4.5
		暖房			3.2	3.5	3.8
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（13）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.00	1.15	1.37
			中間		0.313（中温：0.259）	0.347（中温：0.287）	0.425（中温：0.375）
			最小中温		0.193	0.190	0.192
		暖房	定格標準		0.945（最小：0.210）	1.03（最小：0.232）	1.16（最小：0.255）
			中間		0.338	0.378	0.404
			最大低温		1.92	1.93	2.6
	力率			%	冷：85，暖：85	冷：87，暖：85	冷：88，暖：88
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.60，中間：5.43	定格：3.48，中間：5.19	定格：3.28，中間：4.94
		暖房			定格：4.23，中間：5.33	定格：4.37，中間：5.56	定格：4.31，中間：5.69
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.4	5.4	5.2
		（2006）			5.2	5.2	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：70，急：66，強：63，弱：61
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：49，急：45，強：42，弱：40
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	（280＋37）×750×635		
	製品質量			kg	29		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）（ヒューズ容量）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW〔ダクト機の場合，機外静圧設定により最大0.095kW（静圧95Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDRV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDRV565H4B	FDRV635H4B
					室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565H	室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635H
天井リターンキット					R-FL-2A	R-FL-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					三相 200V 50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0 [1.3 ～ 5.6]	5.6 [1.4 ～ 6.3]
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.6 [1.4 ～ 6.3]（最小：1.4）	6.3 [1.6 ～ 8.0]（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	5.2	5.9
		暖房			4.3	5.0
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.61	1.81
			中間		0.480（中温：0.426）	0.505（中温：0.438）
			最小中温		0.207	0.206
		暖房	定格標準		1.37（最小：0.278）	1.57（最小：0.284）
			中間		0.455	0.487
			最大低温		2.75	2.47
	力率			%	冷：89，暖：92	冷：89，暖：91
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.11，中間：4.79	定格：3.09，中間：5.15
		暖房			定格：4.09，中間：5.71	定格：4.01，中間：5.95
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.1	5.5
		(2006)			4.9	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：70，急：66，強：63，弱：61	P急：71，急：66，強：63，弱：59
		音圧レベル			P急：49，急：45，強：42，弱：40	P急：50，急：45，強：42，弱：38
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	(280 +37) × 750 × 635	(280 +37) × 950 × 635
	製品質量			kg	29	34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：35，最小：15，最大：95（リモコンから設定）(3)	定格：30，最小：20，最大：100（リモコンから設定）(3)
		電動機	定格出力	W	100	130
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）	
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm，背面：φ150mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640 × 800（+71）× 290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11 × 1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0 × 3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6 × 3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 天井リターン仕様の場合は，標準機に対して機内圧力損失が低減するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，216ページをご覧ください。

P56形

必要な機外静圧（Pa）	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

P63形

必要な機外静圧（Pa）	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.07kW（P63形：0.1kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP56形：最大0.095kW（静圧95Pa），P63形：最大0.140kW（静圧100Pa）となります。〕

⑹高静圧ダクト形（FDUV）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDUV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDUV505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505HK	FDUV565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565HK	FDUV635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5［1.3～5.0］	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.4	8.8	9.7
		暖房			6.3	7.5	8.3
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.39	1.63	1.82
			中間		0.425（中温：0.373）	0.488（中温：0.423）	0.494（中温：0.426）
			最小中温		0.198	0.214	0.213
		暖房	定格標準		1.19（最小：0.255）	1.38（最小：0.289）	1.57（最小：0.296）
			中間		0.407	0.463	0.495
			最大低温		2.61	2.78	2.52
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：93，暖：92	冷：94，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.24，中間：4.94	定格：3.07，中間：4.71	定格：3.08，中間：5.26
		暖房			定格：4.20，中間：5.65	定格：4.06，中間：5.62	定格：4.01，中間：5.86
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.1	5.0	5.4
		（2006）			5.0	4.9	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280×750×635		280×950×635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：100，最小：10，最大：200（リモコンから設定）(2)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	30		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 丸ダクト変換キットを使用した場合の設定可能な機外静圧は10～100Paとなります。
(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.090kW（P63形：0.130kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.100kW（静圧200Pa），P63形：最大0.190kW（静圧200Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDUV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDUV505H4B	FDUV565H4B	FDUV635H4B
					室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505H	室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565H	室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相 200V 50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5［1.3～5.0］	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.6	5.2	5.8
		暖房			3.9	4.4	5.0
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.38	1.62	1.81
			中間		0.422（中温：0.370）	0.483（中温：0.419）	0.494（中温：0.423）
			最小中温		0.197	0.213	0.212
		暖房	定格標準		1.18（最小：0.254）	1.38（最小：0.286）	1.56（最小：0.293）
			中間		0.402	0.458	0.490
			最大低温		2.6	2.77	2.51
	力率			%	冷：87，暖：87	冷：90，暖：91	冷：90，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.26，中間：4.98	定格：3.09，中間：4.76	定格：3.09，中間：5.26
		暖房			定格：4.24，中間：5.72	定格：4.06，中間：5.68	定格：4.04，中間：5.92
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.2	5.1	5.5
		（2006）			5.1	4.9	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280×750×635		280×950×635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：100，最小：10，最大：200（リモコンから設定）(2)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(3)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 丸ダクト変換キットを使用した場合の設定可能な機外静圧は10～100Paとなります。

(3) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(4) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.090kW（P63形：0.130kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.100kW（静圧200Pa），P63形：最大0.190kW（静圧200Pa）となります。〕

■丸ダクト仕様（オプション）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDUV-HK〕

項目 ＼ セット形式 ／ 形式					FDUV505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505HK	FDUV565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565HK	FDUV635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635HK
丸ダクト変換キット					U-UM-2A		U-UM-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5［1.3～5.0］	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.4	8.8	9.7
		暖房			6.3	7.5	8.3
	始動電流（最大電流）				5（17）	5（17）	5（18）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.39	1.63	1.82
			中間		0.425（中温：0.373）	0.488（中温：0.423）	0.494（中温：0.426）
			最小中温		0.198	0.214	0.213
		暖房	定格標準		1.19（最小：0.255）	1.38（最小：0.289）	1.57（最小：0.296）
			中間		0.407	0.463	0.495
			最大低温		2.61	2.78	2.52
	力率			%	冷：94，暖：94	冷：93，暖：92	冷：94，暖：95
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.24，中間：4.94	定格：3.07，中間：4.71	定格：3.08，中間：5.26
		暖房			定格：4.20，中間：5.65	定格：4.06，中間：5.62	定格：4.01，中間：5.86
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.1	5.0	5.4
		（2006）			5.0	4.9	5.1
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280×750×635		280×950×635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法（外径）	冷媒配管	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
排水口					〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）開閉器容量（ヒューズ容量）			A	30		
					30（30）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は，標準機（角ダクト）に対して機内圧力損失が増加するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，228ページをご覧ください。

P50形，P56形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

P63形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	50	60	70	90	100	110	120

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.070kW（P63形：0.080kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.090kW（静圧100Pa），P63形：最大0.130kW（静圧100Pa）となります。〕

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDUV-H〕

項目 ＼ セット形式					FDUV505H4B	FDUV565H4B	FDUV635H4B
項目 ＼ 形式					室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505H	室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565H	室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635H
丸ダクト変換キット					U-UM-2A		U-UM-3A
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	4.5［1.3～5.0］	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.4～6.3］
		中間			2.1（中温：2.2）	2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.3	1.4
	暖房能力	定格標準			5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）	5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.3	2.6	2.9
		最大低温			5.0	5.3	5.8
定格冷房時の顕熱比					0.78	0.74	0.87
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.6	5.2	5.8
		暖房			3.9	4.4	5.0
	始動電流（最大電流）				5（13）	5（13）	5（14）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.38	1.62	1.81
			中間		0.422（中温：0.370）	0.483（中温：0.419）	0.494（中温：0.423）
			最小中温		0.197	0.213	0.212
		暖房	定格標準		1.18（最小：0.254）	1.38（最小：0.286）	1.56（最小：0.293）
			中間		0.402	0.458	0.490
			最大低温		2.60	2.77	2.51
	力率			%	冷：87，暖：87	冷：90，暖：91	冷：90，暖：90
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.26，中間：4.98	定格：3.09，中間：4.76	定格：3.09，中間：5.26
		暖房			定格：4.24，中間：5.72	定格：4.06，中間：5.68	定格：4.04，中間：5.92
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.2	5.1	5.5
		（2006）			5.1	4.9	5.2
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：61，強：59，弱：56	P急：66，急：60，強：57，弱：52
		音圧レベル			P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：40，急：35，強：33，弱：30	P急：42，急：36，強：33，弱：28
	室外ユニット	パワーレベル			冷：60，暖：61	冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：45，暖：46	冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	280×750×635		280×950×635
	製品質量			kg	29		34
	空気熱交換器				アルミフィン＆銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×1（P63形：2）		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：13，急：10，強：9，弱：8	P急：20，急：15，強：13，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	定格：30，最小：10，最大：100（リモコンから設定）(3)		
		電動機	定格出力	W	100		130
		エアフィルタ			－（現地手配）		
	吹出ダクト接続口				前面（φ200mm フレキシブルダクト×2（P63形：3）スポット接続）		
	新鮮空気取入口				新鮮外気取入（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続），排気（側面：φ125mm フレキシブルダクト接続）		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.9	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン＆銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP25の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.56（届出不要）	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。

(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。

(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は，標準機（角ダクト）に対して機内圧力損失が増加するため，リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は，228ページをご覧ください。

P50形，P56形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

P63形

必要な機外静圧（Pa）	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定（Pa）	10	20	30	50	60	70	90	100	110	120

(4) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.070kW（P63形：0.080kW）〔ダクト機の場合，機外静圧設定によりP50形，P56形：最大0.090kW（静圧100Pa），P63形：最大0.130kW（静圧100Pa）となります。〕

(f)天吊形（FDEV）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDEV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEV405HK4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCVP405HK	FDEV455HK4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCVP455HK	FDEV505HK4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCVP505HK
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.3
定格冷房時の顕熱比					0.81	0.76	0.93
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.7	5.8	6.7
		暖房			5.2	6.2	6.9
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.865	1.08	1.26
			中間		0.284（中温：0.243）	0.301（中温：0.267）	0.357（中温：0.316）
			最小中温		0.171	0.171	0.171
		暖房	定格標準		0.955（最小：0.213）	1.17（最小：0.227）	1.30（最小：0.240）
			中間		0.326	0.362	0.395
			最大低温		1.69	1.69	2.6
	力率			%	冷：92，暖：92	冷：93，暖：94	冷：94，暖：94
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.16，中間：5.99	定格：3.70，中間：5.98	定格：3.57，中間：5.88
		暖房			定格：4.19，中間：5.52	定格：3.85，中間：5.80	定格：3.85，中間：5.82
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.6	5.6	5.6
		(2006)			5.4	5.4	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690		
	製品質量			kg	28		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	30		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDEV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEV565HK4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCVP565HK	FDEV635HK4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCVP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.5～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.5
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.90	0.86
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	7.6	7.9
		暖房			8.2	8.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.46	1.53
			中間		0.391（中温：0.353）	0.433（中温：0.383）
			最小中温		0.171	0.179
		暖房	定格標準		1.59（最小：0.267）	1.64（最小：0.299）
			中間		0.462	0.477
			最大低温		2.73	2.34
	力率			%	冷：96，暖：97	冷：97，暖：98
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.42，中間：5.88	定格：3.66，中間：6.00
		暖房			定格：3.52，中間：5.63	定格：3.84，中間：6.08
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.5	5.8
		(2006)			5.1	5.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：48，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：48，急：39，強：36，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690	210×1320×690
	製品質量			kg	28	33
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2（P63形：4）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：20，急：15，強：12.5，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	30	50
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW（P63形：0.06kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDEV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDEV405H4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCVP405H	FDEV455H4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCVP455H	FDEV505H4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCVP505H
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.3～4.0］	4.0［1.3～4.5］	4.5［1.3～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.3	1.3	1.3
	暖房能力	定格標準			4.0［1.0～4.5］（最小：1.0）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			4.6	4.6	5.3
定格冷房時の顕熱比					0.81	0.76	0.93
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.9	3.5	4.1
		暖房			3.2	3.8	4.2
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.860	1.07	1.25
			中間		0.281（中温：0.241）	0.299（中温：0.265）	0.354（中温：0.314）
			最小中温		0.170	0.170	0.170
		暖房	定格標準		0.945（最小：0.210）	1.16（最小：0.225）	1.29（最小：0.238）
			中間		0.322	0.359	0.391
			最大低温		1.68	1.68	2.59
	力率			%	冷：86，暖：85	冷：88，暖：88	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.19，中間：6.05	定格：3.74，中間：6.02	定格：3.60，中間：5.93
		暖房			定格：4.23，中間：5.59	定格：3.88，中間：5.85	定格：3.88，中間：5.88
	通年エネルギー消費効率	（2015）			5.7	5.7	5.7
		（2006）			5.5	5.5	5.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：49，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：47，急：38，強：36，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690		
	製品質量			kg	28		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2		
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：13，急：10，強：9，弱：7
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	30		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				不可能		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（気化式加湿器取付可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.05kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDEV-H〕

項目 ＼ セット形式					FDEV565H4B	FDEV635H4B
項目 ＼ 形式					室内：FDEZVP564B 室外：FDCVP565H	室内：FDEZVP634B 室外：FDCVP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A，RC-D4G	
電源					三相 200V 50/60Hz	
(1)能力	冷房能力	定格		kW	5.0［1.3～5.6］	5.6［1.5～6.3］
		中間			2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
		最小中温			1.3	1.5
	暖房能力	定格標準			5.6［1.4～6.3］（最小：1.4）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
		中間			2.6	2.9
		最大低温			5.5	5.7
定格冷房時の顕熱比					0.90	0.86
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.6	4.6
		暖房			5.0	5.0
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.45	1.52
			中間		0.388（中温：0.349）	0.430（中温：0.381）
			最小中温		0.170	0.178
		暖房	定格標準		1.58（最小：0.265）	1.63（最小：0.297）
			中間		0.458	0.474
			最大低温		2.72	2.33
	力率			%	冷：91，暖：91	冷：95，暖：94
	エネルギー消費効率	冷房			定格：3.45，中間：5.93	定格：3.68，中間：6.05
		暖房			定格：3.54，中間：5.68	定格：3.87，中間：6.12
	通年エネルギー消費効率	(2015)			5.6	5.9
		(2006)			5.2	5.5
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：60，急：51，強：49，弱：45	P急：60，急：51，強：48，弱：45
		音圧レベル			P急：47，急：38，強：36，弱：32	P急：48，急：39，強：36，弱：33
	室外ユニット	パワーレベル			冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
		音圧レベル			冷：49，暖：47	冷：49，暖：49
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	210×1070×690	210×1320×690
	製品質量			kg	28	33
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			両吸込多翼遠心式（モータ直結）×2（P63形：4）	
		風量		m^3/min	P急：13，急：10，強：9，弱：7	P急：20，急：15，強：12.5，弱：10
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	30	50
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				不可能	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気，グリル昇降），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				ー（気化式加湿器取付可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度ー15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP20の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.05kW（P63形：0.06kW）

(g)壁掛形（FDKV）
冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDKV-HK〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKV405HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP405HK	FDKV455HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP455HK	FDKV505HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP505HK
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					単相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0［1.1～4.5］（最小：1.1）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.76	0.75	0.75
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	4.9	5.7	6.9
		暖房			5.7	7.0	7.5
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.850	1.00	1.21
			中間		0.272（中温：0.228）	0.311（中温：0.266）	0.364（中温：0.300）
			最小中温		0.187	0.187	0.188
		暖房	定格標準		0.980（最小：0.194）	1.22（最小：0.194）	1.33（最小：0.212）
			中間		0.299	0.354	0.395
			最大低温		1.96	1.96	2.39
	力率			%	冷：87，暖：86	冷：88，暖：87	冷：88，暖：89
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.24，中間：6.25	定格：4.00，中間：5.79	定格：3.72，中間：5.77
		暖房			定格：4.08，中間：6.02	定格：3.69，中間：5.93	定格：3.76，中間：5.82
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.1	5.9	5.9
		（2006）			5.7	5.4	5.3
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：59，急：57，強：53，弱：47
		音圧レベル			P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：44，急：42，強：37，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	290×870×230		
	製品質量			kg	11		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：14，急：12，強：10，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	42		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				―		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				―（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	47		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.025kW（P50形：0.03kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス単相電源形）〔FDKV-HK〕

項目 ＼ セット形式					FDKV565HK5S	FDKV635HK5S
項目 ＼ 形式					室内：FDKZP565S 室外：FDCVP565HK	室内：FDKZP635S 室外：FDCVP635HK
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					単相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力		定格	kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
			中間		2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
			最小中温		1.4	1.4
	暖房能力		定格標準		5.6［1.6～6.3］（最小：1.6）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
			中間		2.6	2.9
			最大低温		5.6	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.81
(1)運転特性	運転電流		冷房	A	8.1	8.6
			暖房		8.9	9.4
	始動電流（最大電流）				5（16）	5（16）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.44	1.51
			中間		0.412（中温：0.346）	0.418（中温：0.340）
			最小中温		0.184	0.158
		暖房	定格標準		1.61（最小：0.286）	1.69（最小：0.272）
			中間		0.457	0.492
			最大低温		2.39	2.42
	力率			%	冷：89，暖：90	冷：88，暖：90
	エネルギー消費効率		冷房		定格：3.47，中間：5.58	定格：3.71，中間：6.22
			暖房		定格：3.48，中間：5.69	定格：3.73，中間：5.89
	通年エネルギー消費効率		（2015）		5.7	6.2
			（2006）		5.1	5.4
運転音	室内ユニット		パワーレベル	dB(A)	P急：59，急：57，強：53，弱：47	P急：53，急：51，強：49，弱：46
			音圧レベル		P急：44，急：42，強：37，弱：32	P急：37，急：34，強：31，弱：27
	室外ユニット		パワーレベル		冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
			音圧レベル		冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	290×870×230	339×1197×262
	製品質量			kg	11	17
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14，急：12，強：10，弱：8	P急：18，急：16，強：14，弱：13
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	42	56
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				―	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転･点検用･LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				―（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	47	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×2本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	20	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				30（20）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDKV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKV405H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP405H	FDKV455H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP455H	FDKV505H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP505H
リモートコントローラ					RC-DX3A		
電源					三相　200V　50/60Hz		
(1)能力	冷房能力	定格		kW	3.6［1.4～4.0］	4.0［1.4～4.5］	4.5［1.4～5.0］
		中間			1.7（中温：1.8）	1.8（中温：1.9）	2.1（中温：2.2）
		最小中温			1.4	1.4	1.4
	暖房能力	定格標準			4.0［1.1～4.5］（最小：1.1）	4.5［1.1～5.0］（最小：1.1）	5.0［1.2～5.6］（最小：1.2）
		中間			1.8	2.1	2.3
		最大低温			5.0	5.0	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.76	0.75	0.75
(1)運転特性	運転電流	冷房		A	2.9	3.3	4.0
		暖房			3.3	4.0	4.3
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	0.840	0.990	1.20
			中間		0.269（中温：0.227）	0.308（中温：0.262）	0.361（中温：0.298）
			最小中温		0.185	0.185	0.187
		暖房	定格標準		0.970（最小：0.193）	1.21（最小：0.193）	1.31（最小：0.210）
			中間		0.297	0.351	0.392
			最大低温		1.94	1.94	2.37
	力率			%	冷：84，暖：85	冷：87，暖：87	冷：87，暖：88
	エネルギー消費効率	冷房			定格：4.29，中間：6.32	定格：4.04，中間：5.84	定格：3.75，中間：5.82
		暖房			定格：4.12，中間：6.06	定格：3.72，中間：5.98	定格：3.82，中間：5.87
	通年エネルギー消費効率	（2015）			6.1	5.9	5.9
		（2006）			5.7	5.4	5.4
運転音	室内ユニット	パワーレベル		dB(A)	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：55，急：53，強：50，弱：46	P急：59，急：57，強：53，弱：47
		音圧レベル			P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：40，急：37，強：34，弱：30	P急：44，急：42，強：37，弱：32
	室外ユニット	パワーレベル			冷：58，暖：60	冷：59，暖：61	冷：60，暖：61
		音圧レベル			冷：43，暖：45	冷：45，暖：45	冷：45，暖：46
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	290×870×230		
	製品質量			kg	11		
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式		
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：11，急：10，強：9，弱：8	P急：14，急：12，強：10，弱：8
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0		
		電動機	定格出力	W	42		
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）		
	吹出ダクト接続口				－		
	新鮮空気取入口				不可能		
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）		
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P，CnTA：2P）を保有（室内基板上）		
	加湿器				－（組込不可能）		
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付		
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	640×800（+71）×290		
	製品質量			kg	46		
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1		
			電動機出力	kW	0.6	0.8	0.9
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式		
		冷媒制御器			電子膨張弁		
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］		
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）		
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1		
		風量		m^3/min	冷：33，暖：33		
		電動機	定格出力	W	34		
	クランクケースヒータ			W	20		
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度－15℃～50℃で冷房運転可能(2)		
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式		
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付		
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）		
		ガス管			φ12.7（フレア接続）		
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個		
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本		
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15		
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）		
	アース線サイズ			mm^2	2.0		
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本		
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26		
法定冷凍能力				トン	0.46（届出不要）	0.52（届出不要）	0.56（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4		
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護		

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が－5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.025kW（P50形：0.03kW）

冷暖房兼用機（ヒータレス形）〔FDKV-H〕

項目 ＼ セット形式 / 形式					FDKV565H5S	FDKV635H5S
					室内：FDKZP565S 室外：FDCVP565H	室内：FDKZP635S 室外：FDCVP635H
リモートコントローラ					RC-DX3A	
電源					三相　200V　50/60Hz	
(1)能力	冷房能力		定格	kW	5.0［1.4～5.6］	5.6［1.4～6.3］
			中間		2.3（中温：2.4）	2.6（中温：2.7）
			最小中温		1.4	1.4
	暖房能力		定格標準		5.6［1.6～6.3］（最小：1.6）	6.3［1.6～8.0］（最小：1.6）
			中間		2.6	2.9
			最大低温		5.6	5.6
定格冷房時の顕熱比					0.72	0.81
(1)運転特性	運転電流		冷房	A	4.7	5.0
			暖房		5.2	5.4
	始動電流（最大電流）				5（12）	5（12）
	消費電力	冷房	定格	kW	1.43	1.50
			中間		0.409（中温：0.343）	0.414（中温：0.338）
			最小中温		0.182	0.157
		暖房	定格標準		1.60（最小：0.281）	1.67（最小：0.270）
			中間		0.451	0.488
			最大低温		2.37	2.40
	力率			%	冷：88，暖：89	冷：87，暖：89
	エネルギー消費効率		冷房		定格：3.50，中間：5.62	定格：3.73，中間：6.28
			暖房		定格：3.50，中間：5.76	定格：3.77，中間：5.94
	通年エネルギー消費効率		（2015）		5.7	6.3
			（2006）		5.1	5.4
運転音	室内ユニット		パワーレベル	dB(A)	P急：59，急：57，強：53，弱：47	P急：53，急：51，強：49，弱：46
			音圧レベル		P急：44，急：42，強：37，弱：32	P急：37，急：34，強：31，弱：27
	室外ユニット		パワーレベル		冷：63，暖：61	冷：63，暖：64
			音圧レベル		冷：49，暖：47	冷：49，暖：47
室内ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	290×870×230	339×1197×262
	製品質量			kg	11	17
	空気熱交換器				アルミフィン&銅チューブ式	
	送風装置	形式・台数			横断流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	P急：14，急：12，強：10，弱：8	P急：18，急：16，強：14，弱：13
		機外静圧（標準風量時）		Pa	0	
		電動機	定格出力	W	42	56
		エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	
	吹出ダクト接続口				―	
	新鮮空気取入口				不可能	
	運転調整				操作（運転切換，風量調整，タイマ，換気），室温調節（電子サーモスタット），表示（運転·点検用·LED，液晶表示）	
	遠方発停用機能				遠方発停入力用コネクタ（CnT：6P, CnTA：2P）を保有（室内基板上）	
	加湿器				―（組込不可能）	
	防振装置・防音・断熱材				送風用電動機：防振ゴム，外板：吸音断熱材貼付	
室外ユニット	外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	640×800（+71）×290	
	製品質量			kg	46	
	冷却装置	圧縮機	形式・台数		RMT5113SWE11×1	
			電動機出力	kW	1.0	1.2
		空気熱交換器			アルミフィン&銅チューブ式	
		冷媒制御器			電子膨張弁	
		冷媒封入量		kg	1.5（R32）［配管30m分封入済］	
		冷凍機油封入量		ℓ	0.450（M-MB75）	
	送風装置	形式・台数			軸流式（モータ直結）×1	
		風量		m^3/min	冷：38，暖：33	冷：38，暖：38
		電動機	定格出力	W	34	
	クランクケースヒータ			W	20	
	低外気温時冷房運転制御機能				室外送風用電動機制御および圧縮機制御により外気温度−15℃～50℃で冷房運転可能(2)	
	除霜				マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式	
	防振・防音装置				圧縮機：防振ゴム，吸音断熱材巻付	
配管寸法	冷媒配管（外径）	液管		mm	φ6.35（フレア接続）	
		ガス管			φ12.7（フレア接続）	
	排水口				〔室内〕VP16の排水管の接続可能〔室外〕内径φ20mmの排水穴×5個	
電気配線	電源配線サイズ			mm^2	2.0×3本	
	漏電しゃ断器（高調波対応品）			A	15	
	開閉器容量（ヒューズ容量）				15（15）	
	アース線サイズ			mm^2	2.0	
	室内外ユニット接続配線			φmm	φ1.6×3本	
設計圧力				MPa	高圧部：4.15，低圧部：2.26	
法定冷凍能力				トン	0.64（届出不要）	0.72（届出不要）
IPコード					室内：IPXO，室外：IPX4	
保護装置					冷房時フロスト防止，過負荷保護，吐出温度保護	

注(1) 能力・運転特性は適正冷媒量においてJIS B 8616：2015条件により運転した値です。［ ～ ］は最小最大範囲幅を示します。
通年エネルギー消費効率（2006）は，JIS B 8616：2006条件，（2015）は，JIS B 8616：2015条件に基づいた値です。
運転音のパワーレベルは，JIS B 8616：2015条件，音圧レベルは，JIS B 8616：2006条件に基づいた値です。
(2) 外気温度が−5℃以下で冷房運転を行う場合，フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売）を取付けてください。
(3) BEST計算用　室内送風機消費電力：0.03kW

2. 使用範囲

室外ユニット形式 ＼ 項目		シングル機
		P405 P455 P505 P565 P635
室内吸込空気温度	冷房時	詳細は使用温度範囲（次ページ）をご覧ください。
	暖房時	
室外吸込空気温度	冷房時	
	暖房時	
適用地域		ヒートポンプ機（暖房運転を考慮して）日最低気温が 12 ～ 3 月の冬期 4 か月間の平均値で 0℃ DB 以上であって降雪の多くない地域。降雪地域では，防雪フード（オプション）を組付け使用してください。
設置場所		外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 室内ユニットの据付は，床面から 2.5m 以上としてください。（除くFDK）
室内ユニット雰囲気温・湿度(2)		露点温度 28℃以下，相対湿度 80%以下（除くFDE） 露点温度23℃以下，相対湿度80%以下（FDEの場合）
風量・風圧		送風機特性範囲内で断熱性の良いダクト・吹出口を接続してください。(FDR, FDUのみ)
エアフィルタ		必ず, メンテナンスが容易な位置にエアフィルタを設置（現地手配）してください。(FDR, FDUのみ)
冷媒配管の断熱		相対温度が 70%を越える天井内等では，厚さ 20mm 以上の断熱が必要になります。
ドレン配管の断熱		相対温度が 70%を越える天井内等では，厚さ 10mm 以上の断熱が必要になります。
冷媒配管の片道配管長（実長）(3)		50m 以下
室内・外ユニットの高さの差		30m 以下 （室外ユニットが下の場合：15m 以下）
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間	7 分以上（停止～停止／始動～始動）
	停止時間	3 分以上
電源電圧	電圧変動	定格電圧 200V ± 10%以内
	始動時の電圧降下	定格電圧 200V の 15%
	相間アンバランス	3%以内

注(1) 次のような場所への設置は行わないでください。
- 調理場や機械工場などの，油の飛沫や油煙，蒸気の立ち込める場所。
- 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。
- 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等，機器に影響する物質の発生・滞留するところ。
- 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。
- 化粧品，特殊なスプレーを頻繁に使用するところ。
- 電磁波・高周波の発生する機器の近く。
- カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。
- 煙突の煙がかかる場所。
- 標高1000m以上の場所。
- 洗たく室等 水が掛かる場所。
  室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。
- 車両・船舶等移動するものへの設置。
- 積雪の多い所。
- ワイヤレス仕様で使われわる場合，受信部に影響のある光線が飛び交うところ。
- お掃除ラクリーナパネル仕様で使われる場合，温度制御が重要なところ。
  エアコン運転中に清掃運転を開始すると，風量Lo・風向制御停止となります。
  24時間運転等のところでは，自動清掃中（約1時間）運転状態（能力低下）が変わります。

(2) 雰囲気の温湿度が上記の値を超える場合は，外板の断熱材のポリウレタンホーム（t10以上）を追加してください。

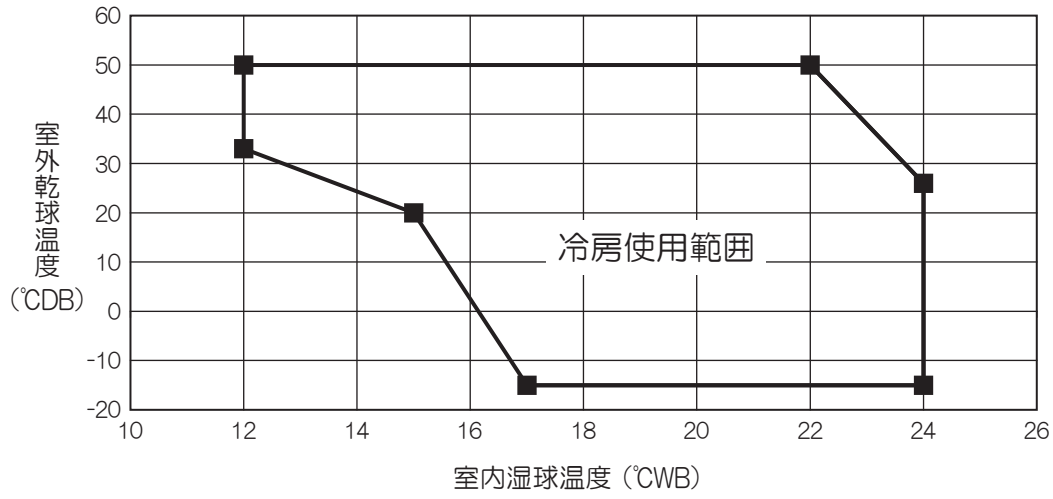
(3) 片道配管長の下限は，3m以上としてください。

(4) 冷媒R32には，わずかながら燃焼性があります。そのため，半地下や狭小部など換気の悪い場所で室外ユニットを設置・修理・移設する際の作業時は，冷媒漏えいセンサを携行してください。冷媒が漏えいした場合は，窒息や着火の原因となる恐れがあります。

備考 下記の項目については据付関連事項をご覧ください。
- (a) 据付スペース：室内ユニット68～88ページ，室外ユニット92ページ
- (b) 冷媒量：278ページ
- (c) 冷媒配管太さ：276ページ


■使用温度範囲

• 冷房運転



注（1） −5℃以下で使用する場合は，防雪コード等を現地で取付け室外熱交換器に，直接風が当たらないようにすること。

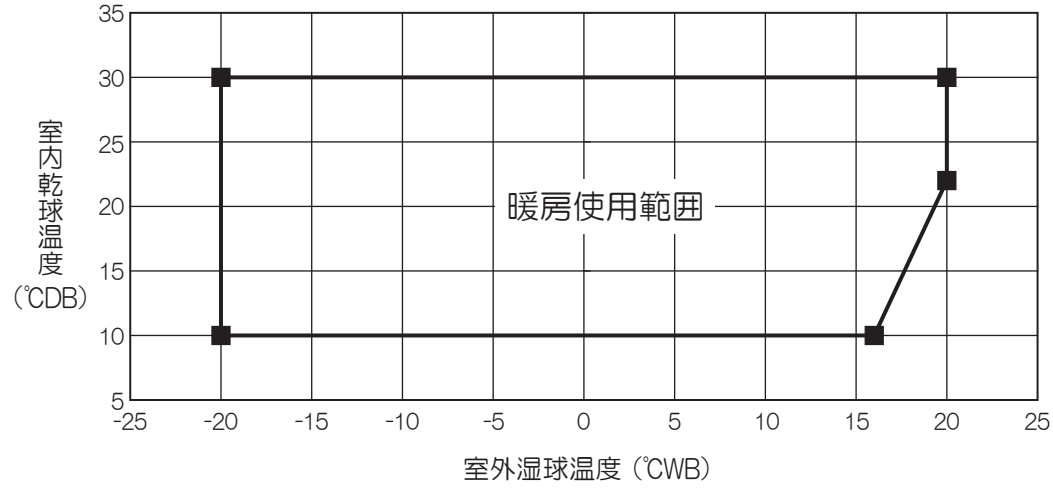• 暖房運転



■ ユニットの風量を妨げる様な場所，室外ユニットに強風・他のユニット吹出風が当たる場所に設置された場合，冷房・暖房能力の減少，制御により連続運転をしない範囲が発生します。


3. 外 形 図


(1) 室内ユニット

(a) 天井埋込形 4 方向吹出し（FDT）


(i) 標準パネル・エアフレックスパネル・ラクリーナパネル仕様

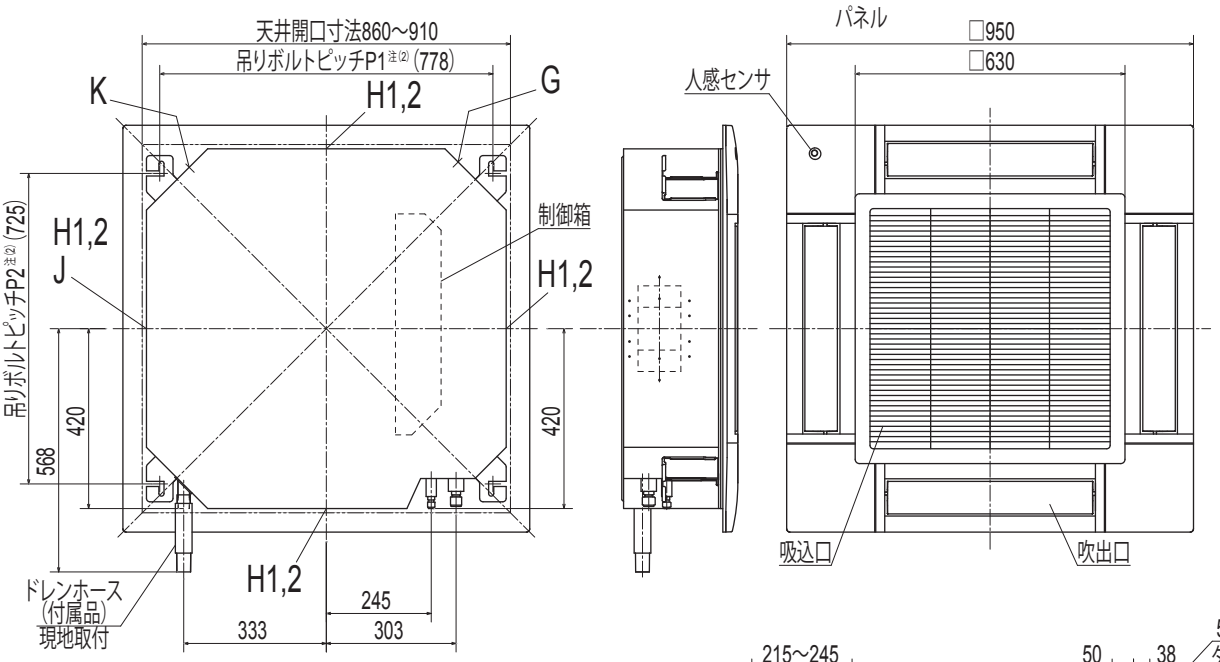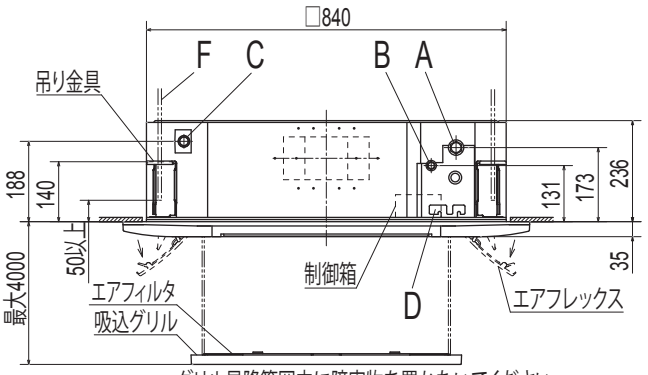
FDTZP635S








グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

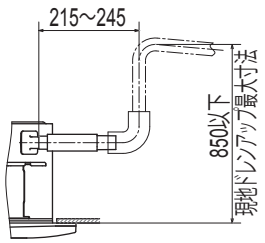


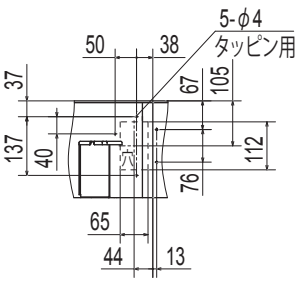

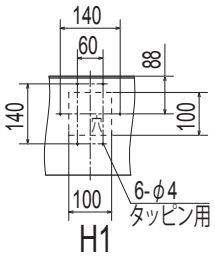

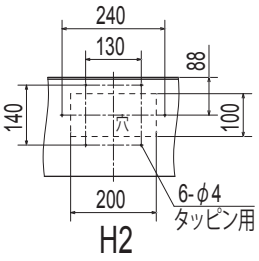

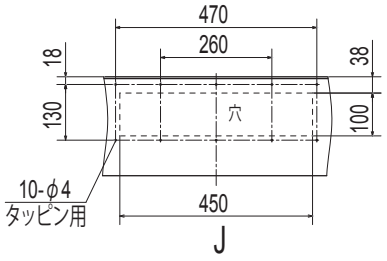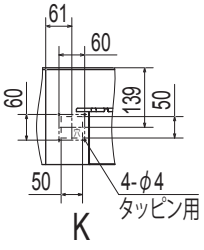




●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
G	OA取入口	
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125
H2		φ200
J	加湿器接続口	
K	加湿器余剰水接続口	

注(1)装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。
(2)吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表


パターン＼記号	P1	P2
1	770	725～770
2	770～800	725

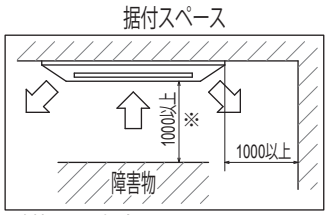



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。
ラクリーナパネル仕様の場合, ※寸法は1400です。

PJF000Z395
PJF000Z396
PJF000Z397

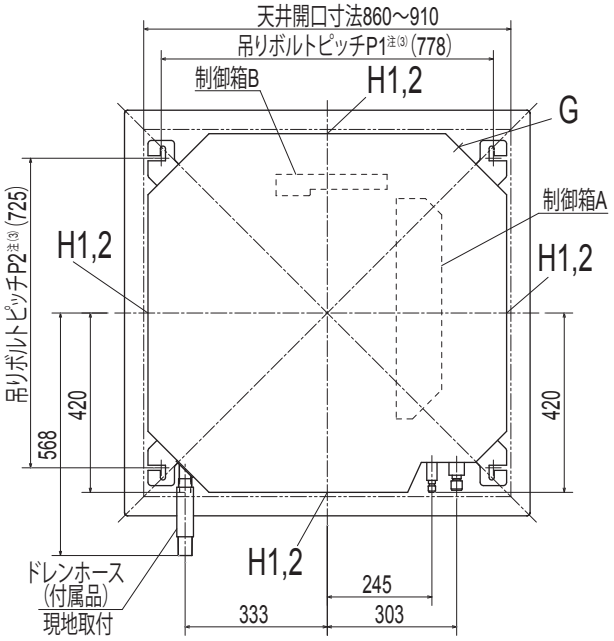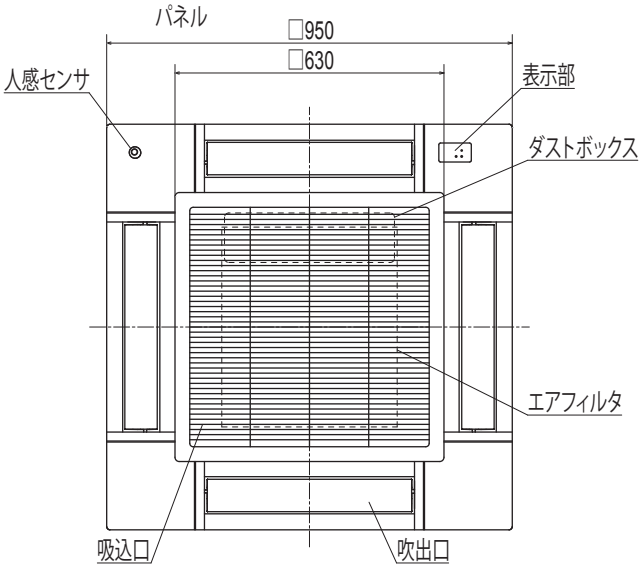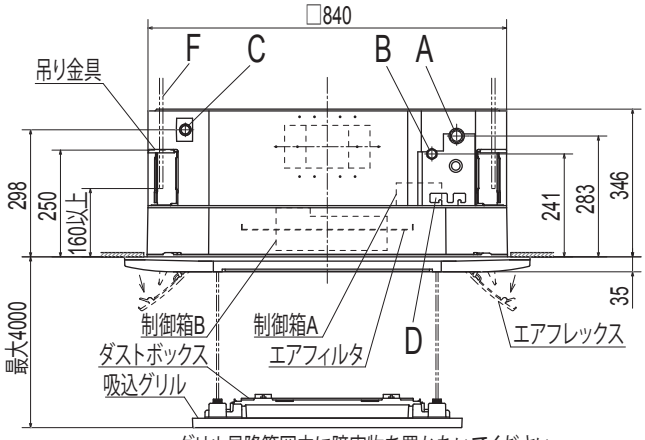
(ii) お掃除ラクリーナパネル仕様
FDTZP635S











グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。

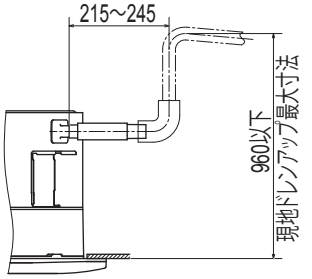


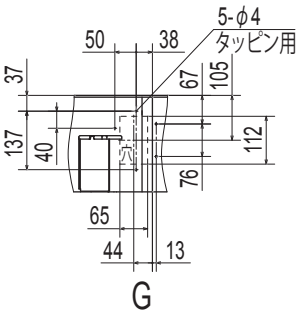

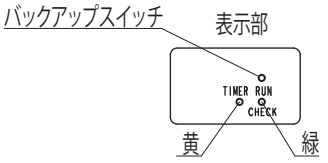

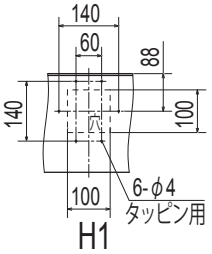

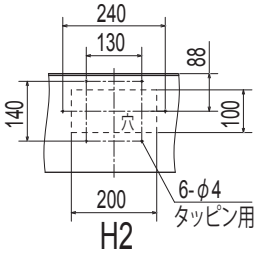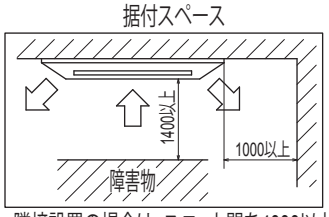



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
G	OA取入口	
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125
H2		φ200

注(1)装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
(2)吸込グリルには方向性があります、
90度回転方向には取り付きません。
(3)吊りボルトピッチP1,P2は下表の
パターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表


パターン＼記号	P1	P2
1	770	725～770
2	770～800	725


PJF000Z398


(b) 天井埋込形 2 方向吹出し（FDTW）


(i) 標準パネル仕様

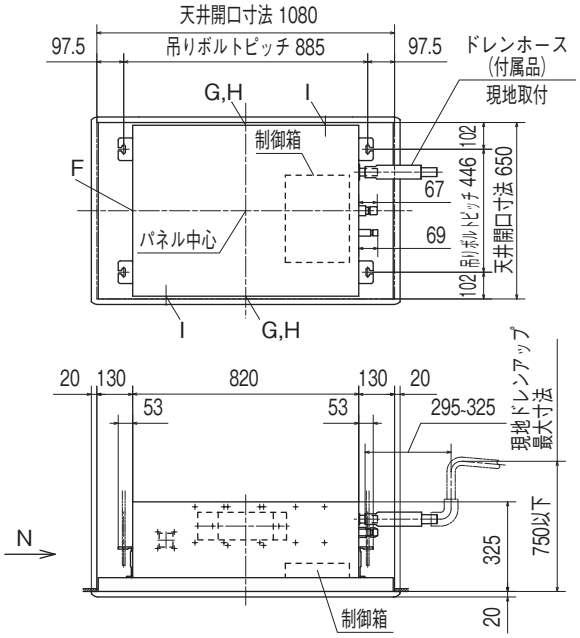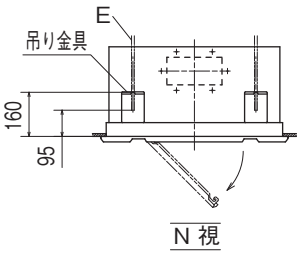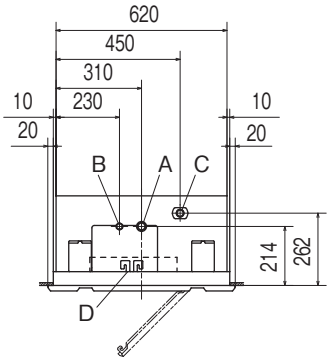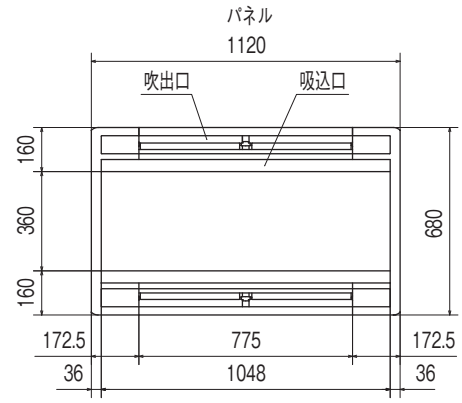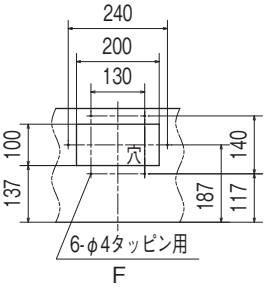
FDTWZVP404B，454B，504B，564B，634B

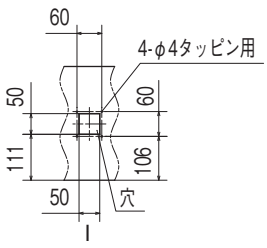


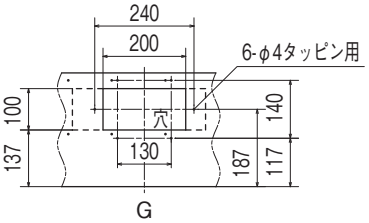


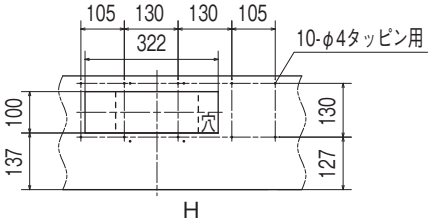













●記号説明

記号	内　容	
A	冷媒ガス側接続口	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側接続口	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	0A取入口	
G	吹出分岐ダクト接続口	
H	加湿器接続口	
I	加湿器余剰水接続口	

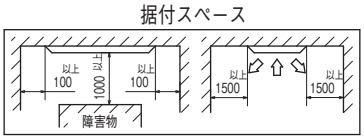



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。


注（1）装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。


PJB001Z785 B

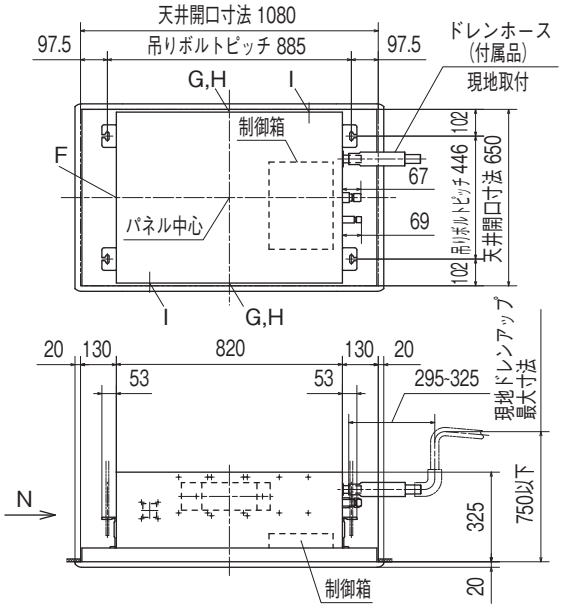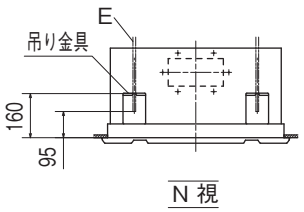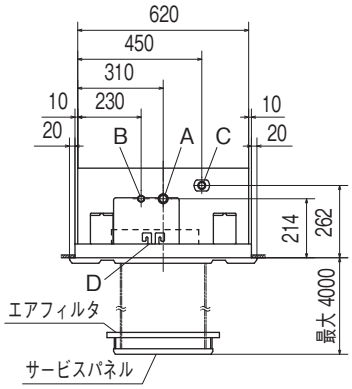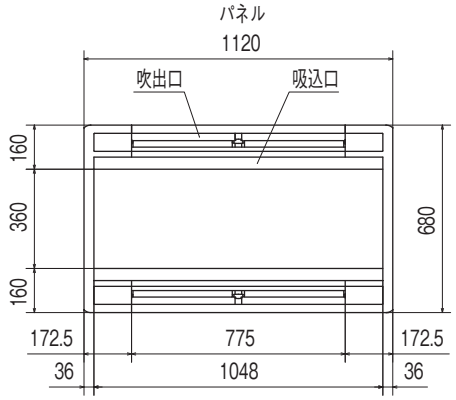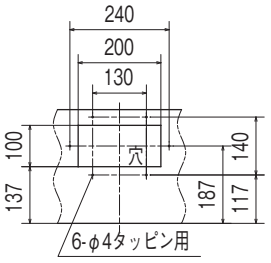
(ii) ラクリーナパネル仕様
FDTWZVP404B，454B，504B，564B，634B

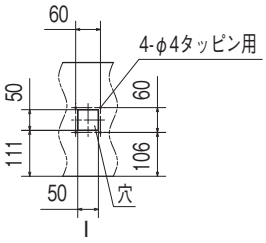


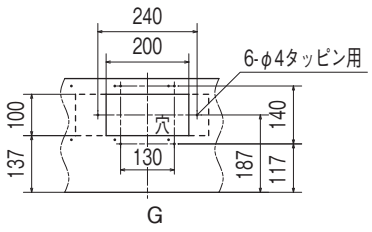


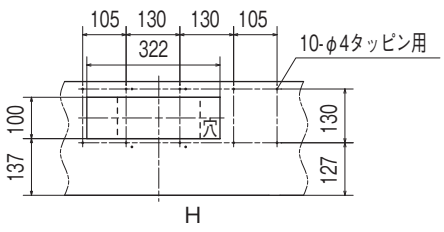













●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側接続口	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側接続口	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	
G	吹出分岐ダクト接続口	
H	加湿器接続口	
I	加湿器余剰水接続口	

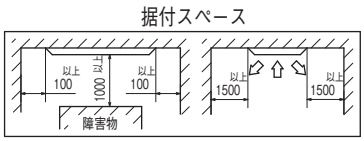

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

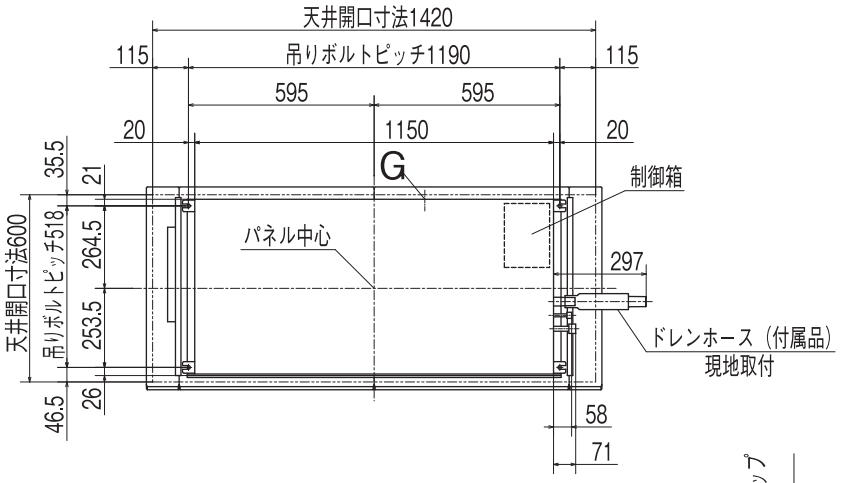
注（1）装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。

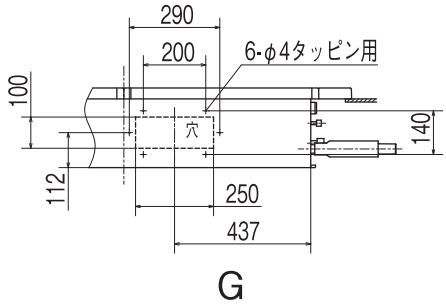
PJB001Z789 B

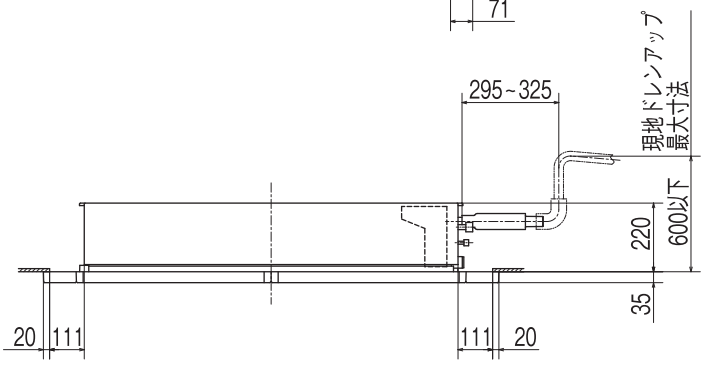
(c) 天井埋込形 1 方向吹出し（FDTS）

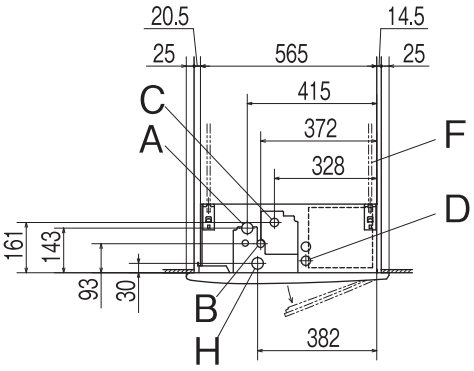
(i) 天井埋込仕様（直吹き）

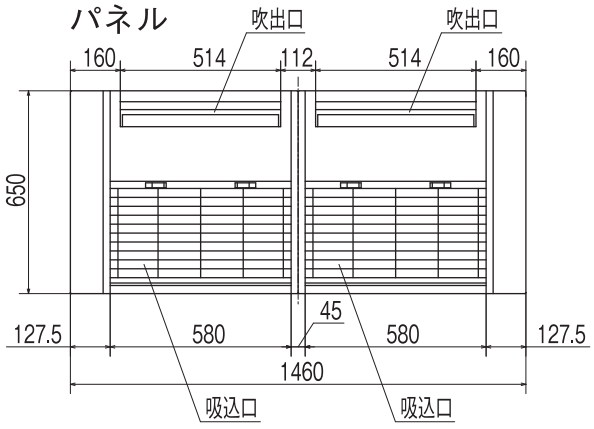
FDTSZVP404B，454B，504B，564B，634B












●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	(M10)
G	OA取入口	
H	ドレン配管（自然排水）	VP25(I.D.25,O.D.32)

注（1）装置銘板は吸込グリル内に付いてます。

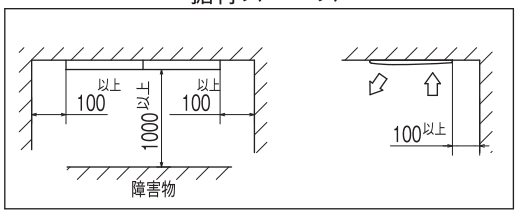据付スペース





隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

PJC001Z403 B

(ii) 下がり天井仕様

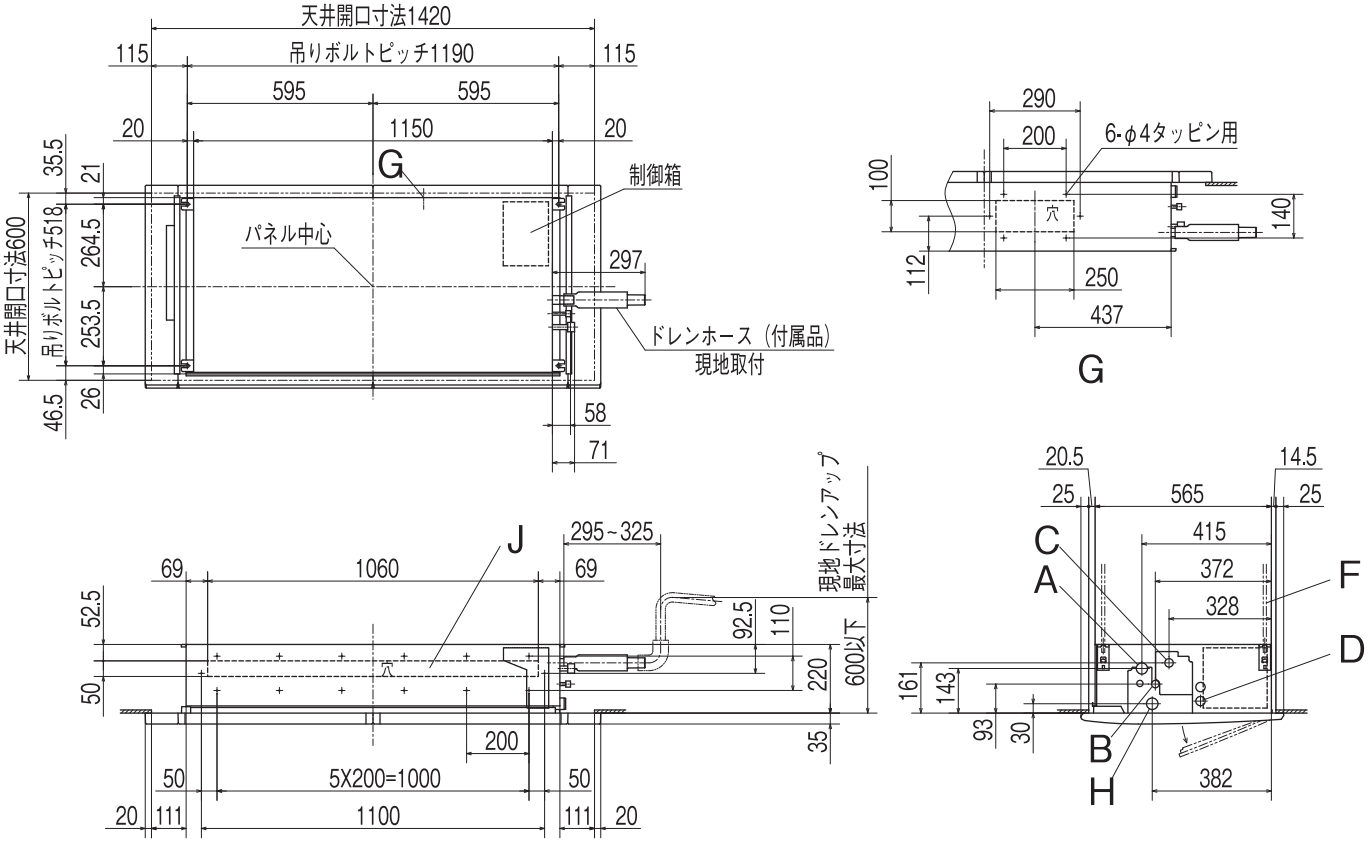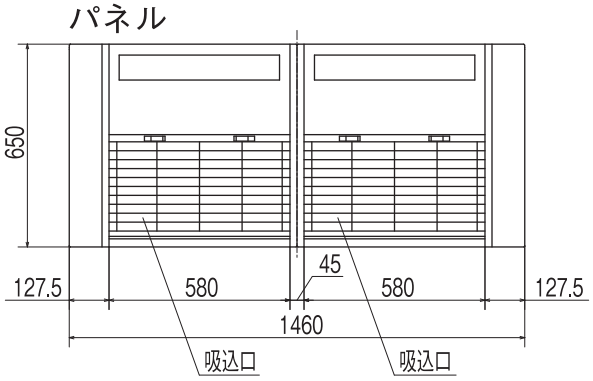FDTSZVP404B，454B，504B，564B，634B






●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C	ドレン配管	VP25(I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	(M10)
G	OA取入口	
H	ドレン配管（自然排水）	VP25(I.D.25,O.D.32)
J	下がり天井設置時吹出口	

注（1）装置銘板は吸込グリル内に付いてます。

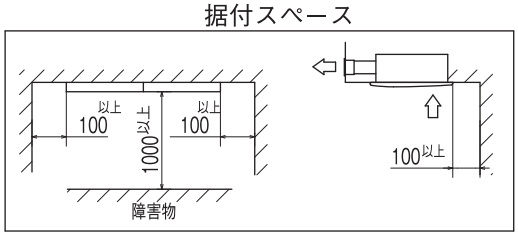
据付スペース



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。


PJC001Z405 B

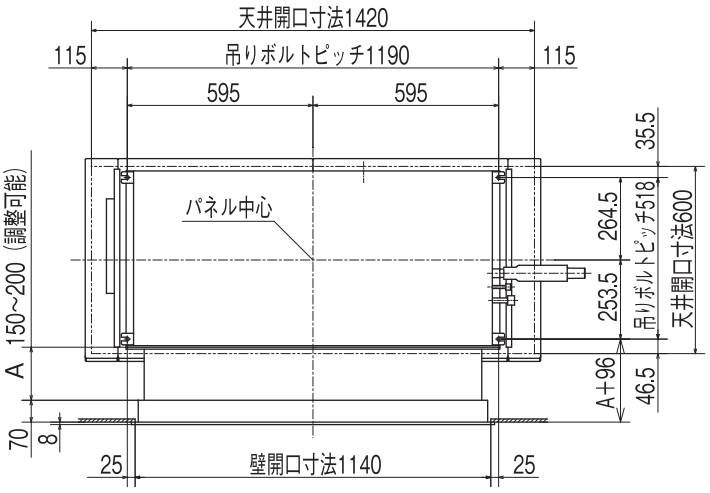
●吹出グリル取付図



本図は下記オプション部品を組合せた場合を示す。

K	下がり天井用吹出グリル （含む吹出しグリル・ダクト）	三菱重工冷熱 HA06241

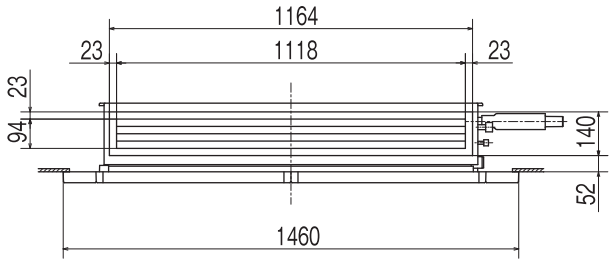

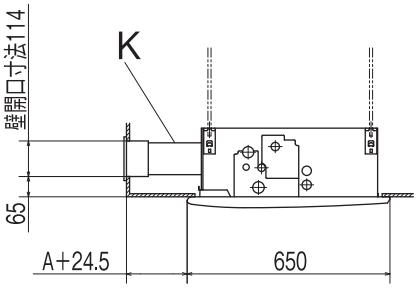


PJC001Z405 B

(d) 天理カセテリア（FDR）

FDRZVP404B，454B，504B，564B

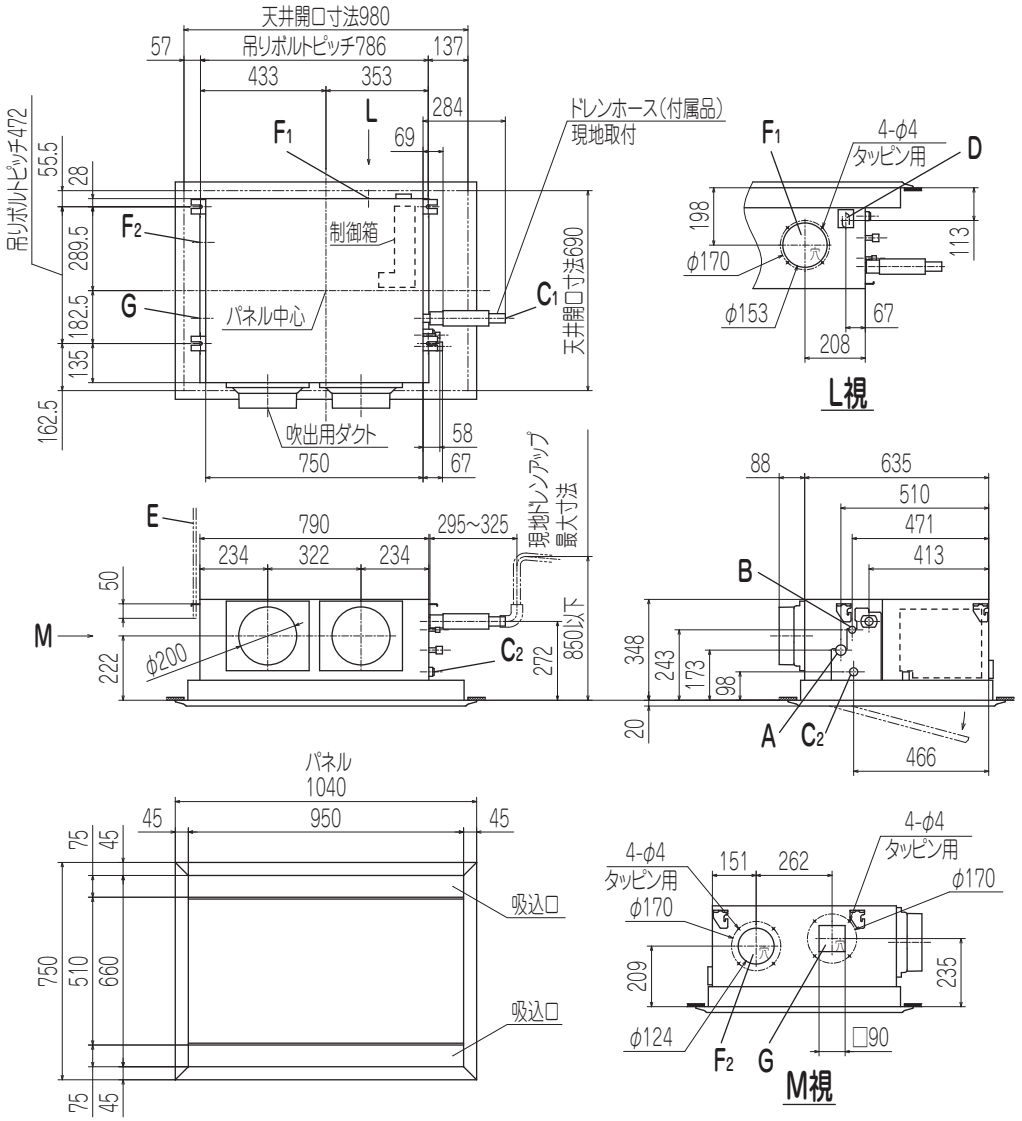
サイレントパネル（品番：R-PNS-2AW）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7（フレア）
B	冷媒液側配管	φ6.35（フレア）
C_1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C_2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F_1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F_2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

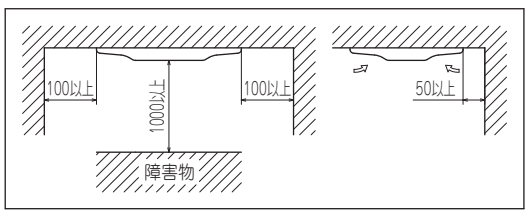
据付スペース



注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z379

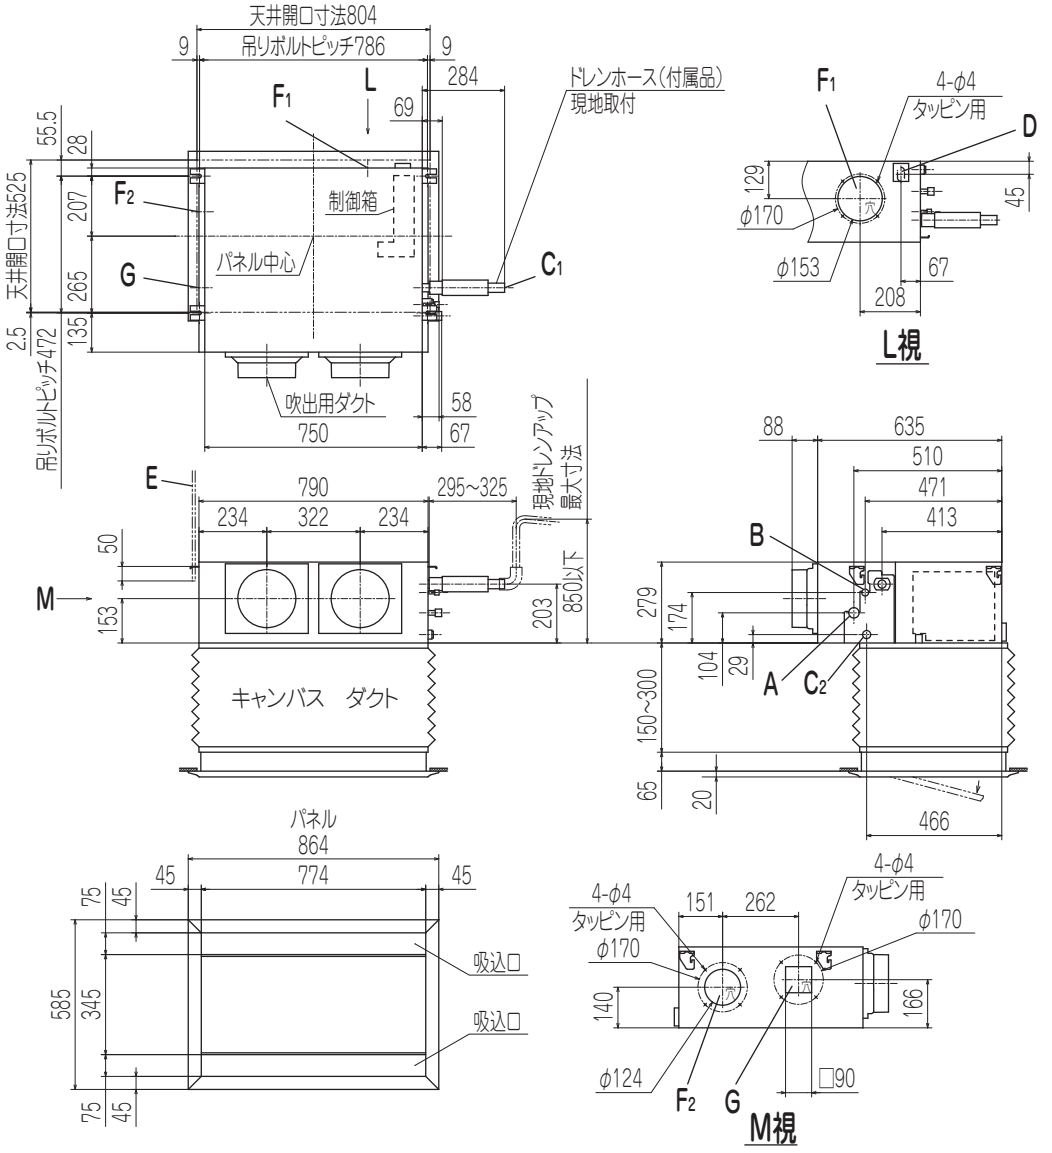
キャンバスパネル（品番：R-PNC-2AW）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C_1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C_2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F_1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F_2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

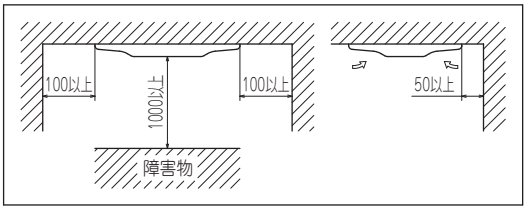
据付スペース



注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z382

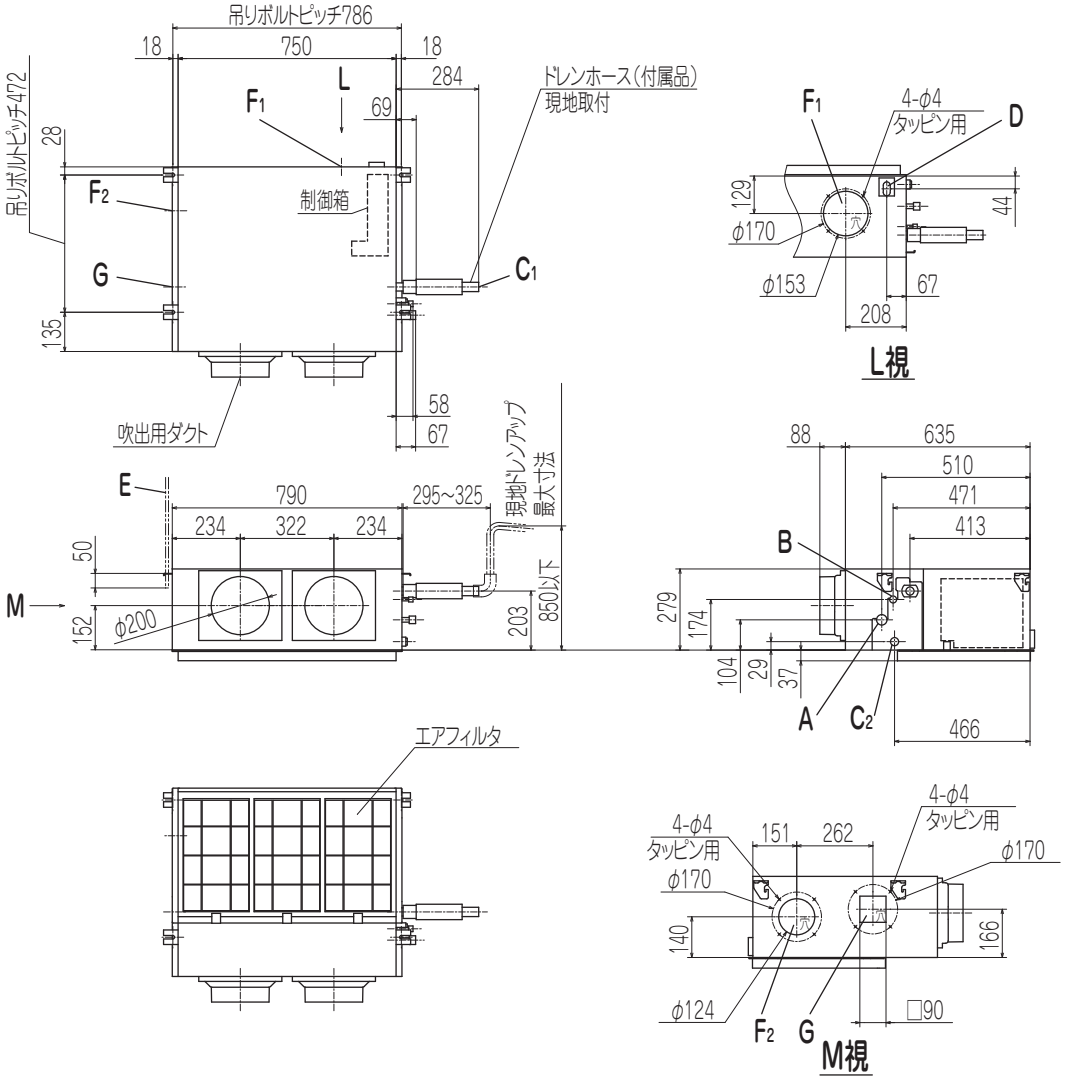
天井リターンキット（品番：R-FL-2A）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

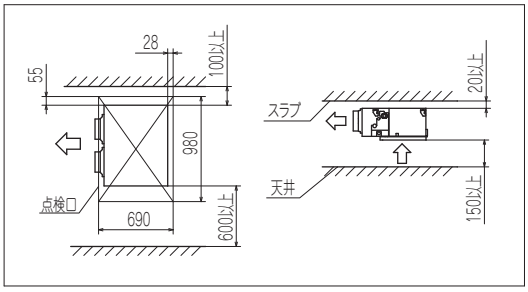据付スペース




注(1)装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z385

FDRZVP634B

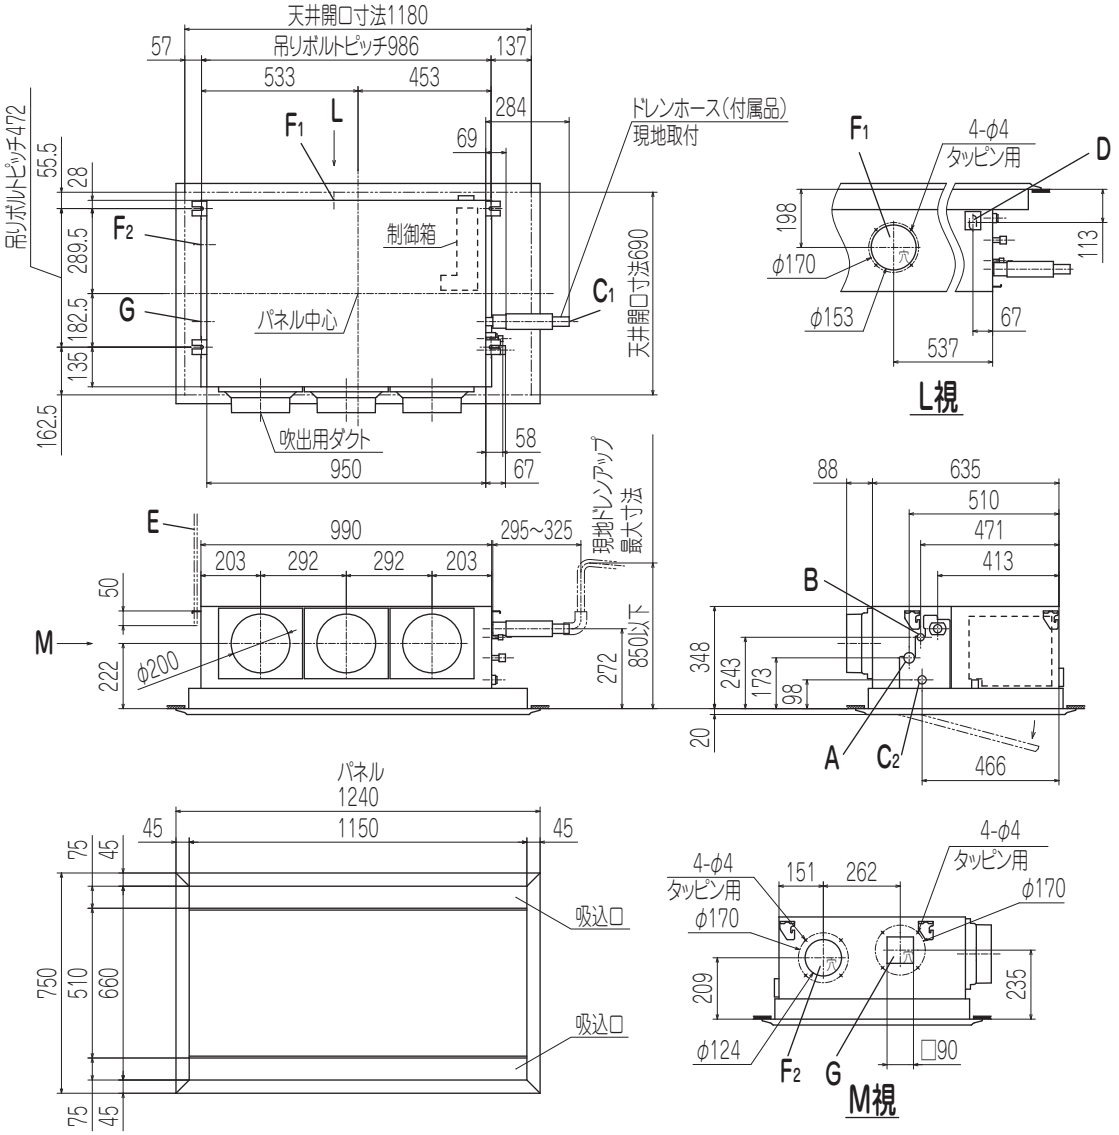
サイレントパネル（品番：R-PNS-3AW）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C_1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C_2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F_1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F_2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

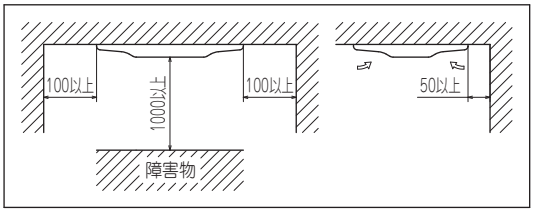
据付スペース



注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z380 B

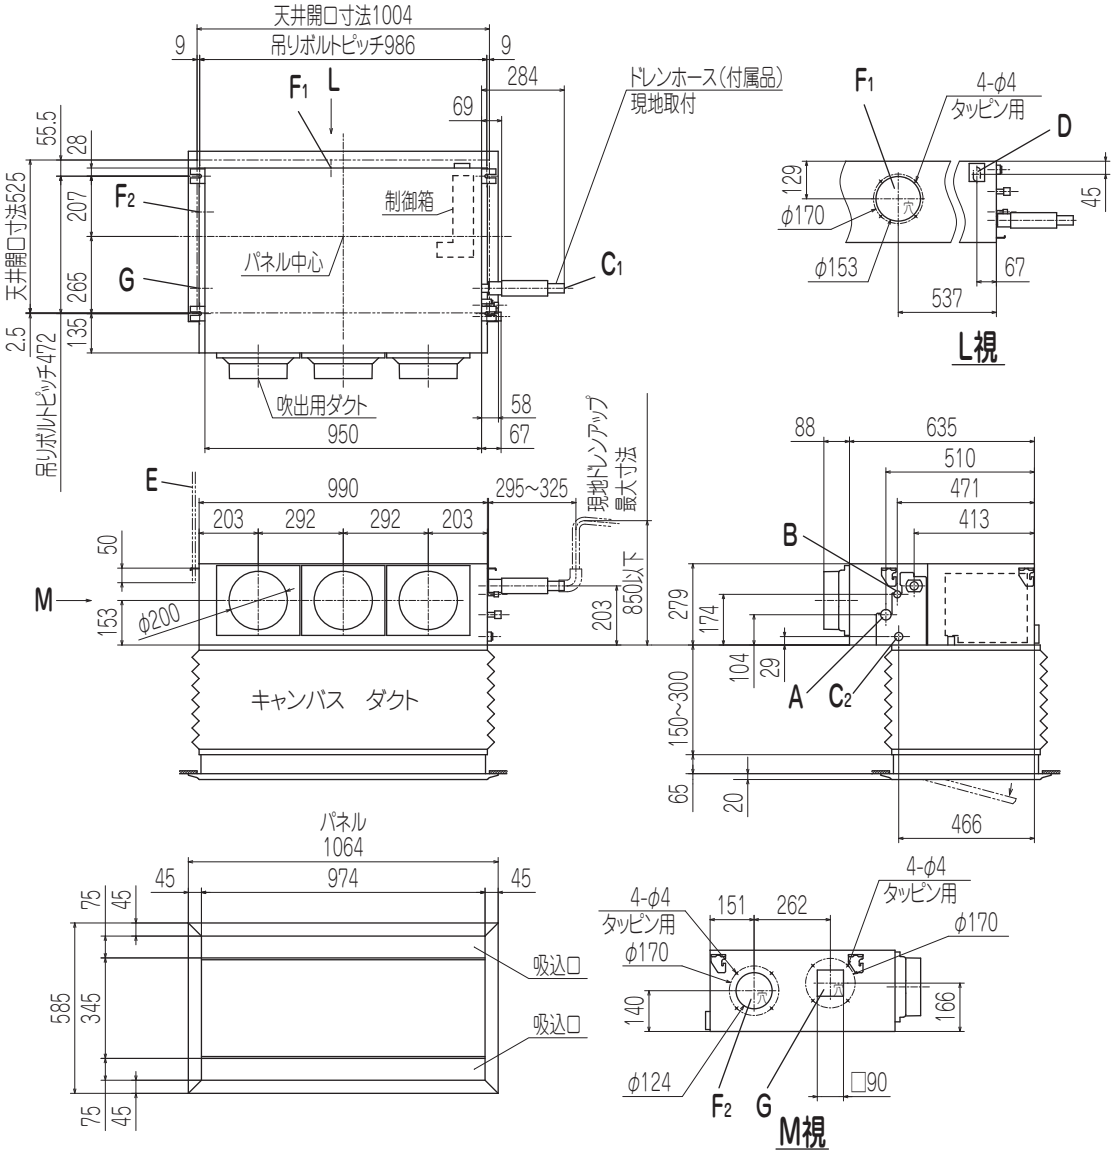
キャンバスパネル（品番：R-PNC-3AW）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C_1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C_2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F_1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F_2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

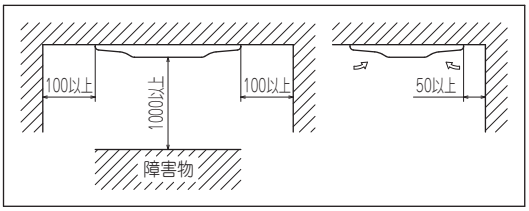据付スペース




注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z383 C

FDRZVP634B

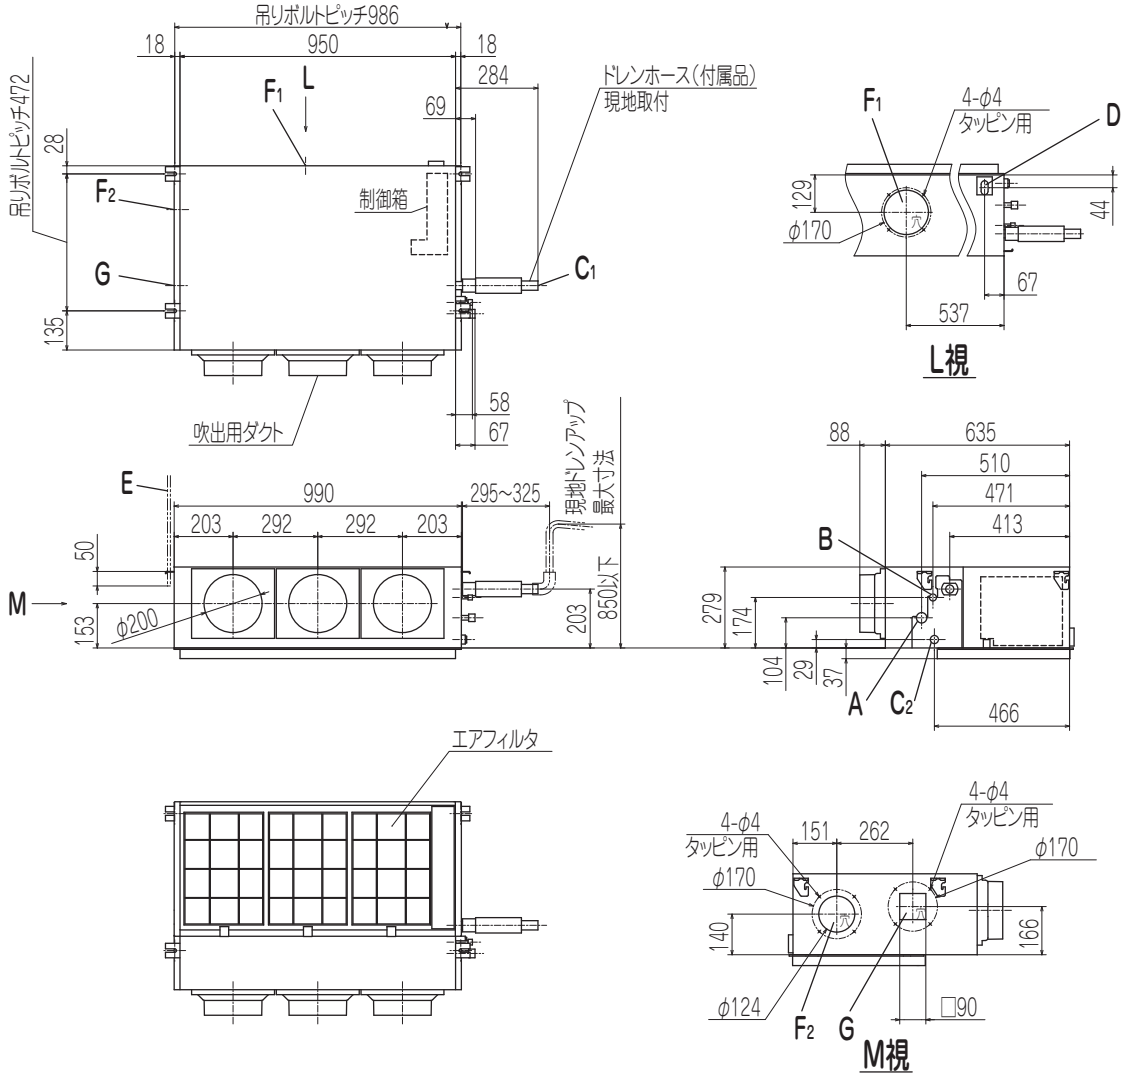
天井リターンキット（品番：R-FL-3A）使用の場合



●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7（フレア）
B	冷媒液側配管	φ6.35（フレア）
C1	ドレン配管接続口	VP25（I.D.25,O.D.32）
C2	ドレン自然排水用	VP20（I.D.20,O.D.26）
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F1	OA取入口	φ150用ノックアウト
F2		φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト

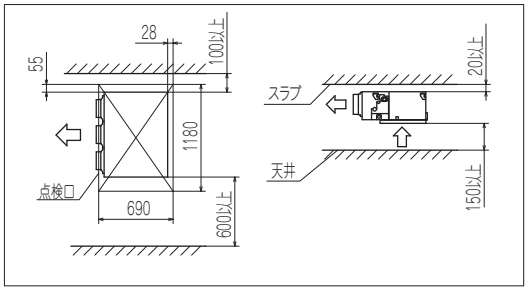据付スペース




注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z386 B

(e) 高静圧ダクト形（FDU）


(i) 標準仕様

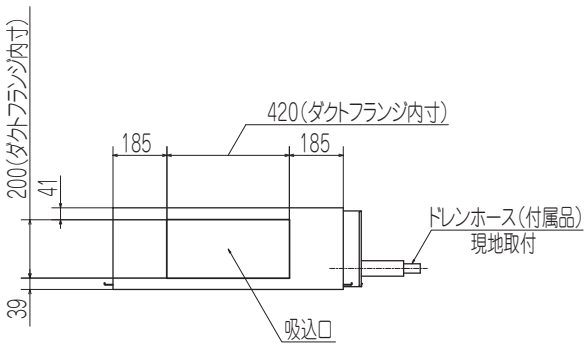FDUZVP504B，564B



●記号説明


記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)
C_1	ドレン配管接続口	VP25(I.D.25,O.D.32)
C_2	ドレン自然排水用	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト
H	点検口	450X450

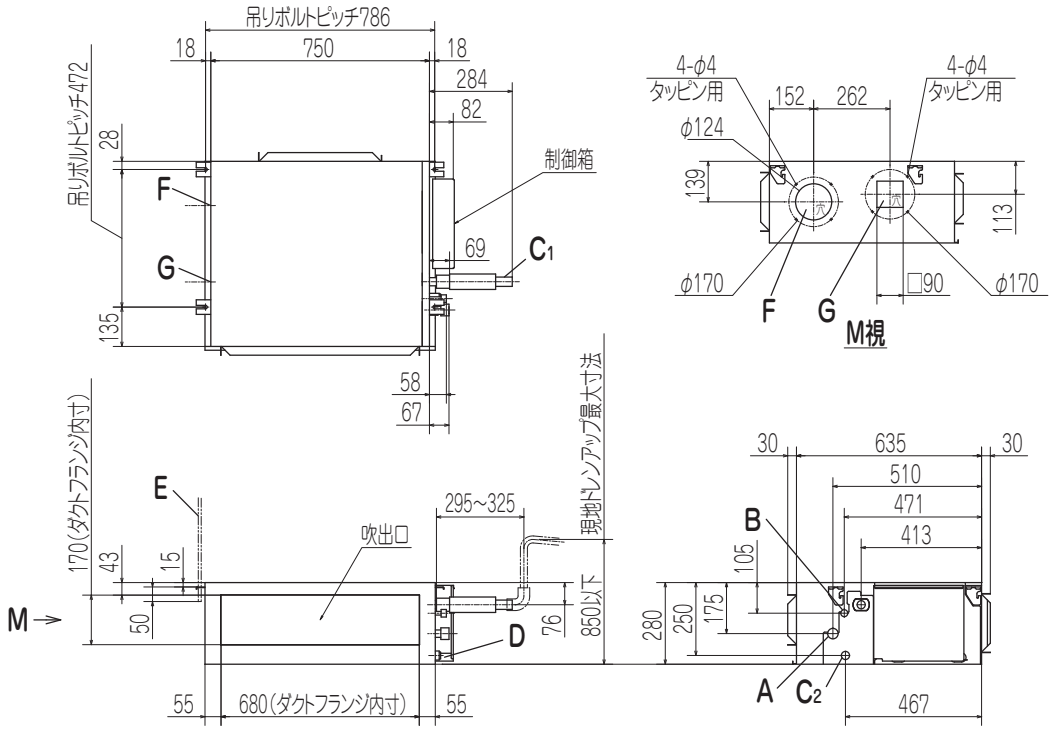

室内ユニット据付スペース


必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファンおよび他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

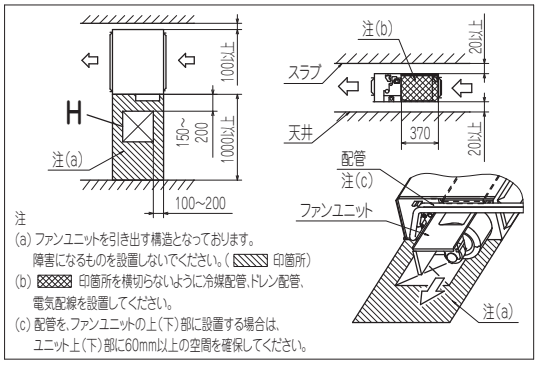(ケース1) ユニット側面から



注
(a) ファンユニットを引き出す構造となっております。
障害になるものを設置しないでください。(印箇所)
(b) 印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、
電気配線を設置してください。
(c) 配管を、ファンユニットの上(下)部に設置する場合は、
ユニット上(下)部に60mm以上の空間を確保してください。

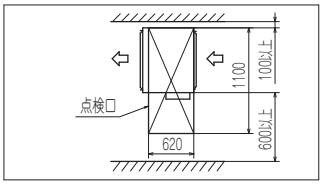
(ケース2) ユニット下面から



注 (1) 装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z391

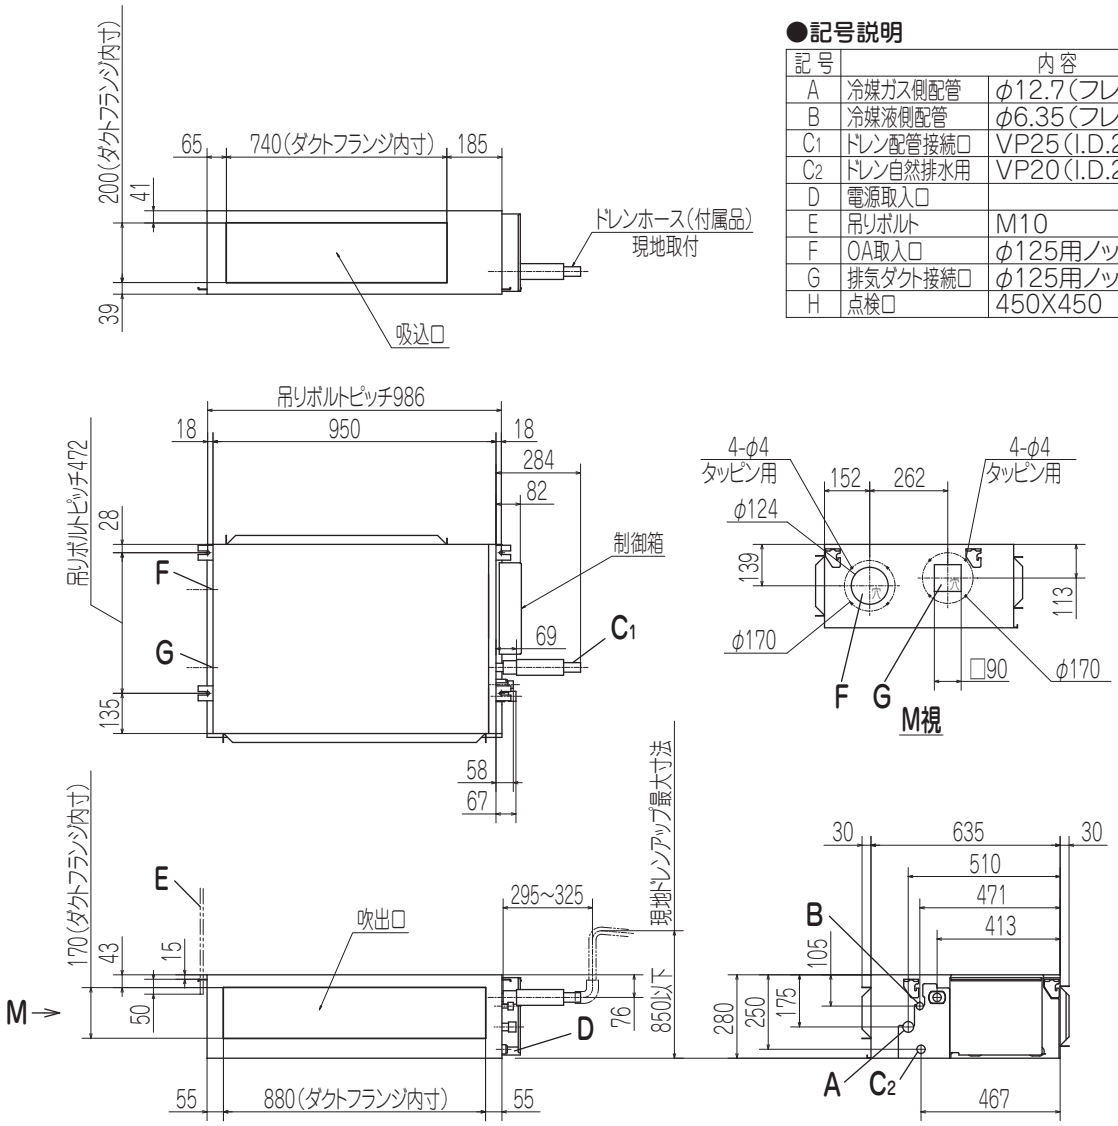
FDUZVP634B



室内ユニット据付スペース


必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファンおよび他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

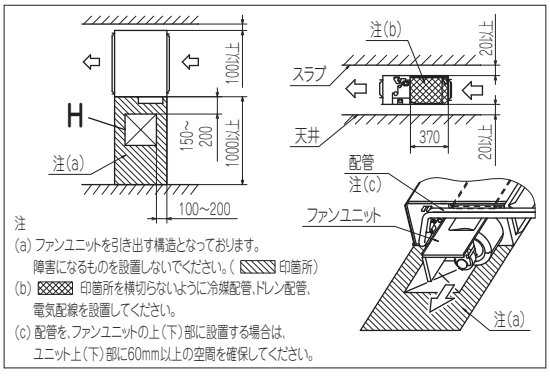(ケース1) ユニット側面から



注
(a) ファンユニットを引き出す構造となっております。
障害になるものを設置しないでください。(▨ 印箇所)
(b) ▩ 印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、電気配線を設置してください。
(c) 配管を、ファンユニットの上(下)部に設置する場合は、ユニット上(下)部に60mm以上の空間を確保してください。

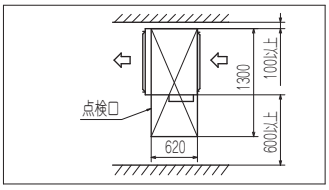(ケース2) ユニット下面から



注 (1) 装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z392 B

(ii) **丸ダクト仕様**


FDUZVP504B，564B

丸ダクト変換キット（品番：U-UM-2A）使用の場合

機外静圧設定範囲は10～100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧力損失が増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
据付説明書228ページをご参照ください。

●記号説明


記号		内容
A	冷媒ガス側配管	φ12.7（フレア）
B	冷媒液側配管	φ6.35（フレア）
C_1	ドレン配管接続口	VP25（I.D.25,O.D.32）
C_2	ドレン自然排水用	VP20（I.D.20,O.D.26）
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト
H	点検口	450X450

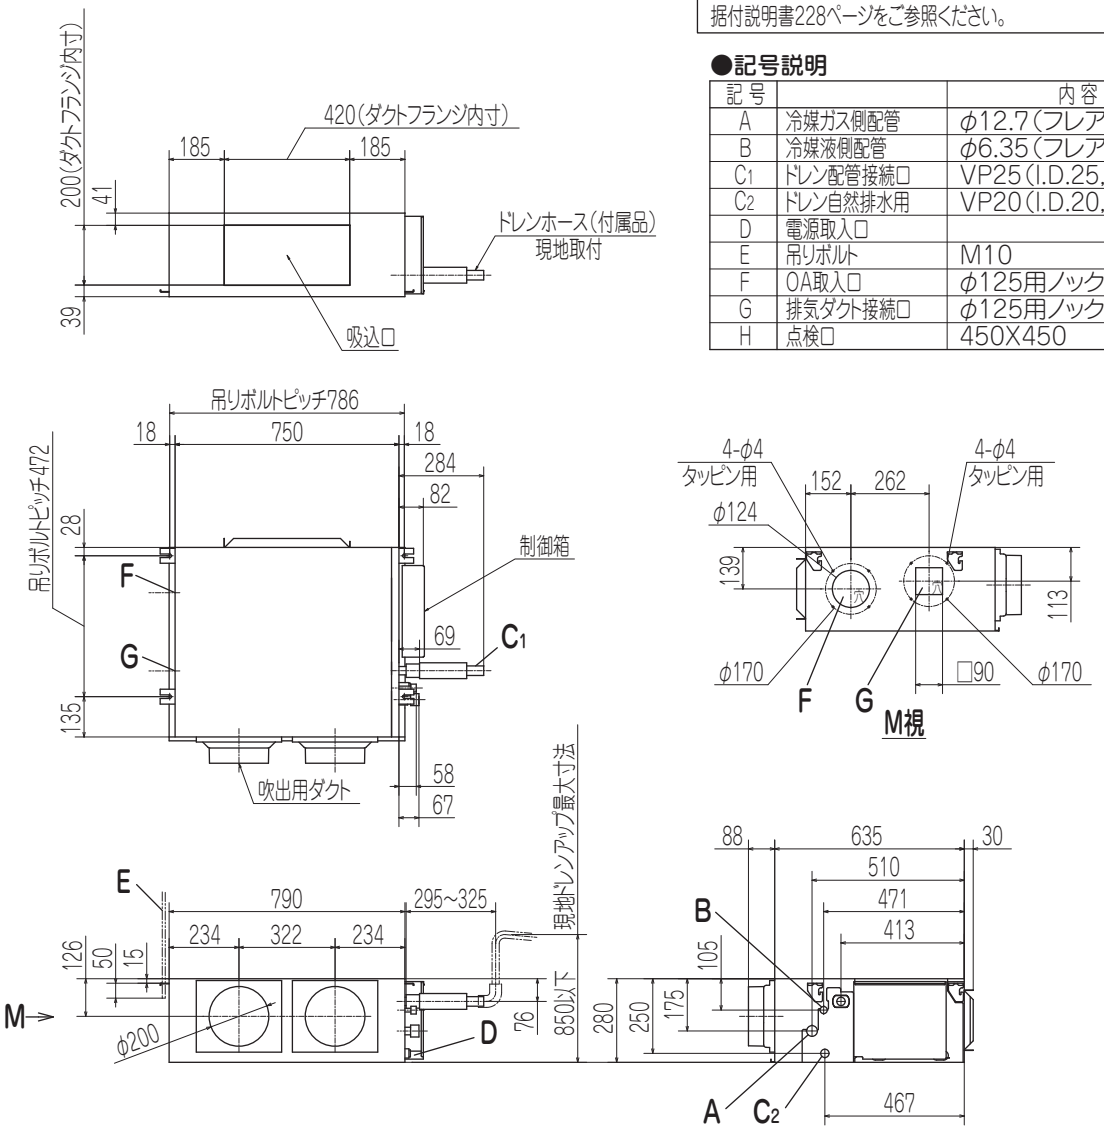

室内ユニット据付スペース


必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファンおよび他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

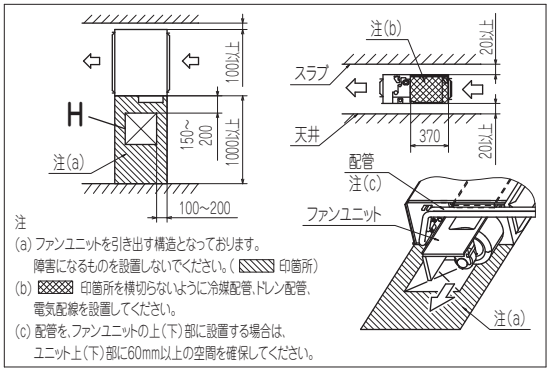（ケース1）ユニット側面から



注
(a) ファンユニットを引き出す構造となっております。
障害になるものを設置しないでください。(▨ 印箇所)
(b) ▩ 印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、電気配線を設置してください。
(c) 配管を、ファンユニットの上(下)部に設置する場合は、ユニット上(下)部に60mm以上の空間を確保してください。

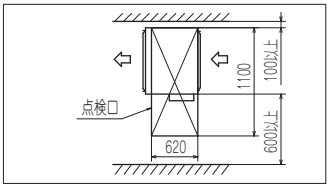（ケース2）ユニット下面から




注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。

PJG000Z395


丸ダクト変換キット（品番：U-UM-3A）使用の場合

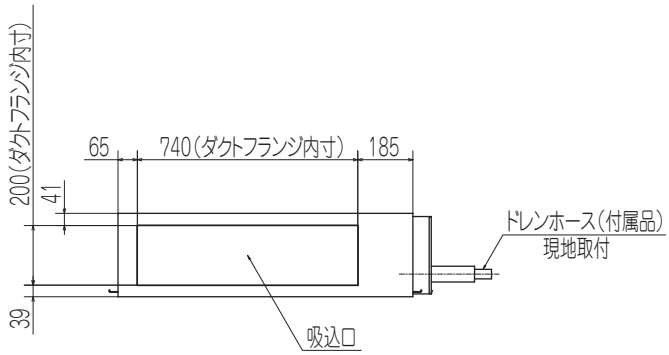機外静圧設定範囲は10～100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧力損失が増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
据付説明書228ページをご参照ください。



●記号説明


記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7（フレア）
B	冷媒液側配管	φ6.35（フレア）
C_1	ドレン配管接続口	VP25（I.D.25,O.D.32）
C_2	ドレン自然排水用	VP20（I.D.20,O.D.26）
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ノックアウト
H	点検口	450X450

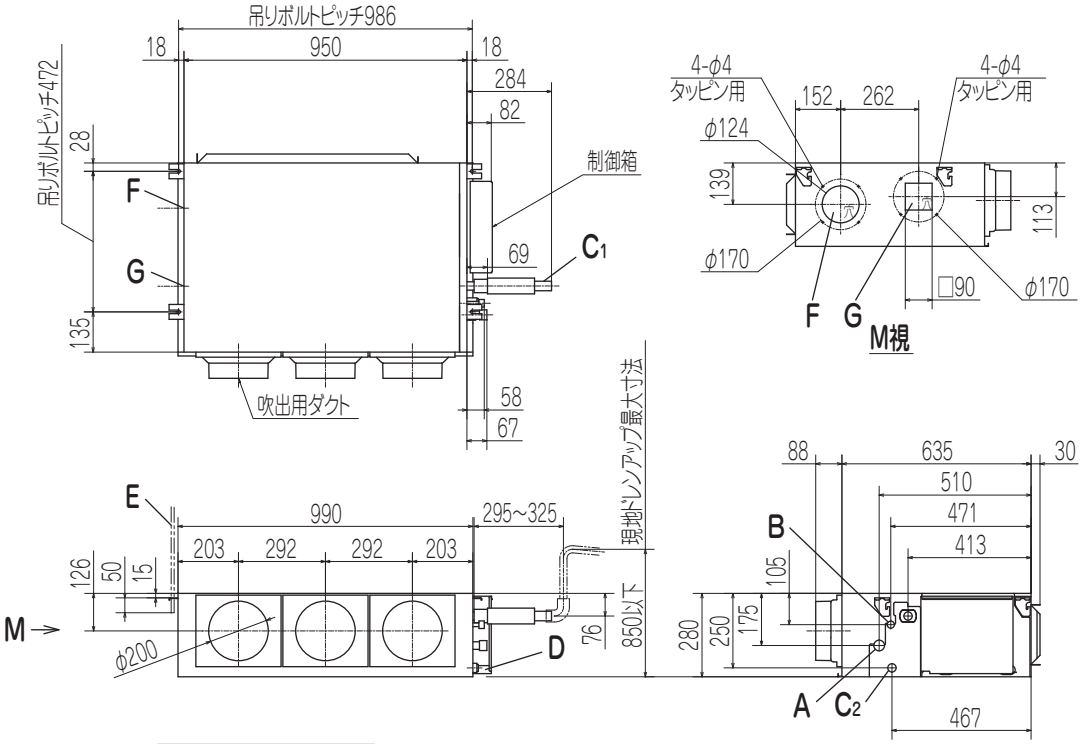

室内ユニット据付スペース


必ず吸込・吹出口にダクトを接続し、ファンおよび他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

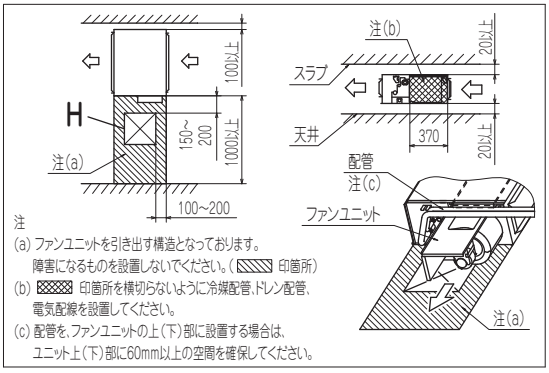（ケース1）ユニット側面から



注
(a) ファンユニットを引き出す構造となっております。
障害になるものを設置しないでください。（▨ 印箇所）
(b) ▩ 印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、電気配線を設置してください。
(c) 配管を、ファンユニットの上（下）部に設置する場合は、ユニット上（下）部に60mm以上の空間を確保してください。

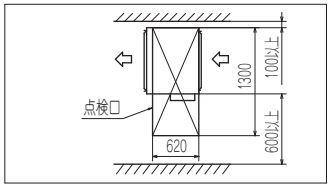（ケース2）ユニット下面から





注（1）装置銘板は制御箱蓋に付いています。


PJG000Z396 B

(f) 天吊形(FDE)

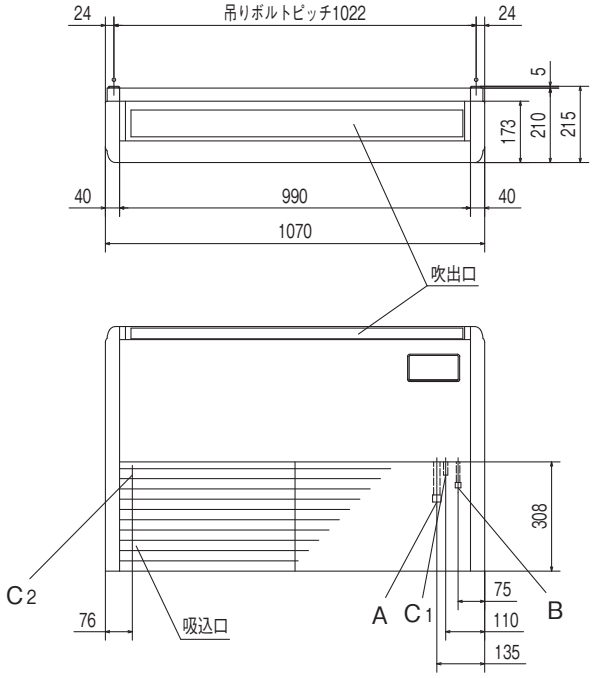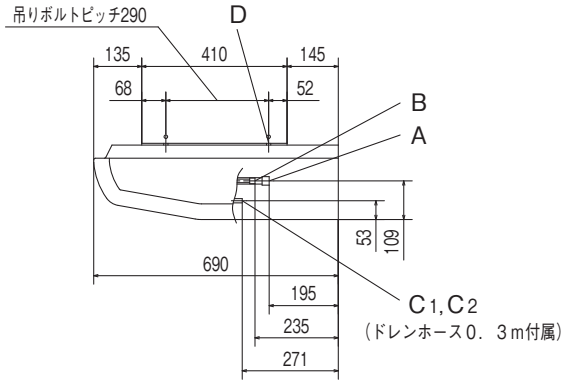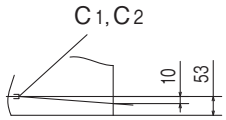FDEZVP404B，454B，504B，564B








注）ドレンホースはユニット内で10mmの
ドレン勾配をとってください。

● 記号説明


記号	内　容	
A	ガス配管接続口	φ12.7(フレア)
B	液配管接続口	φ6.35(フレア)
C1,2	ドレン配管接続口	VP20(I.D20,0.D26)
D	吊りボルト用穴	M10
E	後抜き用穴	リッド
F	上抜き用穴	リッド
G	左後ろ抜きドレン用穴	ノックアウト

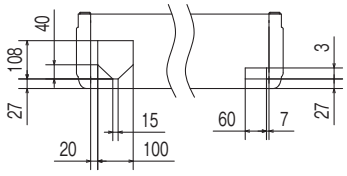注（1） 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。




M視

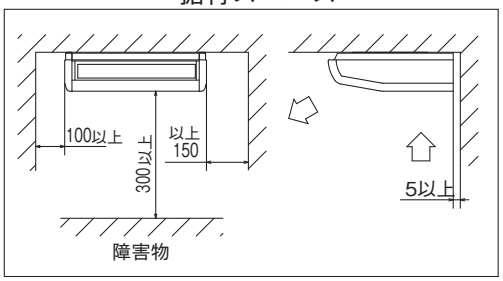据付スペース




上方後方取出穴位置

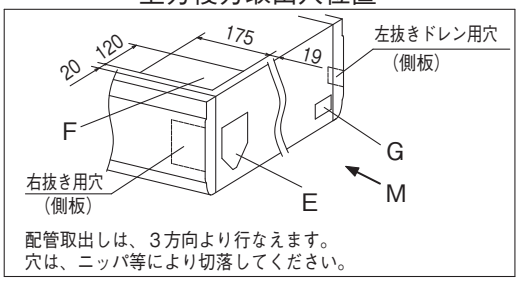


配管取出しは、3方向より行なえます。
穴は、ニッパ等により切落してください。

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

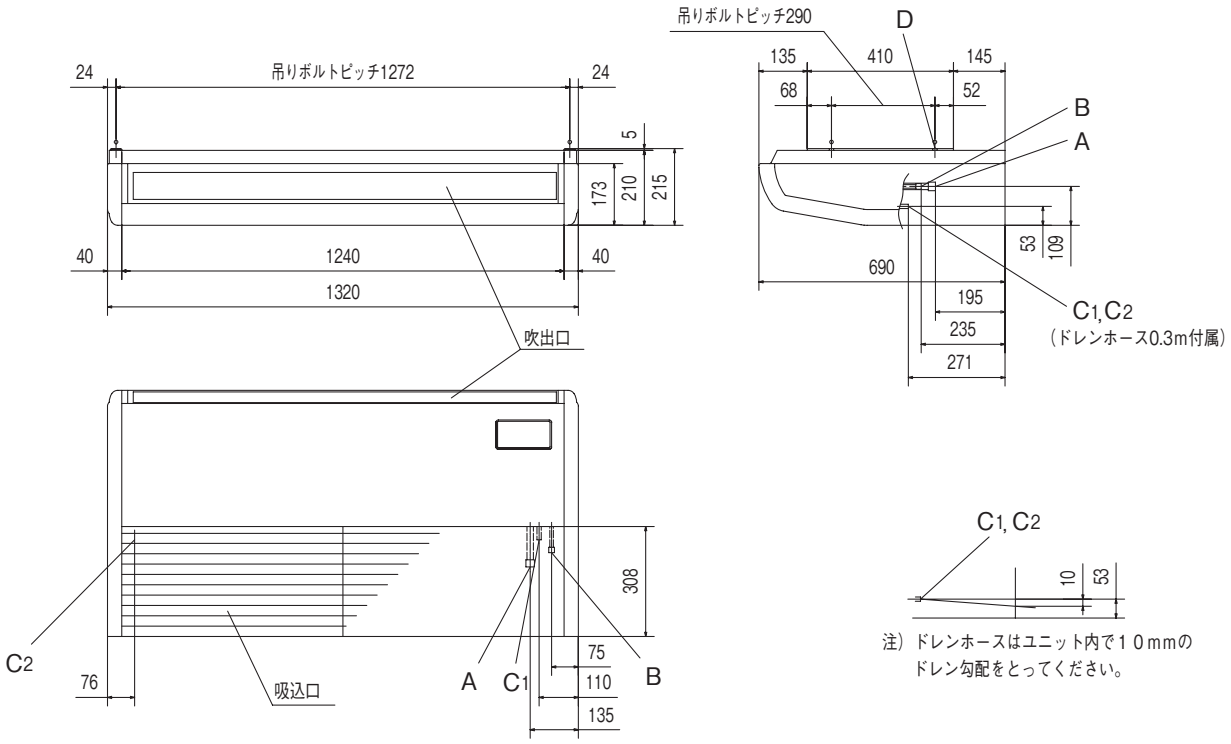PFA004Z055



注）ドレンホースはユニット内で１０mmの
ドレン勾配をとってください。

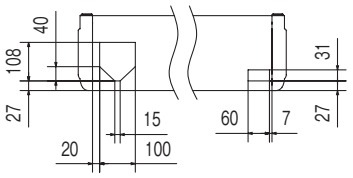


M視

●記号説明

記号	内　容	
A	ガス配管接続口	φ12.7(フレア)
B	液配管接続口	φ6.35(フレア)
$C_{1,2}$	ドレン配管接続口	VP20(I.D.20,O.D.26)
D	吊りボルト用穴	M10
E	後抜き用穴	リッド
F	上抜き用穴	リッド
G	左後ろ抜きドレン用穴	ノックアウト


注（1） 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。

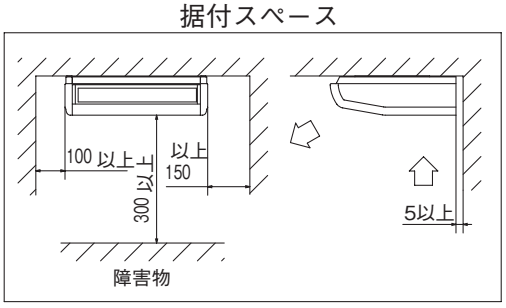据付スペース



隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。

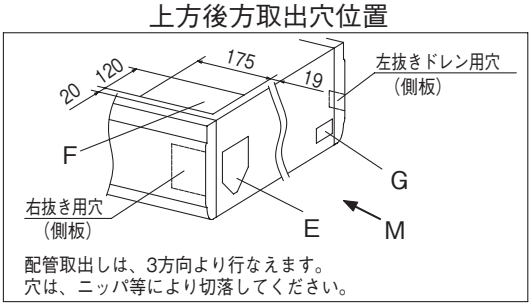上方後方取出穴位置





配管取出しは、3方向より行なえます。
穴は、ニッパ等により切落してください。

PFA004Z056 B

(h) 壁掛形(FDK)

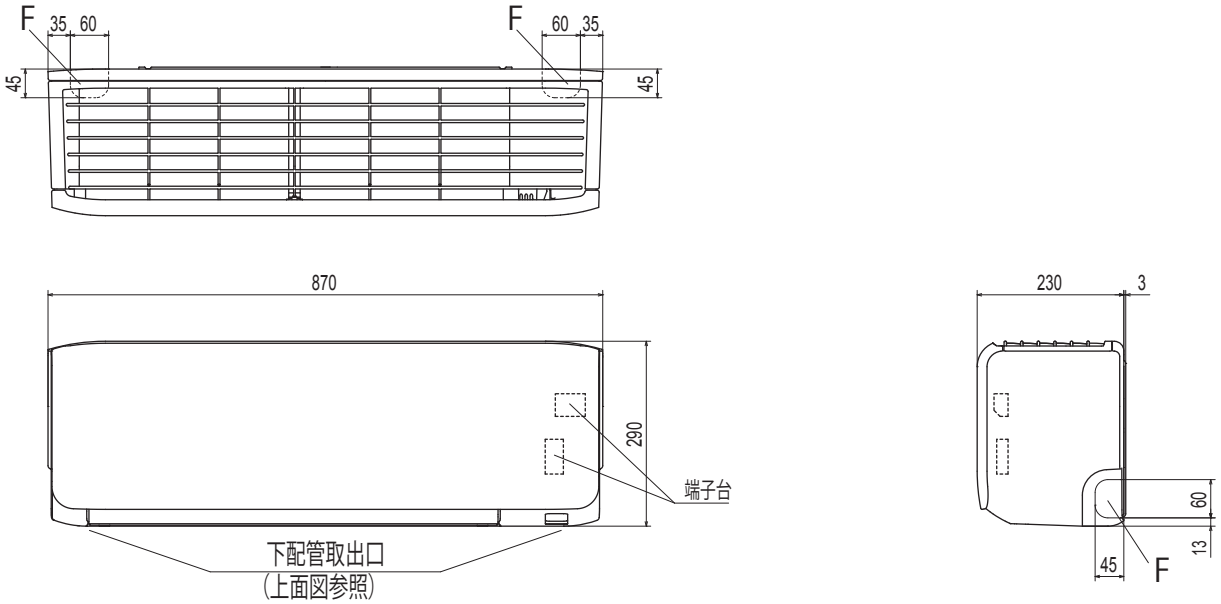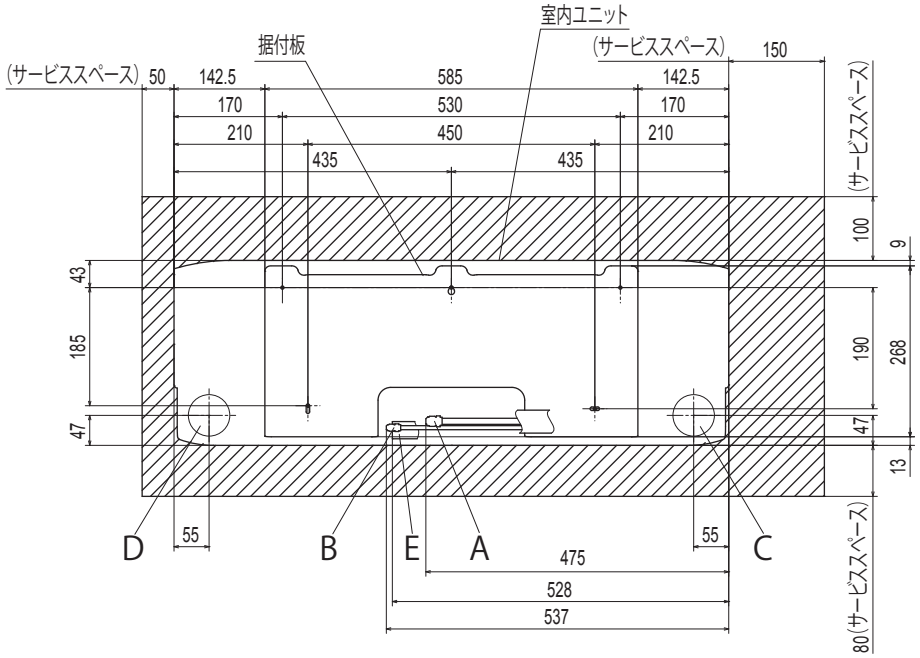FDKZP565S





正面から見た据付位置図および据付スペース


●記号説明


記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(1／2") (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(1／4") (フレア)
C	配管右後方抜壁穴	(φ65)
D	配管左後方抜壁穴	(φ65)
E	ドレンホース	VP16
F	配管取出口(左右)	

注(1)装置銘板はパネル右面に付いています。

PHA001Z109 A

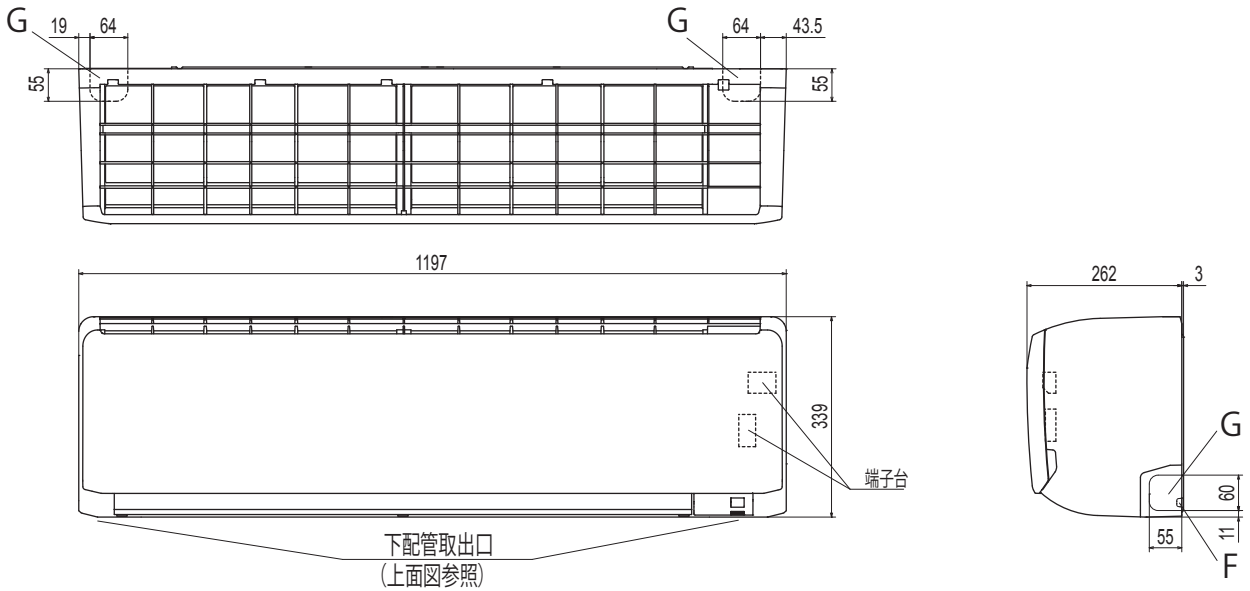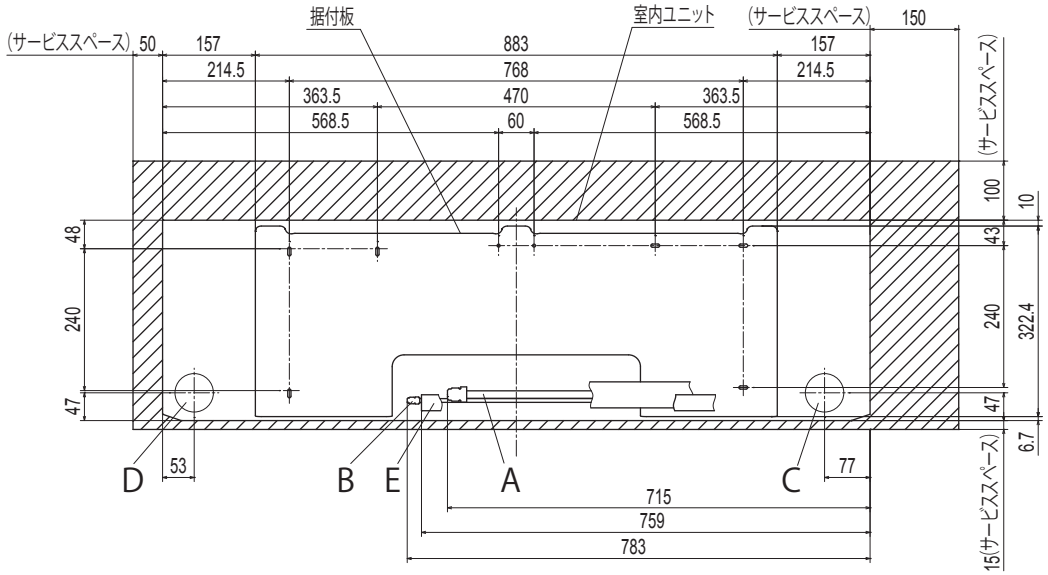FDKZP635S





正面から見た据付位置図および据付スペース

●記号説明

記号	内容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7(1／2") (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(1／4") (フレア)
C	配管右後方抜壁穴	(φ65)
D	配管左後方抜壁穴	(φ65)
E	ドレンホース	VP16
F	電源コード取出口(左右)	
G	配管取出口(左右)	

注(1)装置銘板は下部パネルに付いています。

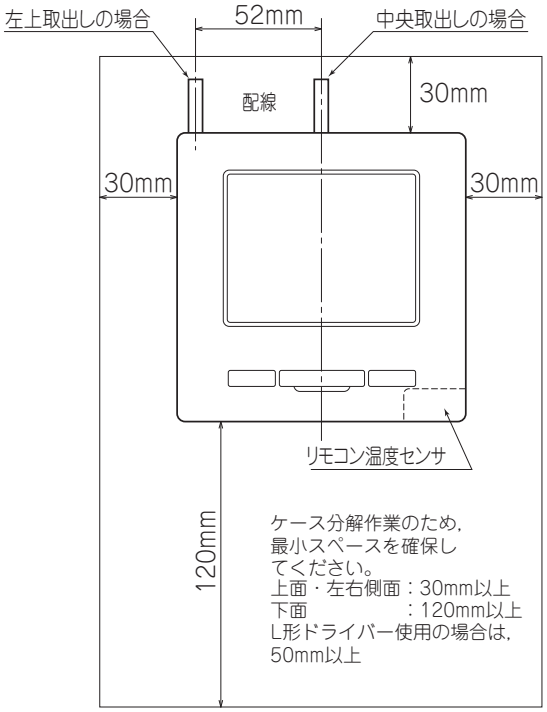
PHA001Z110 A

(2) リモートコントローラ


(a) ワイヤードリモコン(別売品)

(i) RC − DX3A

設置スペース



リモコン取付寸法

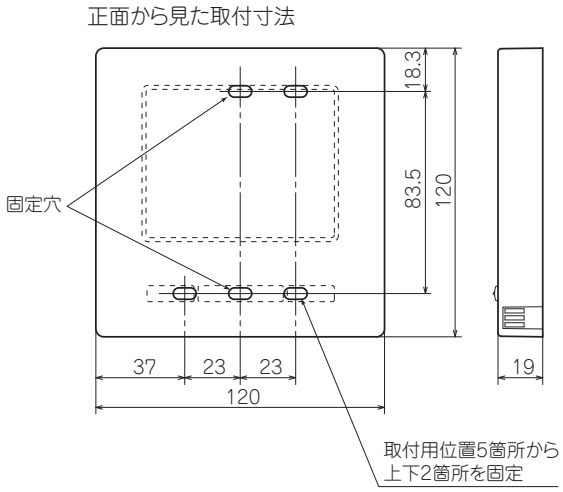

リモコンコードを延長する場合の注意　**最大総延長600m**

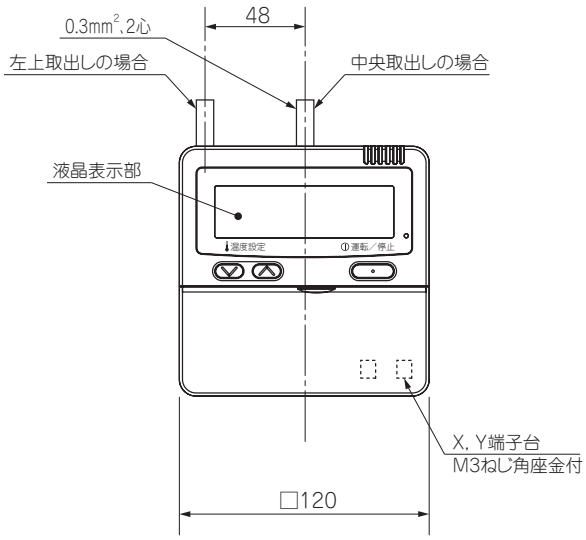
●リモコンコードは0.3mm²×2心です。

延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は，下記サイズに変更してください。ただし，リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm²以下とし，リモコン外部の近傍で配線接続により，サイズを変更してください。配線接続する際は，水分等が浸入しないような処置を行ってください。また，配線の接続は，接触不良のないように確実に行ってください。


100〜200m以内…0.50mm²×2心
〜300m以内…0.75mm²×2心
〜400m以内…1.25mm²×2心
〜600m以内…2.00mm²×2心

(ii) RC－D4G


配線露出取付



配線埋込取付

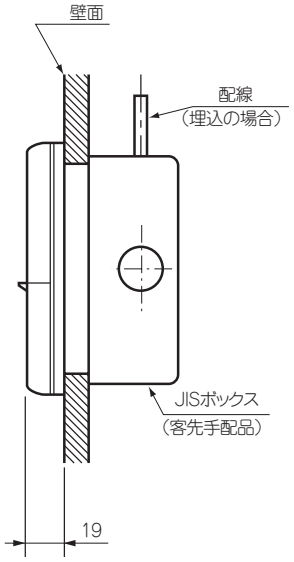

リモコン取付寸法

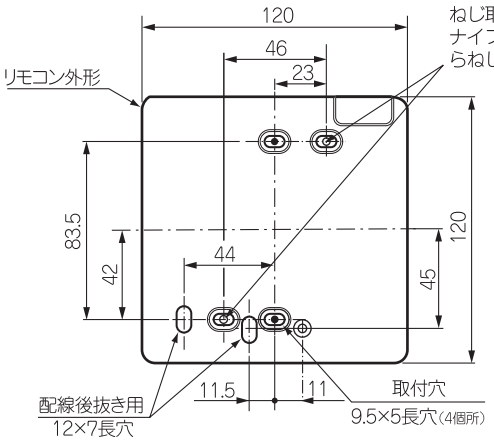

注（1）使用可能JISボックス JIS C 8340
▸1個用スイッチボックス
（左図 ● 印穴使用）
▸2個用スイッチボックス
（左図 o 印穴使用）
（2）リモコン用取付ねじ
M4×2本

リモコンコードを延長する場合の注意 **最大総延長600m**

●リモコンコードは0.3mm²×2心です。

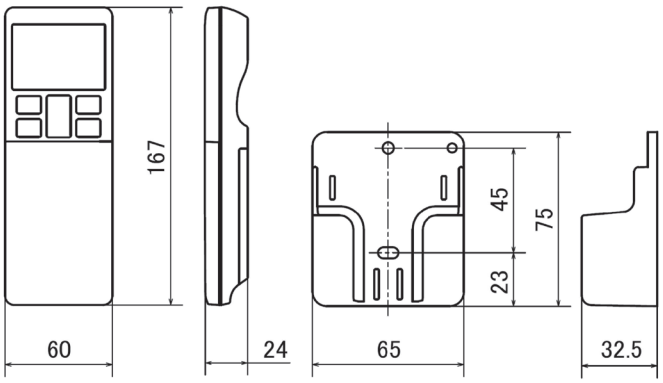
延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は，下記サイズに変更してください。ただし，リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm²以下とし，リモコン外部の近傍で配線接続により，サイズを変更してください。配線接続する際は，水分等が浸入しないような処置を行ってください。また，配線の接続は，接触不良のないように確実に行ってください。

100～200m以内…0.50mm²×2心
～300m以内…0.75mm²×2心
～400m以内…1.25mm²×2心
～600m以内…2.00mm²×2心

PJZ000Z290

(b) ワイヤレスリモコン（別売品）：RCN-D5, D5K

(i) リモコン



リモコン　　リモコン用ホルダー

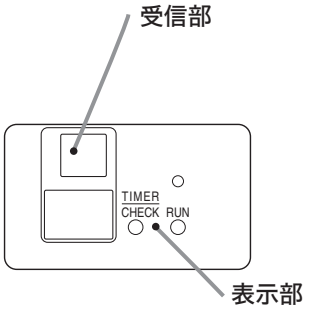
PJZ000Z324 A

(ii) 本体受信・表示部


■天井埋込形 4 方向吹出し（FDT）

■天井埋込形 1 方向吹出し（FDTS)


■天吊形（FDE）




■天井埋込形 2 方向吹出し（FDTW)

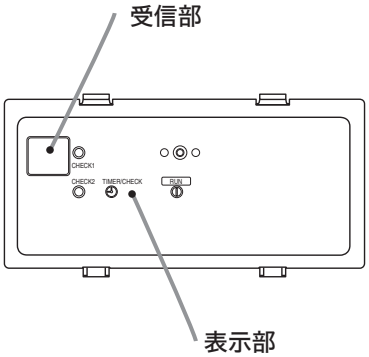

■壁掛形（FDK)

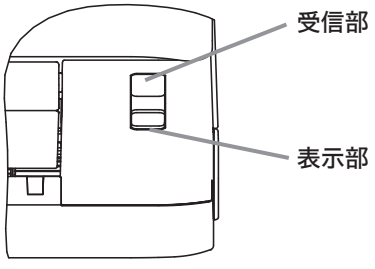


P56

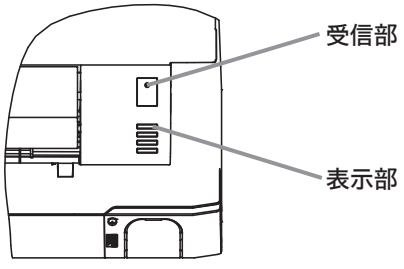



P63

(3) 室外ユニット

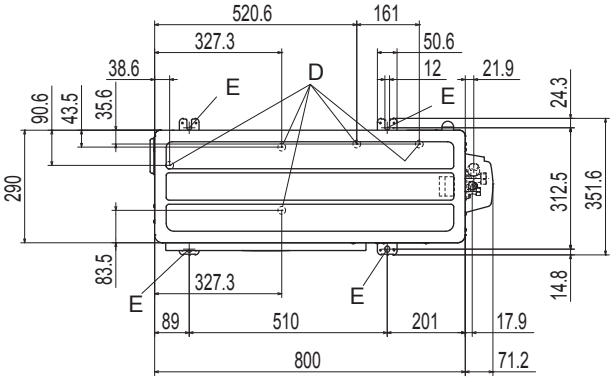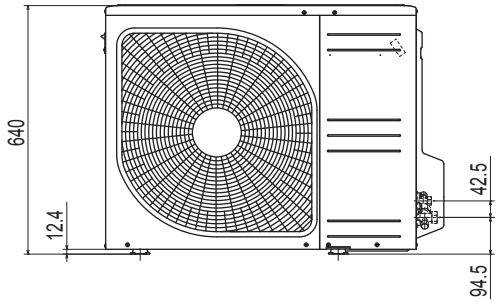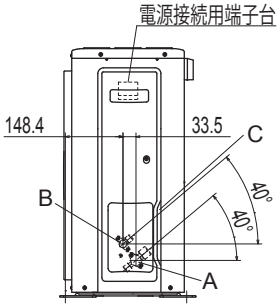FDCZP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK
FDCVP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK








注(1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニット上部には,1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下についています。

●記号説明

記号	内容	
	機種	40～63
A	冷媒ガス側配管接続口	φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ6.35(フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 5か所
E	アンカーボルト用穴	M10用4か所

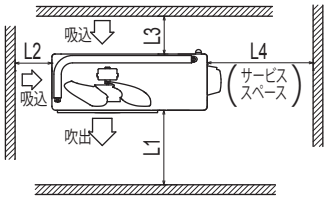

据付最小スペース

		据付例			
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
寸法	L1	開放	280	280	180
	L2	100	75	開放	開放
	L3	100	80	80	80
	L4	250	開放	250	開放

PCA001Z805

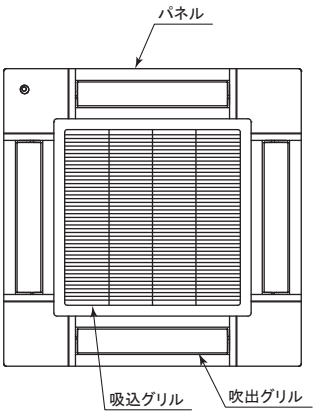
4. 塗 装 色

(1) 室内ユニット

(a) 天井埋込形 4 方向吹出し（FDT）

(i) パネル

（商品ご注文時パネル形式を指定してください。）



(ii) パネル形式（オートスイング付）

区　分	パネル形式	降下長	パネル色
標準パネル	T-PSA-5AW	—	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）
	T-PSA-5ASB	—	シャドウブラック（マンセル7.2BG2.9/0.6近似）
	T-PSA-5AC	—	ウッドベージュ（マンセル6.8Y7.9/3.9近似）
エアフレックスパネル	T-PSAE-5AW	—	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）
	T-PSAE-5ASB	—	シャドウブラック（マンセル7.2BG2.9/0.6近似）
ラクリーナパネル	T-PSCL-5AW	～ 4.0m	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）
	T-PSCL-5ASB	～ 4.0m	シャドウブラック（マンセル7.2BG2.9/0.6近似）
お掃除ラクリーナパネル	T-PSCLS-5AW	～ 4.0m	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）

(iii) ワイヤレスキット，ワイヤレス受信部（標準・エアフレックス・ラクリーナパネル・お掃除ラクリーナパネル共通）


形　式	塗 装 色
RCNLA-T-5W LA-T-5W	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）
LA-T-5SB	シャドウブラック（マンセル7.2BG2.9/0.6近似）

注(1) ワイヤレスキットおよびワイヤレス受信部の取付方法は，417または419ページをご覧ください。
(2) お掃除ラクリーナパネルに取付ける場合は，別売のハーネスセット（RCN-T-HA6G）が必要です。
(3) ワイヤレスキット（RCNLA-T-5W）はお掃除ラクリーナパネルのみ取付可能です。

(b) 天井埋込形 2 方向吹出し（FDTW）

(i) パネル

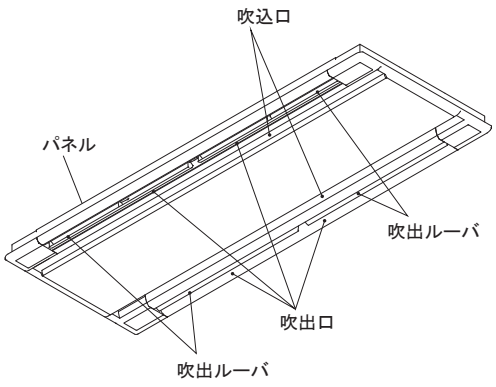（商品ご注文時パネル形式を指定してください。）




(ii) パネル形式（オートスイング付）


区　分	パネル形式	パネル色	形　式
標準パネル	TW-PSA-26W	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）	FDTWZVP404B, 454B, 504B FDTWZVP564B, 634B
ラクリーナパネル	TW-PSL-26W	プラスターホワイト（マンセル6.8Y8.9/0.2近似）	FDTWZVP404B, 454B, 504B FDTWZVP564B, 634B

(c) 天井埋込形 1 方向吹出し（FDTS）

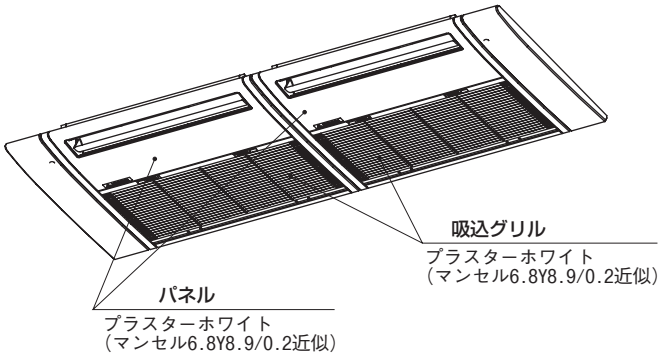(i) パネル




(ii) 下がり天井用吹出口

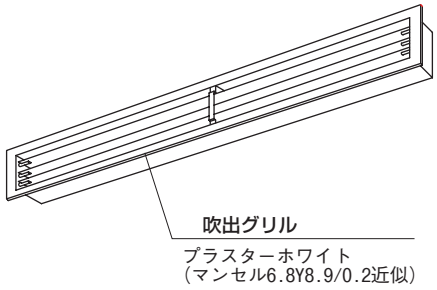


(d) 天吊形（FDE）

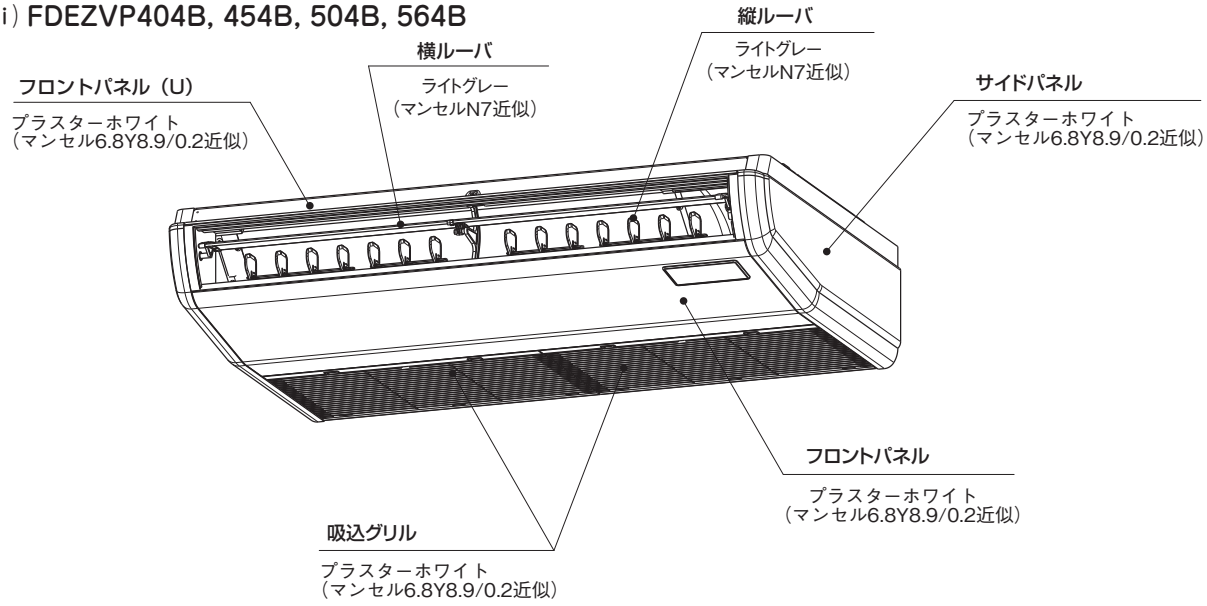(i) FDEZVP404B, 454B, 504B, 564B




(ii) FDEZVP634B

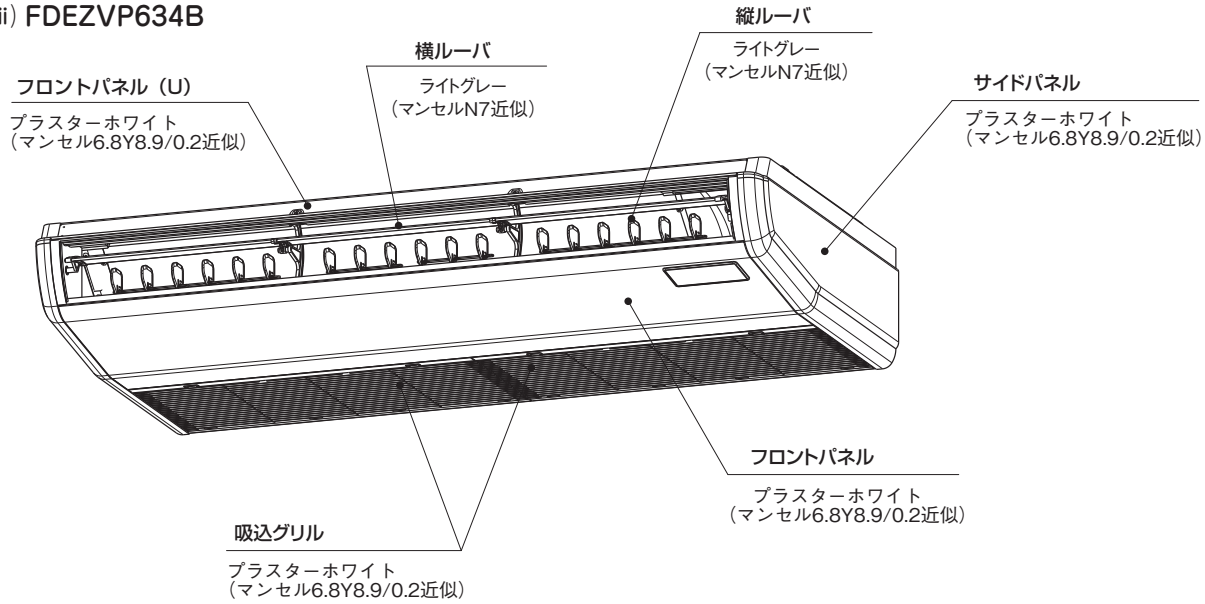


(e) 天埋カセテリア（FDR）

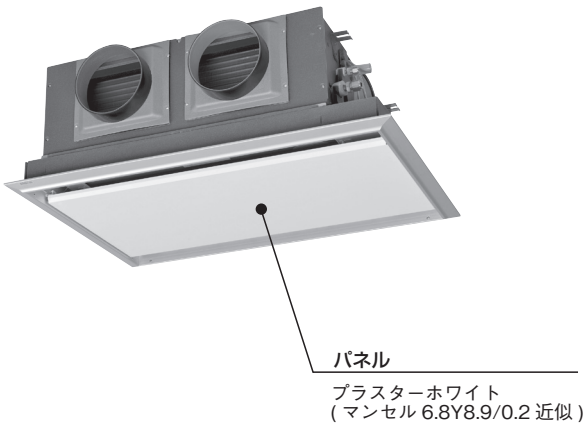（i） サイレントパネル仕様



（ii） キヤンバスパネル仕様

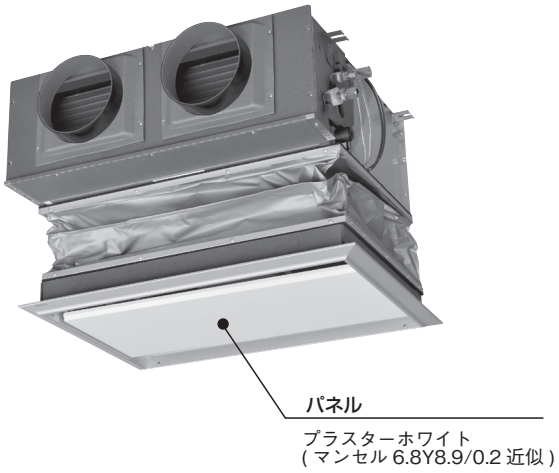


（iii） 天井リターン仕様 ……クロメートフリー鋼板


(f) 高静圧ダクト形（FDU）……クロメートフリー鋼板

(g) 壁掛形（FDK）

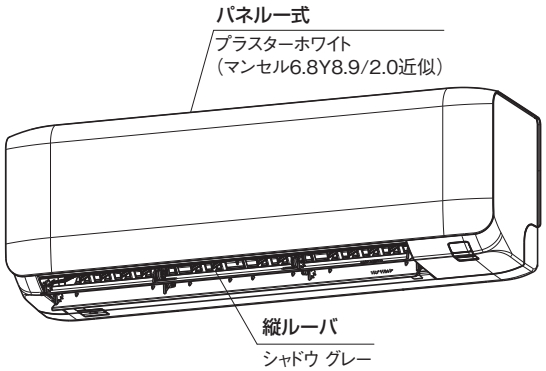（i） FDKZP565S




（ii） FDKZP635S

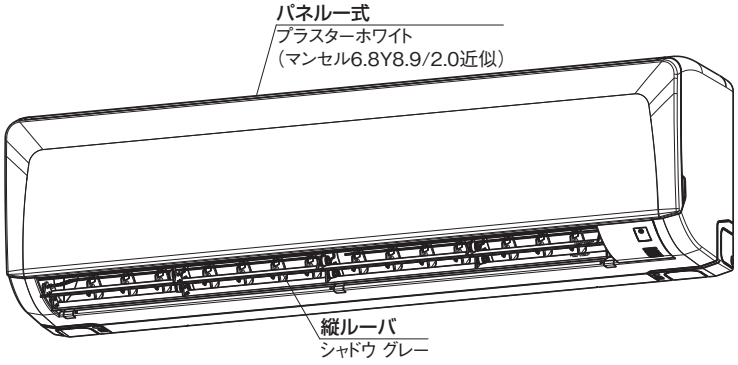


(2) リモートコントローラ

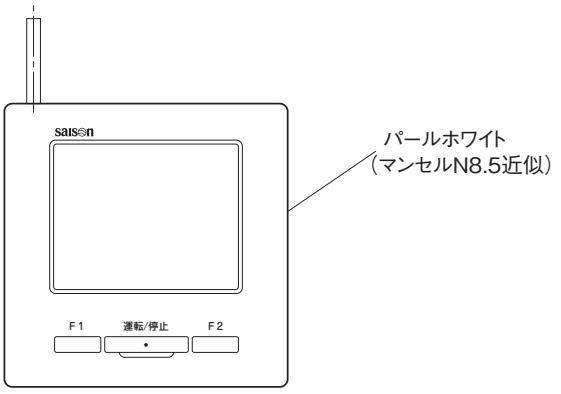(a) RC－DX3A




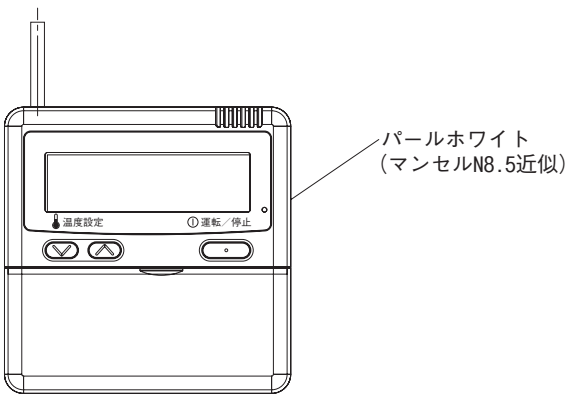(b) RC－D4G



(3) 室外ユニット

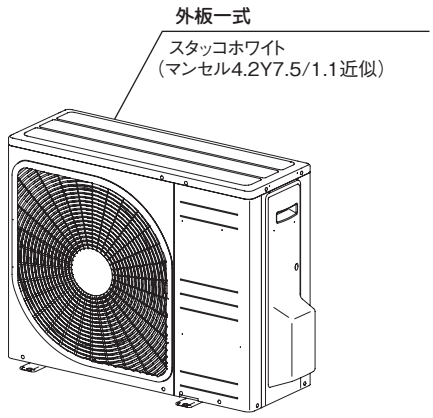FDCZP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK
FDCVP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK



5. 能力特性

仕様の能力値はJIS B 8616条件による値です。実際の能力は下式により求めてください。
（なお，暖房能力は，補助ヒータを含まないヒートポンプのみの値です。）

実際のユニット能力	＝	定格能力	×	温度条件による補正係数	×	配管相当長による補正係数	×	室内･外高低差による補正係数	×	風量変更時の補正係数

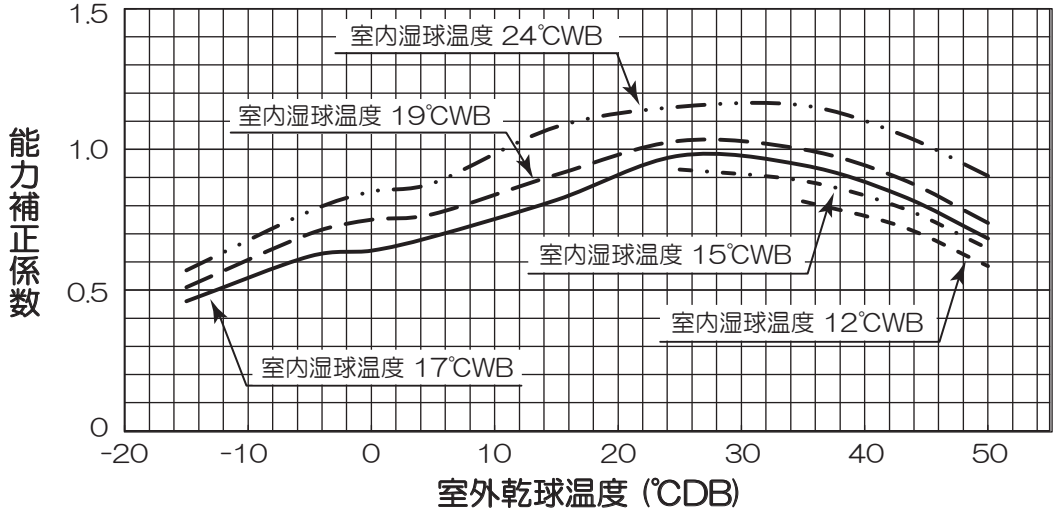
ご注意：外気温度が−5℃以下で冷房運転する場合は，できるだけ室外ユニットは自然風の影響を受けない設置状態としてください。風が当たると，低圧圧力の低下により圧縮機の停止頻度が多くなり，能力が更に低下しユニットの故障原因となります。

(1) エクシードハイパーシリーズ


(a) P405～P635

(i) 冷房

a) 室内・外温度条件による能力補正




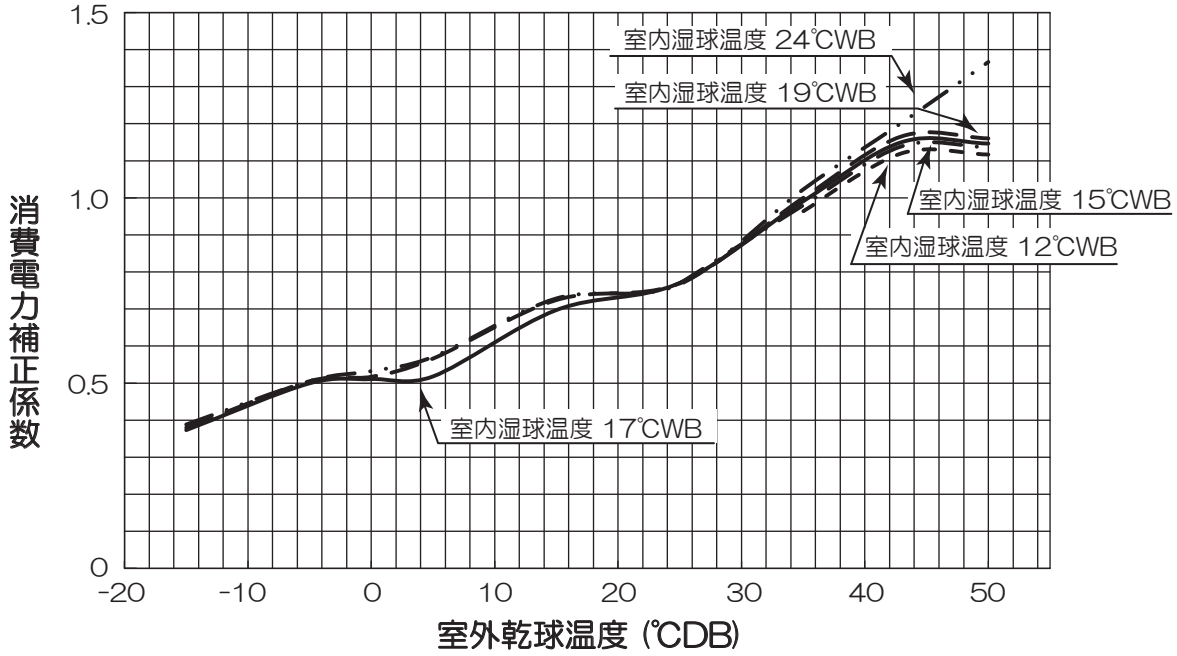b) 室内・外温度条件による消費電力補正




(ii) 暖房

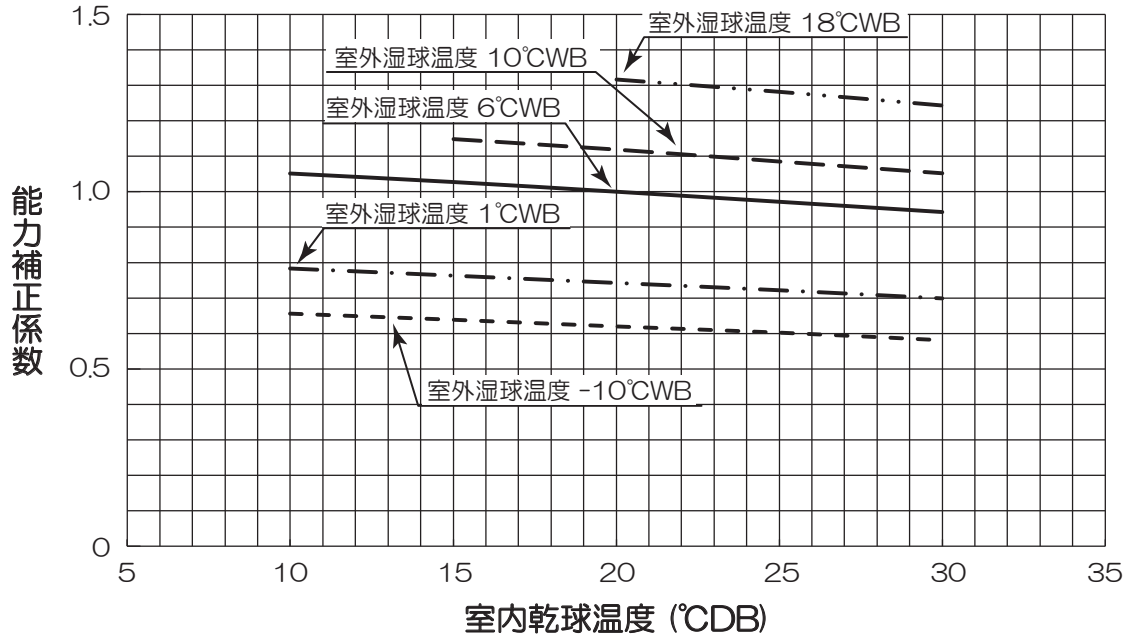a) 室内・外温度条件による能力補正



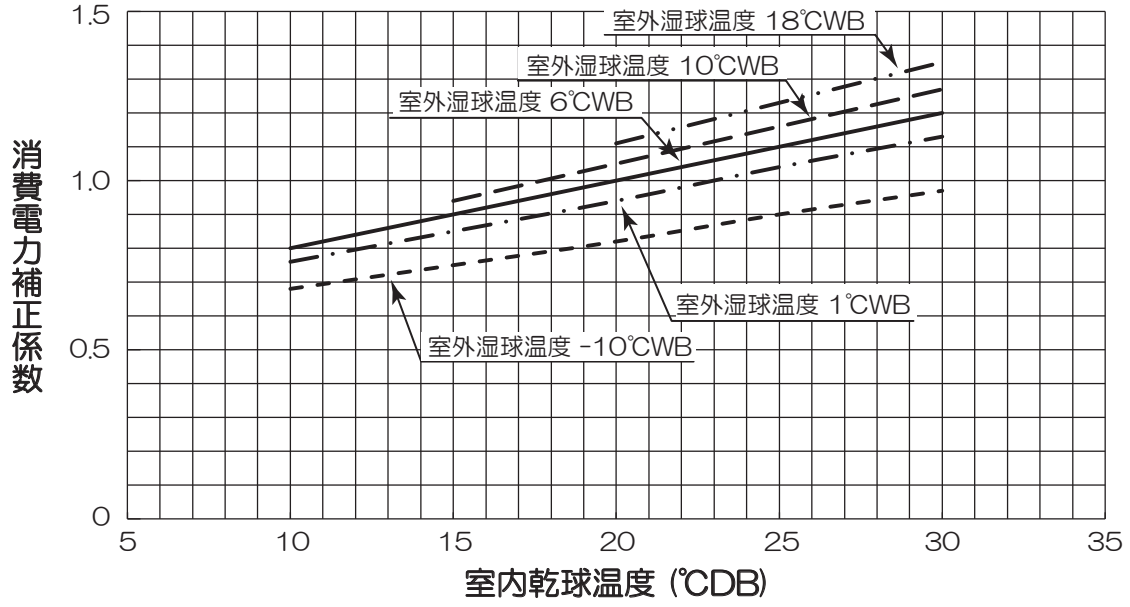b) 室内・外温度条件による消費電力補正



参考　能力特性表

形式 FDTZ405H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCZP405H ）

冷房　(kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃CDB		23℃CDB		26℃CDB		27℃CDB		28℃CDB		31℃CDB		33℃CDB	
	14℃CWB		16℃CWB		18℃CWB		19℃CWB		20℃CWB		22℃CWB		24℃CWB	
℃CDB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					2.92	2.92	3.07	3.07	3.18	3.18	3.39	3.39	3.60	3.46
13					3.02	3.02	3.18	3.18	3.29	3.29	3.52	3.52	3.74	3.51
15					3.11	3.11	3.28	3.28	3.40	3.33	3.64	3.58	3.89	3.55
17					3.21	3.21	3.36	3.36	3.48	3.36	3.71	3.60	3.94	3.56
19					3.31	3.31	3.45	3.41	3.56	3.39	3.77	3.62	3.99	3.57
21					3.41	3.41	3.54	3.44	3.64	3.41	3.84	3.64	4.04	3.59
23					3.51	3.48	3.62	3.46	3.72	3.44	3.91	3.65	4.10	3.60
25			3.43	3.29	3.61	3.52	3.71	3.49	3.80	3.47	3.97	3.67	4.15	3.61
27			3.41	3.28	3.59	3.51	3.69	3.49	3.78	3.46	3.96	3.67		
29			3.38	3.27	3.57	3.50	3.66	3.48	3.76	3.46	3.96	3.67		
31			3.35	3.25	3.55	3.49	3.64	3.47	3.75	3.45	3.95	3.67		
33	3.19	3.19	3.32	3.24	3.52	3.48	3.62	3.46	3.73	3.45	3.94	3.67		
35	3.11	3.11	3.30	3.23	3.50	3.48	3.60	3.46	3.71	3.44	3.94	3.66		
37	3.02	3.02	3.21	3.20	3.40	3.40	3.50	3.43	3.62	3.41	3.84	3.64		
39	2.94	2.94	3.11	3.11	3.31	3.31	3.41	3.38	3.52	3.37	3.75	3.61		
41	2.86	2.86	3.02	3.02	3.21	3.21	3.31	3.31	3.43	3.34	3.65	3.58		
43	2.77	2.77	2.93	2.93	3.11	3.11	3.22	3.22	3.33	3.31	3.56	3.55		

暖房　(kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	1.82	1.80	1.77	1.75	1.72
-17.7	-18	1.96	1.93	1.91	1.88	1.86
-15.7	-16	2.10	2.07	2.05	2.02	1.99
-13.5	-14	2.24	2.21	2.18	2.16	2.13
-11.5	-12	2.39	2.36	2.33	2.30	2.28
-9.5	-10	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42
-7.5	-8	2.63	2.60	2.57	2.54	2.51
-5.5	-6	2.72	2.69	2.66	2.63	2.60
-3.0	-4	2.81	2.78	2.75	2.72	2.69
-1.0	-2	2.90	2.87	2.84	2.81	2.77
1.0	0	2.99	2.96	2.93	2.89	2.86
2.0	1	3.04	3.00	2.97	2.94	2.90
3.0	2	3.25	3.21	3.18	3.14	3.11
5.0	4	3.67	3.63	3.59	3.55	3.51
7.0	6	4.09	4.04	4.00	3.96	3.91
9.0	8	4.33	4.28	4.24	4.19	4.14
11.5	10	4.57	4.52	4.48	4.42	4.37
13.5	12	4.72	4.68	4.65	4.60	4.56
15.5	14	4.87	4.84	4.81	4.79	4.76
16.5	16	5.02	5.00	4.99	4.97	4.96

形式 FDTZ455H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCZP455H）

冷房　(kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃CDB		23℃CDB		26℃CDB		27℃CDB		28℃CDB		31℃CDB		33℃CDB	
	14℃CWB		16℃CWB		18℃CWB		19℃CWB		20℃CWB		22℃CWB		24℃CWB	
℃CDB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					3.24	3.24	3.42	3.39	3.53	3.38	3.77	3.61	4.00	3.58
13					3.35	3.35	3.53	3.53	3.65	3.58	3.91	3.84	4.16	3.80
15					3.46	3.46	3.64	3.63	3.78	3.63	4.05	3.88	4.32	3.86
17					3.57	3.57	3.74	3.67	3.86	3.66	4.12	3.92	4.38	3.88
19					3.68	3.68	3.83	3.71	3.95	3.69	4.19	3.94	4.44	3.89
21					3.79	3.75	3.93	3.74	4.04	3.72	4.27	3.96	4.49	3.91
23					3.90	3.79	4.02	3.77	4.13	3.75	4.34	3.98	4.55	3.92
25			3.81	3.59	4.02	3.84	4.12	3.82	4.22	3.79	4.41	4.01	4.61	3.94
27			3.78	3.58	3.99	3.82	4.10	3.81	4.20	3.78	4.41	4.00		
29			3.75	3.57	3.96	3.81	4.07	3.79	4.18	3.76	4.40	4.00		
31			3.72	3.55	3.94	3.80	4.05	3.78	4.16	3.76	4.39	4.00		
33	3.55	3.55	3.69	3.54	3.91	3.79	4.02	3.77	4.14	3.75	4.38	4.00		
35	3.45	3.45	3.66	3.52	3.89	3.78	4.00	3.76	4.12	3.75	4.37	3.99		
37	3.36	3.36	3.56	3.48	3.78	3.75	3.89	3.73	4.02	3.71	4.27	3.96		
39	3.27	3.27	3.46	3.44	3.67	3.67	3.79	3.69	3.91	3.68	4.16	3.93		
41	3.17	3.17	3.36	3.36	3.57	3.57	3.68	3.64	3.81	3.64	4.06	3.89		
43	3.08	3.08	3.25	3.25	3.46	3.46	3.58	3.58	3.70	3.60	3.96	3.86		

暖房　(kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
-17.7	-18	2.20	2.18	2.15	2.12	2.09
-15.7	-16	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24
-13.5	-14	2.52	2.49	2.46	2.43	2.40
-11.5	-12	2.69	2.66	2.62	2.59	2.56
-9.5	-10	2.86	2.82	2.79	2.76	2.73
-7.5	-8	2.96	2.93	2.89	2.86	2.82
-5.5	-6	3.06	3.03	2.99	2.96	2.92
-3.0	-4	3.16	3.13	3.09	3.06	3.02
-1.0	-2	3.26	3.23	3.19	3.16	3.12
1.0	0	3.36	3.33	3.29	3.26	3.22
2.0	1	3.42	3.38	3.34	3.31	3.27
3.0	2	3.65	3.61	3.57	3.53	3.49
5.0	4	4.12	4.08	4.04	3.99	3.95
7.0	6	4.60	4.55	4.50	4.45	4.40
9.0	8	4.87	4.82	4.77	4.71	4.66
11.5	10	5.14	5.09	5.04	4.97	4.91
13.5	12	5.31	5.27	5.23	5.18	5.13
15.5	14	5.48	5.45	5.42	5.39	5.36
16.5	16	5.64	5.63	5.61	5.59	5.58

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

形式 FDTZ505H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCZP505H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					3.65	3.65	3.84	3.80	3.97	3.80	4.24	4.06	4.50	4.02
13					3.77	3.77	3.97	3.86	4.11	3.84	4.40	4.11	4.68	4.08
15					3.89	3.89	4.10	3.90	4.25	3.89	4.55	4.17	4.86	4.13
17					4.02	3.93	4.20	3.94	4.35	3.92	4.64	4.19	4.92	4.15
19					4.14	3.98	4.31	3.98	4.45	3.96	4.72	4.22	4.99	4.16
21					4.27	4.03	4.42	4.02	4.55	4.00	4.80	4.25	5.05	4.18
23					4.39	4.08	4.53	4.06	4.65	4.03	4.88	4.28	5.12	4.21
25			4.29	3.86	4.52	4.14	4.64	4.11	4.74	4.08	4.96	4.30	5.18	4.23
27			4.26	3.85	4.49	4.12	4.61	4.10	4.72	4.07	4.96	4.30		
29			4.22	3.83	4.46	4.10	4.58	4.08	4.70	4.05	4.95	4.30		
31			4.19	3.82	4.43	4.09	4.55	4.07	4.68	4.04	4.94	4.29		
33	3.99	3.87	4.16	3.81	4.40	4.08	4.53	4.06	4.66	4.04	4.93	4.29		
35	3.89	3.83	4.12	3.79	4.37	4.07	4.50	4.05	4.64	4.03	4.92	4.29		
37	3.78	3.78	4.01	3.75	4.25	4.03	4.38	4.01	4.52	3.99	4.80	4.25		
39	3.68	3.68	3.89	3.70	4.13	3.98	4.26	3.97	4.40	3.95	4.69	4.21		
41	3.57	3.57	3.78	3.66	4.01	3.93	4.14	3.92	4.28	3.90	4.57	4.17		
43	3.47	3.47	3.66	3.61	3.89	3.89	4.02	3.87	4.17	3.86	4.45	4.13		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度					
		℃DB					
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.28	2.25	2.22	2.18	2.15
-17.7	-18	2.45	2.42	2.39	2.35	2.32
-15.7	-16	2.62	2.59	2.56	2.53	2.49
-13.5	-14	2.80	2.76	2.73	2.70	2.66
-11.5	-12	2.99	2.95	2.92	2.88	2.85
-9.5	-10	3.18	3.14	3.10	3.06	3.03
-7.5	-8	3.29	3.25	3.21	3.17	3.14
-5.5	-6	3.40	3.36	3.32	3.29	3.25
-3.0	-4	3.51	3.47	3.44	3.40	3.36
-1.0	-2	3.63	3.59	3.55	3.51	3.47
1.0	0	3.74	3.70	3.66	3.62	3.58
2.0	1	3.80	3.76	3.72	3.67	3.63
3.0	2	4.06	4.01	3.97	3.93	3.88
5.0	4	4.58	4.53	4.49	4.44	4.39
7.0	6	5.11	5.05	5.00	4.94	4.89
9.0	8	5.41	5.35	5.30	5.24	5.17
11.5	10	5.71	5.65	5.60	5.53	5.46
13.5	12	5.90	5.85	5.81	5.76	5.71
15.5	14	6.09	6.05	6.02	5.98	5.95
16.5	16	6.27	6.25	6.23	6.22	6.20

形式 FDTZ565H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCZP565H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					4.06	3.95	4.27	3.97	4.42	3.95	4.71	4.24	5.00	4.19
13					4.19	4.00	4.41	4.01	4.57	4.00	4.88	4.29	5.20	4.25
15					4.33	4.05	4.55	4.06	4.72	4.05	5.06	4.34	5.40	4.31
17					4.46	4.10	4.67	4.11	4.83	4.12	5.15	4.38	5.47	4.33
19					4.60	4.18	4.79	4.18	4.94	4.16	5.24	4.41	5.54	4.36
21					4.74	4.23	4.91	4.22	5.05	4.19	5.33	4.44	5.62	4.38
23					4.88	4.28	5.03	4.27	5.16	4.24	5.42	4.47	5.69	4.40
25			4.77	4.09	5.02	4.35	5.15	4.31	5.27	4.28	5.52	4.50	5.76	4.42
27			4.73	4.08	4.99	4.33	5.12	4.30	5.25	4.27	5.51	4.49		
29			4.69	4.06	4.96	4.32	5.09	4.29	5.23	4.26	5.50	4.49		
31			4.66	4.04	4.92	4.31	5.06	4.28	5.20	4.26	5.49	4.49		
33	4.44	4.10	4.62	4.03	4.89	4.29	5.03	4.27	5.18	4.25	5.48	4.49		
35	4.32	4.05	4.58	4.01	4.86	4.28	5.00	4.25	5.16	4.24	5.47	4.48		
37	4.20	3.99	4.45	3.96	4.73	4.23	4.87	4.20	5.02	4.19	5.34	4.44		
39	4.08	3.94	4.32	3.90	4.59	4.17	4.74	4.16	4.89	4.14	5.21	4.40		
41	3.97	3.89	4.20	3.85	4.46	4.10	4.60	4.08	4.76	4.07	5.08	4.35		
43	3.85	3.83	4.07	3.80	4.32	4.05	4.47	4.04	4.63	4.02	4.94	4.31		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度					
		℃DB					
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.55	2.51	2.48	2.44	2.41
-17.7	-18	2.74	2.71	2.67	2.64	2.60
-15.7	-16	2.94	2.90	2.87	2.83	2.79
-13.5	-14	3.13	3.10	3.06	3.02	2.98
-11.5	-12	3.35	3.31	3.26	3.23	3.19
-9.5	-10	3.56	3.51	3.47	3.43	3.39
-7.5	-8	3.68	3.64	3.60	3.56	3.51
-5.5	-6	3.81	3.77	3.72	3.68	3.64
-3.0	-4	3.94	3.89	3.85	3.80	3.76
-1.0	-2	4.06	4.02	3.97	3.93	3.88
1.0	0	4.19	4.14	4.10	4.05	4.01
2.0	1	4.25	4.21	4.16	4.11	4.07
3.0	2	4.54	4.50	4.45	4.40	4.35
5.0	4	5.13	5.08	5.02	4.97	4.91
7.0	6	5.72	5.66	5.60	5.54	5.47
9.0	8	6.06	6.00	5.93	5.86	5.79
11.5	10	6.40	6.33	6.27	6.19	6.11
13.5	12	6.61	6.55	6.50	6.45	6.39
15.5	14	6.82	6.78	6.74	6.70	6.67
16.5	16	7.02	7.00	6.98	6.96	6.94

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

形式 FDTZ635H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCZP635H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					4.54	4.08	4.78	4.11	4.95	4.09	5.27	4.34	5.60	4.29
13					4.69	4.15	4.94	4.16	5.12	4.14	5.47	4.40	5.82	4.35
15					4.84	4.20	5.10	4.21	5.29	4.20	5.67	4.46	6.05	4.41
17					5.00	4.25	5.23	4.26	5.41	4.24	5.77	4.52	6.13	4.47
19					5.16	4.33	5.36	4.33	5.53	4.31	5.87	4.55	6.21	4.49
21					5.31	4.40	5.50	4.39	5.66	4.36	5.97	4.59	6.29	4.52
23					5.47	4.46	5.63	4.44	5.78	4.40	6.08	4.62	6.37	4.55
25			5.34	4.29	5.62	4.53	5.77	4.49	5.90	4.45	6.18	4.67	6.45	4.57
27			5.30	4.27	5.59	4.51	5.73	4.48	5.88	4.44	6.17	4.66		
29			5.26	4.25	5.55	4.50	5.70	4.47	5.85	4.44	6.16	4.66		
31			5.21	4.23	5.51	4.48	5.67	4.46	5.83	4.43	6.15	4.66		
33	4.97	4.30	5.17	4.21	5.48	4.46	5.63	4.44	5.80	4.42	6.13	4.65		
35	4.84	4.23	5.13	4.20	5.44	4.45	5.60	4.42	5.77	4.40	6.12	4.65		
37	4.71	4.17	4.99	4.13	5.29	4.39	5.45	4.36	5.63	4.35	5.98	4.60		
39	4.57	4.09	4.84	4.05	5.14	4.32	5.30	4.31	5.48	4.29	5.83	4.54		
41	4.44	4.04	4.70	3.99	4.99	4.25	5.15	4.23	5.33	4.21	5.68	4.46		
43	4.31	3.98	4.56	3.94	4.84	4.20	5.01	4.18	5.18	4.17	5.54	4.42		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.87	2.83	2.79	2.75	2.71
-17.7	-18	3.09	3.05	3.01	2.97	2.92
-15.7	-16	3.31	3.26	3.22	3.18	3.14
-13.5	-14	3.53	3.48	3.44	3.40	3.35
-11.5	-12	3.76	3.72	3.67	3.63	3.58
-9.5	-10	4.00	3.95	3.91	3.86	3.82
-7.5	-8	4.14	4.10	4.05	4.00	3.95
-5.5	-6	4.29	4.24	4.19	4.14	4.09
-3.0	-4	4.43	4.38	4.33	4.28	4.23
-1.0	-2	4.57	4.52	4.47	4.42	4.37
1.0	0	4.71	4.66	4.61	4.56	4.51
2.0	1	4.78	4.73	4.68	4.63	4.58
3.0	2	5.11	5.06	5.00	4.95	4.89
5.0	4	5.77	5.71	5.65	5.59	5.53
7.0	6	6.44	6.37	6.30	6.23	6.16
9.0	8	6.82	6.75	6.67	6.60	6.52
11.5	10	7.20	7.12	7.05	6.96	6.88
13.5	12	7.43	7.37	7.32	7.25	7.19
15.5	14	7.67	7.63	7.58	7.54	7.50
16.5	16	7.90	7.88	7.86	7.83	7.81

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

(b) 配管距離･室内･外ユニット高低差による能力補正

冷媒配管長（室内･室外ユニット間の片道長）及び室内･室外ユニット高低差により，冷房・暖房能力の補正が必要です。

(i) 配管相当長による能力補正係数

室内･外ユニット間の高低差0mの場合の配管相当長対応の補正係数は下表のとおりです。

P405～P635

項目＼相当長(m)(1)		7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
暖房（全形式共通）		1	0.995	0.992	0.990	0.987	0.984	0.981	0.978	0.975	0.972	0.970
冷房	P405	1	0.997	0.991	0.985	0.980	0.974	0.968	0.962	0.956	0.949	0.943
	P455	1	0.997	0.990	0.983	0.976	0.970	0.963	0.956	0.950	0.945	0.939
	P505	1	0.996	0.989	0.981	0.973	0.966	0.958	0.951	0.943	0.936	0.929
	P565	1	0.996	0.987	0.979	0.970	0.962	0.953	0.945	0.936	0.928	0.919
	P635	1	0.995	0.986	0.977	0.967	0.958	0.948	0.939	0.930	0.919	0.910

注(1) 相当長は下記の式により計算してください。
ただし相当長としてそれぞれの形式の配管距離制限長さ（実長）＋５ｍ以内となるよう設置してください。

●相当長＝実長＋（ベンドの相当長×途中配管のベンド数）
ベンド1個当りの相当長

ガス配管径(mm)	φ9.52	φ12.7
ベンドの相当長	0.15	0.20

(ii) 室内･外ユニット高低差による能力補正係数

冷房時室外ユニットが下，暖房時室外ユニットが上，の場合のみ補正してください。

室内・室外ユニットの高さ方向の差（m）	5	10	15	20	25	30
補正係数	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94

■配管距離の制限値

項目＼形式	P405～P635
最大片道長さ(実長)(1)(m)	50
高さ方向(2)(m)	30(15)

注(1) 表中の数値は室内，室外ユニット間の配管片道長さを示します。
(2) ( )は室外ユニットが室内ユニットよりも下にある場合を示します。


(c) 風量変更時の能力補正係数

風量	P急	強	弱
能力補正係数	1.00	0.97	0.95

冷暖房能力算出方法


●例１…暖房
形式：FDTZ635H5S，風量：P急，
室外湿球温度：1℃WB，室内乾球温度：23℃DB
配管距離相当長：30m
室内，室外ユニットの高さ方向の差：10m
（室外ユニットが上）

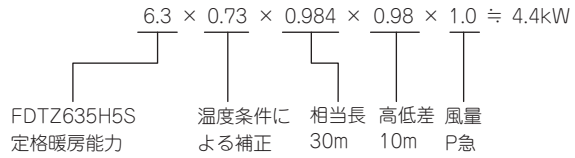この場合の暖房能力：



●例2…冷房
形式：FDTZ635H5S，風量：P急，
室外乾球温度：32℃DB，室内湿球温度：19℃WB
配管距離相当長：30m
室内，室外ユニットの高さ方向の差：5m
（室外ユニットが下）

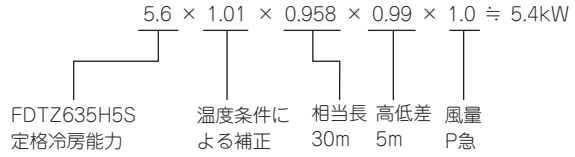この場合の冷房能力：




(2) ハイパーインバータシリーズ


(a) P405～P635

(i) 冷房

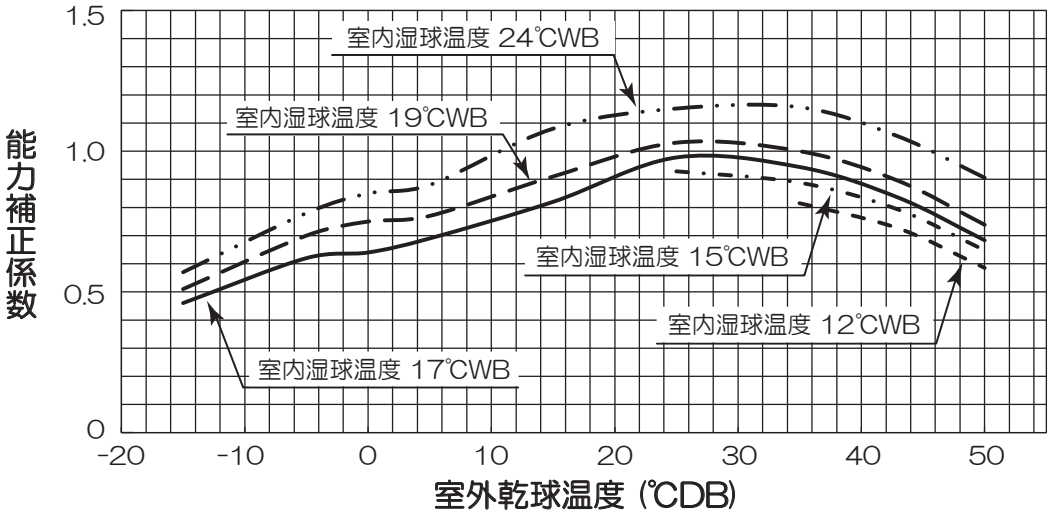a) 室内・外温度条件による能力補正




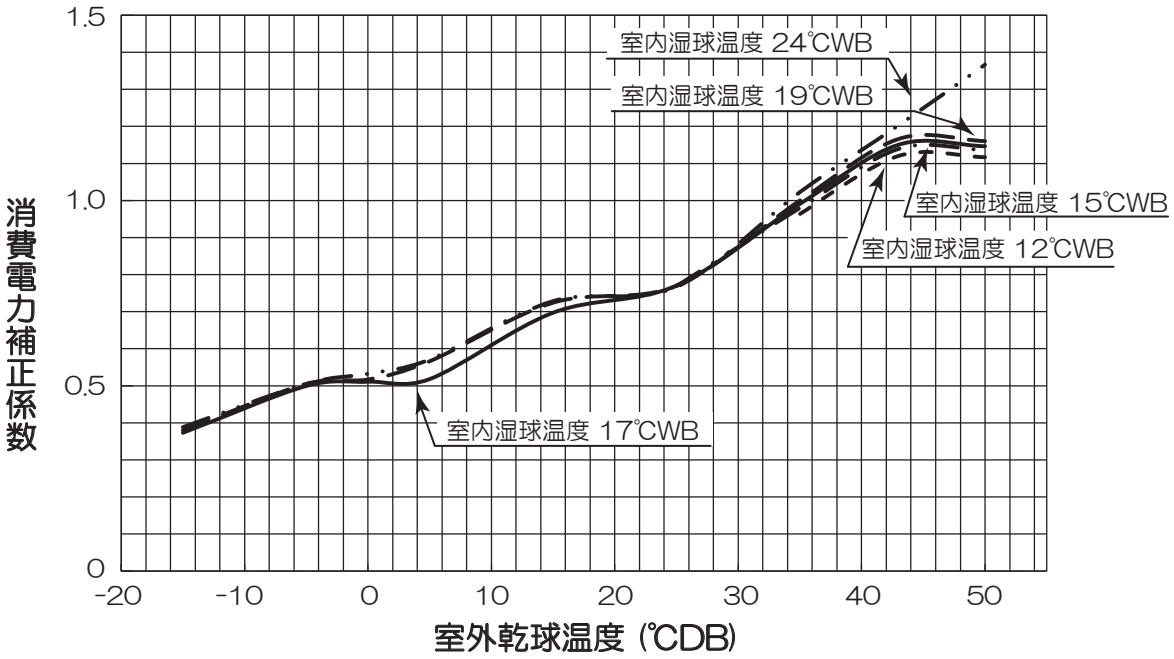b) 室内・外温度条件による消費電力補正




（ii）暖房

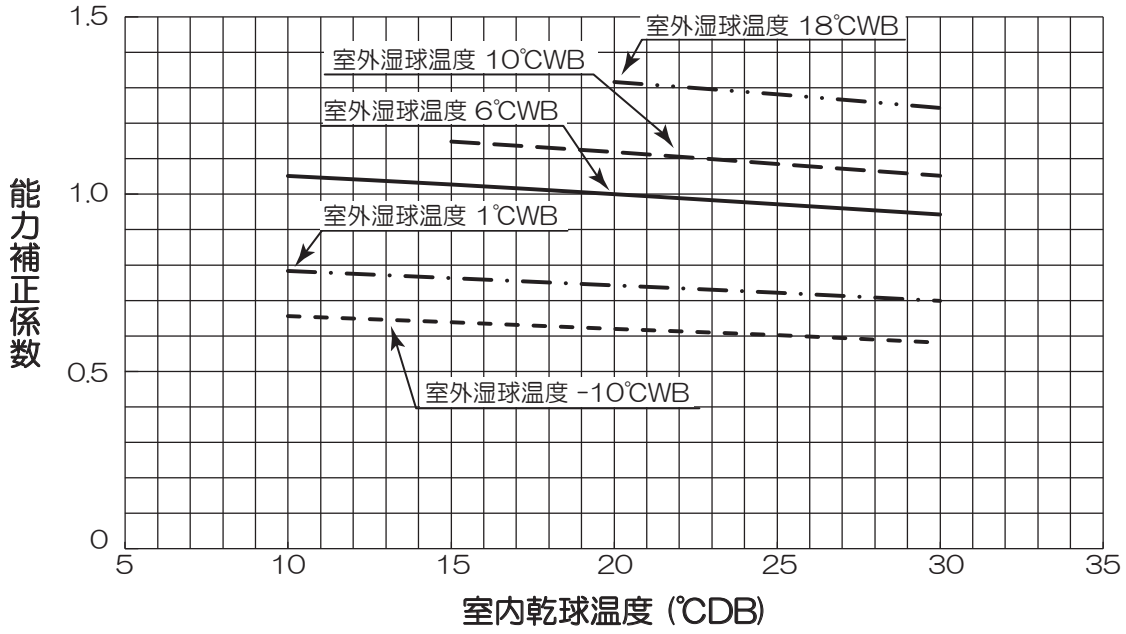a）室内・外温度条件による能力補正



b）室内・外温度条件による消費電力補正

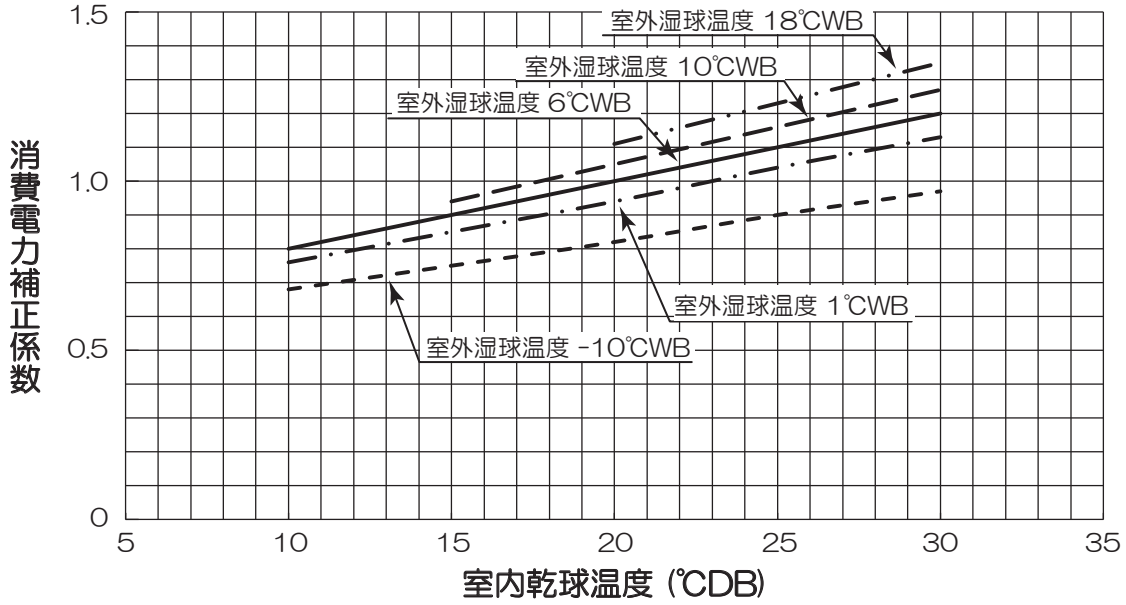

参考　能力特性表

形式 FDTV405H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCVP405H ）

冷房　(kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					2.92	2.92	3.07	3.07	3.18	3.18	3.39	3.39	3.60	3.46
13					3.02	3.02	3.18	3.18	3.29	3.29	3.52	3.52	3.74	3.51
15					3.11	3.11	3.28	3.28	3.40	3.33	3.64	3.58	3.89	3.55
17					3.21	3.21	3.36	3.36	3.48	3.36	3.71	3.60	3.94	3.56
19					3.31	3.31	3.45	3.41	3.56	3.39	3.77	3.62	3.99	3.57
21					3.41	3.41	3.54	3.44	3.64	3.41	3.84	3.64	4.04	3.59
23					3.51	3.48	3.62	3.46	3.72	3.44	3.91	3.65	4.10	3.60
25			3.43	3.29	3.61	3.52	3.71	3.49	3.80	3.47	3.97	3.67	4.15	3.61
27			3.41	3.28	3.59	3.51	3.69	3.49	3.78	3.46	3.96	3.67		
29			3.38	3.27	3.57	3.50	3.66	3.48	3.76	3.46	3.96	3.67		
31			3.35	3.25	3.55	3.49	3.64	3.47	3.75	3.45	3.95	3.67		
33	3.19	3.19	3.32	3.24	3.52	3.48	3.62	3.46	3.73	3.45	3.94	3.67		
35	3.11	3.11	3.30	3.23	3.50	3.48	3.60	3.46	3.71	3.44	3.94	3.66		
37	3.02	3.02	3.21	3.20	3.40	3.40	3.50	3.43	3.62	3.41	3.84	3.64		
39	2.94	2.94	3.11	3.11	3.31	3.31	3.41	3.38	3.52	3.37	3.75	3.61		
41	2.86	2.86	3.02	3.02	3.21	3.21	3.31	3.31	3.43	3.34	3.65	3.58		
43	2.77	2.77	2.93	2.93	3.11	3.11	3.22	3.22	3.33	3.31	3.56	3.55		

暖房　(kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	1.82	1.80	1.77	1.75	1.72
-17.7	-18	1.96	1.93	1.91	1.88	1.86
-15.7	-16	2.10	2.07	2.05	2.02	1.99
-13.5	-14	2.24	2.21	2.18	2.16	2.13
-11.5	-12	2.39	2.36	2.33	2.30	2.28
-9.5	-10	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42
-7.5	-8	2.63	2.60	2.57	2.54	2.51
-5.5	-6	2.72	2.69	2.66	2.63	2.60
-3.0	-4	2.81	2.78	2.75	2.72	2.69
-1.0	-2	2.90	2.87	2.84	2.81	2.77
1.0	0	2.99	2.96	2.93	2.89	2.86
2.0	1	3.04	3.00	2.97	2.94	2.90
3.0	2	3.25	3.21	3.18	3.14	3.11
5.0	4	3.67	3.63	3.59	3.55	3.51
7.0	6	4.09	4.04	4.00	3.96	3.91
9.0	8	4.33	4.28	4.24	4.19	4.14
11.5	10	4.57	4.52	4.48	4.42	4.37
13.5	12	4.72	4.68	4.65	4.60	4.56
15.5	14	4.87	4.84	4.81	4.79	4.76
16.5	16	5.02	5.00	4.99	4.97	4.96

形式 FDTV455H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCVP455H）

冷房　(kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					3.24	3.24	3.42	3.39	3.53	3.38	3.77	3.61	4.00	3.58
13					3.35	3.35	3.53	3.53	3.65	3.58	3.91	3.84	4.16	3.80
15					3.46	3.46	3.64	3.63	3.78	3.63	4.05	3.88	4.32	3.86
17					3.57	3.57	3.74	3.67	3.86	3.66	4.12	3.92	4.38	3.88
19					3.68	3.68	3.83	3.71	3.95	3.69	4.19	3.94	4.44	3.89
21					3.79	3.75	3.93	3.74	4.04	3.72	4.27	3.96	4.49	3.91
23					3.90	3.79	4.02	3.77	4.13	3.75	4.34	3.98	4.55	3.92
25			3.81	3.59	4.02	3.84	4.12	3.82	4.22	3.79	4.41	4.01	4.61	3.94
27			3.78	3.58	3.99	3.82	4.10	3.81	4.20	3.78	4.41	4.00		
29			3.75	3.57	3.96	3.81	4.07	3.79	4.18	3.76	4.40	4.00		
31			3.72	3.55	3.94	3.80	4.05	3.78	4.16	3.76	4.39	4.00		
33	3.55	3.55	3.69	3.54	3.91	3.79	4.02	3.77	4.14	3.75	4.38	4.00		
35	3.45	3.45	3.66	3.52	3.89	3.78	4.00	3.76	4.12	3.75	4.37	3.99		
37	3.36	3.36	3.56	3.48	3.78	3.75	3.89	3.73	4.02	3.71	4.27	3.96		
39	3.27	3.27	3.46	3.44	3.67	3.67	3.79	3.69	3.91	3.68	4.16	3.93		
41	3.17	3.17	3.36	3.36	3.57	3.57	3.68	3.64	3.81	3.64	4.06	3.89		
43	3.08	3.08	3.25	3.25	3.46	3.46	3.58	3.58	3.70	3.60	3.96	3.86		

暖房　(kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
-17.7	-18	2.20	2.18	2.15	2.12	2.09
-15.7	-16	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24
-13.5	-14	2.52	2.49	2.46	2.43	2.40
-11.5	-12	2.69	2.66	2.62	2.59	2.56
-9.5	-10	2.86	2.82	2.79	2.76	2.73
-7.5	-8	2.96	2.93	2.89	2.86	2.82
-5.5	-6	3.06	3.03	2.99	2.96	2.92
-3.0	-4	3.16	3.13	3.09	3.06	3.02
-1.0	-2	3.26	3.23	3.19	3.16	3.12
1.0	0	3.36	3.33	3.29	3.26	3.22
2.0	1	3.42	3.38	3.34	3.31	3.27
3.0	2	3.65	3.61	3.57	3.53	3.49
5.0	4	4.12	4.08	4.04	3.99	3.95
7.0	6	4.60	4.55	4.50	4.45	4.40
9.0	8	4.87	4.82	4.77	4.71	4.66
11.5	10	5.14	5.09	5.04	4.97	4.91
13.5	12	5.31	5.27	5.23	5.18	5.13
15.5	14	5.48	5.45	5.42	5.39	5.36
16.5	16	5.64	5.63	5.61	5.59	5.58

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

形式 FDTV505H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCVP505H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					3.65	3.65	3.84	3.80	3.97	3.80	4.24	4.06	4.50	4.02
13					3.77	3.77	3.97	3.86	4.11	3.84	4.40	4.11	4.68	4.08
15					3.89	3.89	4.10	3.90	4.25	3.89	4.55	4.17	4.86	4.13
17					4.02	3.93	4.20	3.94	4.35	3.92	4.64	4.19	4.92	4.15
19					4.14	3.98	4.31	3.98	4.45	3.96	4.72	4.22	4.99	4.16
21					4.27	4.03	4.42	4.02	4.55	4.00	4.80	4.25	5.05	4.18
23					4.39	4.08	4.53	4.06	4.65	4.03	4.88	4.28	5.12	4.21
25			4.29	3.86	4.52	4.14	4.64	4.11	4.74	4.08	4.96	4.30	5.18	4.23
27			4.26	3.85	4.49	4.12	4.61	4.10	4.72	4.07	4.96	4.30		
29			4.22	3.83	4.46	4.10	4.58	4.08	4.70	4.05	4.95	4.30		
31			4.19	3.82	4.43	4.09	4.55	4.07	4.68	4.04	4.94	4.29		
33	3.99	3.87	4.16	3.81	4.40	4.08	4.53	4.06	4.66	4.04	4.93	4.29		
35	3.89	3.83	4.12	3.79	4.37	4.07	4.50	4.05	4.64	4.03	4.92	4.29		
37	3.78	3.78	4.01	3.75	4.25	4.03	4.38	4.01	4.52	3.99	4.80	4.25		
39	3.68	3.68	3.89	3.70	4.13	3.98	4.26	3.97	4.40	3.95	4.69	4.21		
41	3.57	3.57	3.78	3.66	4.01	3.93	4.14	3.92	4.28	3.90	4.57	4.17		
43	3.47	3.47	3.66	3.61	3.89	3.89	4.02	3.87	4.17	3.86	4.45	4.13		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度					
		℃DB					
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.28	2.25	2.22	2.18	2.15
-17.7	-18	2.45	2.42	2.39	2.35	2.32
-15.7	-16	2.62	2.59	2.56	2.53	2.49
-13.5	-14	2.80	2.76	2.73	2.70	2.66
-11.5	-12	2.99	2.95	2.92	2.88	2.85
-9.5	-10	3.18	3.14	3.10	3.06	3.03
-7.5	-8	3.29	3.25	3.21	3.17	3.14
-5.5	-6	3.40	3.36	3.32	3.29	3.25
-3.0	-4	3.51	3.47	3.44	3.40	3.36
-1.0	-2	3.63	3.59	3.55	3.51	3.47
1.0	0	3.74	3.70	3.66	3.62	3.58
2.0	1	3.80	3.76	3.72	3.67	3.63
3.0	2	4.06	4.01	3.97	3.93	3.88
5.0	4	4.58	4.53	4.49	4.44	4.39
7.0	6	5.11	5.05	5.00	4.94	4.89
9.0	8	5.41	5.35	5.30	5.24	5.17
11.5	10	5.71	5.65	5.60	5.53	5.46
13.5	12	5.90	5.85	5.81	5.76	5.71
15.5	14	6.09	6.05	6.02	5.98	5.95
16.5	16	6.27	6.25	6.23	6.22	6.20

形式 FDTV565H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCVP565H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					4.06	3.95	4.27	3.97	4.42	3.95	4.71	4.24	5.00	4.19
13					4.19	4.00	4.41	4.01	4.57	4.00	4.88	4.29	5.20	4.25
15					4.33	4.05	4.55	4.06	4.72	4.05	5.06	4.34	5.40	4.31
17					4.46	4.10	4.67	4.11	4.83	4.12	5.15	4.38	5.47	4.33
19					4.60	4.18	4.79	4.18	4.94	4.16	5.24	4.41	5.54	4.36
21					4.74	4.23	4.91	4.22	5.05	4.19	5.33	4.44	5.62	4.38
23					4.88	4.28	5.03	4.27	5.16	4.24	5.42	4.47	5.69	4.40
25			4.77	4.09	5.02	4.35	5.15	4.31	5.27	4.28	5.52	4.50	5.76	4.42
27			4.73	4.08	4.99	4.33	5.12	4.30	5.25	4.27	5.51	4.49		
29			4.69	4.06	4.96	4.32	5.09	4.29	5.23	4.26	5.50	4.49		
31			4.66	4.04	4.92	4.31	5.06	4.28	5.20	4.26	5.49	4.49		
33	4.44	4.10	4.62	4.03	4.89	4.29	5.03	4.27	5.18	4.25	5.48	4.49		
35	4.32	4.05	4.58	4.01	4.86	4.28	5.00	4.25	5.16	4.24	5.47	4.48		
37	4.20	3.99	4.45	3.96	4.73	4.23	4.87	4.20	5.02	4.19	5.34	4.44		
39	4.08	3.94	4.32	3.90	4.59	4.17	4.74	4.16	4.89	4.14	5.21	4.40		
41	3.97	3.89	4.20	3.85	4.46	4.10	4.60	4.08	4.76	4.07	5.08	4.35		
43	3.85	3.83	4.07	3.80	4.32	4.05	4.47	4.04	4.63	4.02	4.94	4.31		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.55	2.51	2.48	2.44	2.41
-17.7	-18	2.74	2.71	2.67	2.64	2.60
-15.7	-16	2.94	2.90	2.87	2.83	2.79
-13.5	-14	3.13	3.10	3.06	3.02	2.98
-11.5	-12	3.35	3.31	3.26	3.23	3.19
-9.5	-10	3.56	3.51	3.47	3.43	3.39
-7.5	-8	3.68	3.64	3.60	3.56	3.51
-5.5	-6	3.81	3.77	3.72	3.68	3.64
-3.0	-4	3.94	3.89	3.85	3.80	3.76
-1.0	-2	4.06	4.02	3.97	3.93	3.88
1.0	0	4.19	4.14	4.10	4.05	4.01
2.0	1	4.25	4.21	4.16	4.11	4.07
3.0	2	4.54	4.50	4.45	4.40	4.35
5.0	4	5.13	5.08	5.02	4.97	4.91
7.0	6	5.72	5.66	5.60	5.54	5.47
9.0	8	6.06	6.00	5.93	5.86	5.79
11.5	10	6.40	6.33	6.27	6.19	6.11
13.5	12	6.61	6.55	6.50	6.45	6.39
15.5	14	6.82	6.78	6.74	6.70	6.67
16.5	16	7.02	7.00	6.98	6.96	6.94

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

形式 FDTV635H5S （室内ユニット：FDTZP635S, 室外ユニット：FDCVP635H ）

冷房 (kW)

外気温度	室内吸込温度													
	21℃DB		23℃DB		26℃DB		27℃DB		28℃DB		31℃DB		33℃DB	
	14℃WB		16℃WB		18℃WB		19℃WB		20℃WB		22℃WB		24℃WB	
℃DB	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
11					4.54	4.08	4.78	4.11	4.95	4.09	5.27	4.34	5.60	4.29
13					4.69	4.15	4.94	4.16	5.12	4.14	5.47	4.40	5.82	4.35
15					4.84	4.20	5.10	4.21	5.29	4.20	5.67	4.46	6.05	4.41
17					5.00	4.25	5.23	4.26	5.41	4.24	5.77	4.52	6.13	4.47
19					5.16	4.33	5.36	4.33	5.53	4.31	5.87	4.55	6.21	4.49
21					5.31	4.40	5.50	4.39	5.66	4.36	5.97	4.59	6.29	4.52
23					5.47	4.46	5.63	4.44	5.78	4.40	6.08	4.62	6.37	4.55
25			5.34	4.29	5.62	4.53	5.77	4.49	5.90	4.45	6.18	4.67	6.45	4.57
27			5.30	4.27	5.59	4.51	5.73	4.48	5.88	4.44	6.17	4.66		
29			5.26	4.25	5.55	4.50	5.70	4.47	5.85	4.44	6.16	4.66		
31			5.21	4.23	5.51	4.48	5.67	4.46	5.83	4.43	6.15	4.66		
33	4.97	4.30	5.17	4.21	5.48	4.46	5.63	4.44	5.80	4.42	6.13	4.65		
35	4.84	4.23	5.13	4.20	5.44	4.45	5.60	4.42	5.77	4.40	6.12	4.65		
37	4.71	4.17	4.99	4.13	5.29	4.39	5.45	4.36	5.63	4.35	5.98	4.60		
39	4.57	4.09	4.84	4.05	5.14	4.32	5.30	4.31	5.48	4.29	5.83	4.54		
41	4.44	4.04	4.70	3.99	4.99	4.25	5.15	4.23	5.33	4.21	5.68	4.46		
43	4.31	3.98	4.56	3.94	4.84	4.20	5.01	4.18	5.18	4.17	5.54	4.42		

暖房 (kW)

外気温度		室内吸込温度				
		℃DB				
℃DB	℃WB	16	18	20	22	24
-19.8	-20	2.87	2.83	2.79	2.75	2.71
-17.7	-18	3.09	3.05	3.01	2.97	2.92
-15.7	-16	3.31	3.26	3.22	3.18	3.14
-13.5	-14	3.53	3.48	3.44	3.40	3.35
-11.5	-12	3.76	3.72	3.67	3.63	3.58
-9.5	-10	4.00	3.95	3.91	3.86	3.82
-7.5	-8	4.14	4.10	4.05	4.00	3.95
-5.5	-6	4.29	4.24	4.19	4.14	4.09
-3.0	-4	4.43	4.38	4.33	4.28	4.23
-1.0	-2	4.57	4.52	4.47	4.42	4.37
1.0	0	4.71	4.66	4.61	4.56	4.51
2.0	1	4.78	4.73	4.68	4.63	4.58
3.0	2	5.11	5.06	5.00	4.95	4.89
5.0	4	5.77	5.71	5.65	5.59	5.53
7.0	6	6.44	6.37	6.30	6.23	6.16
9.0	8	6.82	6.75	6.67	6.60	6.52
11.5	10	7.20	7.12	7.05	6.96	6.88
13.5	12	7.43	7.37	7.32	7.25	7.19
15.5	14	7.67	7.63	7.58	7.54	7.50
16.5	16	7.90	7.88	7.86	7.83	7.81

記事(1) 冷房および暖房能力は，定格能力時の圧縮機回転数で固定した条件での計算値です。
ただし、制御により圧縮機回転数が変化する場合は，その能力変化を考慮しています。
(2) 運転条件
配管長：7.5m　　室内外ユニット高低差：0m
(3) 記号説明
TC　：冷房能力 (kW)
SHC：顕熱能力 (kW)

(b) 配管距離･室内･外ユニット高低差による能力補正

冷媒配管長（室内･室外ユニット間の片道長）及び室内･室外ユニット高低差により，冷房・暖房能力の補正が必要です。

(i) 配管相当長による能力補正係数

室内･外ユニット間の高低差0mの場合の配管相当長対応の補正係数は下表のとおりです。

P405～P635

項目＼相当長(m)(1)		7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
暖房（全形式共通）		1	0.995	0.992	0.990	0.987	0.984	0.981	0.978	0.975	0.972	0.970
冷房	P405	1	0.997	0.991	0.985	0.980	0.974	0.968	0.962	0.956	0.949	0.943
	P455	1	0.997	0.990	0.983	0.976	0.970	0.963	0.956	0.950	0.945	0.939
	P505	1	0.996	0.989	0.981	0.973	0.966	0.958	0.951	0.943	0.936	0.929
	P565	1	0.996	0.987	0.979	0.970	0.962	0.953	0.945	0.936	0.928	0.919
	P635	1	0.995	0.986	0.977	0.967	0.958	0.948	0.939	0.930	0.919	0.910

注(1) 相当長は下記の式により計算してください。
ただし相当長としてそれぞれの形式の配管距離制限長さ（実長）＋５ｍ以内となるよう設置してください。

●相当長＝実長＋（ベンドの相当長×途中配管のベンド数）
ベンド1個当りの相当長

ガス配管径(mm)	φ9.52	φ12.7
ベンドの相当長	0.15	0.20

(ii) 室内･外ユニット高低差による能力補正係数

冷房時室外ユニットが下，暖房時室外ユニットが上，の場合のみ補正してください。

室内・室外ユニットの高さ方向の差（m）	5	10	15	20	25	30
補正係数	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94

■配管距離の制限値

項目＼形式	P405～P635
最大片道長さ(実長)(1)(m)	50
高さ方向(2)(m)	30(15)

注(1) 表中の数値は室内，室外ユニット間の配管片道長さを示します。
(2) ( )は室外ユニットが室内ユニットよりも下にある場合を示します。


(c) 風量変更時の能力補正係数

風量	P急	強	弱
能力補正係数	1.00	0.97	0.95

冷暖房能力算出方法


●例１…暖房
形式：FDTV635H5S，風量：P急，
室外湿球温度：1℃WB，室内乾球温度：23℃DB
配管距離相当長：30m
室内，室外ユニットの高さ方向の差：10m
（室外ユニットが上）

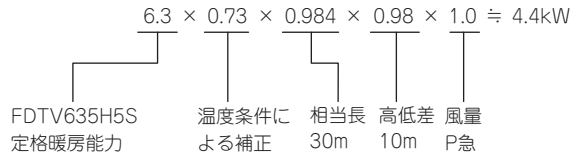この場合の暖房能力：



●例2…冷房
形式：FDTV635H5S，風量：P急，
室外乾球温度：32℃DB，室内湿球温度：19℃WB
配管距離相当長：30m
室内，室外ユニットの高さ方向の差：5m
（室外ユニットが下）

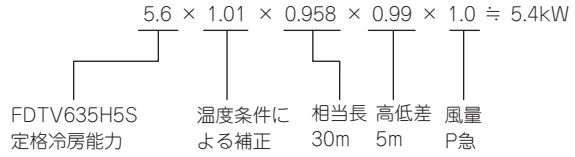この場合の冷房能力：




6. 送風機特性

(1) 天理カセテリア(FDR)


(a)サイレントパネル，キャンパネル仕様

FDRZVP404B, 454B, 504B, 564B

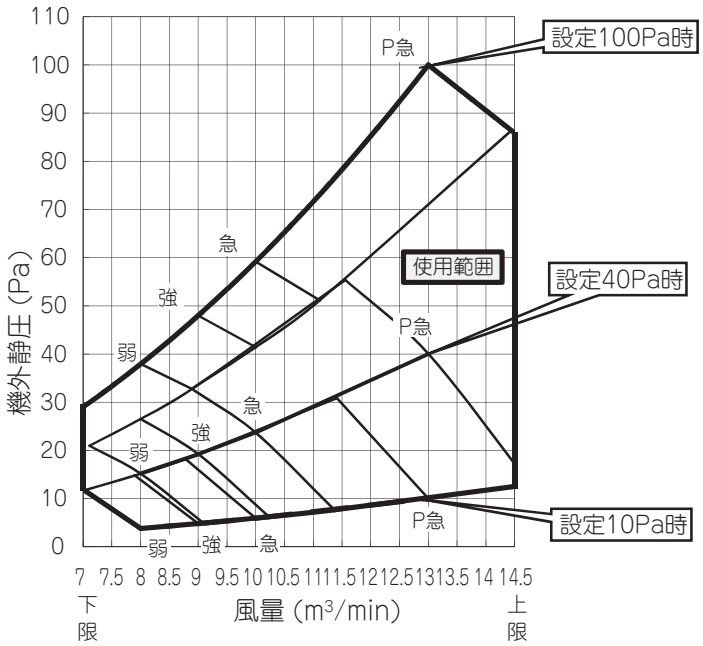①各タップの機外静圧特性




②P急タップの機外静圧特性

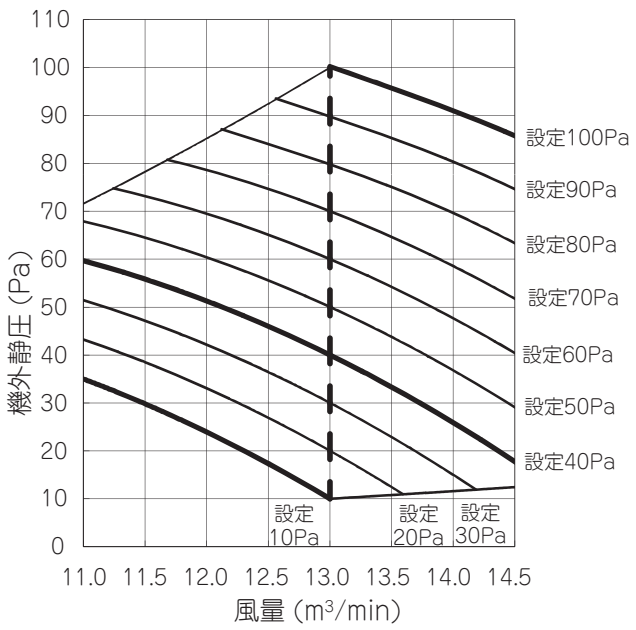


注(1)　表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。

FDRZVP634B

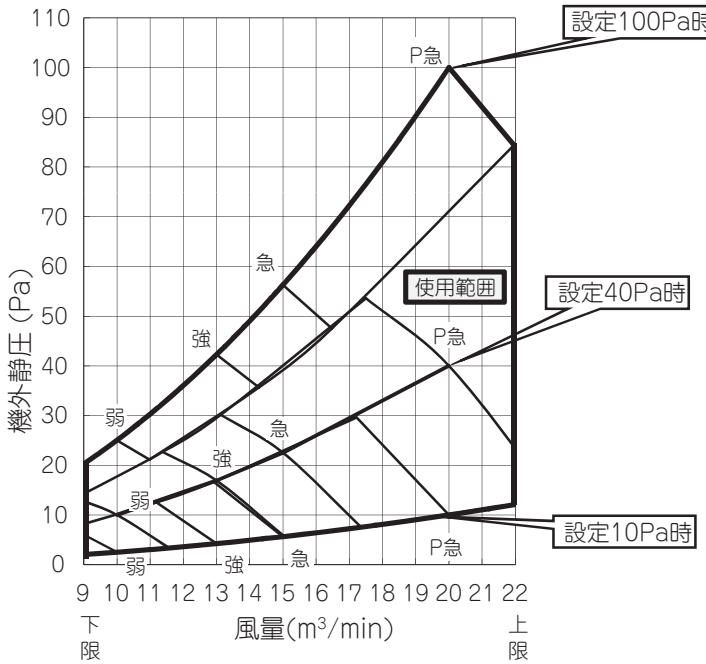①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

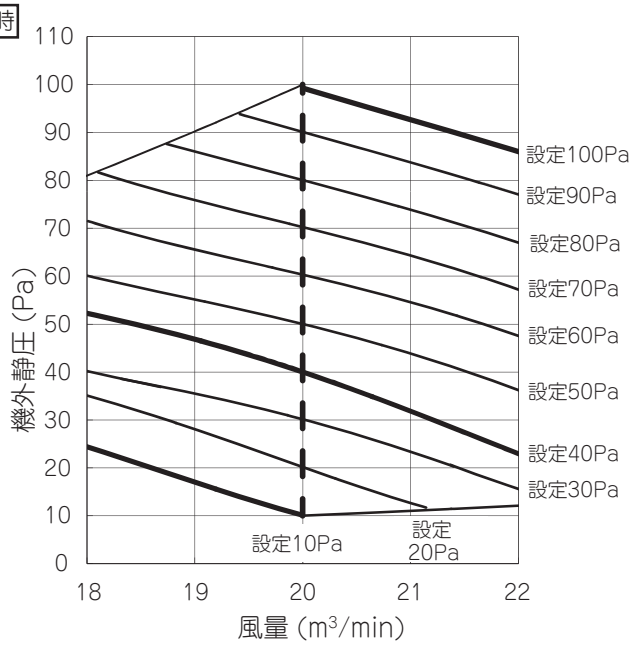


注(1)　表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。


PJG000Z193

(b)天井リターン仕様
FDRZVP404B, 454B, 504B, 564B

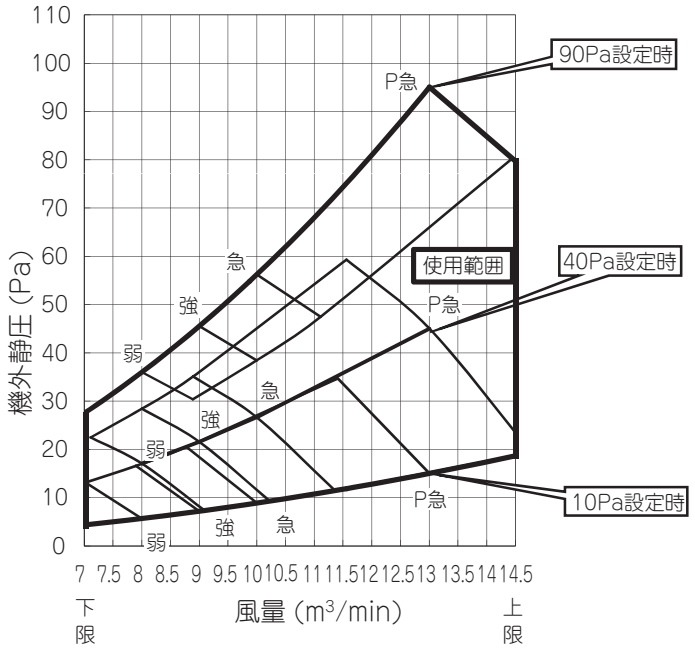①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

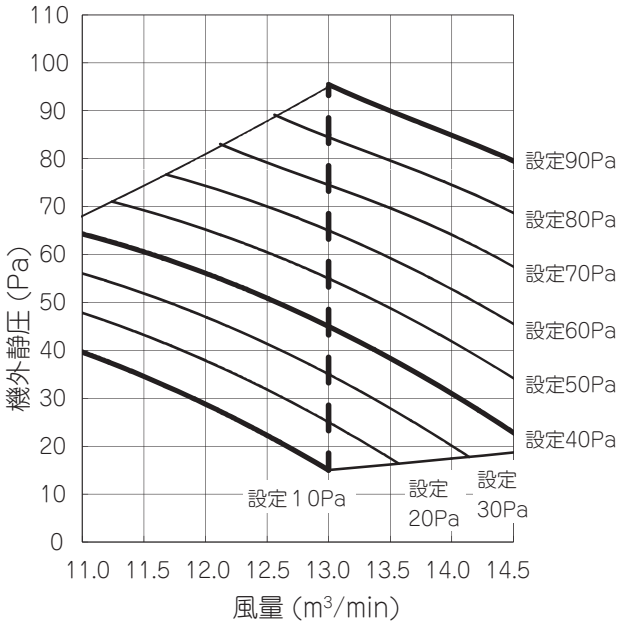


注(1) 表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2) 専用のフィルターキット(別売品)を必ず装着してください。
(3) 天井リターン仕様の場合は, 標準機に対して機内圧力損失が低減するため, リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は, 216ページをご覧ください。


必要な機外静圧 (Pa)	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90

FDRZVP634B

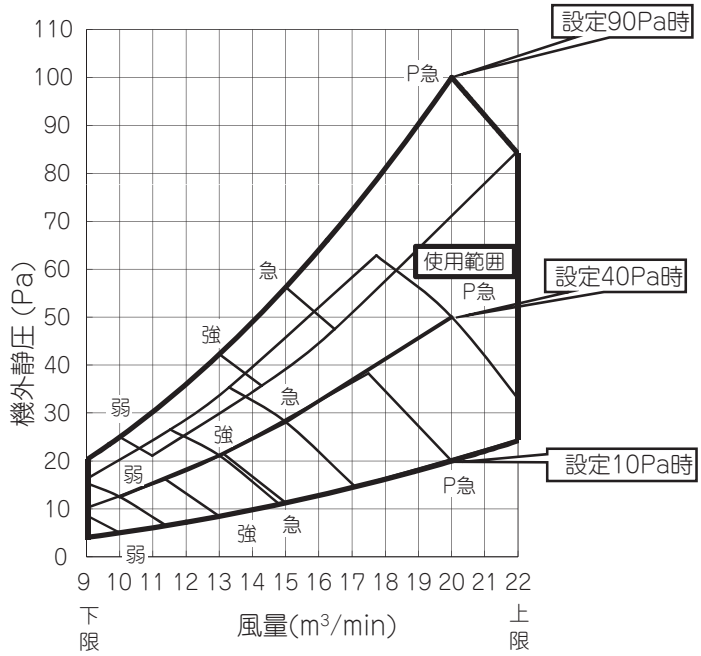①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

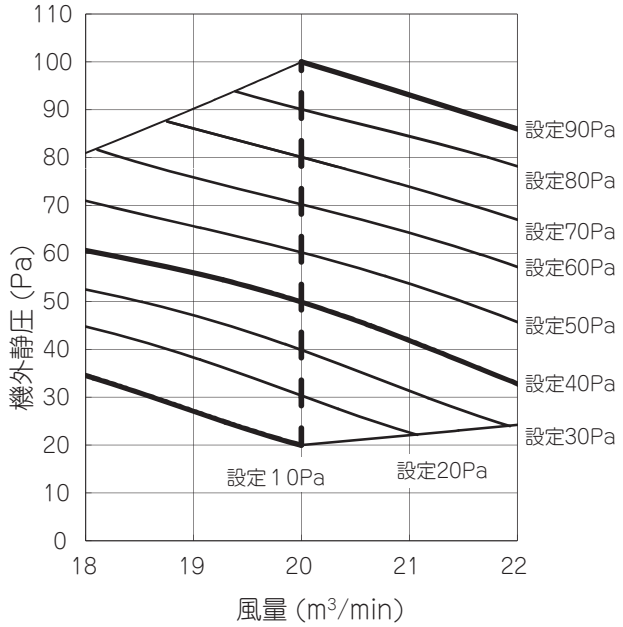

注(1) 表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2) 専用のフィルターキット(別売品)を必ず装着してください。
(3) 天井リターン仕様の場合は, 標準機に対して機内圧力損失が低減するため, リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は, 216ページをご覧ください。

必要な機外静圧 (Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90

PJG000Z193

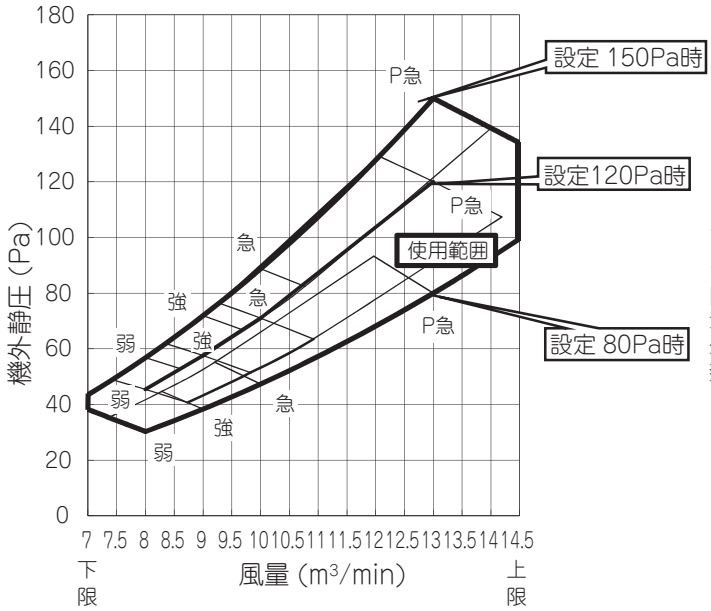
(2)高静圧ダクト形（FDU）

(a)標準仕様


FDUZVP504B, 564B

（ｉ）SW8-4:OFF(出荷状態）の場合

①各タップの機外静圧特性




②P急タップの機外静圧特性

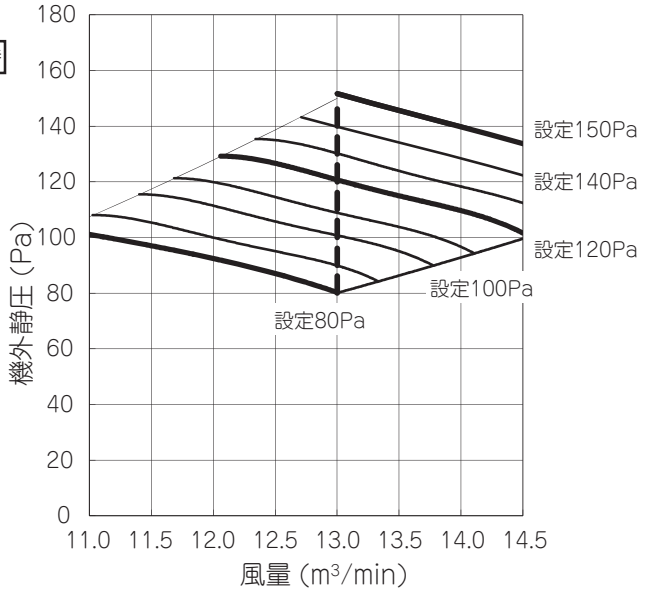


注(1)　表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2)　リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。
リスク回避のため、出荷状態で可能な機外静圧設定範囲を 80 ～ 150Pa としています。

（ii）SW8-4:ONの場合

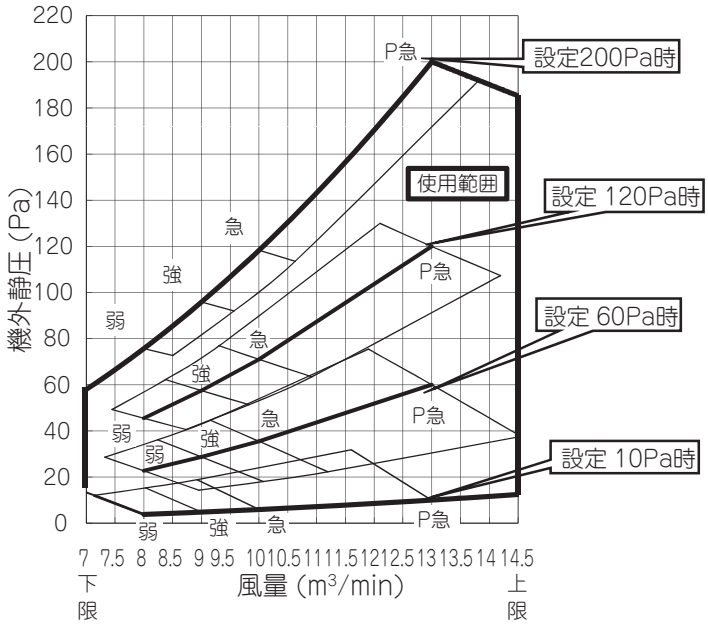①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

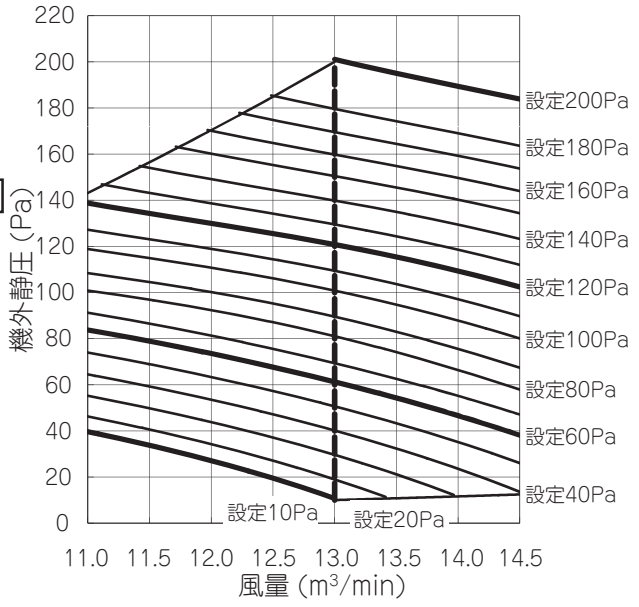


注(1)　表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2)　リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。
(3)　基板上の SW8-4 を ON にすることにより、機外静圧設定範囲を 10 ～ 200Pa にすることも可能です。
切替方法は 227 ページを参照ください。

PJG000Z194


FDUZVP634B

（ｉ）SW8-4:OFF(出荷状態）の場合

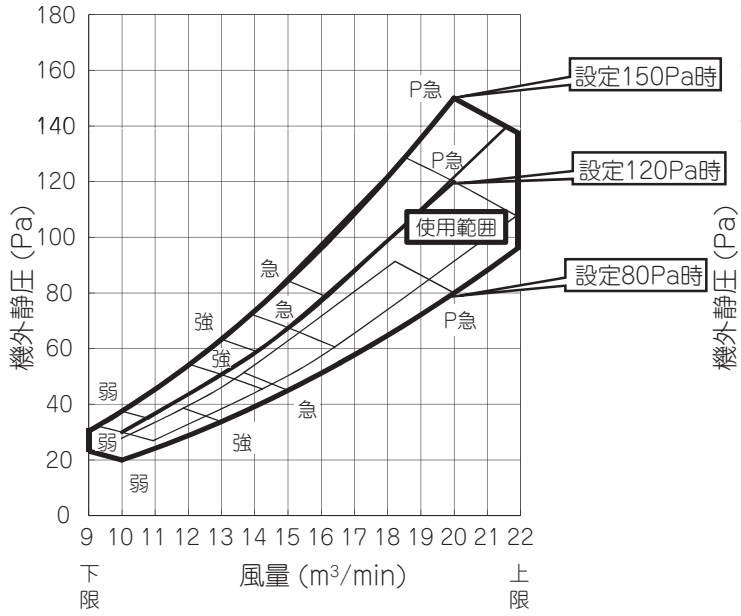①各タップの機外静圧特性




②P急タップの機外静圧特性

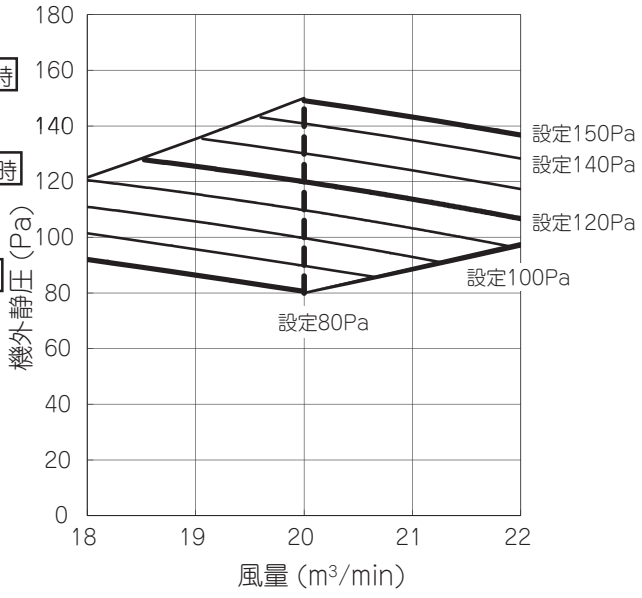


注(1)　表中の［設定 00Pa］とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2)　リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。
リスク回避のため、出荷状態で可能な機外静圧設定範囲を 80 ～ 150Pa としています。

（ii）SW8-4:ONの場合

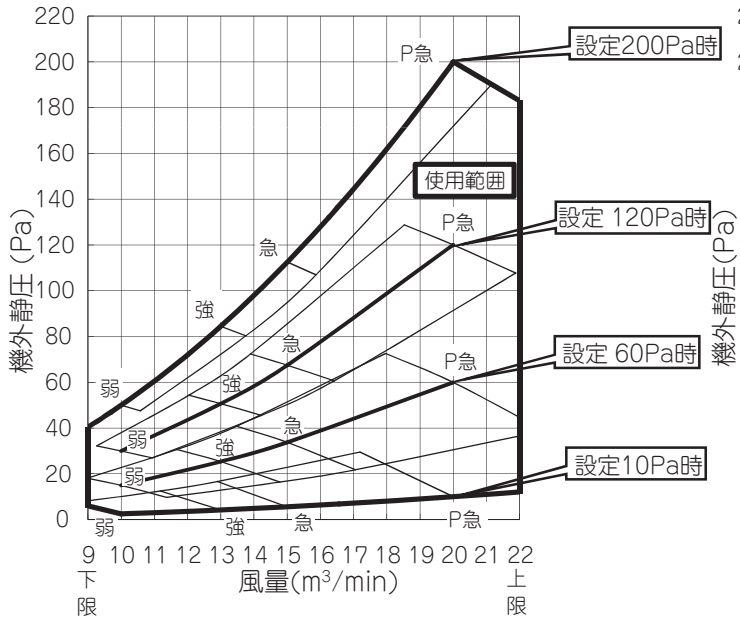①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

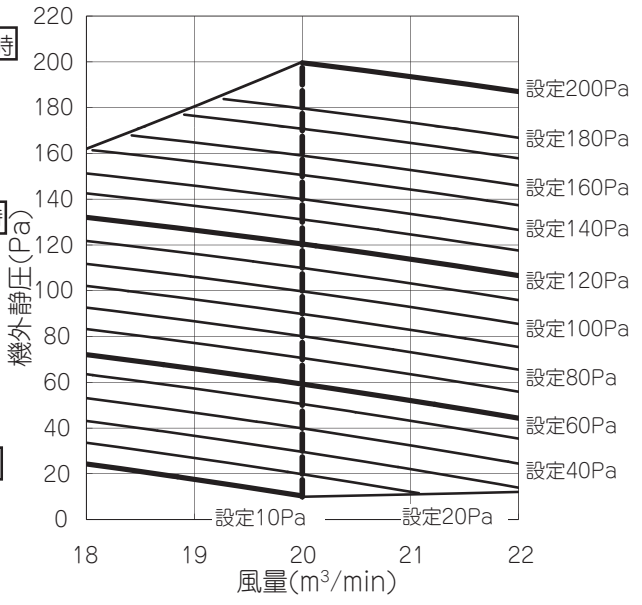

注(1)　表中の［設定 00Pa］とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2)　リモコンからの機外静圧設定と実機外静圧が異なっていた場合には、水飛・不冷・不暖の原因となります。
(3)　基板上の SW8-4 を ON にすることにより、機外静圧設定範囲を 10 ～ 200Pa にすることも可能です。
切替方法は 227 ページを参照ください。


PJG000Z194

(b) 丸ダクト仕様


FDUZVP504B, 564B

SW8-4:ON

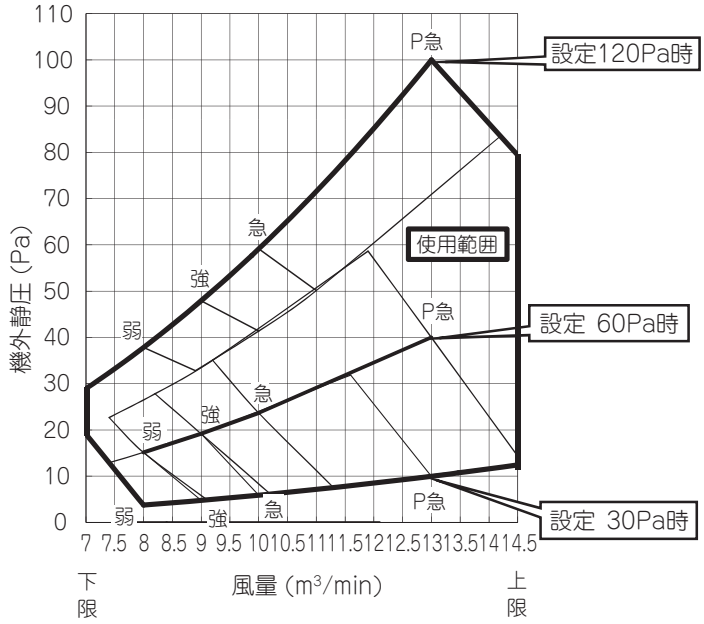①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

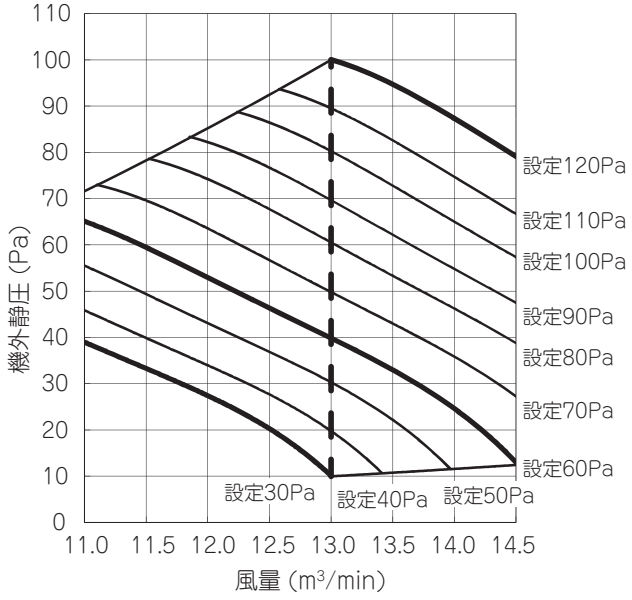


注(1) 表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2) 丸ダクトを使用する場合には基板上のSW8-4をONにしてください。
(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は, 標準機 (角ダクト) に対して機内圧力損失が増加するため, リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は, 228 ページをご覧ください。

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120


FDUZVP634B

SW8-4:ON

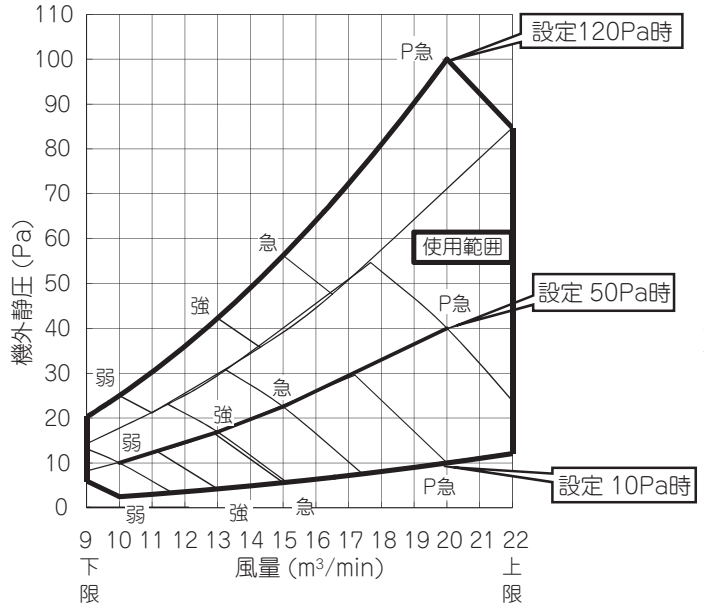①各タップの機外静圧特性



②P急タップの機外静圧特性

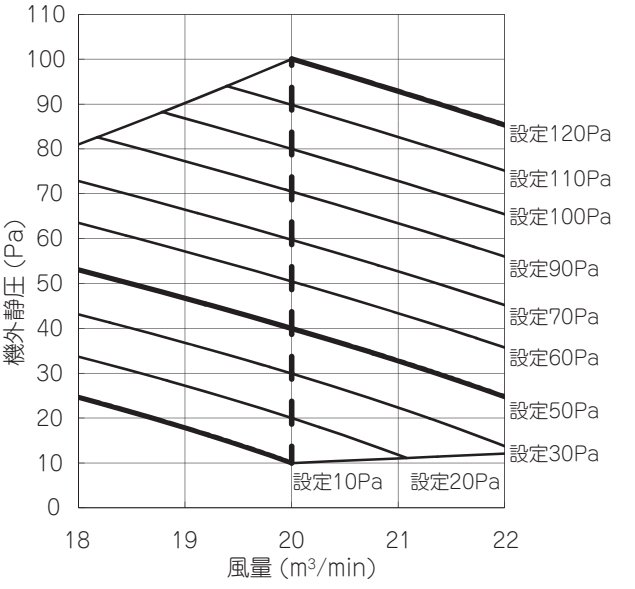

注(1) 表中の [設定 00Pa] とはリモコンから設定する機外静圧設定を示します。
(2) 丸ダクトを使用する場合には基板上の SW8-4 を ON にしてください。
(3) 丸ダクト変換キットを使用する場合は, 標準機 (角ダクト) に対して機内圧力損失が増加するため, リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。
実際の機外静圧とリモコンの設定は異なります。詳細は, 228 ページをご覧ください。

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	10	20	30	50	60	70	90	100	110	120

PJG000Z194


7. 気流分布

(1) 天井埋込形 4 方向吹出し(FDT)


FDTZP635S

(i) 冷房　風量：P 急

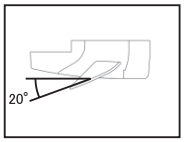
ルーバ位置



温度分布

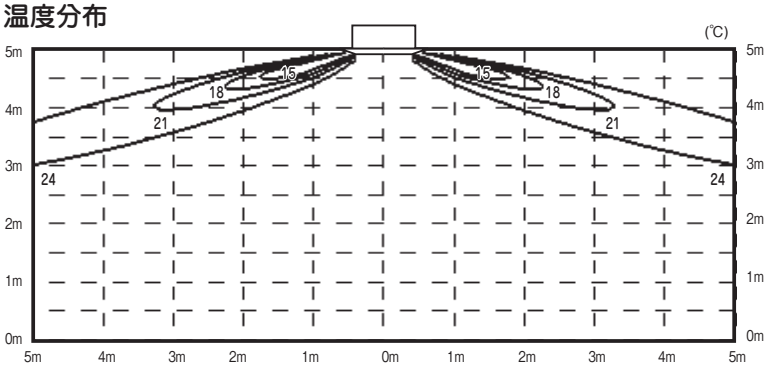


風速分布

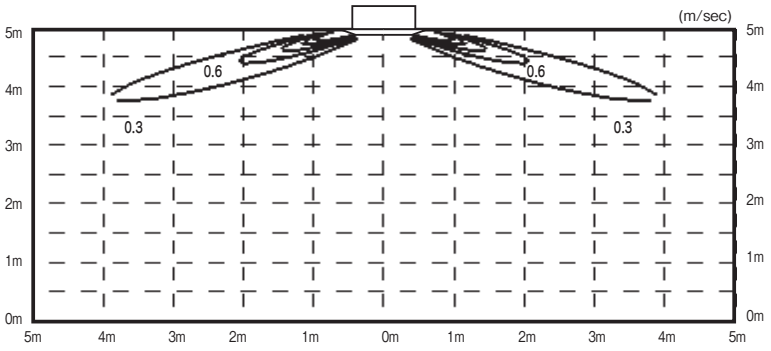


(ii) 暖房　風量：P 急

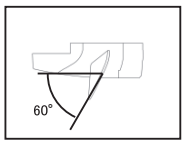
ルーバ位置



温度分布

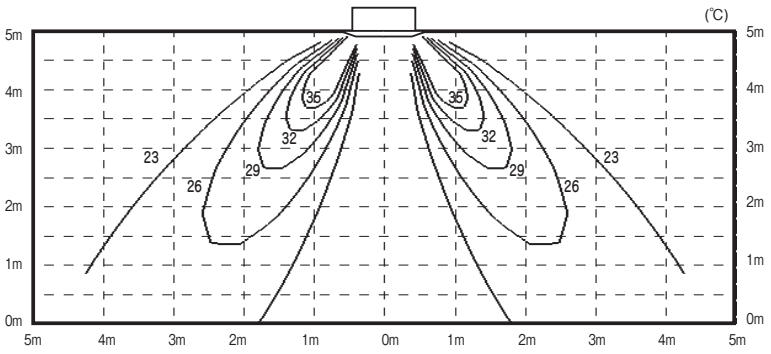

風速分布

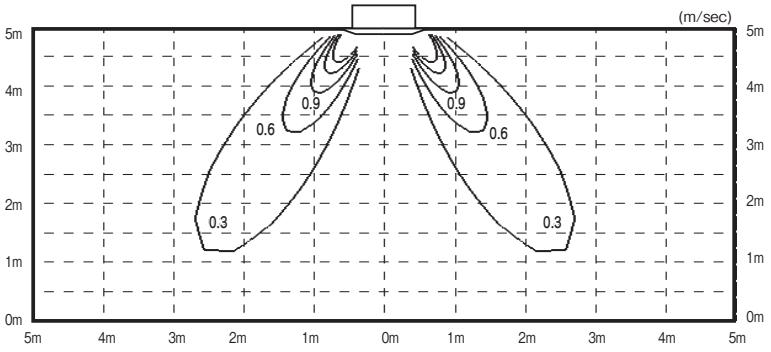


ISD16126△

(2) 天井埋込形２方向吹出し(FDTW)


FDTWZVP404B，454B，504B，564B，634B

(i) 冷房　風量：P 急

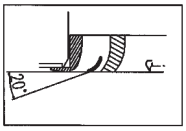
ルーバ位置



温度分布

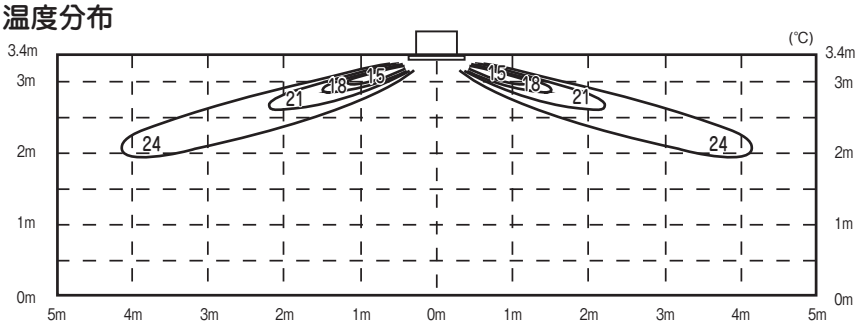


風速分布

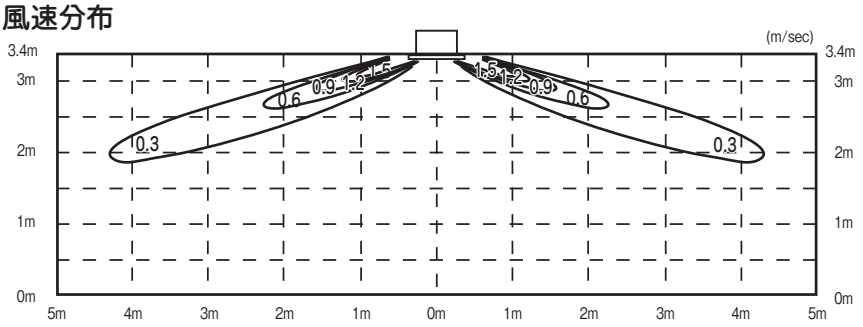


(ii) 暖房　風量：P 急

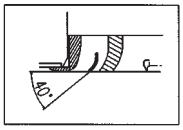
ルーバ位置



温度分布

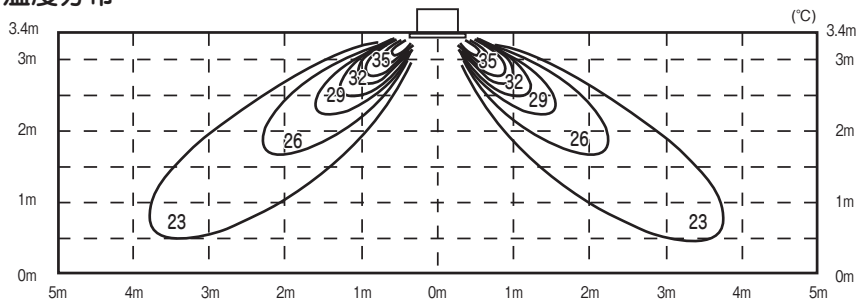

風速分布

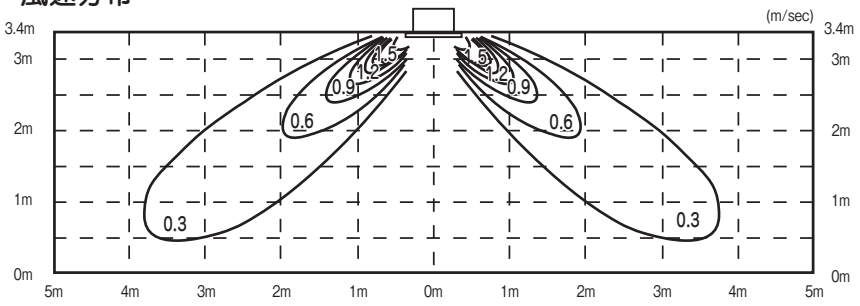


(3) 天井埋込形 1 方向吹出し（FDTS）


FDTSZVP404B, 454B

(i) 冷房　風量：P急

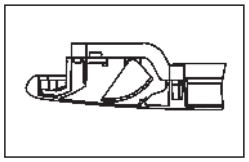
ルーバ位置



温度分布

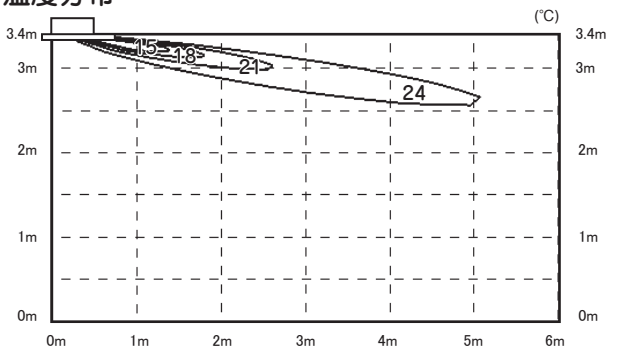


風速分布

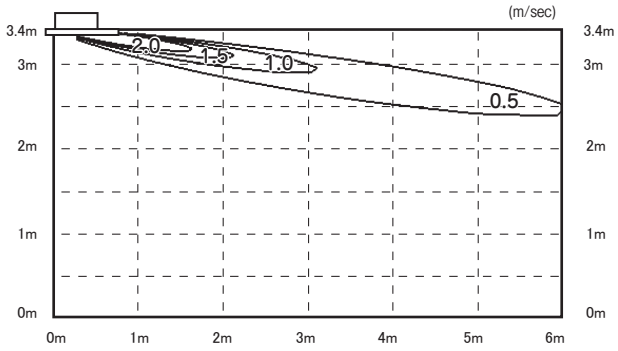


(ii) 暖房　風量：P急

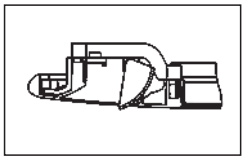
ルーバ位置



温度分布

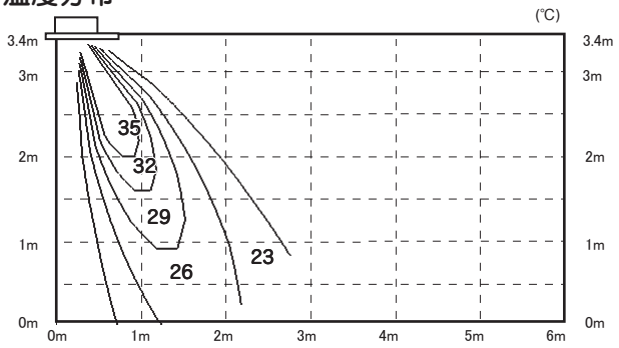

風速分布

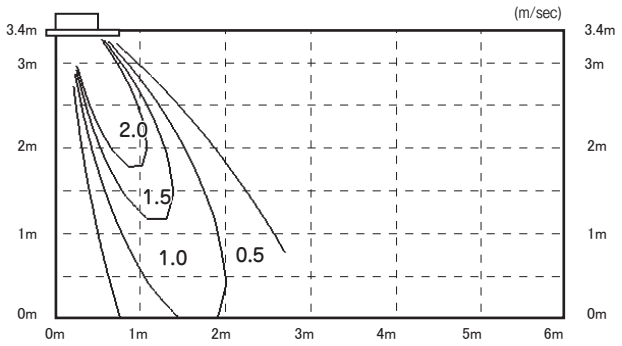


ISD12329


FDTSZVP504B, 564B

(i) 冷房　風量：P急

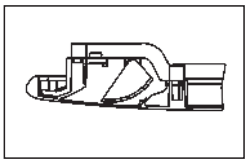
ルーバ位置



温度分布

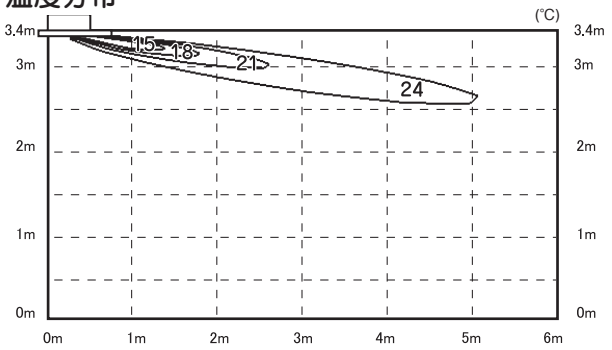


風速分布

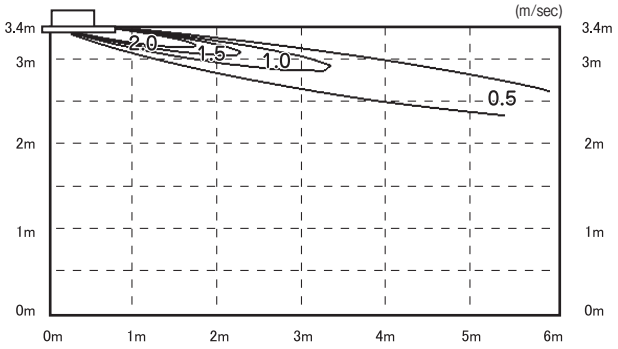


(ii) 暖房　風量：P急

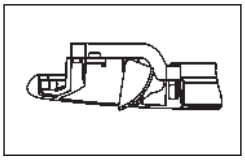
ルーバ位置



温度分布

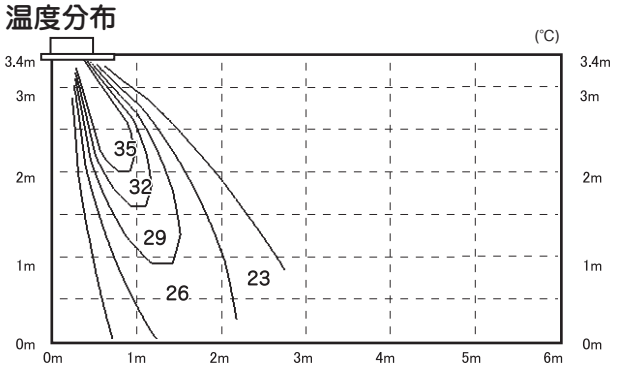

風速分布

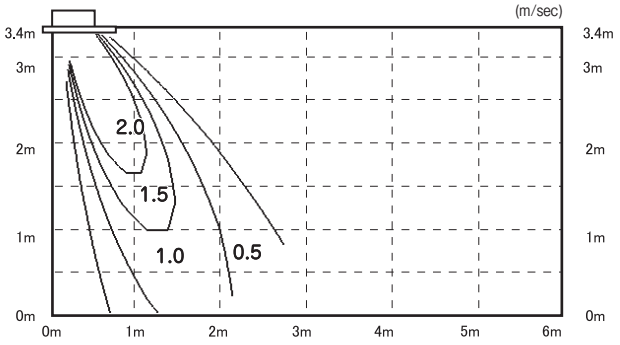


ISD12329


FDTSZVP634B

(i) 冷房　風量：P急

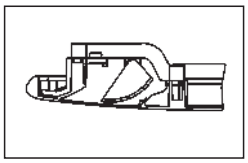
ルーバ位置



温度分布

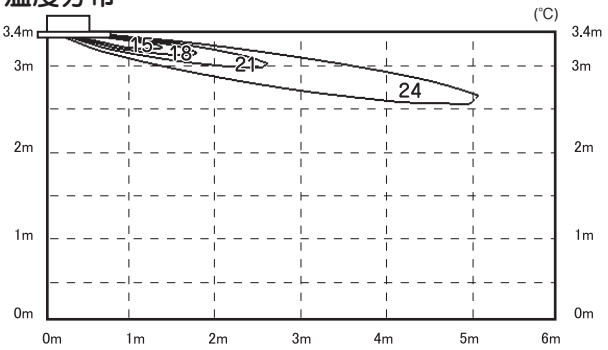


風速分布

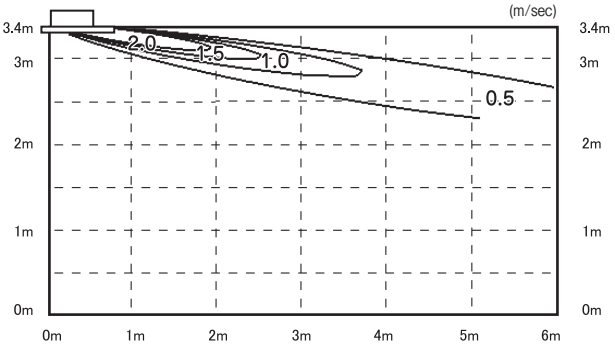


(ii) 暖房　風量：P急

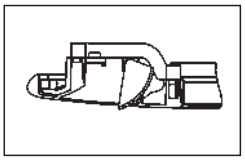
ルーバ位置



温度分布

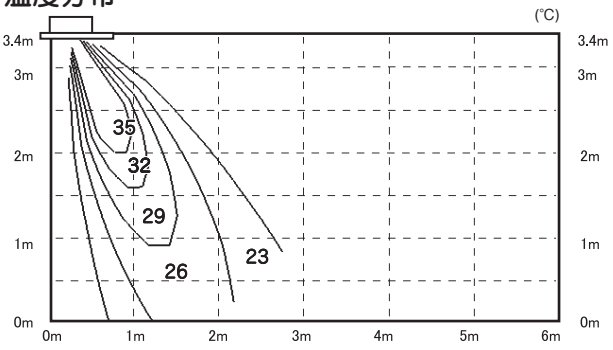

風速分布

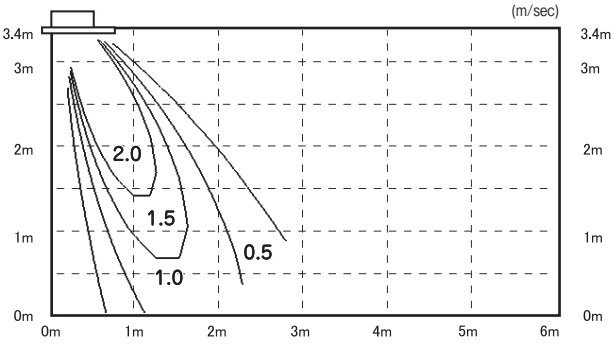


ISD12329

(4) 天吊形(FDE)


FDEZVP404B, 454B, 504B, 564B

(i) 冷房　風量：P 急

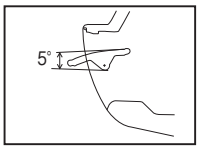
ルーバ位置



温度分布

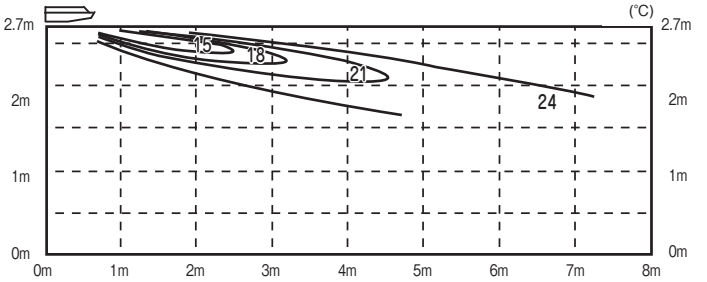


風速分布

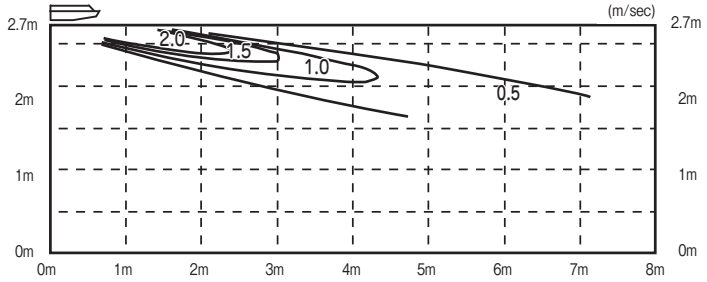


(ii) 暖房　風量：P 急

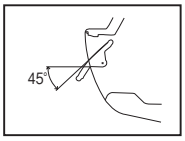
ルーバ位置



温度分布

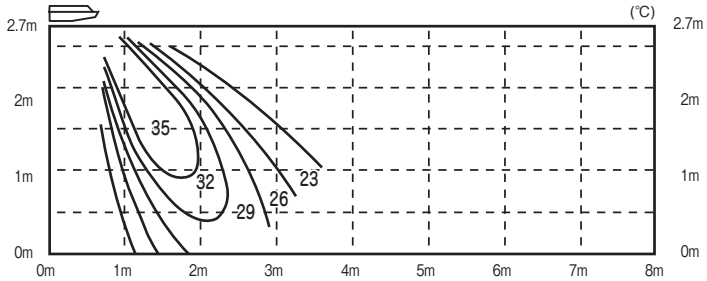

風速分布

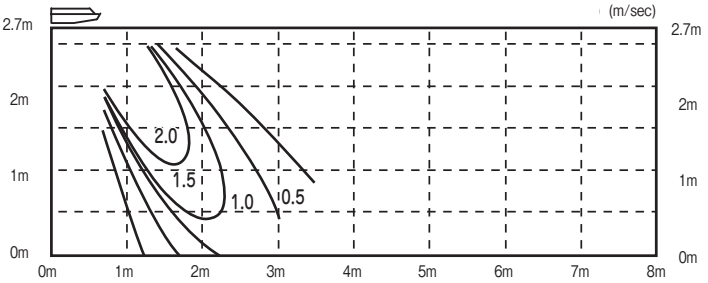


ISD14210


FDEZVP634B

(i) 冷房　風量：P 急

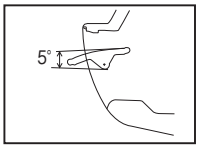
ルーバ位置



温度分布

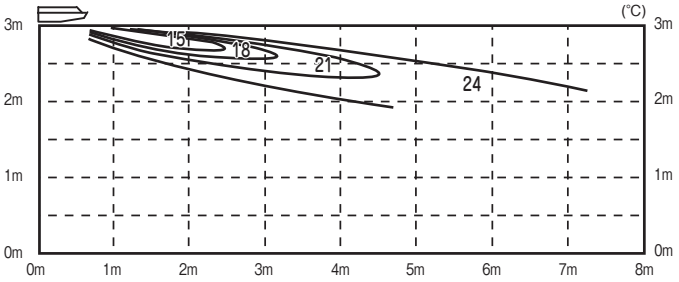


風速分布

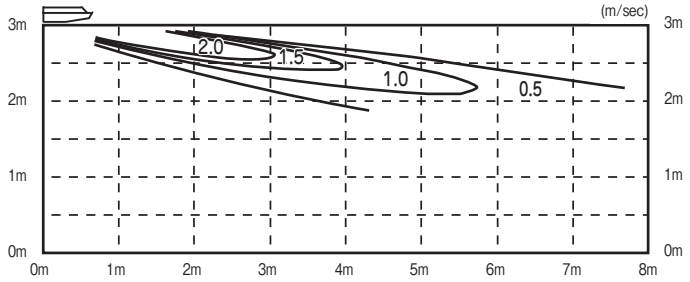


(ii) 暖房　風量：P 急

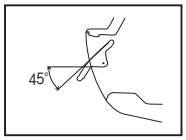
ルーバ位置



温度分布

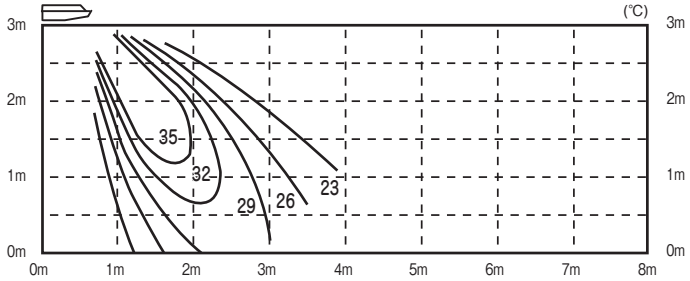

風速分布

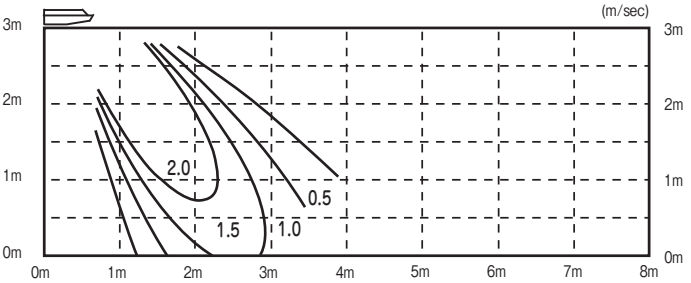

ISD14210


(5) 壁掛形(FDK)

FDKZP565S


①室外ユニット容量 40,45 の場合

(i) 冷房　風量：P 急

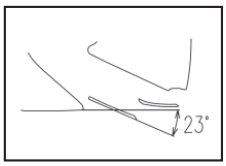
ルーバ位置



温度分布

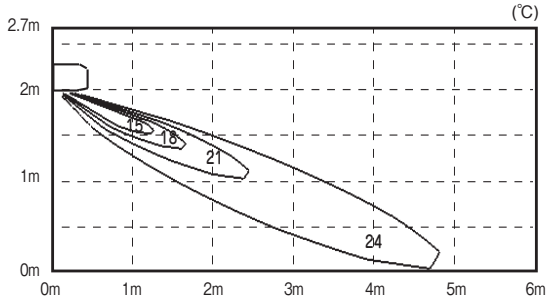


風速分布

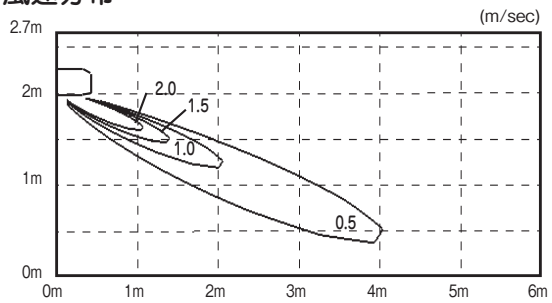


(ii) 暖房　風量：P 急

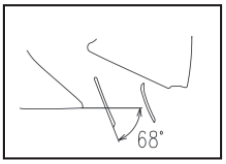
ルーバ位置



温度分布

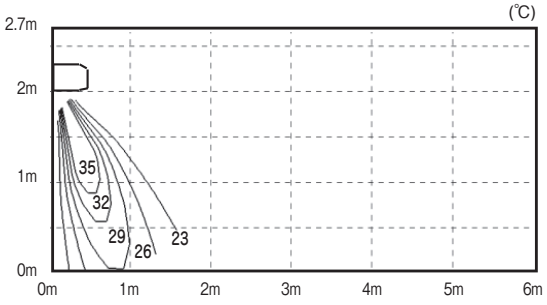

風速分布

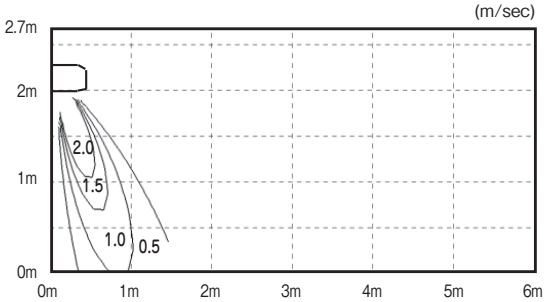


ISD17025


②室外ユニット容量 50,56 の場合

(i) 冷房　風量：P 急

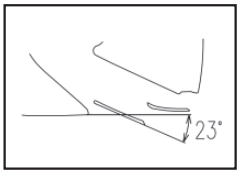
ルーバ位置



温度分布

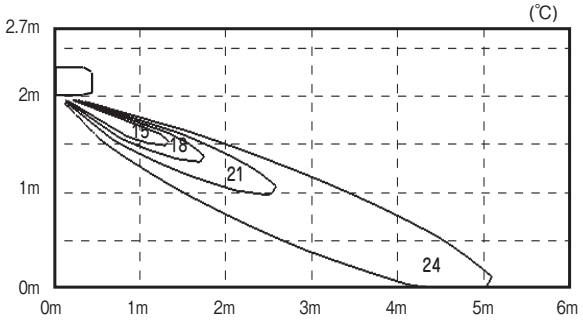


風速分布

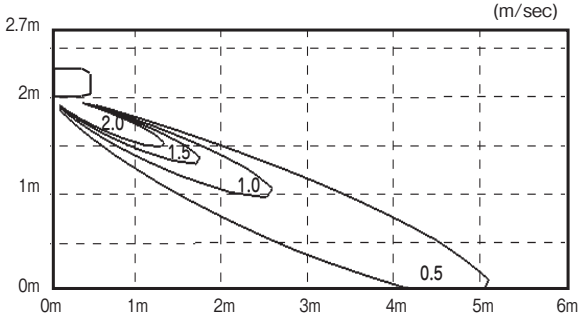


(ii) 暖房　風量：P 急

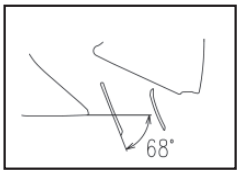
ルーバ位置



温度分布

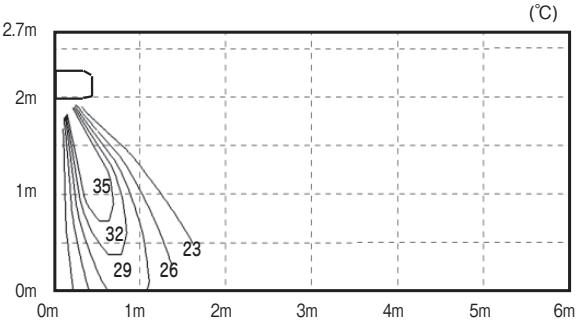

風速分布

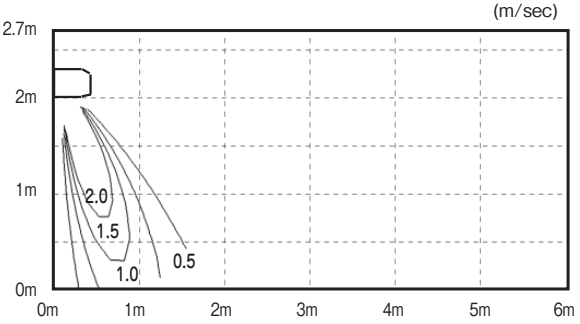


ISD17025


FDKZP635S

(i) 冷房　風量：P 急

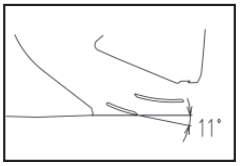
ルーバ位置



温度分布

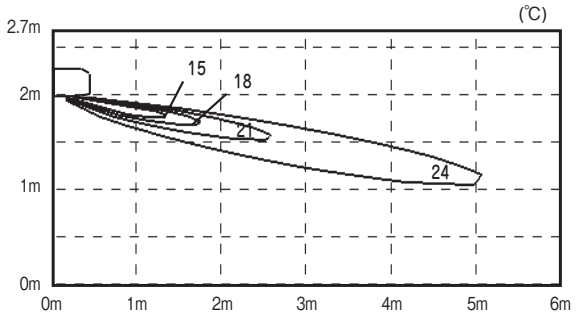


風速分布

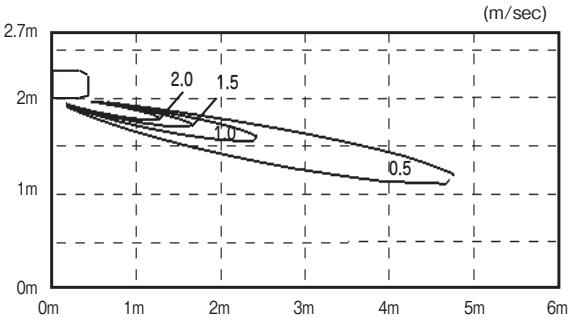


(ii) 暖房　風量：P 急

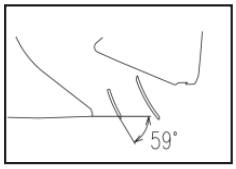
ルーバ位置



温度分布

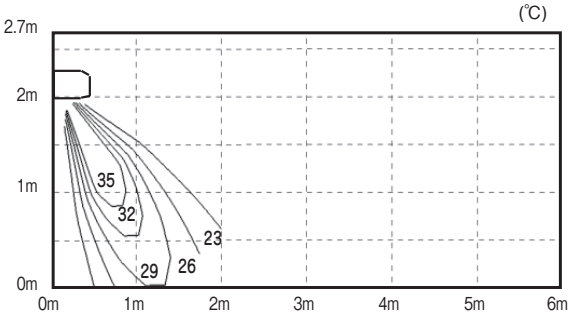

風速分布

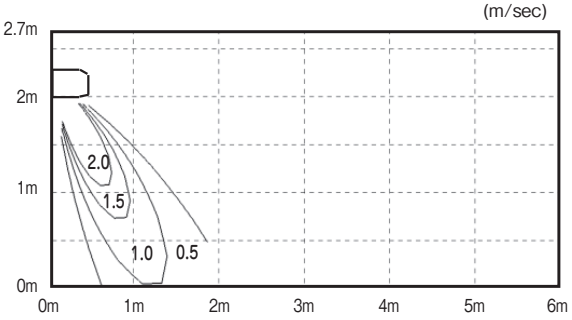

ISD17025

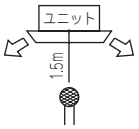
8. 運　転　音

運転音は，JIS 規格に準拠し，反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据付けた場合は，周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
値はエクシードハイパー、ハイパーインバータ共通です。

(1) 室内ユニット


(a) 天井埋込形 4 方向吹出し (FDT)

（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方 1.5m）




FDTZP635S

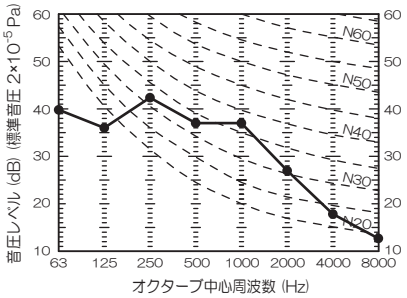室外ユニット容量 40,45 の場合




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

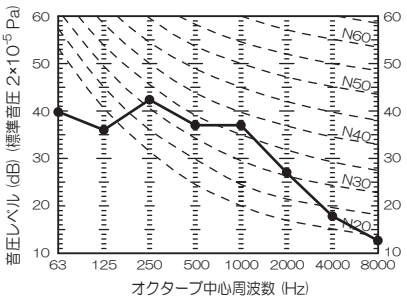室外ユニット容量 50,56 の場合



注(1) 暖房時もほぼ同じです。

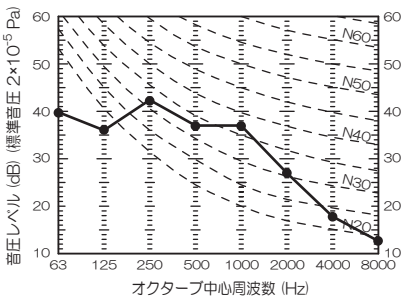
室外ユニット容量 63 の場合




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

(b) 天井埋込形 2 方向吹出し (FDTW)

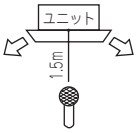（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方 1.5m）




FDTWZVP404B，454B
FDTWZVP504B，564B

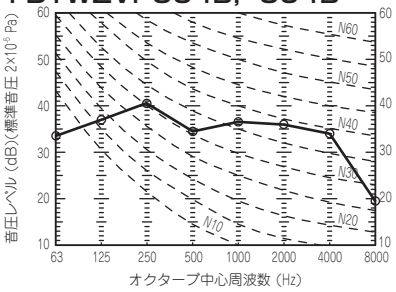

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

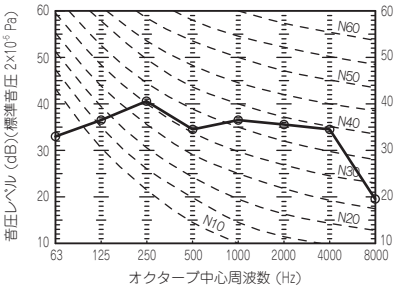FDTWZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

(c) 天井埋込形1方向吹出し (FDTS)


●標準仕様(直吹き)

(測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方1.5m)




●下がり天井仕様

(測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット前方1m，下方1m)




FDTSZVP404B, 454B

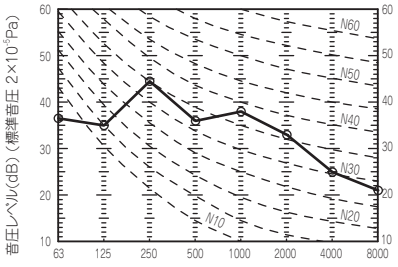


注(1) 暖房時もほぼ同じです。

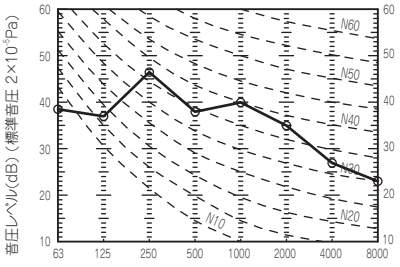FDTSZVP504B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

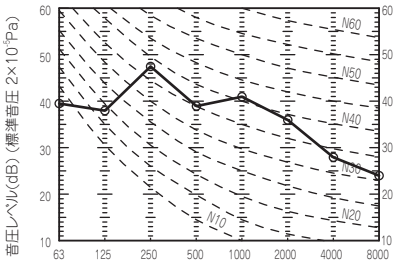FDTSZVP564B



注(1) 暖房時もほぼ同じです。

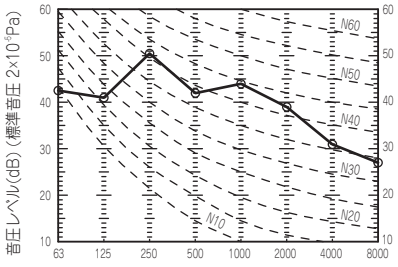FDTSZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。


(d) 天井カセテリア (FDR)

(i) サイレントパネル仕様

(測定条件：JIS B 8616・冷房
マイク位置：吸込パネル中央下方1.5m)




FDRZVP404B, 454B, 504B, 564B

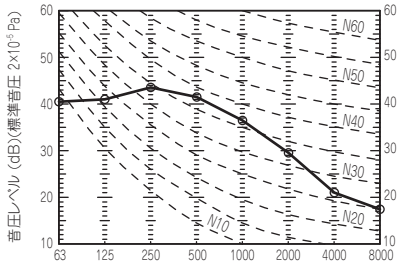

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

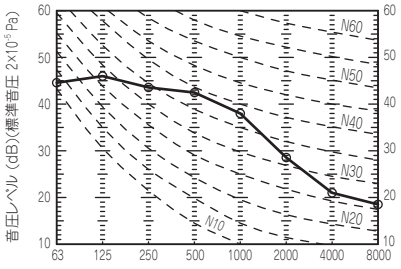
FDRZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

(ii) キャンバスパネル仕様

(測定条件：JIS B 8616・冷房
マイク位置：吸込パネル中央下方1.5m)




FDRZVP404B, 454B, 504B, 564B

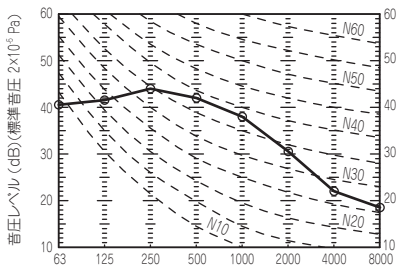

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

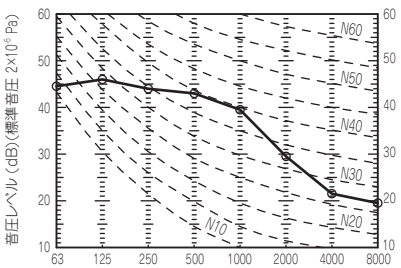
FDRZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

（iii）天井リターン仕様

（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方1.5m）




FDRZVP404B, 454B, 504B, 564B

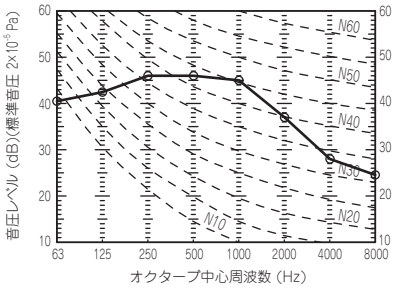

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

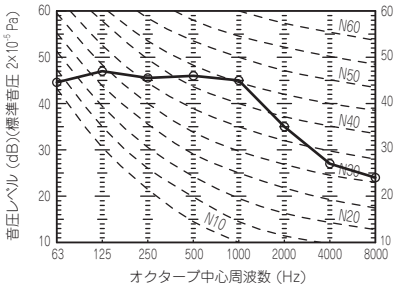
FDRZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

（e）高静圧ダクト形（FDU）
（i）標準仕様

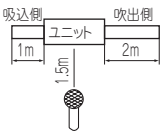（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方1.5m）




FDUZVP504B, 564B

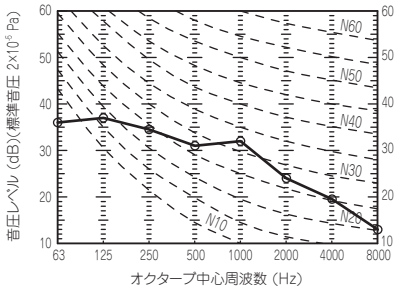

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

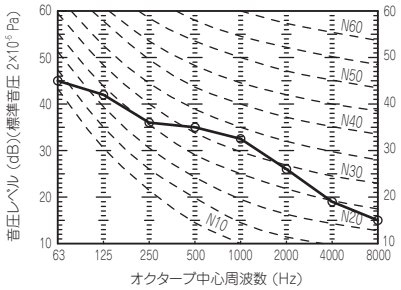
FDUZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

（ii）丸ダクト仕様

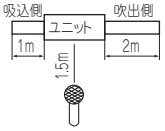（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット中央下方1.5m）




FDUZVP504B, 564B

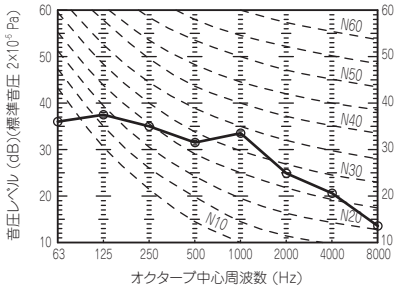

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

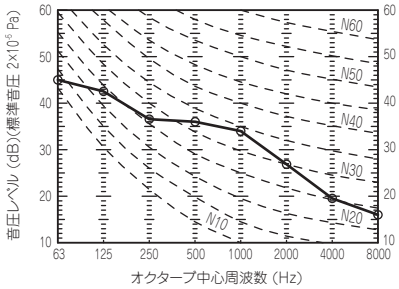
FDUZVP634B




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

(f) 天吊形 (FDE)

（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット前方 1m, 下方 1m）




FDEZVP404B, 454B, 504B, 564B

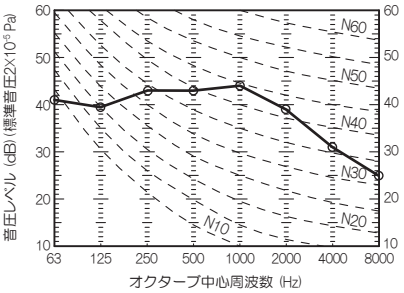

注(1) 暖房時もほぼ同じです。

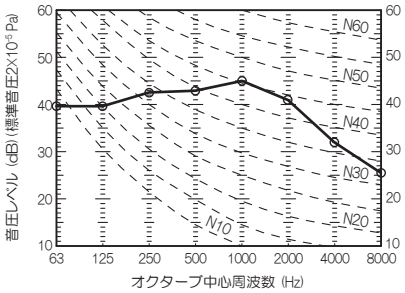
FDEZVP634B



注(1) 暖房時もほぼ同じです。


(g) 壁掛形 (FDK)

（測定条件：JIS B 8616・冷房　測定場所：無響室
マイク位置：ユニット前方 1m, 下方 1m）




FDKZP565S

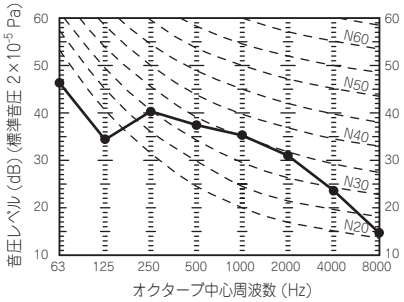室外ユニット容量40,45の場合




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

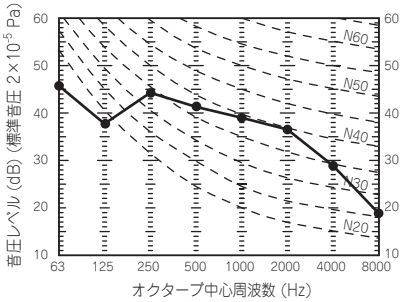室外ユニット容量50,56の場合



注(1) 暖房時もほぼ同じです。

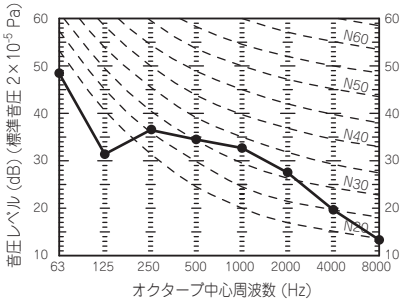FDKZP635S




注(1) 暖房時もほぼ同じです。

(2) 室外ユニット (FDC)


（測定条件：JIS B 8616
マイク位置：本体前方 1.5m・高さ 1m）

FDCZP405HK,405H

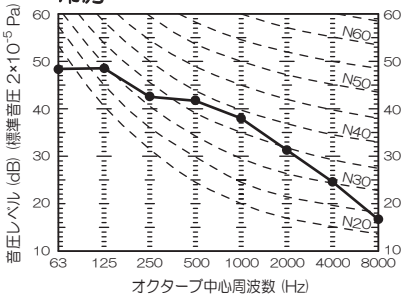冷房




暖房

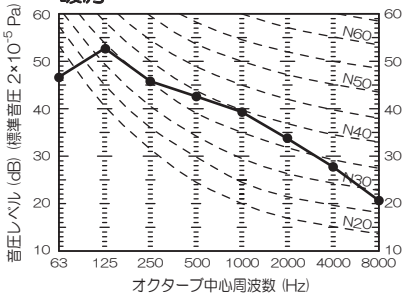


FDCZP455HK,455H

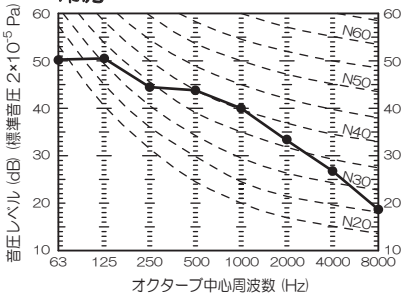冷房




暖房

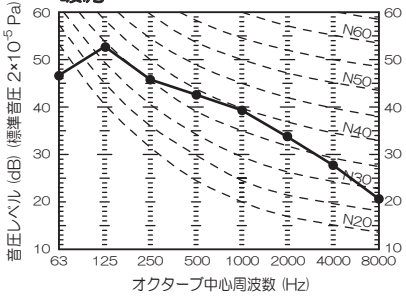


FDCZP505HK,505H

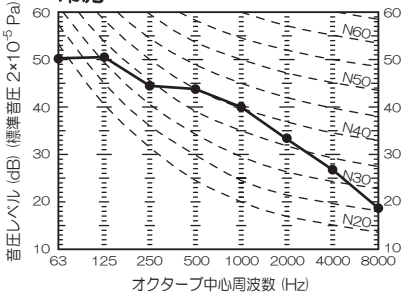冷房




暖房

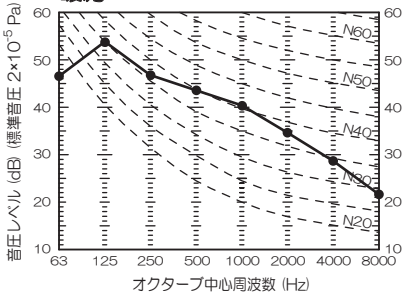


FDCZP565HK,565H

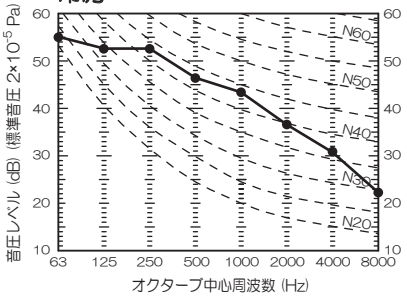冷房




暖房

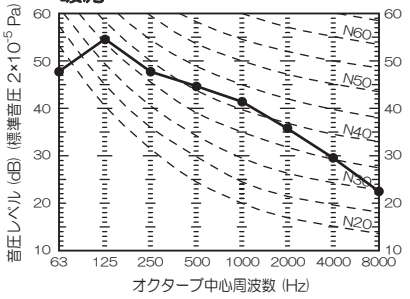


FDCZP635HK,635H

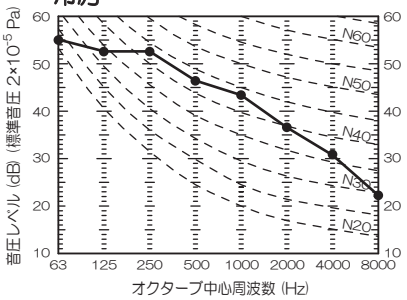冷房



暖房

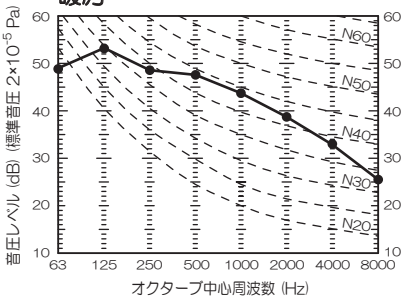


9. 電気配線図

(1) 室内ユニット

(a) 天井埋込形 4 方向吹出し (FDT)

FDTZP635S

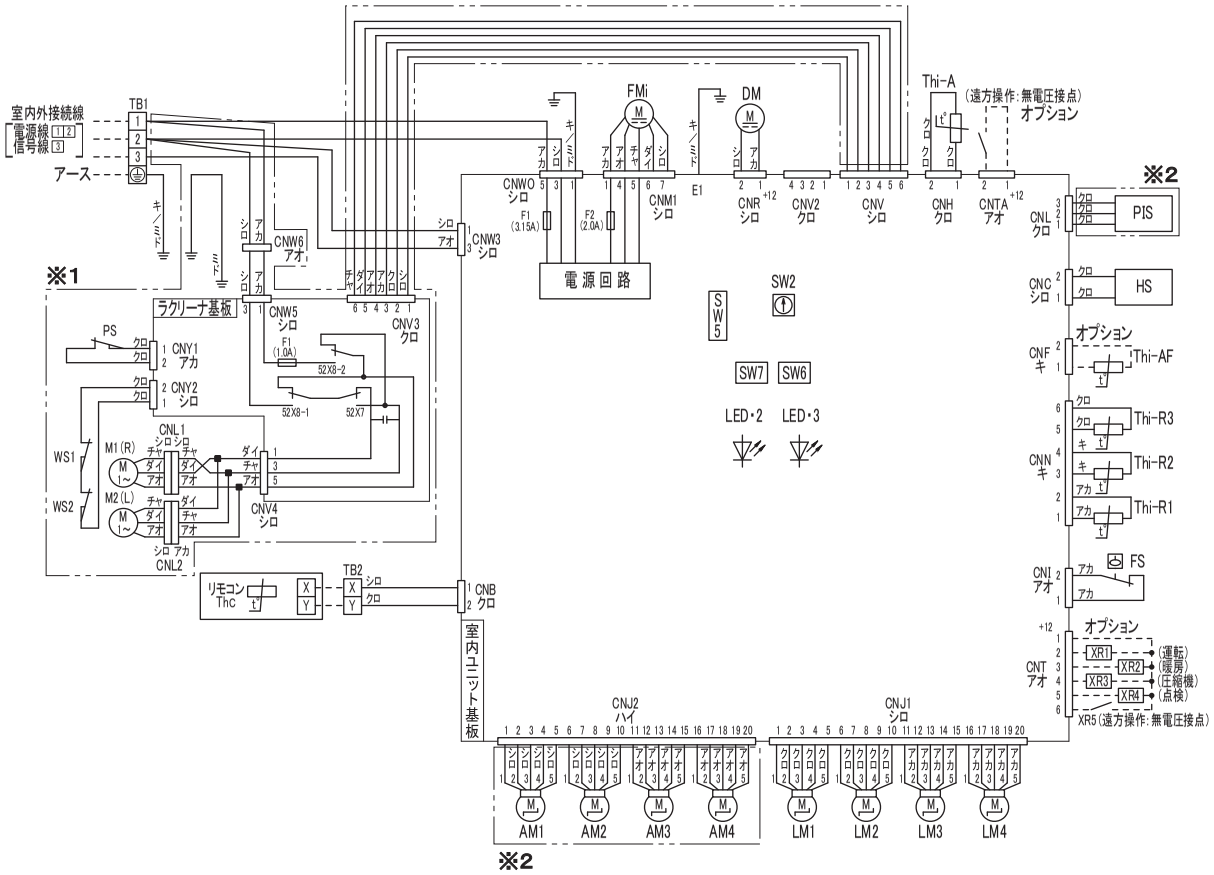注(1) 本図はエアコン本体側部分について示しています。お掃除パネル部分については，次ページをご覧ください。



●記号説明

記　号	名　　称
AM1～4	エアフレックスモータ
CNB～Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1, 2	ヒューズ(室内ユニット基板)
F1	ヒューズ(ラクリーナ基板)
FMi	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM1～4	ルーバモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
Thc	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-AF	吹出空気温度センサ
Thi-R1, 2, 3	熱交温度センサ
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1, 2	M1,M2用リレー


記事1. ----- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線),TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3. 室内外接続線は,室外ユニット配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm^2×2心を使用してください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 標準パネルまたはエアフレックスパネルの場合は,※1のラクリーナ基板および配線等はありません。
7. 標準パネルの場合は,※2箇所の配線等はありません。

PJF000Z399△
PJF000Z400△
PJF000Z401△

FDTZP635S

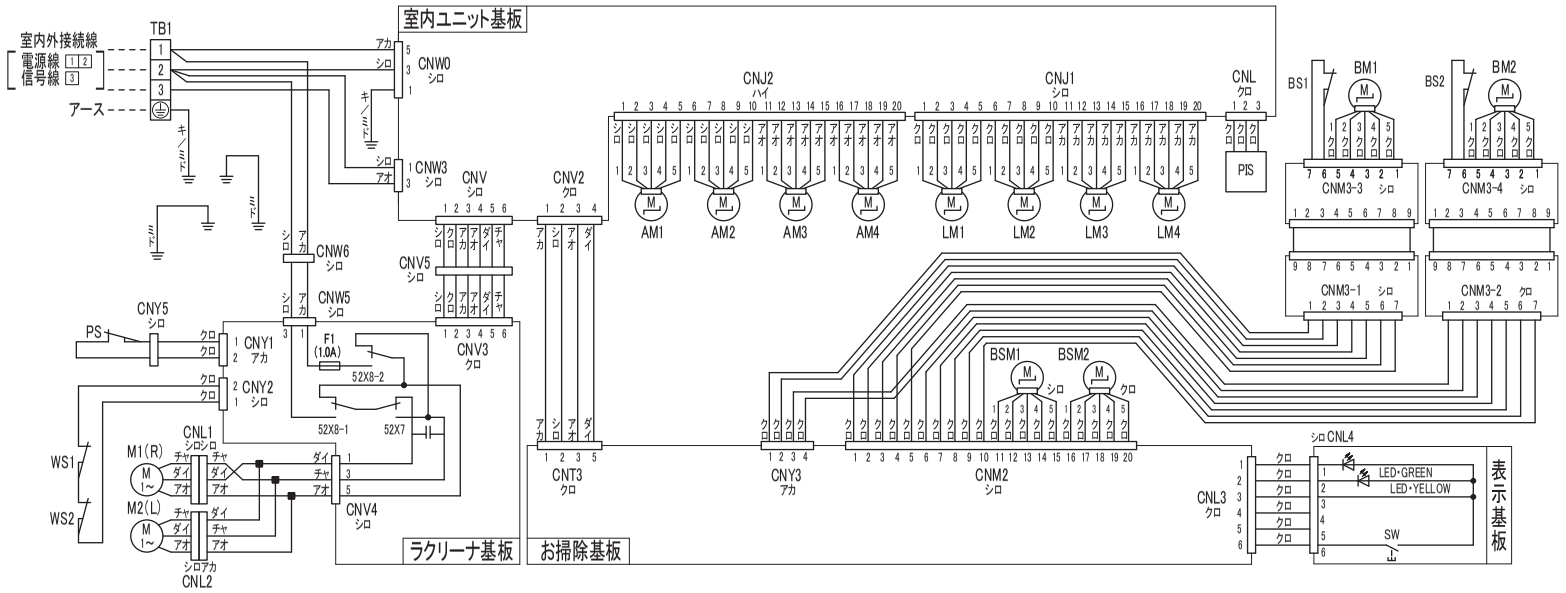注(1)　本図はお掃除パネル部分について示しています。エアコン本体側部分については，前ページをご覧ください。



●記号説明

記　号	名　称
AM1～4	エアフレックスモータ
BM1,2	ブラシモータ
BS1,2	ブラシ位置検知スイッチ
BSM1,2	シャフト駆動モータ
CNA～Z	コネクタ
F1	ヒューズ
LED・GREEN	表示灯(緑)右表参照
LED・YELLOW	表示灯(黄)右表参照
LM1～4	ルーバモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS	パネルスイッチ
SW	バックアップスイッチ
TB1	端子台(電源)(口印)
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー


パネル表示部	内容
緑の点灯	お掃除運転中
黄の点灯	ダスト回収表示
緑の連続点滅	通信異常
緑の1回点滅	位置検知不能
緑の2回点滅	作動不良
緑の3回点滅	誤検知
緑の4回点滅	パネルスイッチ作動

バックアップスイッチ

ON時間	制御内容
3秒未満	エアフィルタ清掃開始
3～6秒	ブラシ清掃開始
6秒以上	表示消灯

(b) 天井埋込形 2 方向吹出し（FDTW）

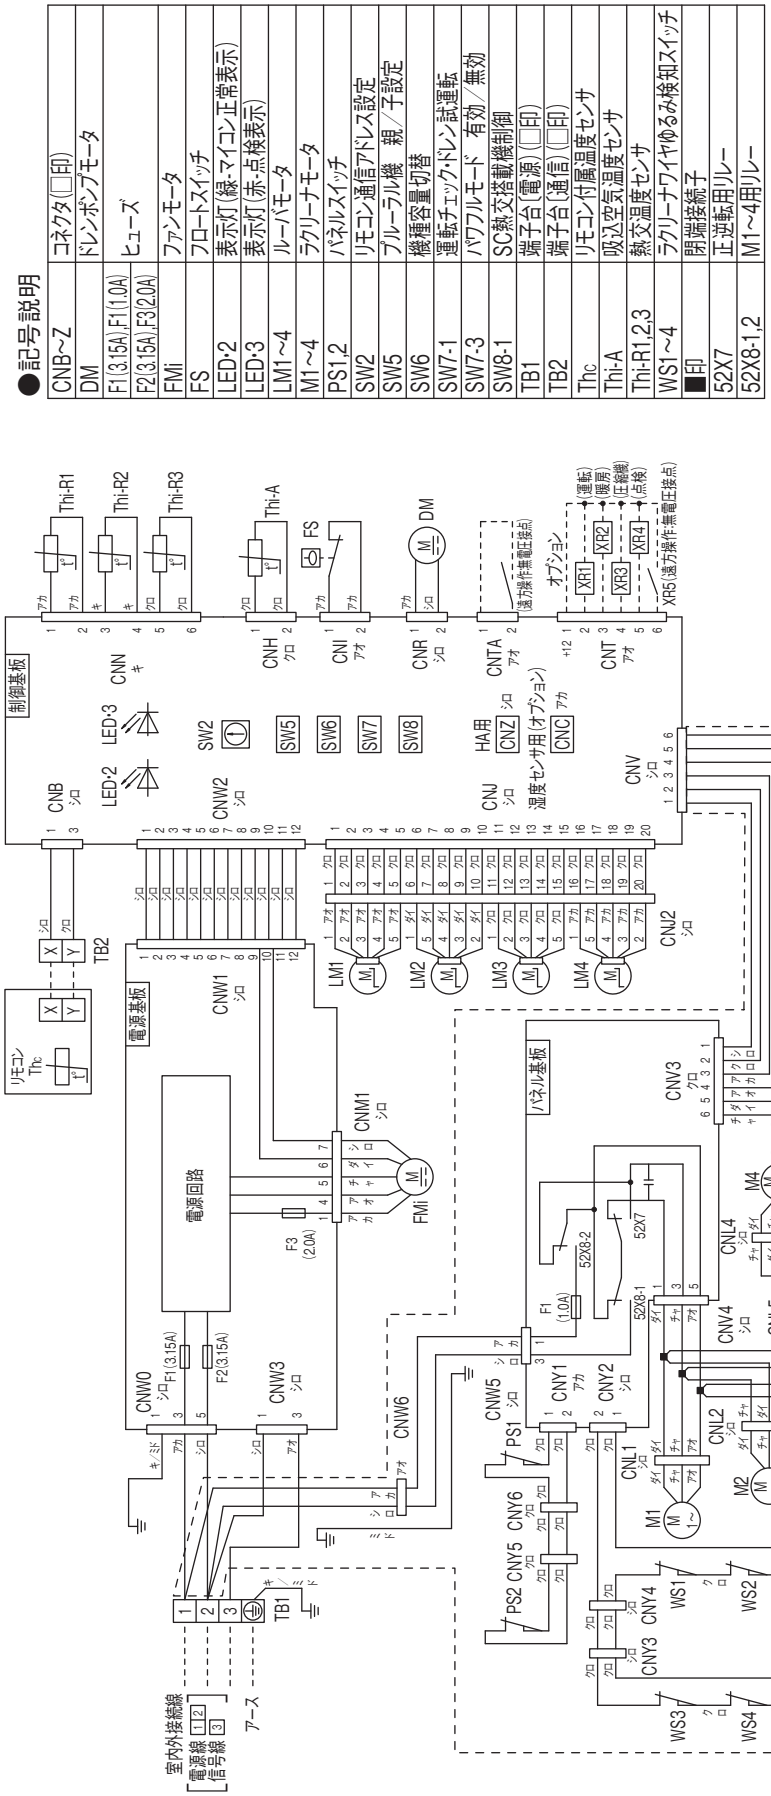FDTWZVP404B，454B，504B，564B，634B




記事1. ----は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台(室内外接続線),TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は,室外ユニットの電気配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6.ラクリーナパネルを使用しない場合は※1箇所のパネル基板および配線はありません。

PJB001Z787 ⚠
PJB001Z791 ⚠


(c) 天井埋込形 1 方向吹出し(FDTS)

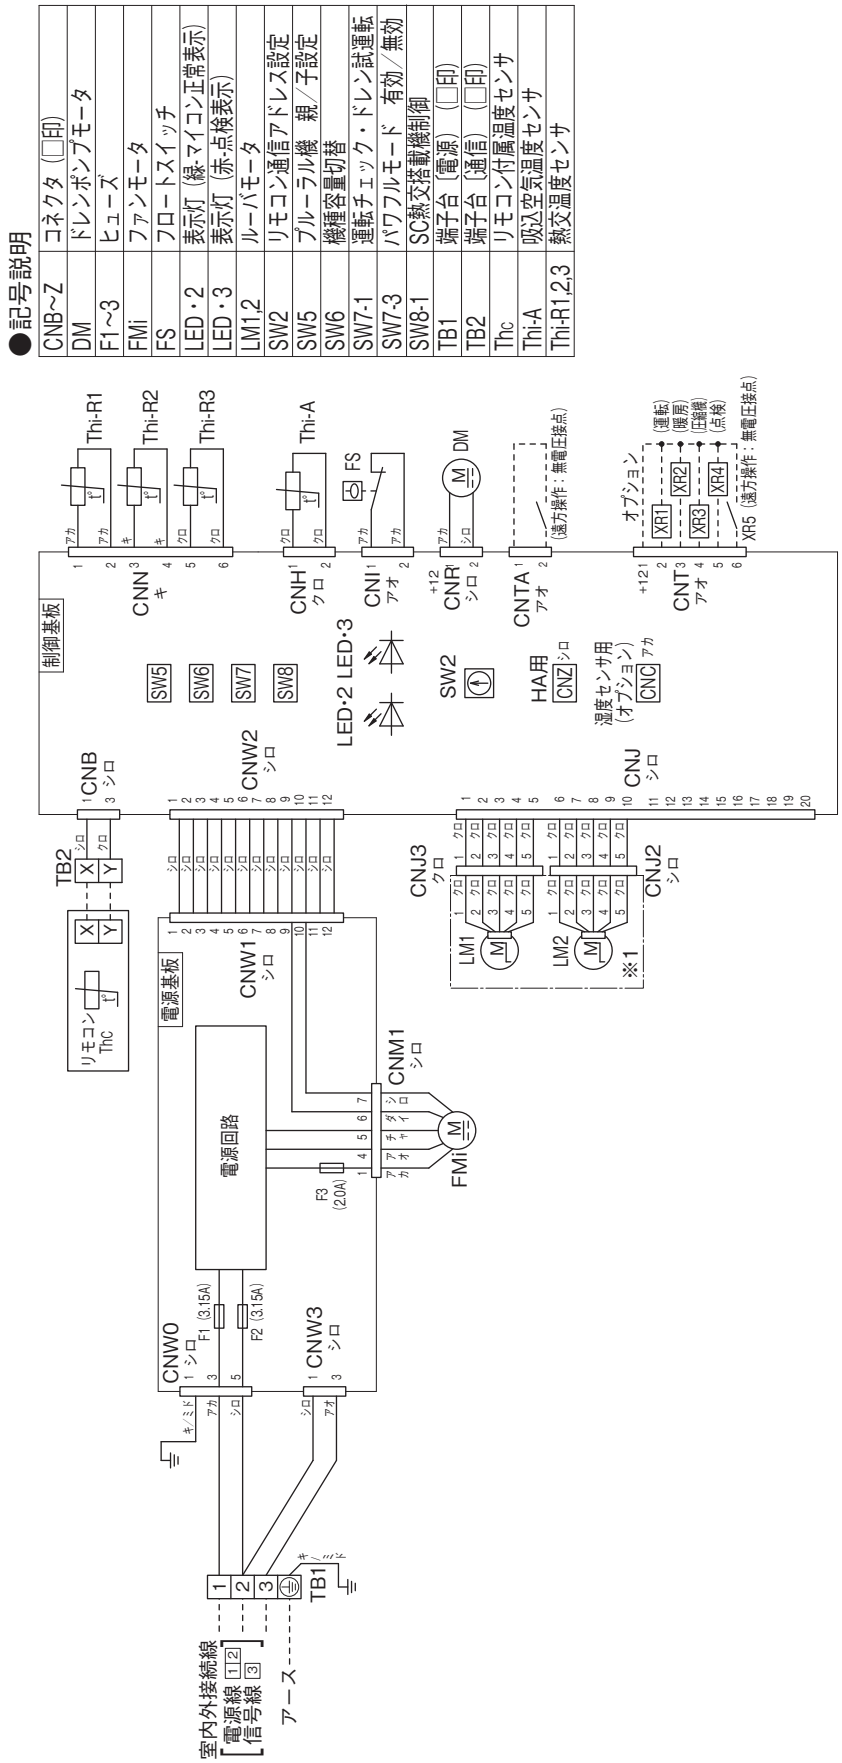FDTSZVP404B，454B，504B，564B，634B



記事 1. ---- は現地配線を示します。
2.TB1 は強電用端子台(室内外接続線)，TB2 は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm² ×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6.下がり天井設置仕様では，※1箇所はありません。

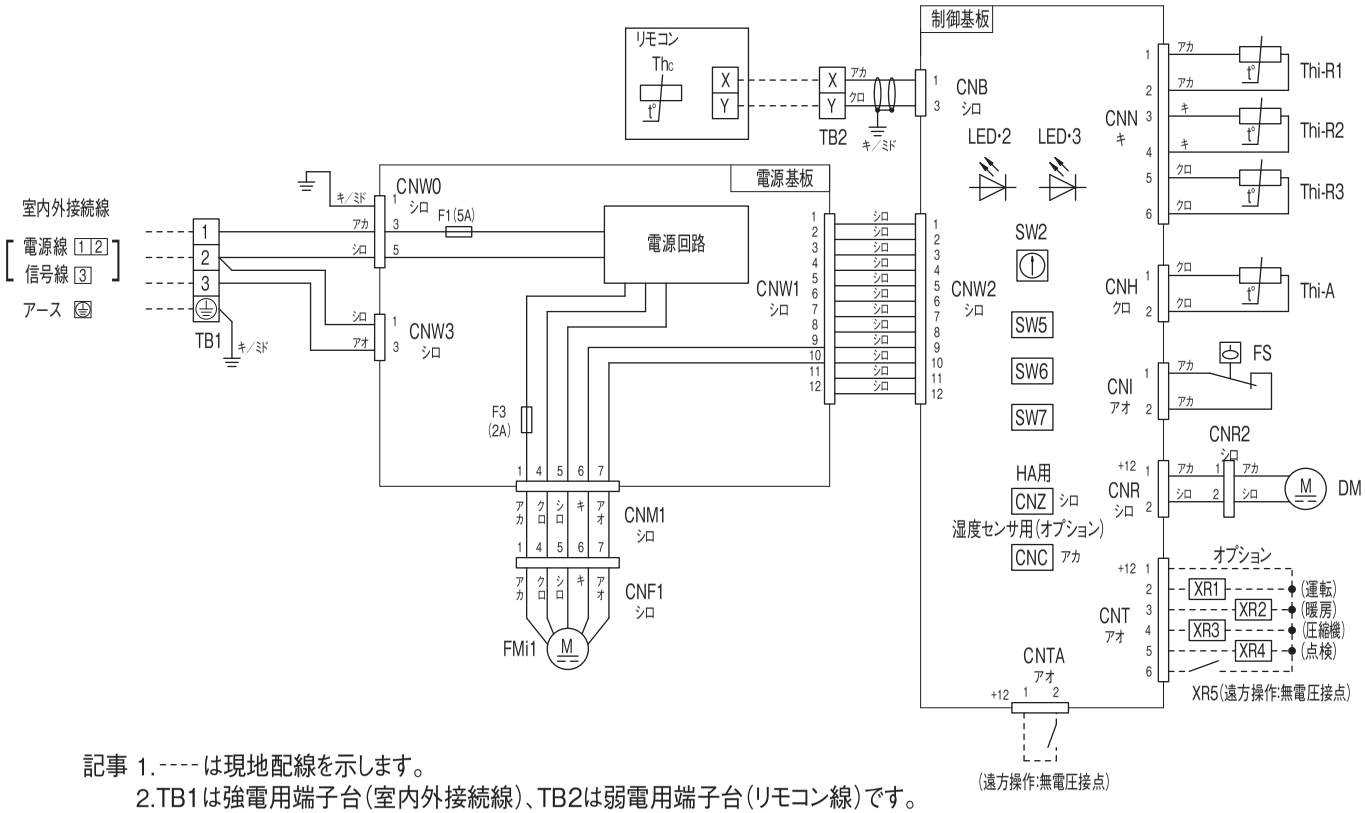
PJC001Z404 △
PJC001Z406 △



●記号説明

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3	ヒューズ
FMi 1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED·2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED·3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック·ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード　有効／無効
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
Thc	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

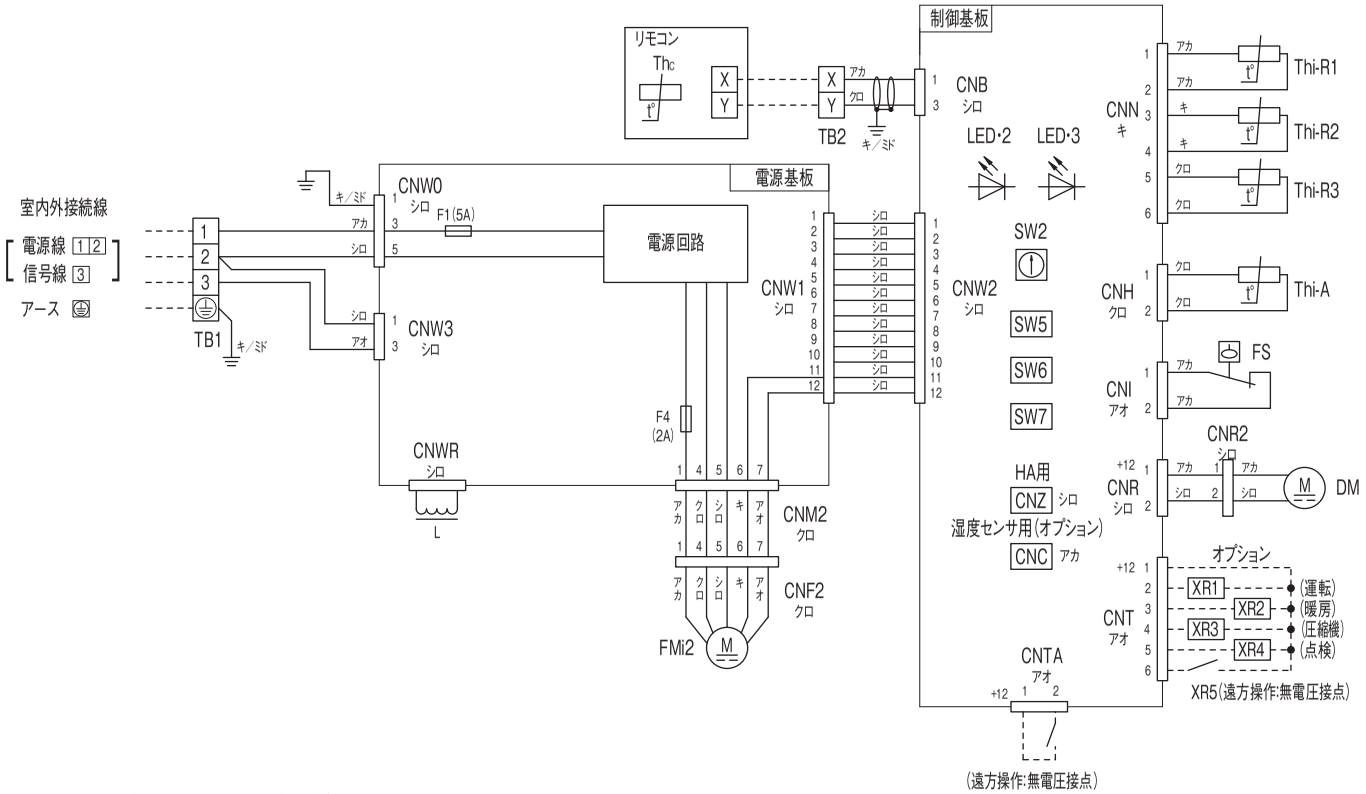記事 1.---- は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。




●記号説明

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,4	ヒューズ
FMi2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
L	リアクタ
LED·2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED·3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック·ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード　有効／無効
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
Thc	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ


記事 1.---- は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

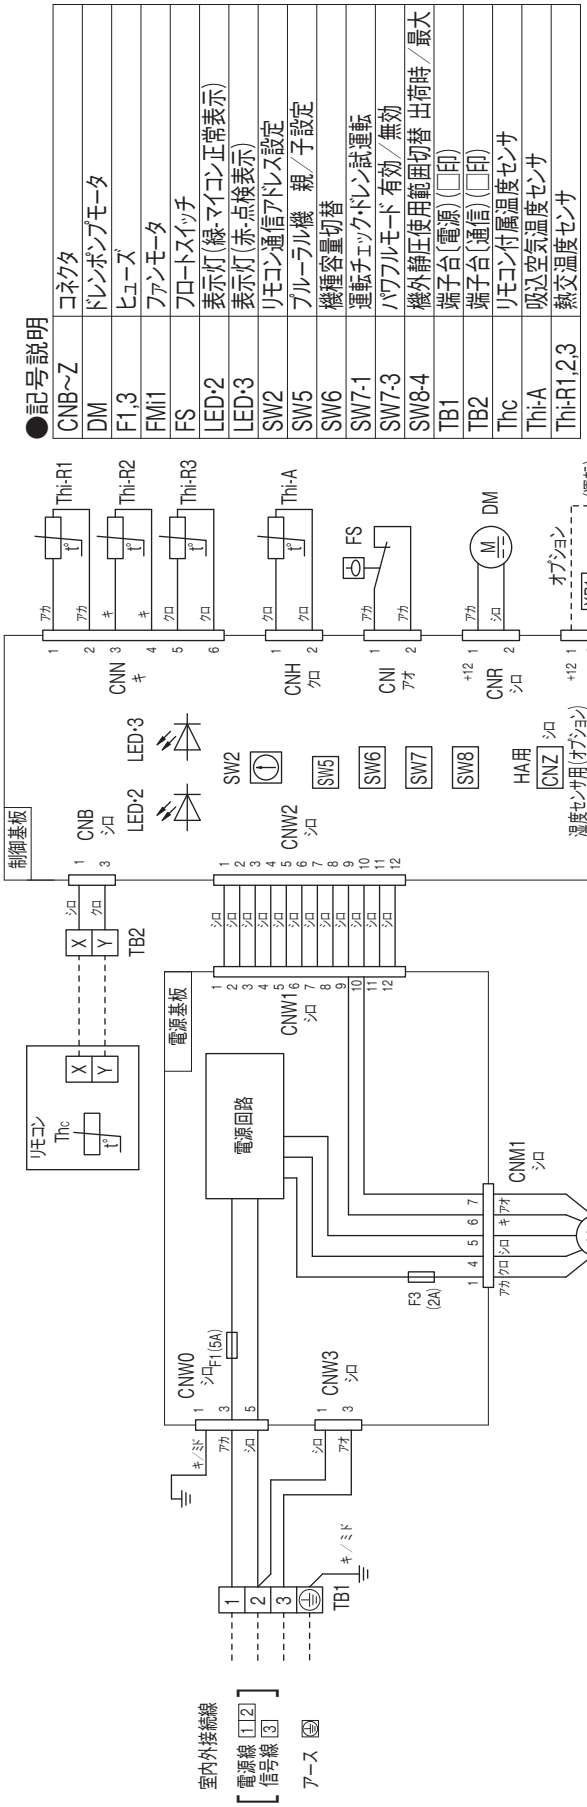(e) 高静圧ダクト形(FDU)



記事 1.----は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

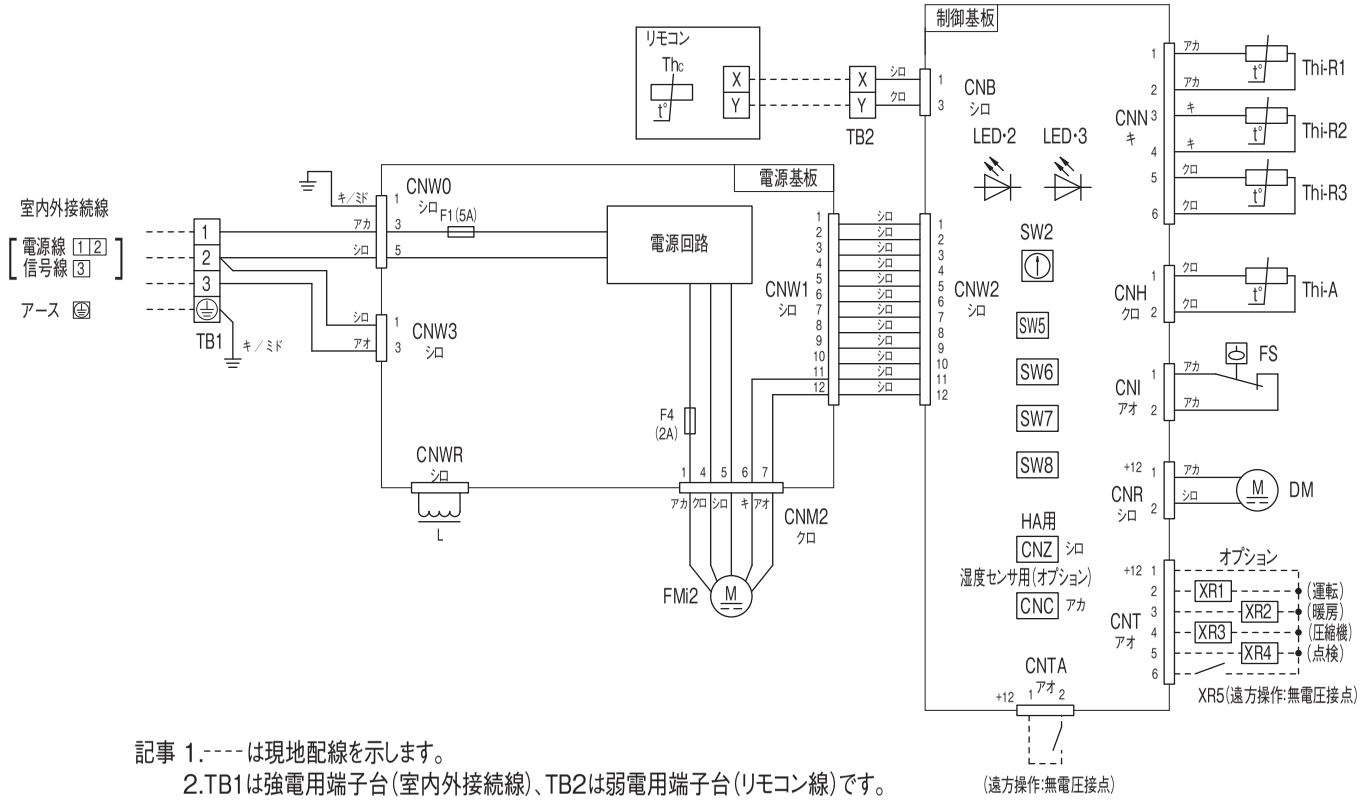
PJG000Z398



●記号説明

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,4	ヒューズ
FMi2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
L	リアクタ
LED･2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED･3	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック･ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効／無効
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時／最大
TB1	端子台〔電源〕(□印)
TB2	端子台〔通信〕(□印)
ThC	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

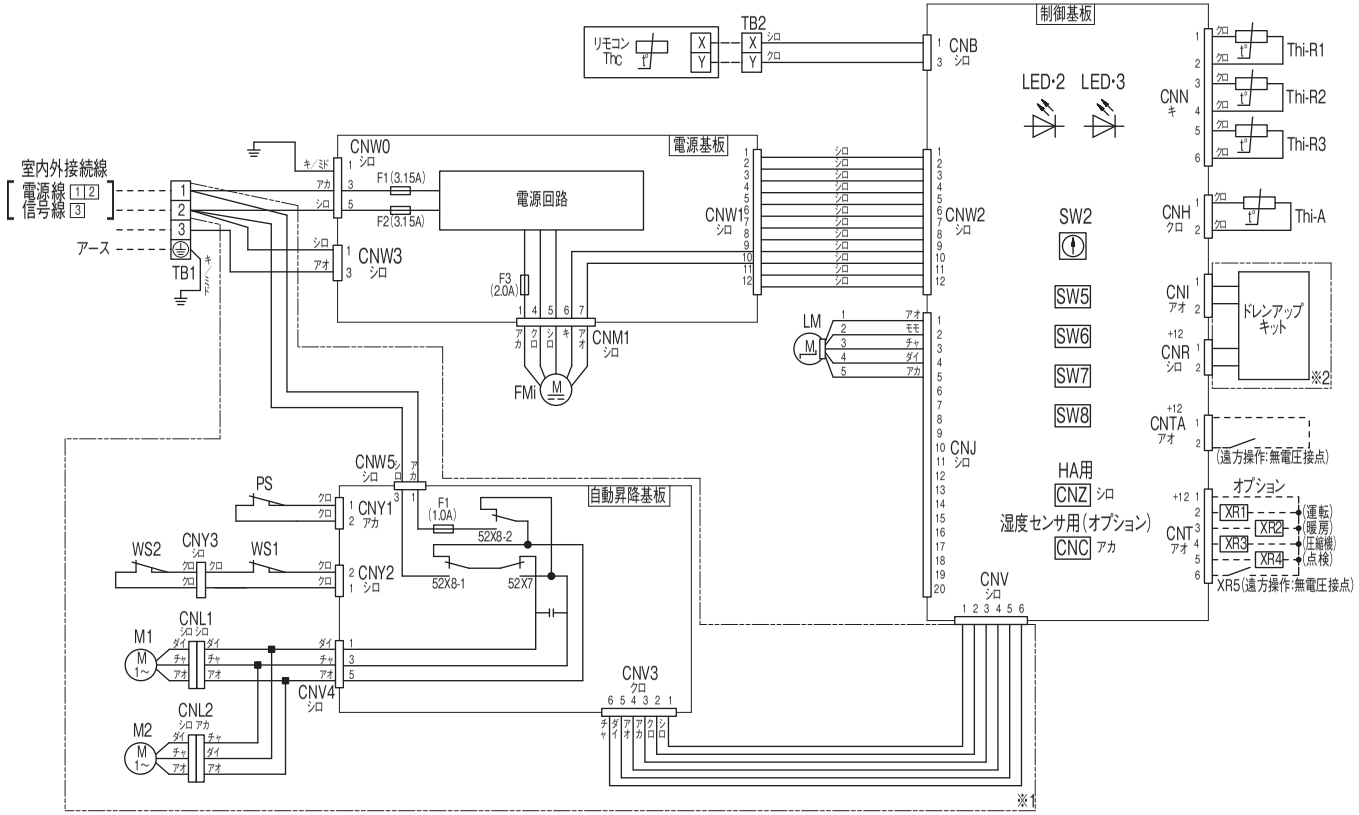
記事 1.----は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。



●記号説明

CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1~3	ヒューズ(電源基板)
F1	ヒューズ(ラクリーナ基板)
FMi	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED･2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED･3	表示灯(赤-点検表示)
LM1	ルーバモータ
M1,2	グリルラクリーナ用モータ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック･ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード　有効／無効
SW8-1	SC熱交搭載機制御
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
Thc	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

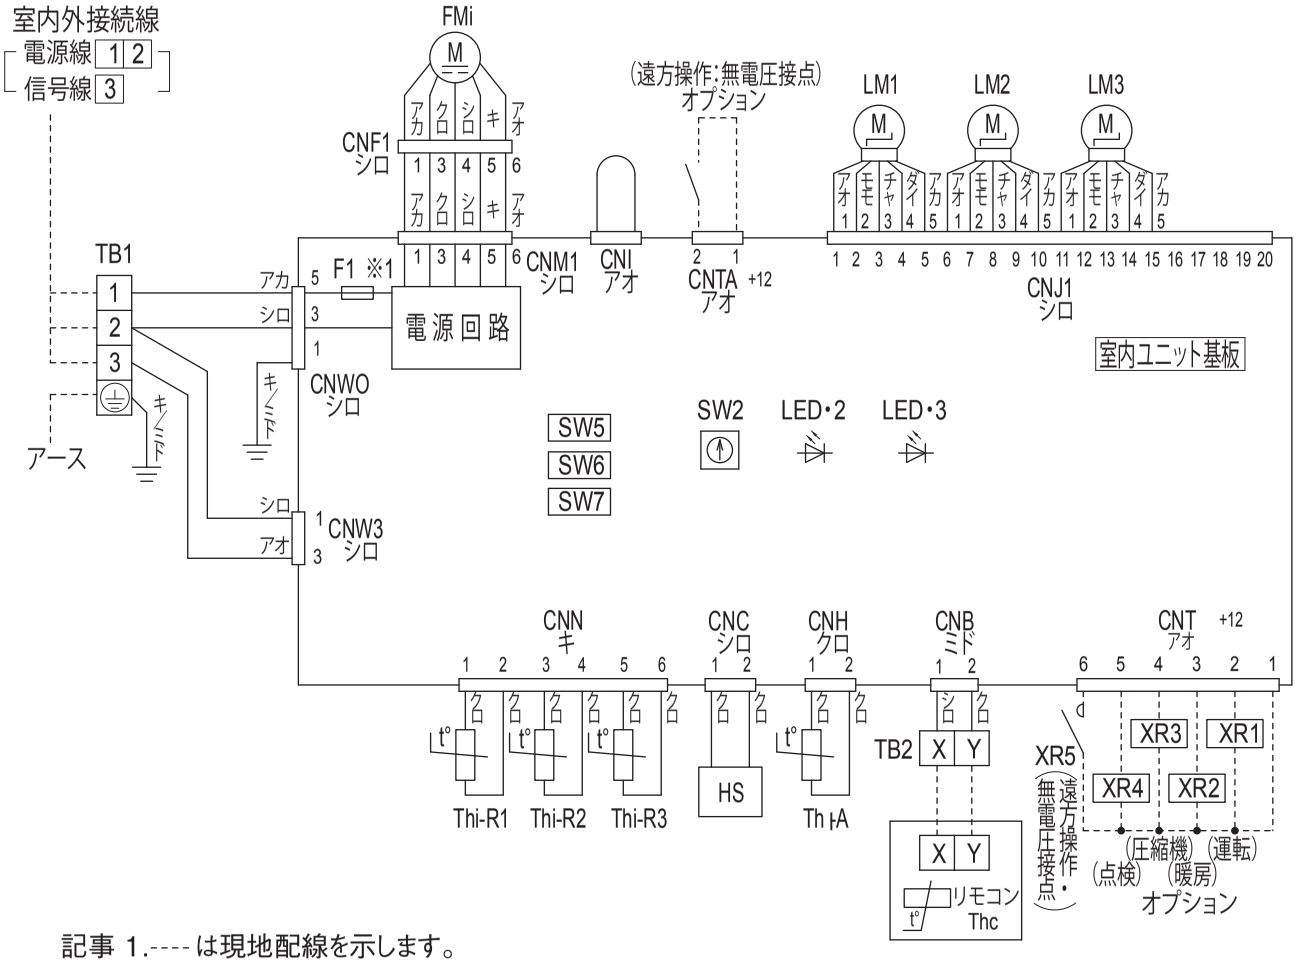記事 1.---- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（室内外接続線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線）です。
3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 2点鎖線内（※1印）の回路は自動昇降（オプション）無しの場合配線されていません。
7. 2点鎖線内（※2印）の回路はドレンアップキット（オプション）無しの場合配線されていません。




●記号説明

記号	名称
CNB～Z	コネクタ
F1	ヒューズ
FMi	ファンモータ
HS	湿度センサ
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤-点検表示）
LM1	フラップモータ
LM2	ルーバモータ（左）
LM3	ルーバモータ（右）
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	プルーラル機　親／子設定
SW6	機種容量切替
SW7 -1	運転チェック
TB1	端子台（電源）（□印）
TB2	端子台（通信）（□印）
Thc	リモコン付属温度センサ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

記事 1.---- は現地配線を示します。
2.TB1は強電用端子台（室内外接続線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線）です。
3.室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4.リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
5.リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6.ヒューズ（F1）（※1）は、FDKZP565Sの場合は3.15A、FDKZP635Sの場合は5Aです。

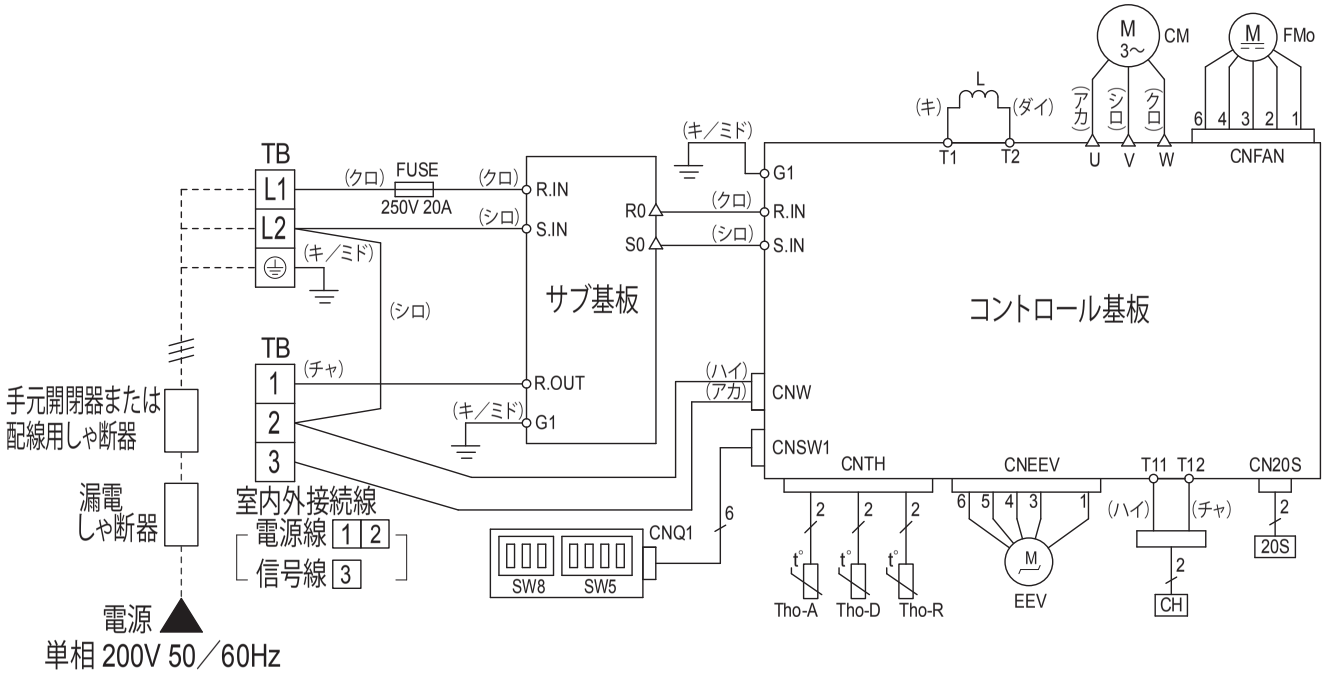FDCZP405HK，455HK，505HK，565HK，635HK
FDCVP405HK，455HK，505HK，565HK，635HK



●記号説明


CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA～Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
SW5,8	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁
△ 印	ファストン端子

機種	漏電しゃ断器	手元開閉器		配線用しゃ断器	電源配線		内外接続線	アース	
	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さX本数	こう長	太さX本数	太さ	ねじ
40～63	20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	2.0mm² x2	14m	φ1.6mmx3	φ1.6mm	M5

※室内ユニットがFDU,FDR機の場合

機種	漏電しゃ断器	手元開閉器		配線用しゃ断器	電源配線		内外接続線	アース	
	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さX本数	こう長	太さX本数	太さ	ねじ
40～63	30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	2.0mm² x2	13m	φ1.6mmx3	φ1.6mm	M5

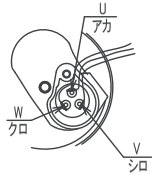
●圧縮機端子配置



記事1.配線仕様は、金属管または合成樹脂管配線で、
管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
2.室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm²（φ1.6mm以上）以上です。

PCA001Z806

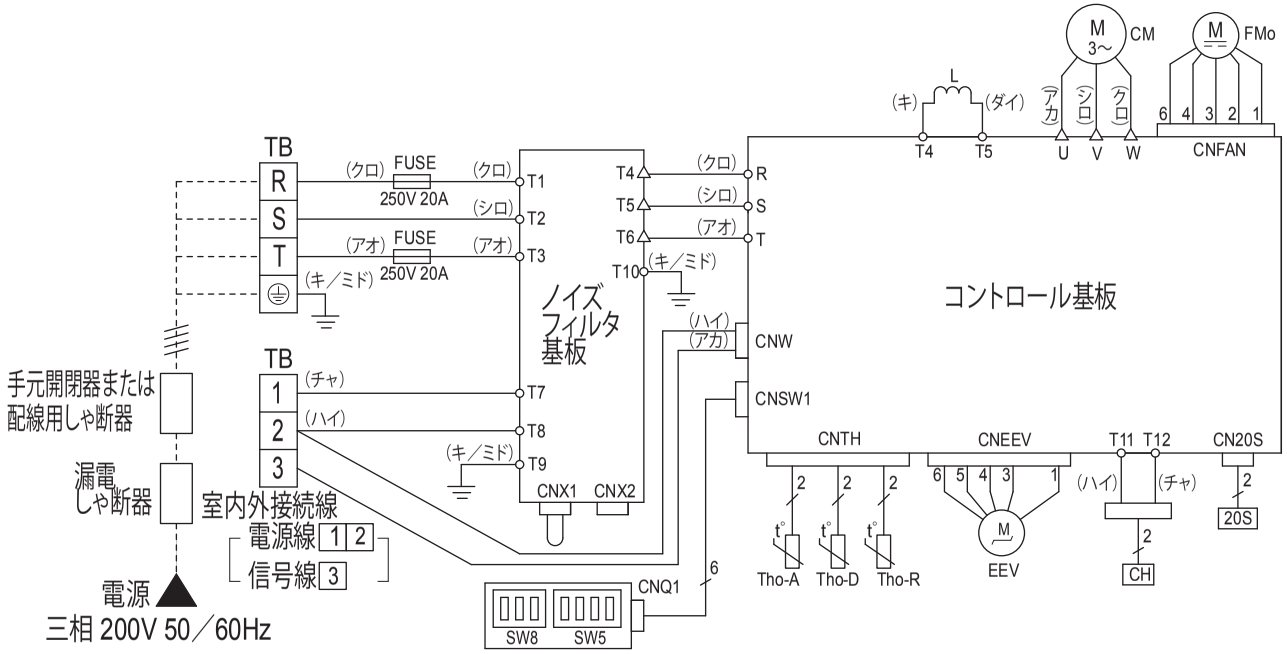
FDCZP405H, 455H, 505H, 565H, 635H
FDCVP405H, 455H, 505H, 565H, 635H



●記号説明

CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA～Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
SW5,8	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁
△ 印	ファストン端子

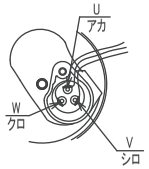●圧縮機端子配置



機種	漏電しゃ断器 定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器	電源配線		内外接続線	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さX本数	こう長	太さX本数	太さ	ねじ
40～63	15A,30mA,0.1sec以下	15A	15A	15A	2.0mm²x3	21m	φ1.6mmx3	φ1.6mm	M5

※室内ユニットがFDU,FDR機の場合

機種	漏電しゃ断器 定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器	電源配線		内外接続線	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さX本数	こう長	太さX本数	太さ	ねじ
40～63	20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	2.0mm²x3	18m	φ1.6mmx3	φ1.6mm	M5

記事1.配線仕様は、金属管または合成樹脂管配線で、
管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
2.室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm²(φ1.6mm以上)以上です。

PCA001Z807

10. 電源・配線仕様

（電気特性についてはそれぞれの形式の仕様をご覧ください。）

(1) **エクシードハイパーシリーズ**

ヒータレス冷暖房機

■単相200V機

《標準仕様》

形式 ＼ 項目（単位）		電源容量 (kVA)	漏電しゃ断器 定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器 定格電流(A)	電源配線用		内外接続線 太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
40シリーズ	FDTZ405HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP405HK	1.1	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ405HK4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCZP405HK	1.3									
	FDTSZ405HK4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCZP405HK	1.2									
	FDRZ405HK4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405HK	1.4	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDEZ405HK4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCZP405HK	1.3	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKZ405HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP405HK	1.4									
45シリーズ	FDTZ455HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP455HK	1.3	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ455HK4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCZP455HK	1.5									
	FDTSZ455HK4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCZP455HK	1.5									
	FDRZ455HK4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455HK	1.6	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDEZ455HK4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCZP455HK	1.5	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKZ455HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP455HK	1.7									
50シリーズ	FDTZ505HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP505HK	1.5	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ505HK4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCZP505HK	1.5									
	FDTSZ505HK4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCZP505HK	1.6									
	FDRZ505HK4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505HK	1.9	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUZ505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505HK	1.9									
	FDEZ505HK4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCZP505HK	1.6	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKZ505HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP505HK	1.8									

〔備考〕共通

（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。

（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■単相200V機

《標準仕様》

形式 ＼ 項目(単位)		電源容量(kVA)	漏電しゃ断器定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流(A)	電源配線用		内外接続線太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
56シリーズ	FDTZ565HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP565HK	1.6	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ565HK4B 室内：FDTWZVP564B 室外：FDCZP565HK	1.8									
	FDTSZ565HK4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCZP565HK	1.8									
	FDRZ565HK4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565HK	2.1	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUZ565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565HK	2.1									
	FDEZ565HK4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCZP565HK	1.9	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKZ565HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP565HK	2.2									
63シリーズ	FDTZ635HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP635HK	1.8	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ635HK4B 室内：FDTWZVP634B 室外：FDCZP635HK	2.2									
	FDTSZ635HK4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCZP635HK	2.1									
	FDRZ635HK4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635HK	2.4	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUZ635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635HK	2.3									
	FDEZ635HK4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCZP635HK	2.0	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKZ635HK5S 室内：FDKZP635S 室外：FDCZP635HK	2.3									

〔備考〕共通
（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■三相200V機

《標準仕様》

形式	項目（単位）	電源容量 (kVA)	漏電しゃ断器 定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器 定格電流(A)	電源配線用		内外接続線 太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
40シリーズ	FDTZ405H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP405H	1.1	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ405H4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCZP405H	1.3									
	FDTSZ405H4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCZP405H	1.3									
	FDRZ405H4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCZP405H	1.4	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDEZ405H4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCZP405H	1.3	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKZ405H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP405H	1.4									
45シリーズ	FDTZ455H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP455H	1.3	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ455H4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCZP455H	1.6									
	FDTSZ455H4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCZP455H	1.6									
	FDRZ455H4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCZP455H	1.6	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDEZ455H4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCZP455H	1.6	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKZ455H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP455H	1.7									
50シリーズ	FDTZ505H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP505H	1.5	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ505H4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCZP505H	1.7									
	FDTSZ505H4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCZP505H	1.7									
	FDRZ505H4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCZP505H	1.9	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUZ505H4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCZP505H	1.9									
	FDEZ505H4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCZP505H	1.7	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKZ505H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP505H	1.8									

〔備考〕共通
（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■三相200V機

《標準仕様》

形式 ＼ 項目(単位)		電源容量(kVA)	漏電しゃ断器定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流(A)	電源配線用		内外接続線太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
56シリーズ	FDTZ565H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP565H	1.7	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ565H4B 室内：FDTWZVP564B 室外：FDCZP565H	1.9									
	FDTSZ565H4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCZP565H	1.9									
	FDRZ565H4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCZP565H	2.2	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUZ565H4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCZP565H	2.2									
	FDEZ565H4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCZP565H	2.0	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKZ565H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCZP565H	2.2									
63シリーズ	FDTZ635H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCZP635H	1.9	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWZ635H4B 室内：FDTWZVP634B 室外：FDCZP635H	2.2									
	FDTSZ635H4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCZP635H	2.1									
	FDRZ635H4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCZP635H	2.4	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUZ635H4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCZP635H	2.4									
	FDEZ635H4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCZP635H	2.1	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKZ635H5S 室内：FDKZP635S 室外：FDCZP635H	2.2									

〔備考〕共通

（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。

（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

(2) ハイパーインバータシリーズ

ヒータレス冷暖房機

■単相200V機

《標準仕様》

形式	項目（単位）	電源容量 (kVA)	漏電しゃ断器 定格容量	手元開閉器 開閉器容量(A)	手元開閉器 B種ヒューズ(A)	配線用しゃ断器 定格電流(A)	電源配線用 太さ×本数	電源配線用 こう長	内外接続線 太さ×本数	アース線 太さ	アース線 ねじ
40シリーズ	FDTVP405HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP405HK	1.2	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP405HK4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCVP405HK	1.3									
	FDTSVP405HK4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCVP405HK	1.3									
	FDRVP405HK4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405HK	1.5	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDEZ405HK4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCVP405HK	1.3	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKVP405HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP405HK	1.4									
45シリーズ	FDTVP455HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP455HK	1.3	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP455HK4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCVP455HK	1.6									
	FDTSVP455HK4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCVP455HK	1.5									
	FDRVP455HK4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455HK	1.6	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDEZ455HK4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCVP455HK	1.5	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKVP455HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP455HK	1.7									
50シリーズ	FDTVP505HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP505HK	1.5	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP505HK4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCVP505HK	1.6									
	FDTSVP505HK4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCVP505HK	1.7									
	FDRVP505HK4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505HK	2.0	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUVP505HK4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505HK	1.8									
	FDEVP505HK4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCVP505HK	1.7	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKVP505HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP505HK	1.9									

〔備考〕共通

（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■単相200V機

《標準仕様》

形式 ＼ 項目（単位）		電源容量(kVA)	漏電しゃ断器定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流(A)	電源配線用		内外接続線太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
56シリーズ	FDTVP565HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP565HK	1.7	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP565HK4B 室内：FDTWZVP564B 室外：FDCVP565HK	1.9									
	FDTSVP565HK4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCVP565HK	2.0									
	FDRVP565HK4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565HK	2.2	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUVP565HK4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565HK	2.2									
	FDEVP565HK4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCVP565HK	2.0	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKVP565HK5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP565HK	2.2									
63シリーズ	FDTVP635HK5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP635HK	2.0	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20	2.0mm²×2	14m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP635HK4B 室内：FDTWZVP634B 室外：FDCVP635HK	2.3									
	FDTSVP635HK4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCVP635HK	2.3									
	FDRVP635HK4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635HK	2.4	30A,30mA, 0.1sec以下		30	30		13m			
	FDUVP635HK4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635HK	2.4									
	FDEVP635HK4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCVP635HK	2.1	20A,30mA, 0.1sec以下		20	20		14m			
	FDKVP635HK5S 室内：FDKZP635S 室外：FDCVP635HK	2.3									

〔備考〕共通

（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■三相200V機

《標準仕様》

形式＼項目(単位)		電源容量(kVA)	漏電しゃ断器定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流(A)	電源配線用		内外接続線太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
40シリーズ	FDTVP405H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP405H	1.2	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP405H4B 室内：FDTWZVP404B 室外：FDCVP405H	1.4									
	FDTSVP405H4B 室内：FDTSZVP404B 室外：FDCVP405H	1.3									
	FDRVP405H4B 室内：FDRZVP404B 室外：FDCVP405H	1.5	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDEZ405H4B 室内：FDEZVP404B 室外：FDCVP405H	1.4	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKVP405H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP405H	1.4									
45シリーズ	FDTVP455H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP455H	1.3	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP455H4B 室内：FDTWZVP454B 室外：FDCVP455H	1.7									
	FDTSVP455H4B 室内：FDTSZVP454B 室外：FDCVP455H	1.7									
	FDRVP455H4B 室内：FDRZVP454B 室外：FDCVP455H	1.6	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDEZ455H4B 室内：FDEZVP454B 室外：FDCVP455H	1.6	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKVP455H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP455H	1.7									
50シリーズ	FDTVP505H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP505H	1.6	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP505H4B 室内：FDTWZVP504B 室外：FDCVP505H	1.8									
	FDTSVP505H4B 室内：FDTSZVP504B 室外：FDCVP505H	1.8									
	FDRVP505H4B 室内：FDRZVP504B 室外：FDCVP505H	1.9	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUVP505H4B 室内：FDUZVP504B 室外：FDCVP505H	2.0									
	FDEVP505H4B 室内：FDEZVP504B 室外：FDCVP505H	1.8	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKVP505H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP505H	1.8									

〔備考〕共通
（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

■三相200V機

《標準仕様》

形式 ＼ 項目(単位)		電源容量(kVA)	漏電しゃ断器定格容量	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流(A)	電源配線用		内外接続線太さ×本数	アース線	
				開閉器容量(A)	B種ヒューズ(A)		太さ×本数	こう長		太さ	ねじ
56シリーズ	FDTVP565H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP565H	1.8	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP565H4B 室内：FDTWZVP564B 室外：FDCVP565H	2.0									
	FDTSVP565H4B 室内：FDTSZVP564B 室外：FDCVP565H	2.1									
	FDRVP565H4B 室内：FDRZVP564B 室外：FDCVP565H	2.2	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUVP565H4B 室内：FDUZVP564B 室外：FDCVP565H	2.2									
	FDEVP565H4B 室内：FDEZVP564B 室外：FDCVP565H	2.1	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKVP565H5S 室内：FDKZP565S 室外：FDCVP565H	2.2									
63シリーズ	FDTVP635H5S 室内：FDTZP635S 室外：FDCVP635H	2.1	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15	2.0mm²×3	21m	φ1.6mm×3	φ1.6mm	M5
	FDTWVP635H4B 室内：FDTWZVP634B 室外：FDCVP635H	2.3									
	FDTSVP635H4B 室内：FDTSZVP634B 室外：FDCVP635H	2.2									
	FDRVP635H4B 室内：FDRZVP634B 室外：FDCVP635H	2.5	20A,30mA, 0.1sec以下	30	20	20		18m			
	FDUVP635H4B 室内：FDUZVP634B 室外：FDCVP635H	2.5									
	FDEVP635H4B 室内：FDEZVP634B 室外：FDCVP635H	2.1	15A,30mA, 0.1sec以下	15	15	15		21m			
	FDKVP635H5S 室内：FDKZP635S 室外：FDCVP635H	2.3									

〔備考〕共通

（1） 配線こう長は電圧降下2%とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は，内線規程により配線太さを見直してください。
（2） シングル機を複数台制御する時は，電源容量は形式毎の容量の加算値としてください。

11. 防振設計用参考資料

(1) エクシードハイパーシリーズ


(a) 耐震データ

(i) 室内ユニット


形式 ＼ 項目		製品外形寸法 (1) 幅×奥行×高さ (mm)	(1) 製品質量 (kg)	重心位置 (mm) (2)								
				幅方向				奥行方向				高さ
				X	X_1	X_2	L_1	Y	Y_1	Y_2	L_2	Z
FDTシリーズ	FDTZP635S	950×950×271	26	470	384	394	778	470	360	365	725	100
FDTWシリーズ	FDTWZVP404B	1120×680×345	29.5	525	407.5	477.5	885	340	223	223	446	110
	FDTWZVP454B											
	FDTWZVP504B											
	FDTWZVP564B											
	FDTWZVP634B		31.5									
FDTSシリーズ	FDTSZVP404B	1460×650×255	33	655	520	670	1190	274.5	214	304	518	110
	FDTSZVP454B											
	FDTSZVP504B											
	FDTSZVP564B		34									
	FDTSZVP634B											
FDRシリーズ	FDRZVP404B	1040×750×368	39	494	327	459	786	343	257.5	214.5	472	167
	FDRZVP454B											
	FDRZVP504B											
	FDRZVP564B											
	FDRZVP634B	1240×750×368	45.4	616	449	537	986	343	257.5	214.5	472	173
FDUシリーズ	FDUZVP504B	750×635×280	29	300	318	468	786	275	247	225	472	115
	FDUZVP564B											
	FDUZVP634B	950×635×280	34	430	448	538	986	275	247	225	472	125
FDEシリーズ	FDEZVP404B	1070×690×210	28	530	506	516	1022	302	185	105	290	92
	FDEZVP454B											
	FDEZVP504B											
	FDEZVP564B											
	FDEZVP634B	1320×690×210	33	638	614	658	1272	302	185	105	290	93

注（1）FDTV ・ FDTWVシリーズは標準パネル装着時を示しています。
（2）L_1（X_1, X_2）, L_2（Y_1, Y_2）寸法は据付ボルトの位置を示します。
（3）FDRシリーズはサイレント仕様を示します。

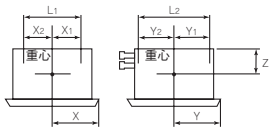
FDT形




FDTW形

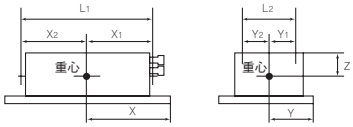


FDTS形

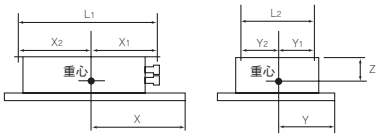


FDR形

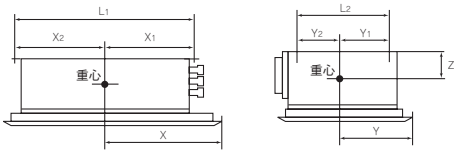

FDU形

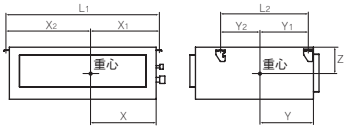

FDE形

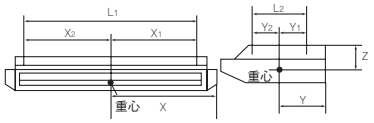


(ii) 室外ユニット

項目 / 形式	製品外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	重心位置 (mm) (1)								
			幅方向				奥行方向				高さ
			X	X_1	X_2	L_1	Y	Y_1	Y_2	L_2	Z
FDCZP405HK	800 (+71) ×290×640	47	292	91	419	510	152	158	154.5	312.5	292
FDCZP455HK											
FDCZP505HK											
FDCZP565HK											
FDCZP635HK											
FDCZP405H		46									
FDCZP455H											
FDCZP505H											
FDCZP565H											
FDCZP635H											

注 (1) L_1 (X_1, X_2), L_2 (Y_1, Y_2) 寸法は据付ボルトの位置を示します。

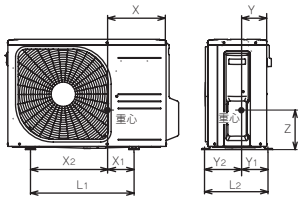P405～P635形



⑹ 防振データ

(i) 室内ユニット

（50／60Hz）

形式＼項目	送風機回転数（1）(min^{-1})	形式＼項目	送風機回転数（1）(min^{-1})
FDTZP635S(容量：40)	480	FDRZVP504B,564B	1040
FDTZP635S(容量：45)		FDRZVP634B	1080
FDTZP635S(容量：50)	500	FDUZVP504B	1070
FDTZP635S(容量：56)		FDUZVP564B	
FDTZP635S(容量：63)	525	FDUZVP634B	980
FDTWZVP404B	950	FDEZVP404B	1070／1150
FDTWZVP454B		FDEZVP454B	
FDTWZVP504B		FDEZVP504B	
FDTWZVP564B		FDEZVP564B	
FDTWZVP634B	995	FDEZVP634B	1120／1330
FDTSZVP404B	995	FDKZP565S(容量：40)	1065
FDTSZVP454B		FDKZP565S(容量：45)	
FDTSZVP504B	1140	FDKZP565S(容量：50)	1200
FDTSZVP564B	1170	FDKZP565S(容量：56)	
FDTSZVP634B	1278	FDKZP635S(容量：63)	850
FDRZVP404B,454B	1040		

注（1）FDR，FDUシリーズは機外静圧10Paでの数値を示します。

(ii) 室外ユニット

（冷房／暖房）

形式＼項目	圧縮機回転数 (min^{-1})	送風機回転数 (min^{-1})
FDCZP405HK，405H	3600／5520	740／850
FDCZP455HK，455H	3900／5520	
FDCZP505HK，505H	4200／7200	
FDCZP565HK，565H	4500／7440	
FDCZP635HK，635H	4800／7440	850／850

注（1） 急運転時の数値を示します。

(2) ハイパーインバータシリーズ


(a) 耐震データ

(i) 室内ユニット


形式 ＼ 項目		製品外形寸法 (1) 幅×奥行×高さ (mm)	(1) 製品質量 (kg)	重心位置 (mm) (2)								
				幅方向				奥行方向				高さ
				X	X_1	X_2	L_1	Y	Y_1	Y_2	L_2	Z
FDTシリーズ	FDTZP635S	950×950×271	26	470	384	394	778	470	360	365	725	100
FDTWシリーズ	FDTWZVP404B	1120×680×345	29.5	525	407.5	477.5	885	340	223	223	446	110
	FDTWZVP454B											
	FDTWZVP504B											
	FDTWZVP564B											
	FDTWZVP634B		31.5									
FDTSシリーズ	FDTSZVP404B	1460×650×255	33	655	520	670	1190	274.5	214	304	518	110
	FDTSZVP454B											
	FDTSZVP504B											
	FDTSZVP564B											
	FDTSZVP634B		34									
FDRシリーズ	FDRZVP404B	1040×750×368	39	494	327	459	786	343	257.5	214.5	472	167
	FDRZVP454B											
	FDRZVP504B											
	FDRZVP564B											
	FDRZVP634B	1240×750×368	45.4	616	449	537	986	343	257.5	214.5	472	173
FDUシリーズ	FDUZVP504B	750×635×280	29	300	318	468	786	275	247	225	472	115
	FDUZVP564B											
	FDUZVP634B	950×635×280	34	430	448	538	986	275	247	225	472	125
FDEシリーズ	FDEZVP404B	1070×690×210	28	530	506	516	1022	302	185	105	290	92
	FDEZVP454B											
	FDEZVP504B											
	FDEZVP564B											
	FDEZVP634B	1320×690×210	33	638	614	658	1272	302	185	105	290	93

注（1）FDTV ・ FDTWVシリーズは標準パネル装着時を示しています。
（2）L_1（X_1, X_2）, L_2（Y_1, Y_2）寸法は据付ボルトの位置を示します。
（3）FDRシリーズはサイレント仕様を示します。

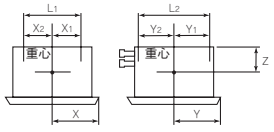
FDT形




FDTW形

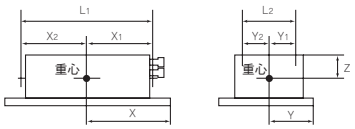


FDTS形

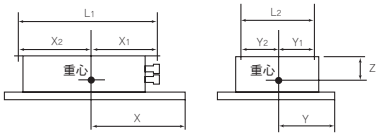


FDR形

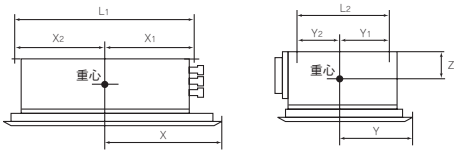

FDU形

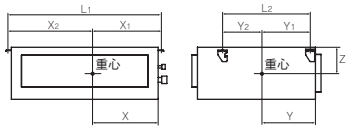

FDE形

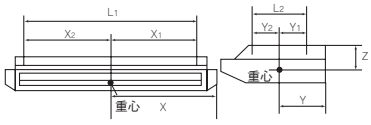


(ii) 室外ユニット

項目 / 形式	製品外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	製品質量 (kg)	重心位置 (mm) (1)								
			幅方向				奥行方向				高さ
			X	X_1	X_2	L_1	Y	Y_1	Y_2	L_2	Z
FDCVP405HK	800 (+71) ×290×640	47	292	91	419	510	152	158	154.5	312.5	292
FDCVP455HK											
FDCVP505HK											
FDCVP565HK											
FDCVP635HK											
FDCVP405H		46									
FDCVP455H											
FDCVP505H											
FDCVP565H											
FDCVP635H											

注 (1) L_1 (X_1, X_2), L_2 (Y_1, Y_2) 寸法は据付ボルトの位置を示します。

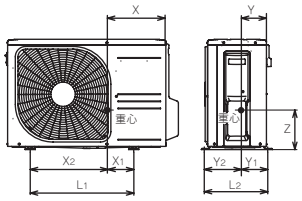P405～P635形



(b) 防振データ

(i) 室内ユニット

（50／60Hz）

形式＼項目	送風機回転数（1）(min-1)	形式＼項目	送風機回転数（1）(min-1)
FDTZP635S(容量：40)	480	FDRZVP504B,564B	1040
FDTZP635S(容量：45)		FDRZVP634B	1080
FDTZP635S(容量：50)	500	FDUZVP504B	1070
FDTZP635S(容量：56)		FDUZVP564B	
FDTZP635S(容量：63)	525	FDUZVP634B	980
FDTWZVP404B	950	FDEZVP404B	1070／1150
FDTWZVP454B		FDEZVP454B	
FDTWZVP504B		FDEZVP504B	
FDTWZVP564B		FDEZVP564B	
FDTWZVP634B	995	FDEZVP634B	1120／1330
FDTSZVP404B	995	FDKZP565S(容量：40)	1065
FDTSZVP454B		FDKZP565S(容量：45)	
FDTSZVP504B	1140	FDKZP565S(容量：50)	1200
FDTSZVP564B	1170	FDKZP565S(容量：56)	
FDTSZVP634B	1278	FDKZP635S(容量：63)	850
FDRZVP404B,454B	1040		

注（1）P急運転時の数値を示します。
（2）FDR，FDUシリーズは機外静圧10Paでの数値を示します。

(ii) 室外ユニット

（冷房／暖房）


形式＼項目	圧縮機回転数 (min-1)	送風機回転数 (min-1)
FDCVP405HK，405H	3600／5520	740／850
FDCVP455HK，455H	3900／5520	
FDCVP505HK，505H	4200／7200	
FDCVP565HK，565H	4500／7440	
FDCVP635HK，635H	4800／7440	850／850

注（1）急運転時の数値を示します。

12. 冷媒配管系統図

エクシードハイパーシリーズ , ハイパーインバータシリーズ

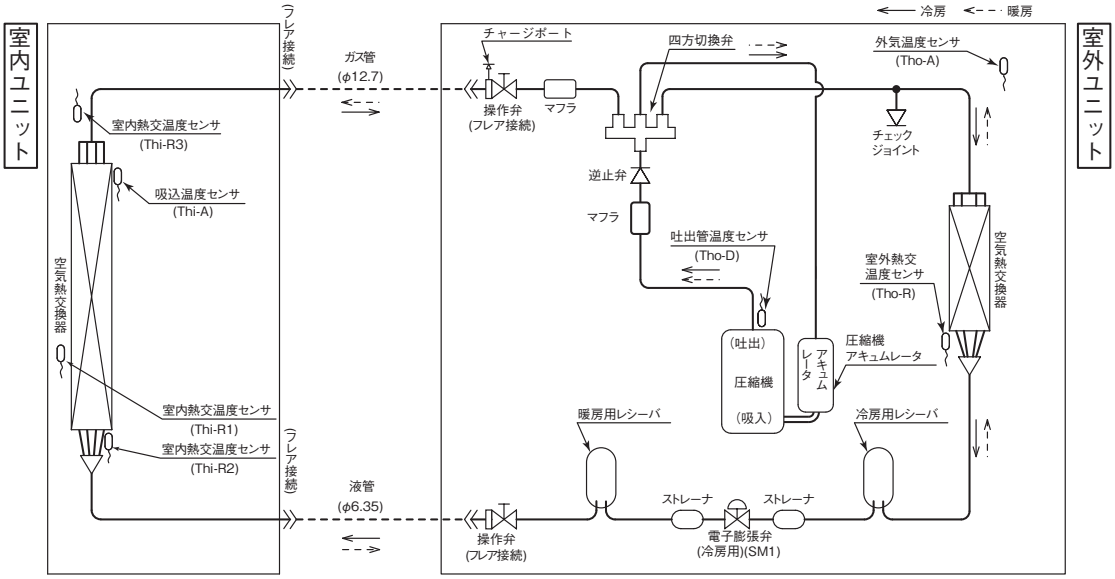P405～P635形



設定値一覧表 (運転停止に至る代表的な設定値を示します。詳細は室内，室外コントローラによる運転制御機能をご覧ください。)

形式 / 名称	設定値
	P405～P635形
室内熱交温度センサ(Thi-R1,2)	1.0 OFF/10 ON (℃)…冷房時フロスト防止 63 OFF/56 ON (℃)…暖房時過負荷保護
室外熱交温度センサ(Tho-R)	62 OFF/50 ON (℃)…冷房時高圧保護
吐出管温度センサ(Tho-D)	115 OFF/95 ON (℃)…吐出管温度異常上昇保護

13. 据付関連事項

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、室内ユニット落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
据付に不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。

●小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13)
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
当社指定の部品を使用しないと、室内ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。

●作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度が不足している場合は、室内ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。

●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

●室内ユニットの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。
空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。

●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●配管、フレアナット、工具は R32 用または R410A 用を使用する。
既存（R22）の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。

●フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。
フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。

●ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内ユニットを腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。

●据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。
冷媒配管を取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●エアコンの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。

●パネルやガードを外した状態で運転しない。
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

●元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。

●漏電しゃ断器は必ず取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。
万一ガスが室内ユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。
熱交の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。

●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。

●洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になることがあります。

●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になることがあります。

●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

●直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

●次の場所への据付は避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、機器に影響する物質の発生する所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・高周波を発生する機械を使用する所
・海浜地区等塩分の多い所
・煙突の煙がかかる所
・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・車両・船舶等移動するものへの設置
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・積雪の多い所
・標高１０００m以上の所
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。

●次の場所への室内ユニットの据付は避ける。（機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと）。
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水がとれない所
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。

●室内ユニットの下部には、濡れて困るものは置かない。
湿度が 80% 以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。

●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。
傷んだ状態で放置すると室内ユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●室内ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、室内ユニット内へのスパッタの侵入を防止する。
溶接作業時などに発生するスパッタが室内ユニットにあたった場合、ドレンパンなどに損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れなどの原因になることがあります。室内ユニット内へのスパッタの侵入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

●ＧＨＰ〔ガスヒートポンプ〕の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。

●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となることがあります。

●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。

●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井･床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

●室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

●製品の運搬は十分注意して行う。
２０kg 以上の製品は原則として２人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

●梱包材の処理は確実に行う。
梱包材にクギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。

●フィルタをはずしたまま運転しない。
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になることがあります。

●濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になることがあります。

●運転中の冷媒配管を素手で触れない。
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。

●エアコンを水洗いしない。
感電の原因になることがあります。

●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

(1) 室内ユニット

(a) 天井埋込形 4 方向吹出し（FDT）








(i) 室内ユニットの据付

PJF012D031

①据付前に

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様　　○配管・配線・小物部品　　○付属品

付属品


室内ユニット吊り込み用		冷媒配管用			ドレン配管用				
平座金 (M10)	レベルゲージ及び平座金仮固定	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	バンド	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	ドレンホース	ホースクランプ	抗菌材
									
8個	1個	1個	1個	4本	1個	1個	1個	1個	1個
吊りボルト用	室内ユニットの位置調整及び吊り込み時の補助用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー固定用	ドレンソケット断熱用	ドレンソケット断熱用	ドレン配管接続用	ドレンホース取付用	ドレンパン防汚用

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。
　据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が２８℃以下、相対湿度８０％以下の所。
　本室内ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、室内ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの全ておよび配管、ドレン配管にさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。
・テレビ、ラジオより１ｍ以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
・室内ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器など濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接吸込まない所。
・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
　ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。
②据付けようとする場所が室内ユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、室内ユニット落下によるケガの原因になります。
③ワイヤレス機種を２台以上据付ける場合は、混信による誤動作を防止するため室内ユニット間を６ｍ以上離してください。
④室内ユニットを隣接して設置する場合は、室内ユニット間距離を４～５ｍ以上離して設置してください。


室内ユニット据付スペース

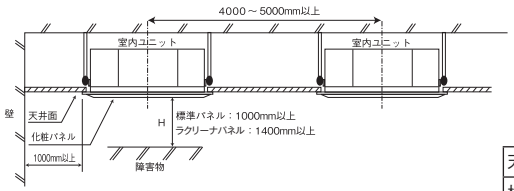●室内ユニット－壁、室内ユニット－室内ユニット間など、間隔がとれない場合は、そちら側の吹出口をしゃ風しショートサーキットしないことを確認してください。
●**据付高さは2．5m以上としてください。**



埋設配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なように点検口などを設けてください。

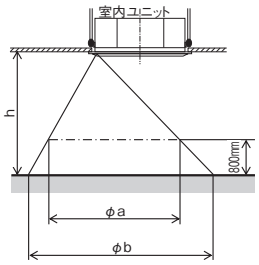人感センサ検知範囲の目安



天井高さ　h [m]	2.7	3.5	4.0
検知範囲①　φa [m]	約 4.5	約 6.4	約 7.6
検知範囲②　φb [m]	約 6.4	約 8.3	約 9.5

吹出口数による天井高さ

吹出口＼形式		40～71	80	112	140, 160
標準	4方向吹き	2.7m	3.0m	3.2m	3.6m
	3方向吹き	3.0m	3.3m	3.6m	3.9m
	2方向吹き	3.5m	3.6m	—	—
高天井1	4方向吹き	3.3m	3.5m	3.8m	4.0m
	3方向吹き	3.5m	3.8m	4.0m	4.2m
	2方向吹き	3.8m	4.0m	—	—
高天井2	4方向吹き	3.5m	3.8m	4.3m	4.5m
	3方向吹き	3.8m	4.0m	4.3m	4.5m
	2方向吹き	—	—	—	—

注(1) 高天井1・2の設定は，ワイヤードリモコンからの設定変更が必要です。
(2) 3・2方向吹き設定は，別売のしゃ風材が必要です。
(3) 3・2方向吹き設定時，および高天井1・2設定時，運転音が高くなる場合があります。
(4) 据付高さが3mを超える場合はサーキュレータの併用を検討してください。

吹出パターンの設定

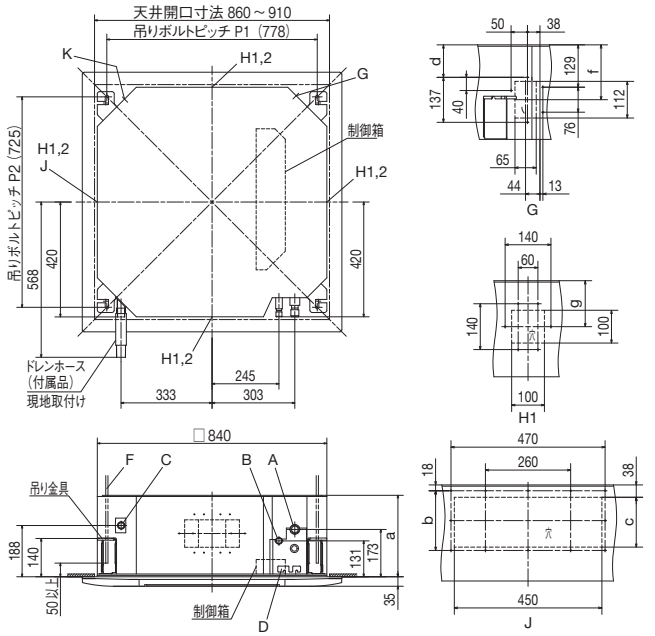
●部屋の形や据付位置に最適な吹出方向を４方向・３方向・２方向から選定してください。（１方向はできません。）
●吹出口数を変更する場合は、別売のしゃ風材を手配してください。
●２方向・３方向吹出の場合は風量「弱」での使用は避けてください。
●高温・多湿環境での２方向吹出は行わないでください。（結露・水漏れの原因になります。）
●吹出ルーバの上下位置の設定などによりさまざまな吹出パターンが設定できます。設定方法は取扱説明書をご覧ください。

③据付準備

●吊りボルト長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
　○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
　　吊り長さ(吊りボルト長さ)５００mm以上または天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
　○強度が十分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（M１０ or M８）を４組現地にて手配してください。

（mm）

天井開口穴・吊りボルトピッチ・各配管の位置



シリーズ	機種	a	b	c	d	f	g	h
店舗シリーズ	P63,P71	236	130	100	37	105	88	139
	P80,P160	298	182	152	99	167	140	201
ビル空調シリーズ ガスヒートポンプ シリーズ	P28～P80	236	130	100	37	105	88	139
	P90～P160	298	182	152	99	167	140	201

記号	内容
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	ＯＡ取入口
H1 H2	吹出分岐ダクト接続口
J	加湿器接続口
K	加湿器余剰水接続口


※吊りボルトピッチP1、P2は下表のパターンで調整可能です。

パターン ＼ 記号	P1	P2
1	770	725～770
2	770～800	725

④室内ユニットの据付


作業手順

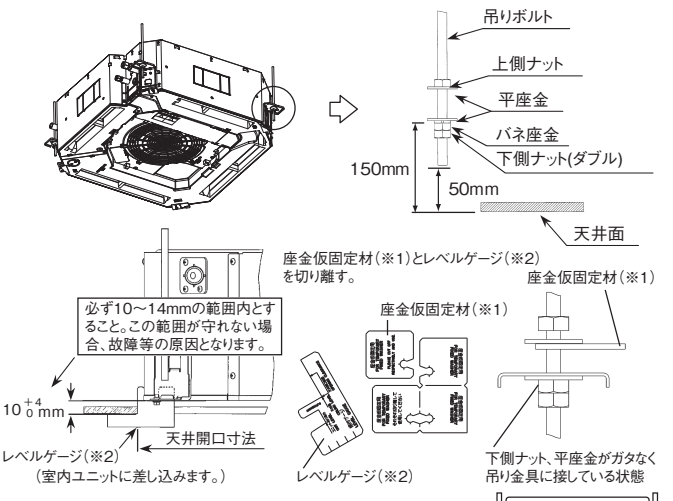1. 吊りボルト長さは、天井面より50mm程度としてください。
2. 吊りボルトの下側ナット(4か所)は、天井面から150mm程度に仮止めしてください。
3. 吊りボルトの上側ナット(4か所)は、室内ユニット吊り込み及び高さ調整時に支障のないよう、下側ナットから十分距離を取った位置に仮止めしてください。
4. 吊りボルトの上側ナットと上側座金(各4か所)を下側ナットから十分な距離をとった状態で、座金仮固定材(※1)を吊りボルトに挿しこんでください。上側座金が落下してきません。
5. 室内ユニットを吊り込んでください。
6. 室内ユニット吊り込み後、付属のレベルゲージ(※2)を室内ユニットの吹出口に取付け、室内ユニットの吊り込み高さを調整してください。高さ調整は上側ナット(4か所)を緩めた状態で、下側ナット(4か所)で調整してください。室内ユニット吊り金具(4か所)が下側ナット，平座金にガタなく接していることを確認してください。
7. 座金仮固定材(4か所全て)を取外してください。
8. 室内ユニットの水平度を確認してください。水平度は水準器または透明ホースに水を入れたものを使用して確認してください。
   (室内ユニットの両端での高さ許容差は3mm以内)
9. 吊りボルトの上側ナット(4か所)を締付けてください。



室内ユニットの養生

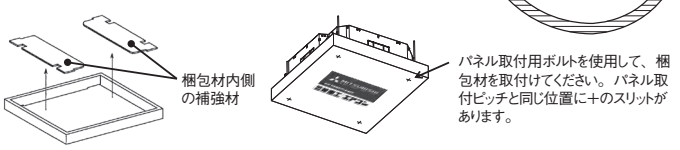●パネルをしばらくの間取付けられない場合、または室内ユニットを据付後に天井材を貼る場合は、梱包材(天面ダンボール)を使用して、室内ユニットを養生してください。




室内ユニット据付時のお願い

●上側ナットで高さ調整を行わないでください。室内ユニットに無理な力がかかり変形し、パネルが組付けできなかったり、ファン干渉音が発生することがあります。
●室内ユニットは必ず水平に据付け、室内ユニット下面と天井面の高さを正しく設置してください。据付に不備があると風漏れ、結露・水漏れ、騒音の原因になります。
●パネルを据付後、室内ユニット高さの微調整ができます。詳細はパネルの据付説明書をご覧ください。
●パネルと天井面、およびパネルと室内ユニットとの接触部は確実に密着させてください。隙間があると風漏れ、結露・水漏れの原因になります。

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

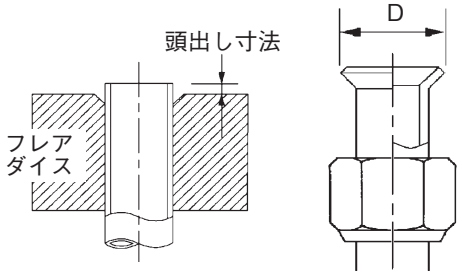●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの据付説明書またはカタログ・技術資料で確認してください。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せず室内ユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用してください。
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 用または R410A 用のフレア加工をしてください。



配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		リジッド（クラッチ式）			
		R32 用 R410A 用	従来ツール		
6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（C1220T、JIS H 3300）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。

●指定冷媒以外は使用しないでください。
指定冷媒以外を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。指定冷媒は室外ユニットの形式ラベルをご覧ください。

●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。

●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用の工具を使用してください。

作業手順

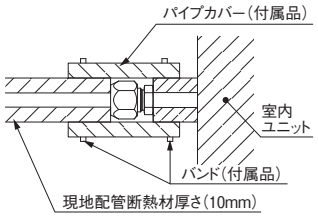
1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※室内ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）

2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは４Ｄ以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は､以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。


3．室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。

4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内ユニットおよび接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の据付説明書をご覧ください。

<断熱材厚さ10mmを使用する場合>



<断熱材を強化する場合>

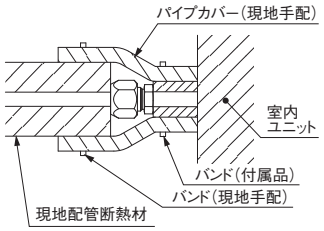

注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとしてください。

⑥ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。

●ドレン配管はイオウ系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。

●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。

●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。

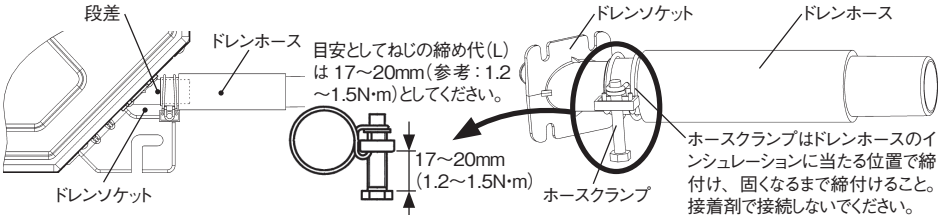
●施工後、ドレンが排水されていることを、室内ユニットのドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。

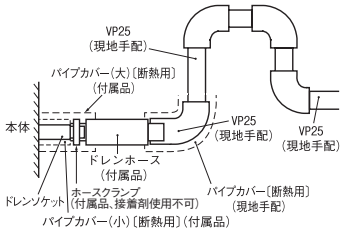
●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

⑥ドレン配管


作業手順


1. 付属のドレンホースの軟質側にホースクランプを通し、ソケットの段差部まで確実に挿入してください。
   その際、ホースクランプのねじが室内ユニットの外側になる位置にし、ボルトが鉛直方向になるようにしてください。
   ●接着剤使用不可
2. ホースクランプはドレンホースの断熱材に接触する位置で、ねじを締付けてください。
3. ねじを数回回転させて締付けが固くなる位置まで締付け、それ以上に締付けないでください。







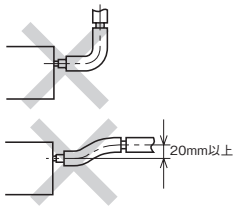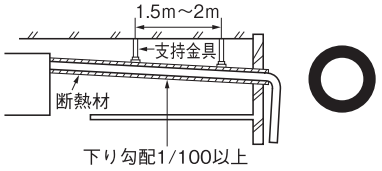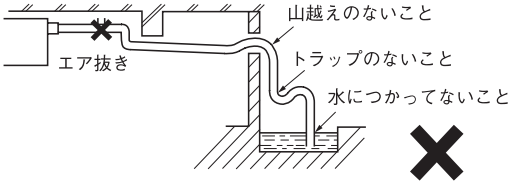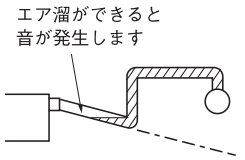4. VP25用継手やエルボ、配管(いずれも現地手配)を接続してください。
   ※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管VP25を使用してください。
   ●接着剤は付属のドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。
   乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損することがあります。
   ●ドレンホースは、室内ユニットあるいはドレン配管の据付時の微小なズレを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っ張って使用された場合は、破損し、水漏れに至ることがあります。
5. ドレン配管は下り勾配(1／100以上)としてください。不可能な場合はドレンアップしてください。
   途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
   ●ドレン配管を接続する場合に室内ユニット側の配管に力が加えないように注意して行い、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。
   ●エア抜きは絶対に設けないでください。










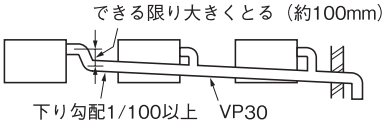●複数台のドレン配管の場合、室内ユニットドレン出口より約100mm下に集合配管がくるようにしてください。
また集合配管はVP30以上を使用してください。




6. ドレン配管の断熱施工を行ってください。
   ●結露が発生し、水漏れをおこすおそれがありますので、ドレンソケット部および室内にある硬質塩ビパイプは確実に断熱してください。
   ※ドレンソケット部は、排水テスト実施後、付属のパイプカバー(小)をドレンソケット部に装着した後、付属のパイプカバー(大)にてパイプカバー(小)、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより隙間のないように巻いてください。

ドレンアップする場合

●ドレン配管の出口高さは、天井面より850mmまたは960mm(※3)まで高くすることができます。天井内に障害物などがある場合、エルボなどを用いて施工してください。この場合、ドレン配管を立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなり、オーバーフローすることがありますので、右図寸法内で処理願います。

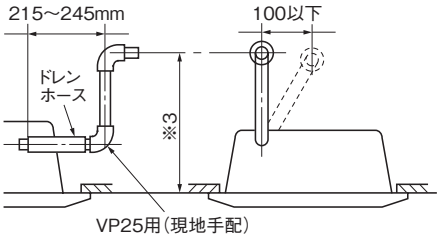※3：お掃除ラクリーナパネルの場合：960mm以下、かつ天井に接触しない高さ以上
お掃除ラクリーナパネル以外の場合：850mm以下、かつ天井に接触しない高さ以上




ドレン排水テスト


●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることを、接続部および室内ユニットのドレンパン部から水漏れのないことを確認してください。このとき、ドレンポンプのモータ音に異常がないことも確認してください。
●暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
●新築の場合には天井を張る前に実施してください。

1. 室内ユニットドレンパンの中へ水を約1000cc 注水してください。注水時は、ドレンポンプなどの電気部品に水をかけないようにしてください。
   注水は、吹出口から給水ポンプなどを使用するか、冷媒配管取出し部の注水口から行ってください。
2. ドレン排水が確実に行われること、ドレン配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
   ドレンポンプの回転音を確認しながら排水するかどうかをテストしてください。ドレン排水の確認は、ドレンソケット部(透明)より確認できます。
3. 排水テスト後は、ドレンプラグを外して水抜きを行ってください。
   水抜き確認後は、ドレンプラグを元通りにはめ込んでください。ドレン配管の断熱を室内ユニット部まで完全に行ってください。
   リッドを外して注水した場合は、リッドを装着しなおしてください。

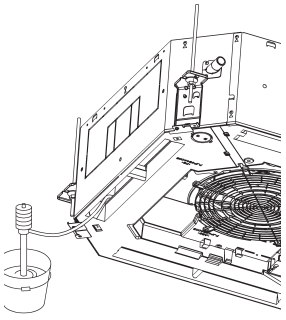●吹出口から注水する場合



●冷媒配管取出部の注水口から注水する場合

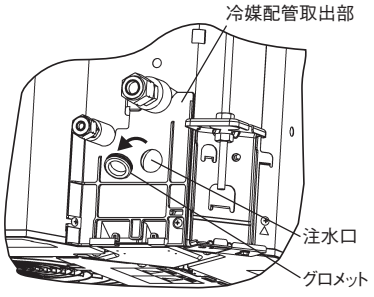

⑥ドレン配管のつづき

ドレンポンプ運転方法

○電気配線工事が完了している場合
ドレンポンプの運転がリモコン(ワイヤード)操作により可能です。運転操作方法は、電気配線工事説明書の「ドレンポンプ運転操作」をご覧ください。

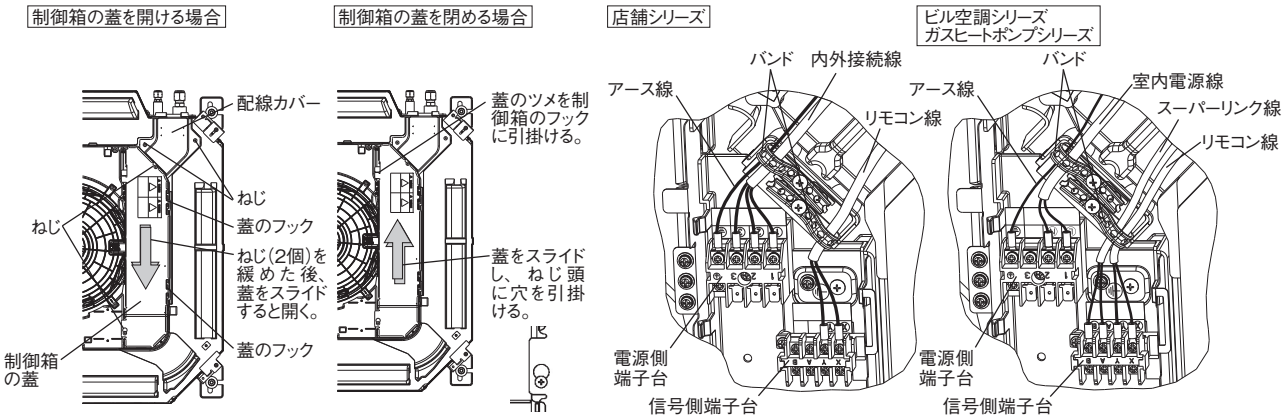
○電源が供給されている場合
室内ユニット基板上のSW7−1をONにし、かつ、基板上のコネクタCnBを抜いた後、電源ON(端子台①、②へAC200V)すると、ドレンポンプのみ連続運転します。ドレン排水確認後は、必ずSW7−1を元の状態(OFF)に戻し、かつ、基板上のコネクタCnBを差し込んでください。

○電源が供給されていない場合
ドレンポンプ試運転用チェッカ（別売）でドレンポンプを運転することが可能です。操作方法はドレンポンプ試運転チェッカに付属の取扱説明書をご覧ください。

⑦電気配線取出位置および電気配線接続

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
●電源線と信号線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
●D種接地工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

1. 制御箱の蓋のねじ(2個)緩め、蓋を図の矢印の方向にスライドしてください。蓋を開くことができます。
2. 蓋のフックを制御箱の穴から外して、蓋を取外してください。
3. 配線カバーのねじ(2個)を取外して、配線カバーを取外してください。
4. 各配線を制御箱内に入れ、端子台に確実に接続してください。
5. 各配線をバンドで固定してください。
6. 配線カバー , 制御箱の蓋を取付けてください。




⑧抗菌剤の取付

●付属の抗菌剤ケースをドレンパン内に取付けてください。抗菌剤ケースの中に抗菌剤は入っています。
●抗菌剤ケースの取付は室内ユニットを吊った後に実施してください。室内ユニットが天地逆では取付けられません。

作業手順

（付属抗菌剤の交換目安：冷房１シーズン）

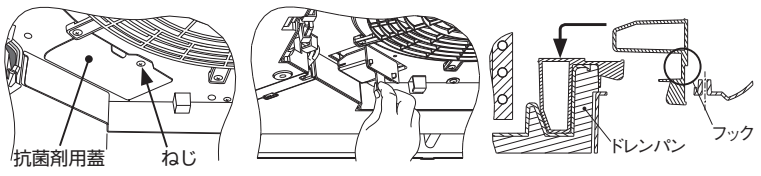1. 抗菌剤用蓋のねじ（１個）を取外し、抗菌剤用蓋を取外してください。
2. 取出口から抗菌剤を取付けてください。抗菌剤ケースのフックの奥まで、ドレンパンが達するように取付けてください。
3. 抗菌剤用蓋を取付けてください。風漏れや異常音の原因となります。



⑨パネルの取付

●パネルは、電気配線工事完了後に、室内ユニットに取付けてください。
●パネルの取付方法は、パネル付属の据付説明書をご覧ください。

⑩室内ユニット据付工事完了後のチェック項目

●室内ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は室内ユニットの銘板と同じですか。	運転不能・焼損	

⑩室内ユニット据付工事完了後のチェック項目のつづき


チェック項目	不良の場合	チェック欄
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

⑪ドレンパン汚れ確認、ドレンポンプ吸込口清掃（メンテナンス）

ドレンパン汚れ確認方法

●パネルを取外さずに、ドレンパンの汚れやドレンポンプ吸込口の状況を確認できます。
（高性能フィルタなどのオプションスペーサやお掃除パネルの取付時は確認できません。）

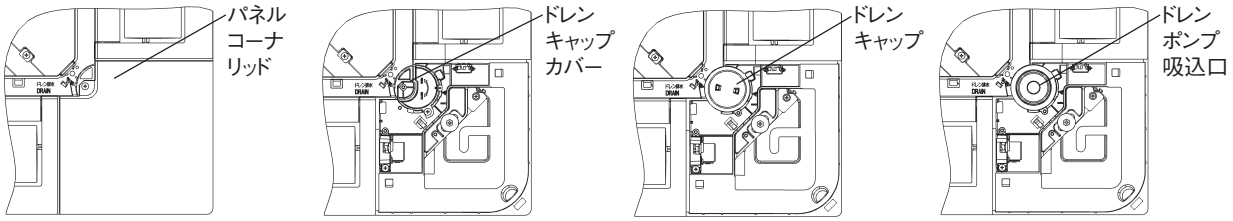
1. パネル吸込グリルを開け、ドレンポンプ側のパネルコーナリッドを取外してください。
2. パネルコーナにあるドレンキャップカバー（ねじ１個）を取外してください。
3. ドレンキャップからドレンパンの汚れやドレンポンプ吸込口を確認してください。汚れが多い場合はドレンパンを取外し、清掃してください。
4. 取外したドレンキャップカバーは確実に装着してください。
装着が不完全な場合、結露・水漏れの原因となります。



ドレンポンプ吸込口の清掃


●パネルやドレンパンを取外さず、ドレンキャップを取外すことでドレンポンプ吸込口およびその付近の清掃ができます。
（高性能フィルタなどのオプションスペーサやお掃除パネルの取付時は確認できません。）
●ドレンキャップを取外す前に、ゴム栓を取外してドレンパン内のドレンを排水してください。

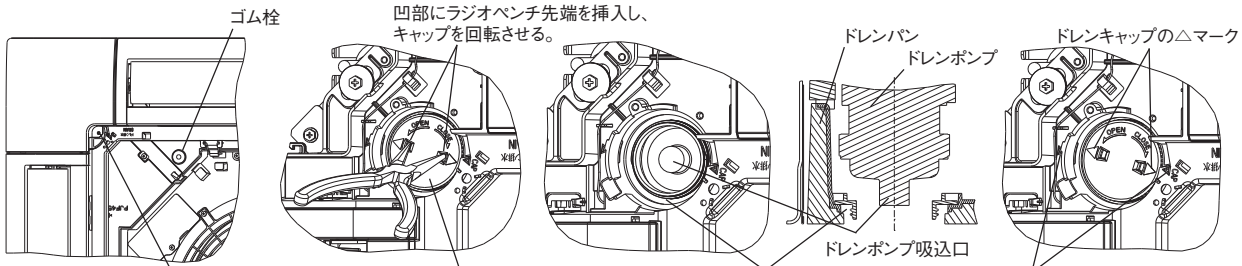1. 前述のようにドレンキャップカバーを取外してください。
2. ドレンキャップの凹部（２か所）にラジオペンチの先を挿入し、反時計回りに約１回転するとドレンキャップを取外せます。
3. ドレンポンプ吸込口を清掃する場合はプラスチック製の道具を使用してください。金属製の道具を使用するとドレンキャップ取付部をキズつけ、水漏れの原因になります。
4. ドレンキャップを取付ける前に、流水で水洗いし、**ドレンキャップ内側の異物を取除いてください。**異物が付着したままドレンキャップを取付けると水漏れの原因になります。
5. ドレンキャップの取付けは、ラジオペンチでドレンキャップの凹部を使用して取付けてください。時計回りに約１回転させ、**キャップが回転しなくなるまで締付けてください。**キャップが１回転以上回転しない場合は正しく取付けられていません。一度、ドレンキャップを取外し、改めて取付け直してください。
6. ドレンキャップ締付け後、ドレンキャップの△マークがパネルの△マーク付近にあることを確認してください。ドレンキャップの△マークがパネルの△マーク付近にない場合は、増締めしてください。
7. 取外したドレンキャップカバー , ゴム栓は確実に装着してください。装着が不完全な場合、結露・水漏れの原因となります。



ドレンパン取外時の注意事項

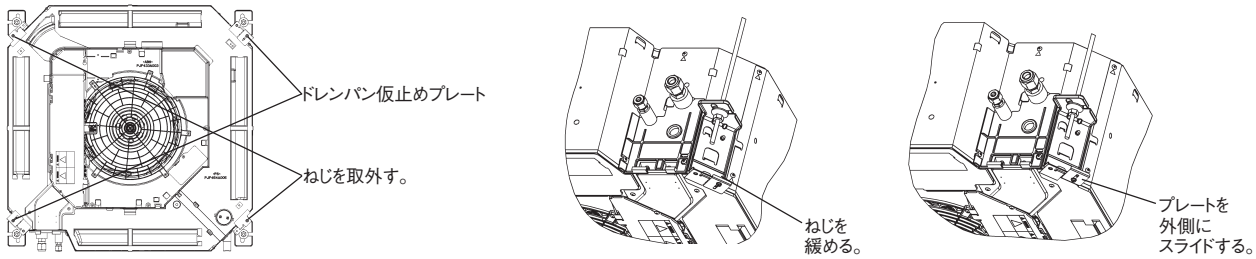●ドレンパンを取外す前に、ドレンパン内のドレンを排水してください。ゴム栓を取外して排水してください。
●ドレンパンは仮止めプレートで仮止めされています。ドレンパン取付ねじ（2個）を取外し、仮止めプレートのねじ（2個）を緩めてください。
仮止めプレートをドレンパンの外側にスライドしてください。ドレンパンを取外せます。
●ドレンパン取付け時は、仮止めプレートを内側にスライドし、ドレンパンを仮止めしてください。その後、ドレンパン取付ねじ（2個）と仮止めプレートのねじ（2個）を締付けてください。また、取外したゴム栓は確実に取付けてください。



(ii) **パネルの据付**

PJF012D032

1) 標準パネル，エアフレックスパネル，ラクリーナパネル

室内ユニットの据付説明書と共にお読みください。

⚠ 警　告

●配線は、確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

機能名称について

機能の名称の意味は下記のとおりです。

エアフレックス ： ドラフト防止機能
ラクリーナ ： エアフィルタ自動昇降機能


お願い <ラクリーナパネルの場合>

・吸込グリルの動作範囲の周辺および下方30cm以内に障害物を置かないでください。
・電源投入前にパネルを取付けた場合は吸込グリルの昇降動作はできません。
・電源投入前に吸込グリルを収納する場合は、付属のクランプで仮固定する事ができます。
・電源投入後は付属のクランプを外してあることを確認してから昇降動作を行ってください。
・吸込グリル取付後の初回はリモコンで「上げる」の操作を行い、吸込グリルを正規位置に収納してください。
（マイコンが収納位置を記憶します。）
・ワイヤは、折曲げ、ねじり、噛込み等により傷つけたり、たばこ等の火が触れないようにしてください。


① 据付けの前に

・据付けはこの説明書に従って正しく行ってください。
・次の項目を確認してください。
○パネル・リモコンのタイプ
○付属品

付属品


ボルト		4本	パネル取付用
ストラップ		4本	コーナリッド落下防止用
クランプ		4本	吸込グリル仮止用（ラクリーナパネル）
ねじ		4本	コーナリッド固定用＊1

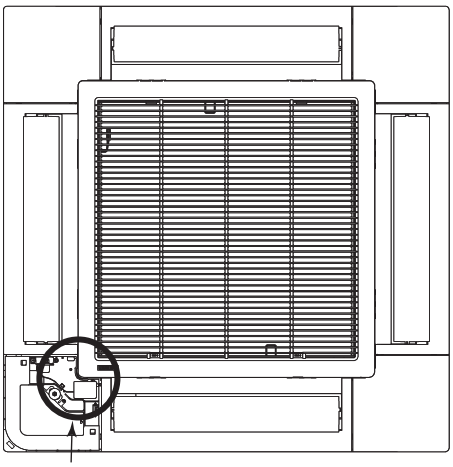注1：＊1 ラクリーナパネルの場合、吸込グリル仮止クランプ固定用にも使用します。
注2：付属品はコーナリッドを外した位置にあります。



付属品収納位置

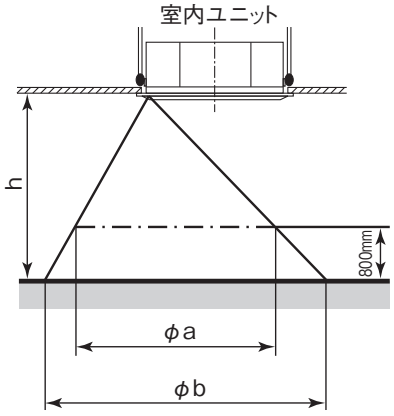人感センサ検知範囲の目安 ＜エアフレックスパネル、ラクリーナパネル＞



天井高さ　h [m]	2.7	3.5	4.0
検知範囲①　φa [m]	約4.5	約6.4	約7.6
検知範囲②　φb [m]	約6.4	約8.3	約9.5

② 室内ユニットの取付レベルの確認

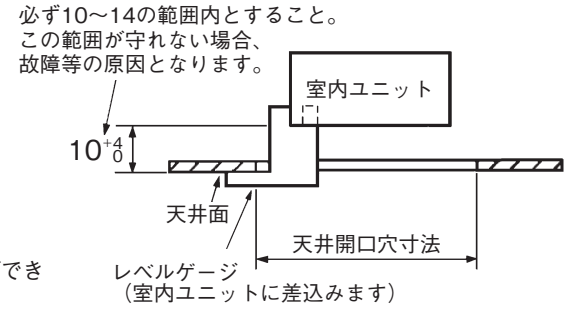
- 室内ユニットの据付説明書と共にお読みください。
- 室内ユニットに付属されているレベルゲージで室内ユニット高さおよび天井開口寸法が正しいことを確認してください。
- 室内ユニットと天井材との取付レベルを確認してください。
- 室内ユニット付属のレベルゲージを吹出口にセットし、室内ユニットの吊込み高さを調整してください。
- レベルゲージはパネル取付前に取外してください。

ご注意

室内ユニットと天井材との高さは、パネル取付の際、パネルに無理な荷重がかからない高さにしてください。パネルが変形し破損の恐れがあります。

- 室内ユニットの取付高さはパネル取付後、コーナ開口部より微調整ができます。

（詳細は **⑥パネルの取付** をご参照ください。）




③ 吸込グリルの取外し

＜標準パネル、エアフレックスパネルの場合＞

1．吸込グリルのストッパー（2か所）に指をかけて「OPEN」の方向（矢印①）に押したまま吸込グリルを下方へ引くと吸込グリルが開きます。
2．吸込グリルが開いた状態で吸込グリルのヒンジ部をパネルから外します。

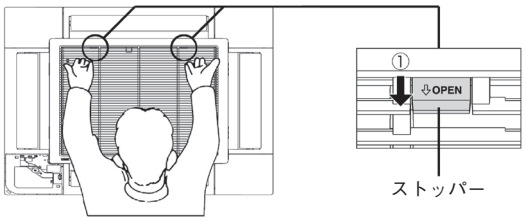〈取外し〉




＜ラクリーナパネルの場合＞

1．吸込グリルを少し持上げて、吸込グリルを開けます。
2．吸込グリルの4コーナに取付けてあるワイヤガイドを外側にスライドさせて外してください。


ご注意

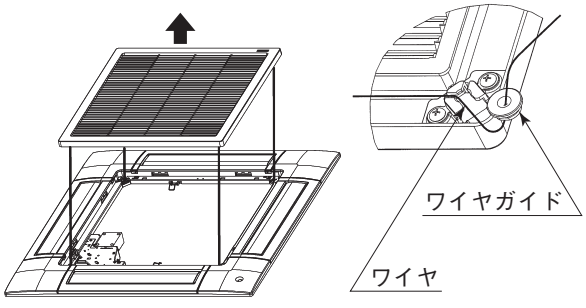吸込グリルはゆっくり持上げてください。ワイヤおよびワイヤガイドが破損する恐れがあります。



④ コーナリッドの取外し

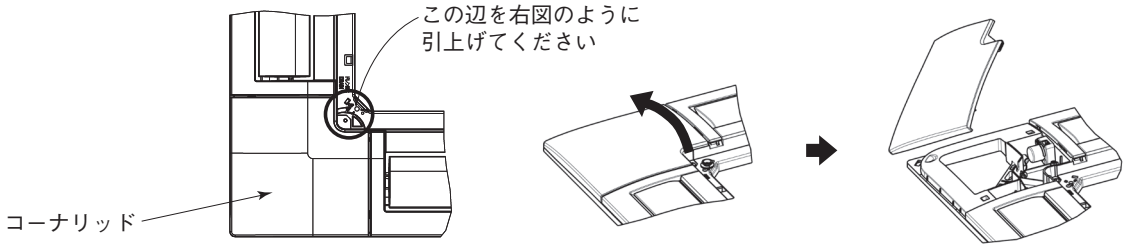・コーナリッドを矢印の方向へ引上げて取外してください。(4コーナとも)




⑤ パネルの取付方向

・パネルの取付方向は室内ユニットに対し方向性があります。
・パネルは、右図に示す方向で取付けてください。
・パネル吸込部の「ドレン排水」と室内ユニットのドレン配管の位置を合わせてください。
・パネル吸込部の「配管側」と室内ユニットの冷媒配管の位置を合わせてください。


ご注意

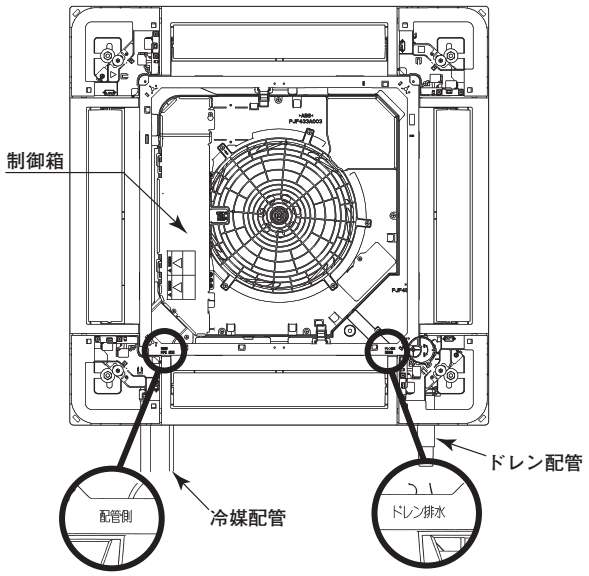
・右図以外の方向で取付けると、風漏れの原因となり、また電気配線の接続ができません。




⑥ パネルの取付

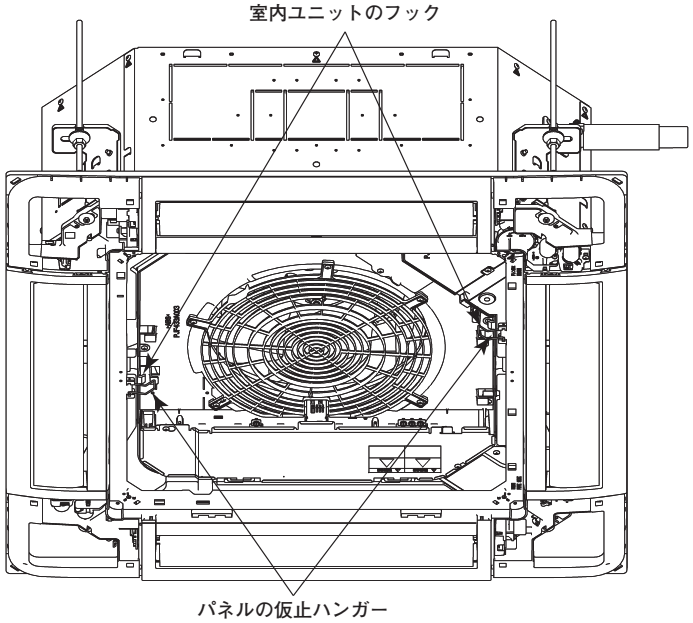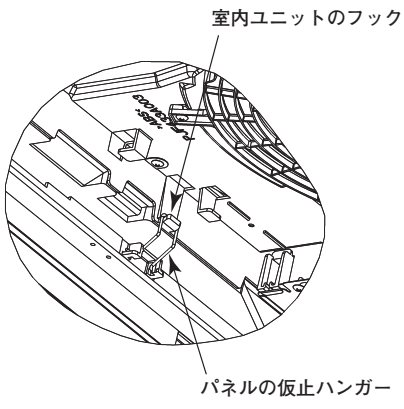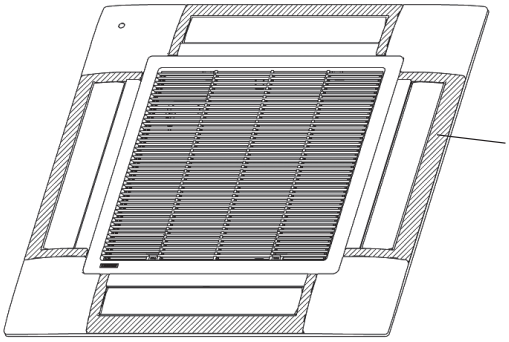1．パネルの仮止
・パネルの仮止用ハンガーを起こします。（2 か所）
・パネルの仮止用ハンガーを室内ユニットのフックにかけて、パネルを室内ユニットに吊るします。







標準パネル以外の場合、斜線部(４か所)は可動します。
手で無理に動かすと破損します。
標準パネルの場合もパネル本体とは別部品ですが、
取外すことはできません。

ご注意

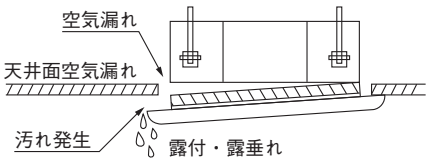
・パネルの吹出口周囲のエアフレックス(斜線部)は別部品です。パネルを持つ際は取扱いに注意してください。
特に、エアフレックスパネル、ラクリーナパネルの斜線部は可動します。手で無理に動かすと破損します。

2．パネルの室内ユニットへの固定


・付属のパネル取付用ボルト４本を用いて、室内ユニットに締付けてください。

ご注意


・吊りボルトの締込みが不十分な場合、下図のような不具合発生の原因となりますので確実に締込んでください。



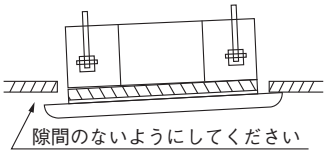・吊りボルトを締込んでも天井面とパネルとの間に隙間ができる場合は、室内ユニットの高さを再調整してください。



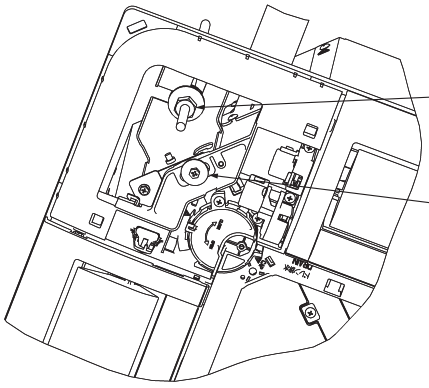・室内ユニットの水平度、ドレン配管などに影響がでない程度であればパネルを取付けたまま、室内ユニットの据付高さを微調整できます。



コーナ開口部よりスパナ等の一般工具にて
室内ユニットのナットを微調整してください。

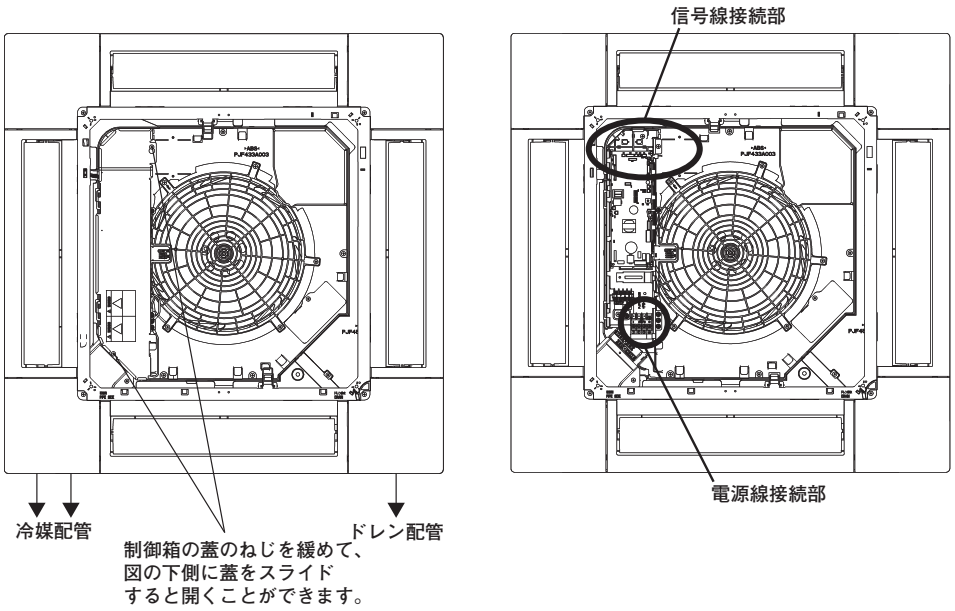
パネル取付用ボルト

ご注意

パネル取付の際、パネルに無理な荷重がかからないよう、室内ユニット据付高さを調整してください。
パネルが変形し、吸込グリル、エアフレックス部品が収まらないおそれがあります。

⑦ 電気配線


パネルの種類により、配線処理が異なります。パネルの種類にあわせて配線処理を行ってください。
室内ユニットの接続位置はパネルの種類によらず下図のとおり同じです。



＜標準パネルの場合＞

1. 室内ユニットの制御箱の蓋のねじ（2本）を緩め、蓋をスライドして取外してください。
2. ルーバモータ線（20線）を制御箱のフックに通し、コネクタCnJ1（20P,白）を接続してください。
3. 室内ユニットの制御箱の蓋を取付け、ねじ（2本）を締付けてください。

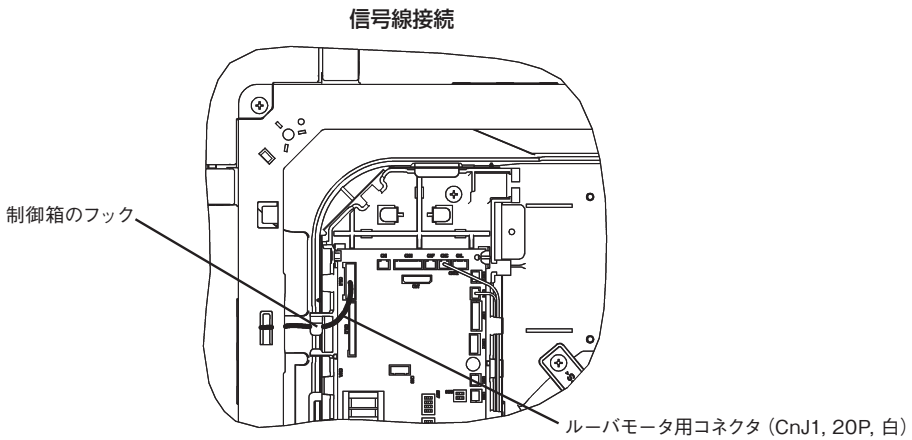標準パネルの場合




＜エアフレックスパネルの場合＞

1. 室内ユニットの制御箱の蓋のねじ（2本）を緩め、蓋をスライドして取外してください。
2. ルーバモータ線（20線）を制御箱のフックに通し、コネクタCnJ1（20P,白）を接続してください。
3. エアフレックスモータ線（20線）を制御箱のフックに通し、コネクタCnJ2（20P,白）を接続してください。
4. 人感センサ線（3線）を制御箱の貫通部に通し、コネクタCnL（3P,黒）を接続してください。
5. 室内ユニットの制御箱の蓋を取付け、ねじ（2本）を締付けてください。

エアフレックスパネルの場合

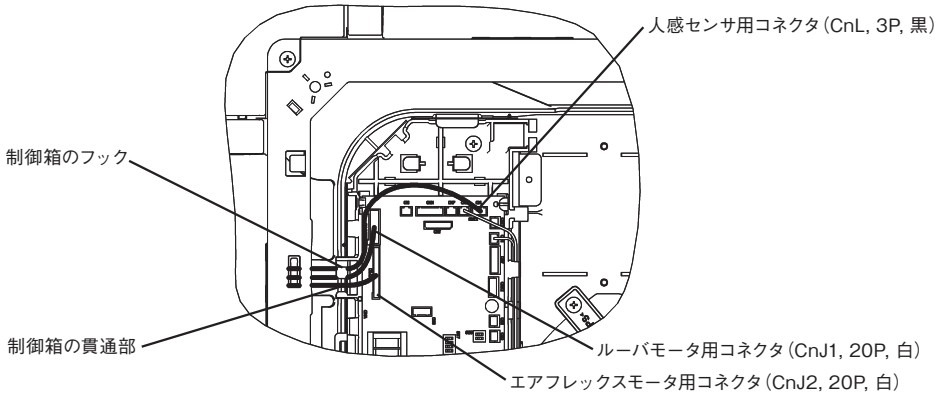信号線接続




<ラクリーナパネルの場合>


1. 室内ユニットの制御箱の蓋のねじ（2本）を緩め、蓋をスライドして取外してください。
2. ルーバモータ線（20線）を制御箱のフックに通し、コネクタCnJ1（20P,白）を接続してください。
3. エアフレックスモータ線（20線）を制御箱のフックに通し、コネクタCnJ2（20P,白）を接続してください。
4. 人感センサ線（3線）を制御箱の貫通部に通し、コネクタCnL（3P,黒）を接続してください。
5. 電源線のファストン端子を室内ユニットの電源端子台の1番,2番に挿入してください。
   電源線の赤を端子台の1番に、白を2番に挿入してください。
6. アース線[緑]を室内ユニット制御箱の⏚に接続してください。
7. ラクリーナ基板用信号線（6線）を室内ユニット制御箱内の基板のコネクタCnV（6P,白）に接続してください。
   コネクタCnVにショートコネクタが接続されている場合は取外しの上、信号線を接続してください。
8. 室内ユニットの制御箱の蓋を取付け、ねじ（2本）を締付けてください。

ラクリーナパネルの場合

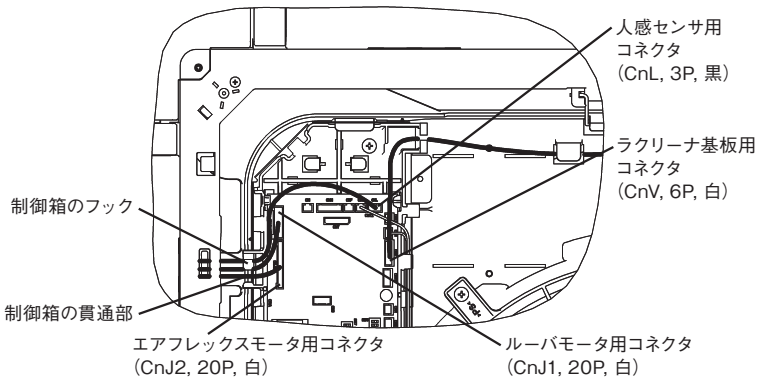信号線接続





電源線接続

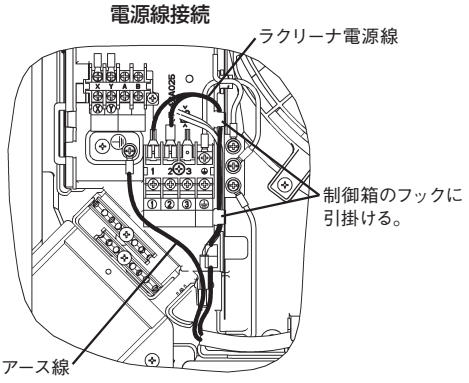

⑧ コーナリッドの取付

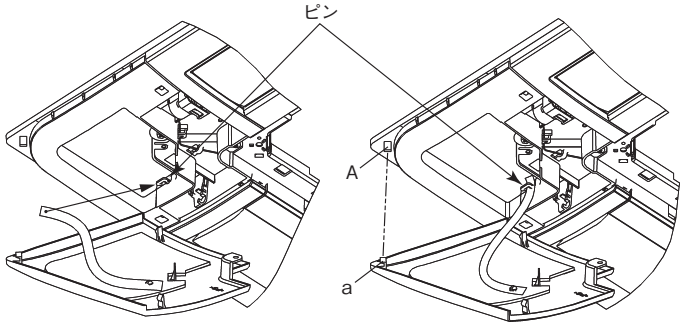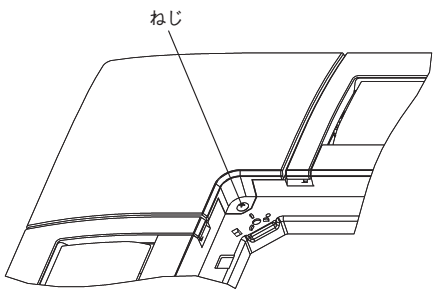1．付属のコーナリッド落下防止用ストラップをコーナリッドのピンに折返して引掛けてください。
2．コーナリッドに取付けたストラップの反対側をパネルのピンに引掛けてください。
3．コーナリッドのａ部をパネルのA部に挿入してから、コーナリッドのつめ2か所をはめてください。
4．付属のねじで固定してください。





⑨ 吸込グリルの取付

パネルと吸込グリルには方向性がありません。

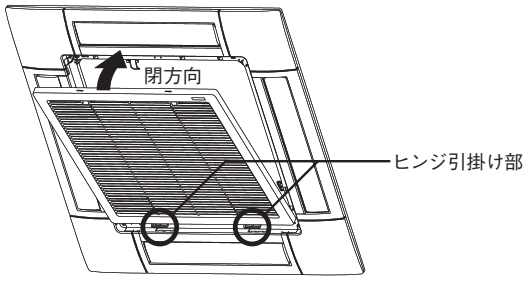
＜標準パネル、エアフレックスパネルの場合＞

吸込グリルの取付方法は ③ 吸込グリルの取外し の手順を逆に作業してください。

1．吸込グリルのヒンジをパネルのヒンジ挿入穴に取付けてください。(吸込グリルのヒンジは４辺どこでも取付可能です。)

2．吸込グリルのヒンジを取付後、ストッパー(２か所)を「OPEN」の方向へ押したまま、閉じてください。
両方のストッパーから「カチッ」と音がしたことを確認してください。

〈取付け〉



ご注意

・吸込グリルの取付は、必ずヒンジ側から行ってください。
・吸込グリルは確実に取付けてください。取付が不十分ですと落下する恐れがあります。
・ストッパーが変形・破損した場合は、速やかに修理依頼し、交換してください。吸込グリルが落下する恐れがあります。

＜ラクリーナパネルの場合＞

1．吸込グリルの方向を決定してください。

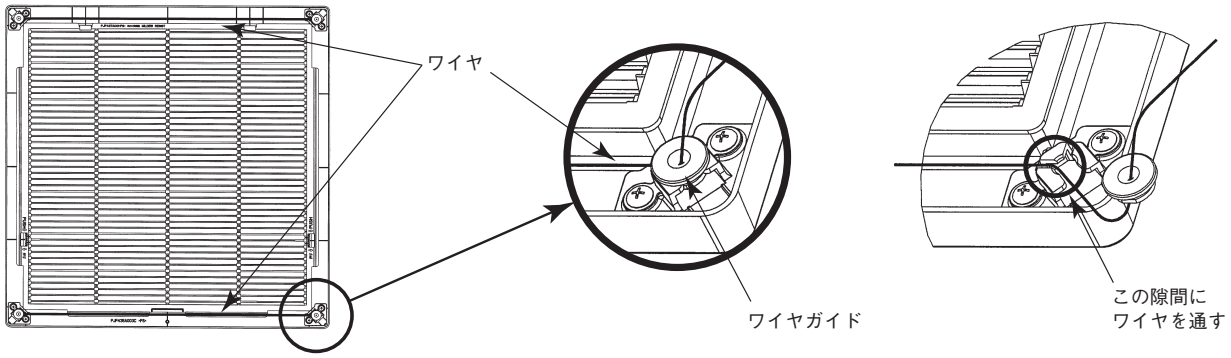
2．ワイヤを通してあるワイヤガイドを吸込グリルの４コーナの取付部に固定して装着します。

3．ワイヤガイドを吸込グリルに外側から内側にスライドさせながら装着してください。
装着の際、取付部の隙間をワイヤが通過するようにワイヤの向きに注意して確実に取付けてください。

4．ワイヤガイド装着後、ワイヤの曲がり、ねじり、噛込みがないことを確認してください。

ご注意

ワイヤガイドは確実に装着してください。確実に装着されていないと、吸込グリルを昇降できなくなったり、吸込グリルが落下する恐れがあります。



⑩ パネルの設定

＜ルーバの動作範囲設定(フリーフロー設定)＞

ワイヤードリモコンを使用することで、吹出口のルーバの動作範囲を変更することができます。本モードで上限位置と下限位置を設定すると、ルーバは設定された上限位置と下限位置の間で動作します。各ルーバ毎に個別の動作範囲の設定が可能です。

＜エアフレックスの設定(ドラフト防止設定)＞

エアフレックスパネル, ラクリーナパネルを取付け、配線接続をするだけではエアフレックスは作動しません。
エアフレックスを作動させるために、ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して、ドラフト防止設定を有効にしてください。(ワイヤードリモコンRC-DX2、RC-D4G以前、ワイヤレスリモコンRCN-D3G以前のリモコンでは設定できません。)
本モードで有効に設定すると運転開始時にエアフレックスが作動し、運転中は常時エアフレックスが開いています。また、停止時にエアフレックスは閉じます。各吹出口毎に有効/無効の設定が可能です。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

＜人感センサの設定（赤外線センサー設定）＞

エアフレックスパネル, ラクリーナパネルを取付け、配線接続をするだけでは人感センサは機能しません。
人感センサを機能させるために、ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して、赤外線センサー設定を有効にしてください。（ワイヤードリモコンRC-DX2、RC-D4G以前、ワイヤレスリモコンRCN-D3G以前のリモコンでは設定できません。）
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

＜吸込グリル昇降の設定（グリル昇降操作）＞

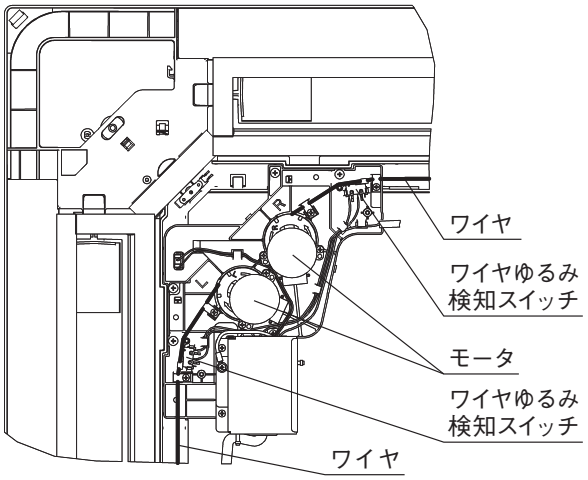
ラクリーナパネルを取付け、配線接続をするだけでは吸込グリルの昇降はできません。
吸込グリルの昇降を可能にするために、ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して、吸込グリル昇降を有効にしてください。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

＜吸込グリル下降長さの設定（降下長設定）＞

吸込グリルの下降長さをお好みの下降長さに設定することができます。工場出荷時は２mに設定されています。
お好みの下降長さにしたい場合は、ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して、吸込グリルの下降長さを設定してください。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

ご注意

＜ワイヤゆるみ検知機構について＞
ラクリーナパネルには、ワイヤの絡まり防止のため、「ワイヤゆるみ検知機構」を装備しています。
吸込グリルを吊ったワイヤがゆるんだ場合、ワイヤゆるみ検知スイッチが働き、自動昇降用モータが自動停止します。
パネル据付後、 グリルが動かない場合、「ワイヤゆるみ検知機構」が作動している可能性がありますので、据付時にワイヤの噛込み、絡まり等が無いか、ワイヤ経路をご確認ください。




⑪ 電源投入前の吸込グリルの仮固定 ＜ラクリーナパネル＞

電源投入前は吸込グリルの自動昇降はできません。
1．電源投入前に吸込グリルを収納したい場合は、付属のクランプで吸込グリルを仮止めすることができます。
2．パネルの４コーナに付属のクランプを図のようにねじ止めしてください。（４コーナとも）
3．ワイヤを折曲げたり、かみ込んだりしないように注意しながら、持ち上げパネルに収納してください。
4．取付けたクランプを図のように吸込グリル側に折り曲げ、吸込グリルを固定してください。

ご注意

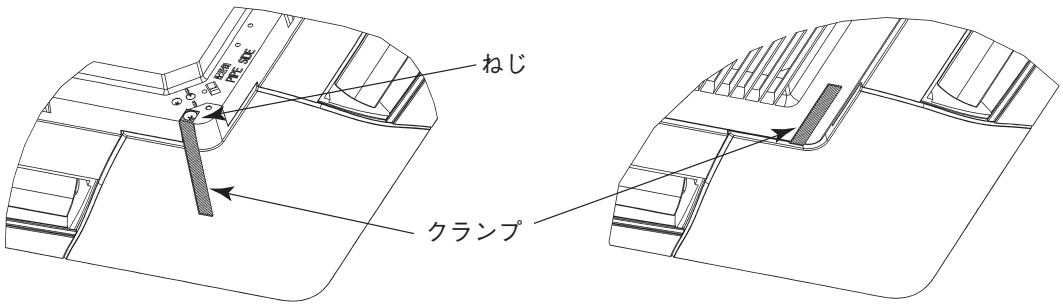クランプを装着したまま昇降動作を行った場合、吸込グリルの昇降装置が故障する恐れがあります。



5．仮固定が終わったら、クランプを取外した上で、コーナリッドをねじ止めしてください。

安全上のご注意

■工事前に，この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく据付けしてください。お掃除ラクリーナパネル関連事項を抜粋しています。必ず室内ユニットの取扱説明書「安全上のご注意」もお読みください。
■ここに示した注意事項は，「⚠警告」，「⚠注意」に区分していますが，誤った取扱いをしたときに，死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「⚠警告」の欄にまとめて記載しています。しかし，「⚠注意」の欄に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので，必ず守ってください。
■絵表示の例



△記号は，危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は，禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は，行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はアースを行なってください）が描かれています。

■お読みになった後は，お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。また，お使いになる方が代わる場合は，必ず本書をお渡しください。

据付上の注意事項

⚠警告

据付は，販売店または専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると，水漏れや感電， 火災，エアコン落下によるケガの原因になります。

配線は，確実に接続し，端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は，発熱，火災等の原因になります。

元電源を切った後に電気工事をする。
感電，故障や動作不良の原因になります。

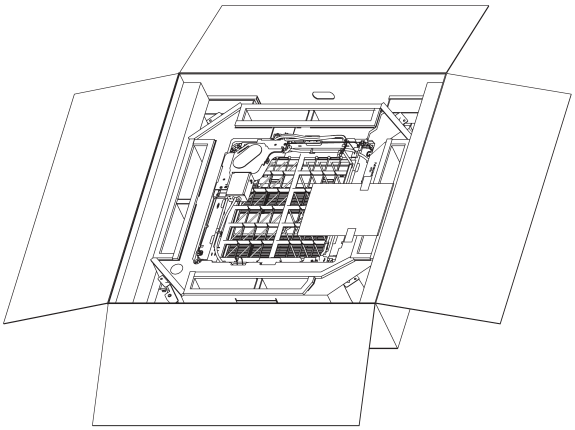
⚠注意

次の場所への設置は避けてください。故障の原因になります。
・油煙が発生する作業場
・粉が浮遊する作業場
・タバコの煙が多いところ
・水蒸気の発生，湿気の多いところ
・化粧品・特殊なスプレーを使用するところ

温度制御が重要なところへの設置は避けてください。トラブルの原因になります。
エアコン運転中に清掃運転を開始すると，風量 Lo・風向制御停止となります。24 時間運転等のところでは，自動清掃中（約 1 時間）運転状態（能力低下）が変わります。なお，清掃運転中は表示部に緑が点灯します。

お願い

吸込グリルの稼働範囲の周辺および下方に障害物を置かないでください。電源投入前にパネルを取付けた場合は吸込グリルの昇降動作・ブラシの試運転はできません。
吸込グリル取付後はリモコン「上がる」の操作を行い，吸込グリルを正規位置に収納してください。（マイコンが収納位置を記憶したのち，ブラシの初期位置設定を行います。）
この間は，風量・風向の変更は入力されますが，終了するまでは実行しません。この間は，表示部に緑が点灯します。



パネル装着手順

パネルからお掃除ユニットを分離
パネル裏面の突起で床を傷つける場合があります。
梱包箱から出す前に実施が有効です。

↓ ①～⑤

室内ユニットにパネルを装着
室内ユニットと配線接続

↓ ⑥～⑩

パネルにお掃除ユニットを装着

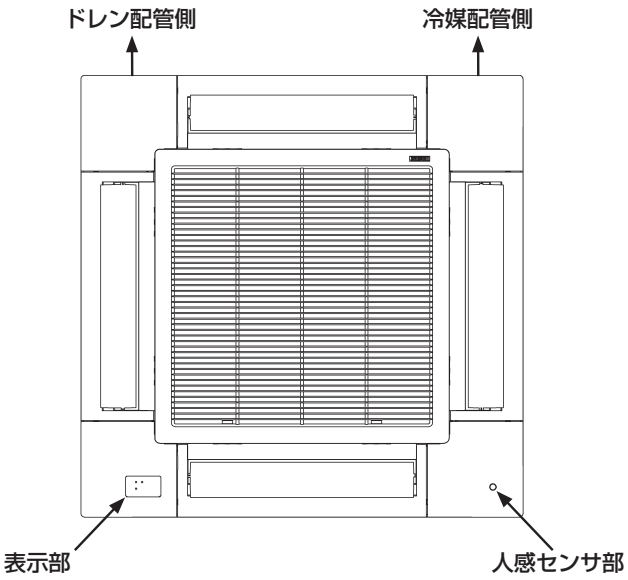
↓ ⑪～⑯

室内ユニット・リモコンの設定
試運転

⑰～⑳

据付工事手順

❶ 据付のまえに



・据付はこの説明書に従って正しく行ってください。
・次の項目を確認してください。
　○パネル・リモコンのタイプ
　○付属品

吸込グリルに方向性があります。
90度回転方向には取付きません。


付属品

取扱説明書	1 冊		
据付説明書	1 冊		
電源線（赤，白）	1 本	⑩⑫	
パネル固定ボルト	4 本	⑧	室内ユニットへ取付用
ストラップ	4 本	⑨	コーナリッド落下防止用
配線カバー	1 個	⑫	電源配線接続部カバー
ねじ（銀色）	6 本	⑨	クランプ固定　共用 コーナリッド固定用　4 本
		⑫	配線カバー用 2 本
アースねじ（黄銅）	2 本	⑫	
クランプ	4 本		吸込グリル仮止用

機能名称について


機能の名称の意味は下記のとおりです。
お掃除　　：エアフィルタ自動清掃機能
ラクリーナ　：ダストボックス昇降機能
エアフレックス：ドラフト防止機能

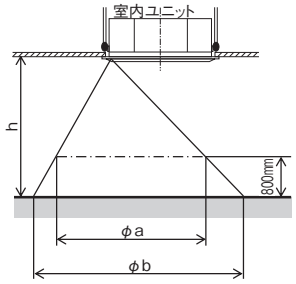人感センサ検知範囲の目安



天井高さ　h [m]	2.7	3.5	4.0
検知範囲①　φa [m]	約 4.5	約 6.4	約 7.6
検知範囲②　φb [m]	約 6.4	約 8.3	約 9.5

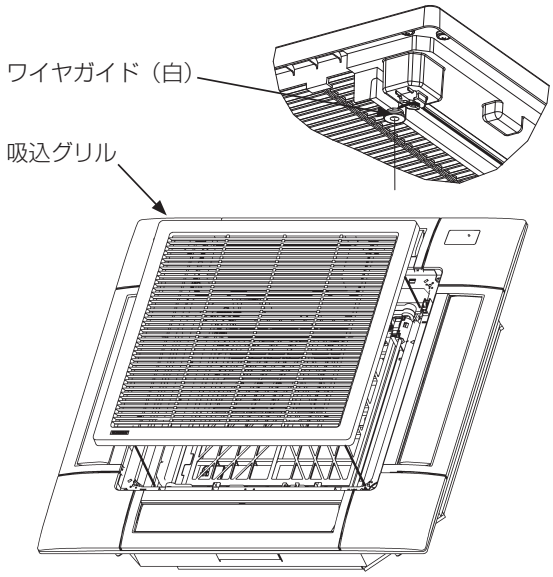❷ 吸込グリルの取外し




1. 吸込グリルを持ち上げて，吸込グリルを開けます。

2. 吸込グリル 4 コーナに取付けてあるワイヤガイドを外側にスライドさせて外してください。

ご注意
吸込グリルはゆっくり持ち上げてください。
ワイヤおよびワイヤガイドが破損する恐れがあります。

3. 吸込グリル内側のダストボックスの固定に使用していたダンボール・青テープを外してください。

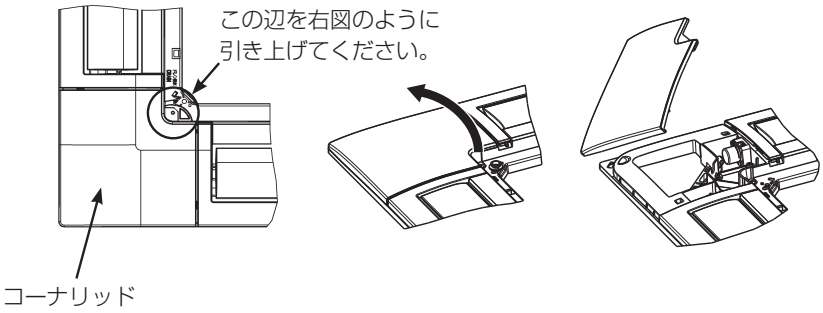❸ コーナリッドの取外し




・コーナリッドを矢印の方向へ引き上げて取外してください。(4 コーナとも)

ご注意


表示部及び人感センサ部は，コーナリッド内で配線が接続されています。

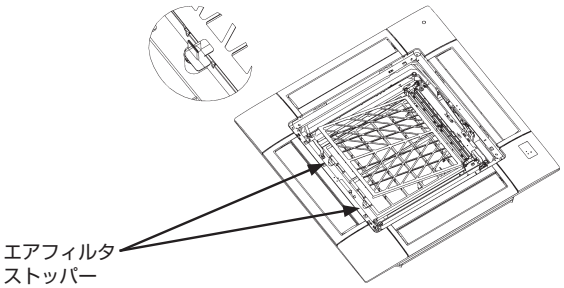❹ エアフィルタの取外し



・エアフィルタストッパー（2 か所・白）を廻しエアフィルタを手前に引出してください。

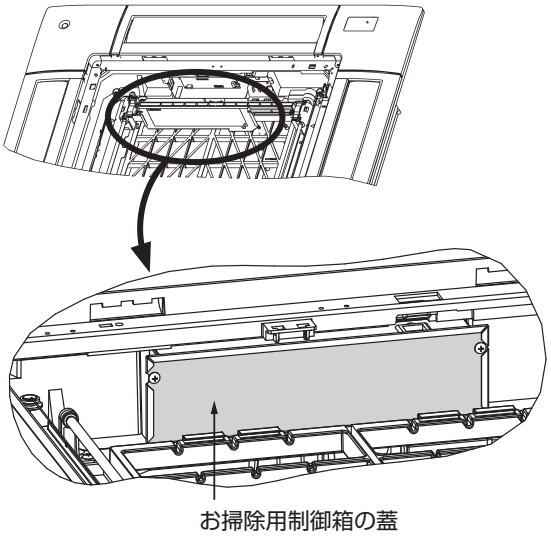❺ お掃除ユニットの取外し




1. パネルのお掃除用制御箱の蓋を取外してください。
   左側のねじを緩め, 右側のねじを取外して, 蓋を取外してください。


2. パネルのお掃除用制御箱内の配線を外してください。
   ①コネクタ CNY5(2P, 白) : グリル用リミットスイッチ
   ②コネクタ CNV5(6P, 白) : ラクリーナ信号線
   ③コネクタ CNM2(20P, 白) : お掃除用モータ線 1
   ④コネクタ CNY3(4P, 赤) : お掃除用モータ線 2

3. **A**・**C** 側のねじ 2 本を緩め，**B**・**D** 側 2 本を外し，お掃除ユニットを外します。


ご注意

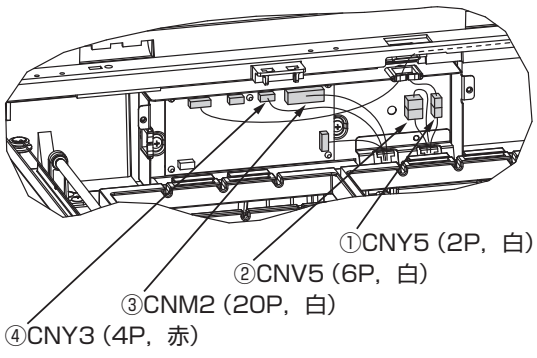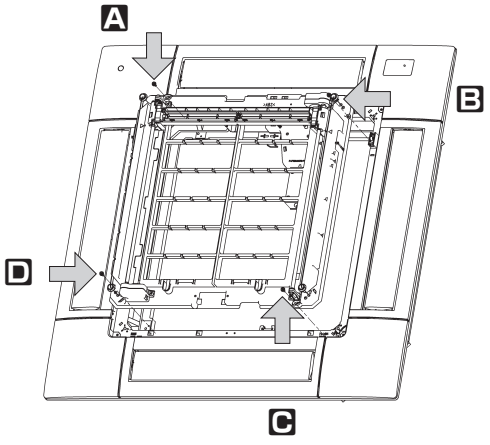ドライブシャフトを持たないでください。変形すると故障の原因になります。





❻ 室内ユニットの取付レベルの確認

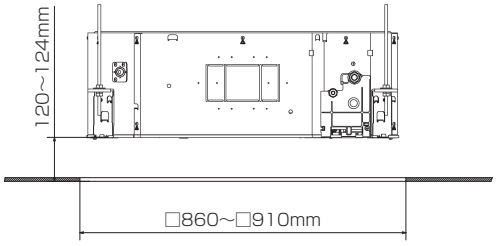

・室内ユニット取付高さはパネル取付後，コーナ開口部より微調整ができます。（詳細は ⑧パネルの取付 をご参照ください。）

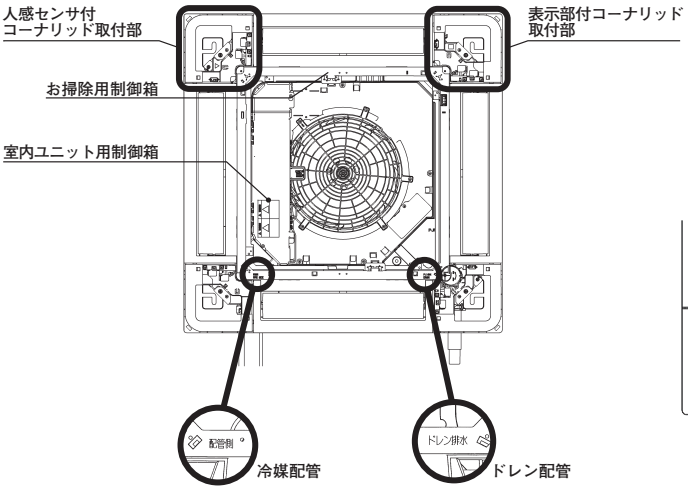
標準 +110 ㎜ 高く

・お掃除ラクリーナパネル据付の場合は，標準パネル据付に対し110㎜天井裏高さが増します。
天井下面と室内ユニット下面のレベル差は，120 ～ 124 ㎜の範囲内としてください。
天井開口は標準パネルと同一，□ 860 ～□ 910 の範囲にしてください。


ご注意

室内ユニットと天井材との高さは，パネル取付の際，パネルに無理な荷重がかからない高さにしてください。パネルが変形し破損の恐れがあります。

❼ パネルの取付方向



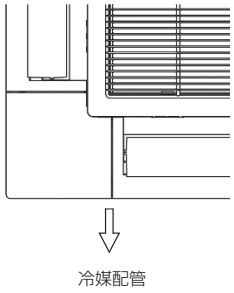
・パネルの取付方向は室内ユニットに対し方向性があります。
・パネルは，図に示す方向で取付けてください。
・パネルの「ドレン排水」と室内ユニットドレン配管の位置を合わせてください。
・パネルの「配管側」と室内ユニット冷媒配管の位置を合わせてください。




吸込グリルに方向性があります。
90 度回転方向には取付きません


⑧ パネルの取付

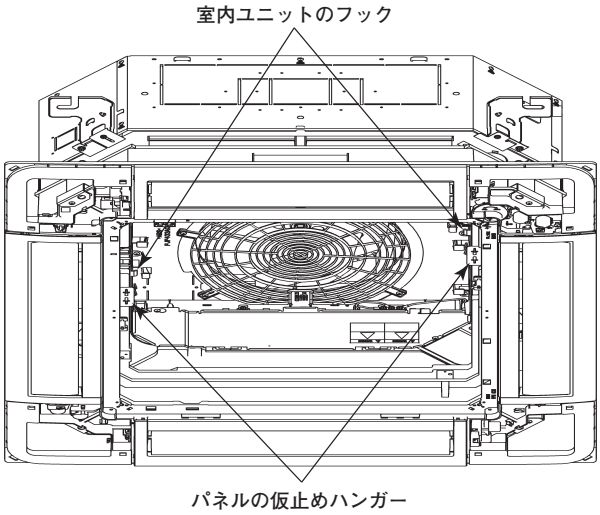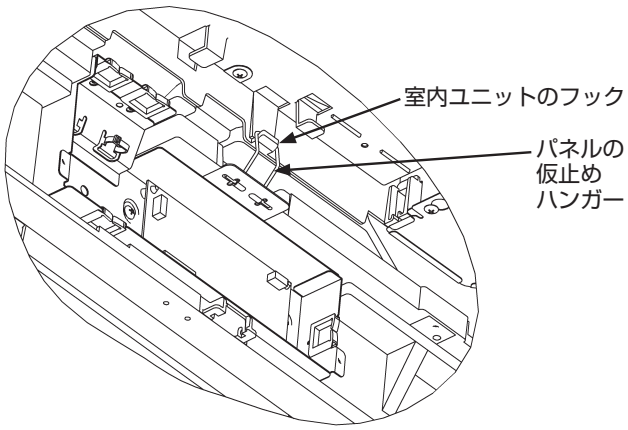1. パネルの仮止め
・パネルの仮止め用ハンガーを起こします。（2か所）
・パネルの仮止め用ハンガーを室内ユニットのフックにかけて，パネルを室内ユニットに吊るします。





❽ パネルの取付（つづき）

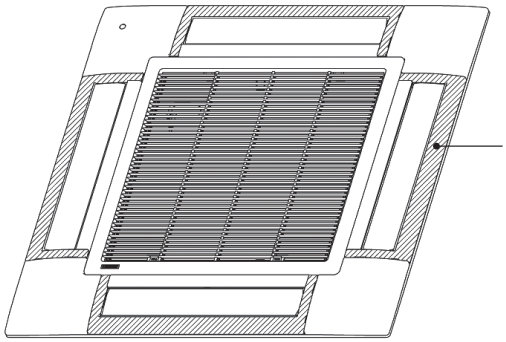

斜線部(4か所)は可動します。
手で無理に動かすと破損します。

ご注意

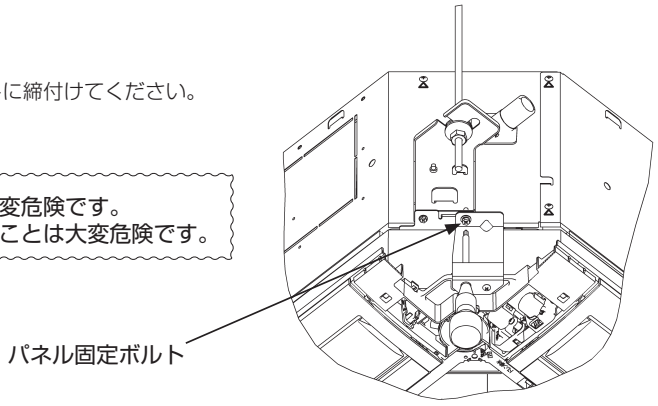
・パネルの吹出口周囲のエアフレックス (斜線部) は別部品です。
パネルを持つ際は取扱いに注意してください。手で無理に動かすと破損します。

2. パネルの室内ユニットへの固定

・付属のパネル固定ボルト 4 本を用いて，室内ユニットに締付けてください。


ご注意

仮止め状態のまま，コーナリッドの取外しは大変危険です。
仮止め状態のまま，室内ユニットの調整を行うことは大変危険です。



パネル固定ボルト

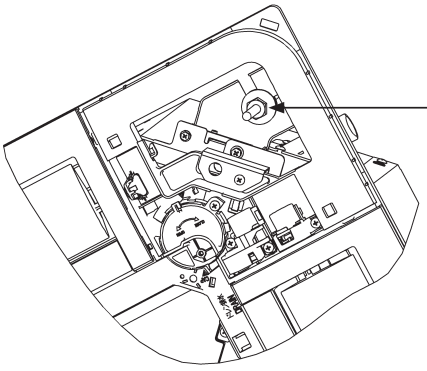・室内ユニットの水平度，ドレン配管などに影響がでない程度であればパネルを取付けたまま，室内ユニットの据付高さを微調整できます。




コーナ開口部よりスパナ等の一般工具にて
室内ユニットのナットを微調整してください。

ご注意


パネル取付の際，パネルに無理な荷重がかからないよう，室内ユニット据付高さを調整してください。
パネルが変形し，吸込グリル，エアフレックス部品が収まらないおそれがあります。

ご注意

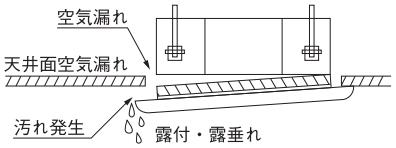・吊りボルトの締込みが不十分な場合，下図のような不具合発生の原因となりますので確実に締込んでください。




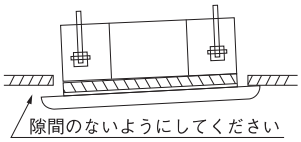
・吊りボルトを締込んでも天井面とパネルとの間に隙間ができる場合は，室内ユニットの高さを再調整してください。




⑨ コーナリッドの取付

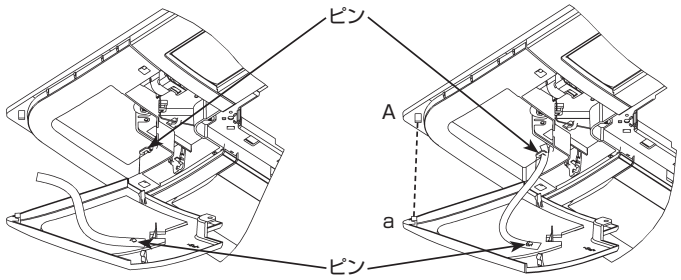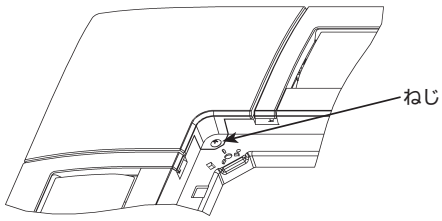
1. 付属のコーナリッド落下防止用ストラップをコーナリッドのピンに折返して引っ掛けてください。
2. コーナリッドに取付けたストラップの反対側をパネルのピンに引っ掛けてください。
3. コーナリッドの a 部をパネルの A 部に挿入してから，コーナリッドのつめ（2か所）をはめてください。
4. 付属のねじで固定してください。






⑩ 電気配線

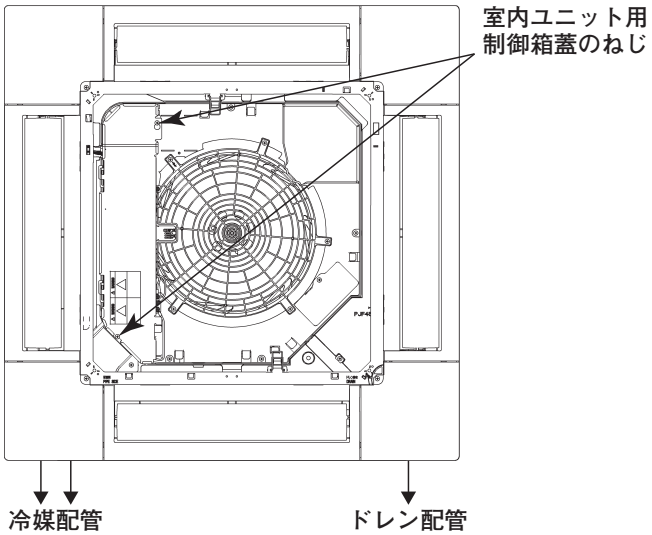

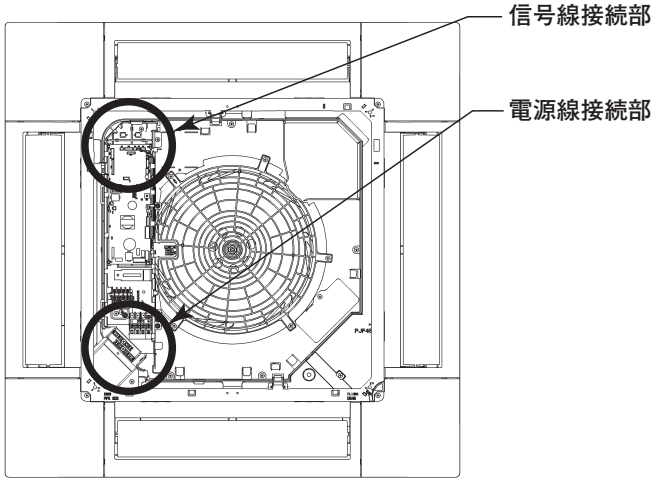


1. 室内ユニットの制御箱の蓋のねじ（2本）を緩め，蓋をスライドして取外してください。
2. ルーバモータ線（20 線）を制御箱のフックに通し，コネクタ CnJ1（20P, 白）を接続してください。
3. エアフレックスモータ線（20 線）を制御箱のフックに通し，コネクタ CnJ2（20P, 白）を接続してください。
4. 人感センサ線（3線）を制御箱の貫通部に通し, コネクタ CnL（3P, 黒）を接続してください。
5. ラクリーナ電源 & アース線（付属品）のファストン端子を室内ユニットの電源端子台の 1 番 , 2番に挿入してください。
   電源線の赤を端子台の 1 番に，白を 2 番に挿入してください。
   アース線 [緑] を室内ユニット制御箱の⏚に接続してください。
7. ラクリーナ基板用信号線（6線）を室内ユニットの制御箱内の基板のコネクタ CnV（6P, 白）に接続してください。
   コネクタ CnV にショートコネクタが接続されている場合は取外しの上，信号線を接続してください。
8. お掃除基板用信号線（4線）を室内ユニットの制御箱内の基板のコネクタ CnV2（4P, 黒）に接続してください。
9. 室内ユニットの制御箱の蓋を取付け，ねじ（2本）を締付けてください。
10. 室内ユニットの形式 , 製造号機を取扱説明書裏ページ等へ控えてください。
    （お掃除ユニットを取付けると室内ユニットの装置銘鈑が見難くなります。）

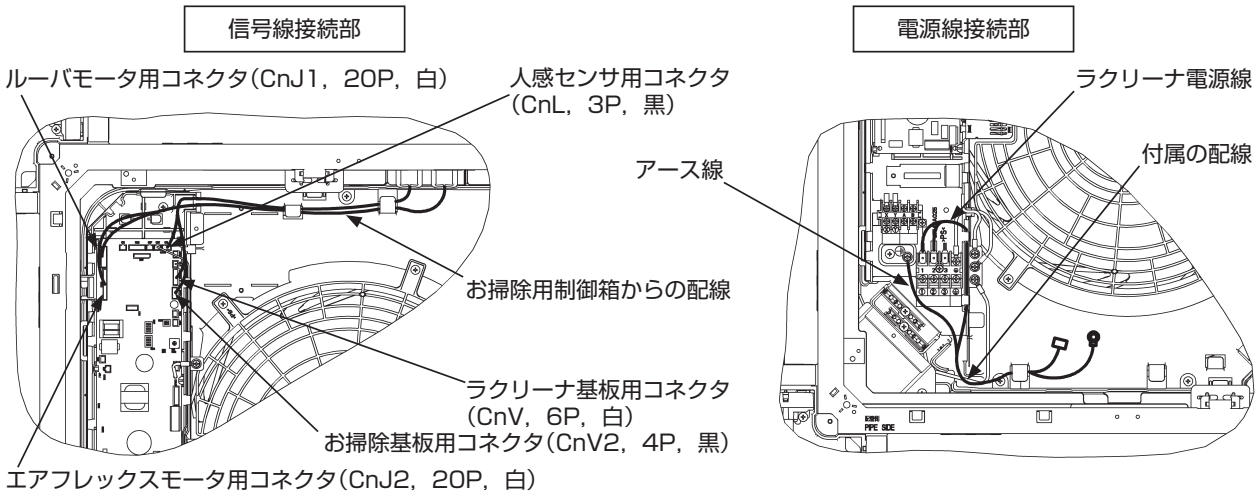⑩ 電気配線（つづき）




⑪ お掃除ユニットの取付

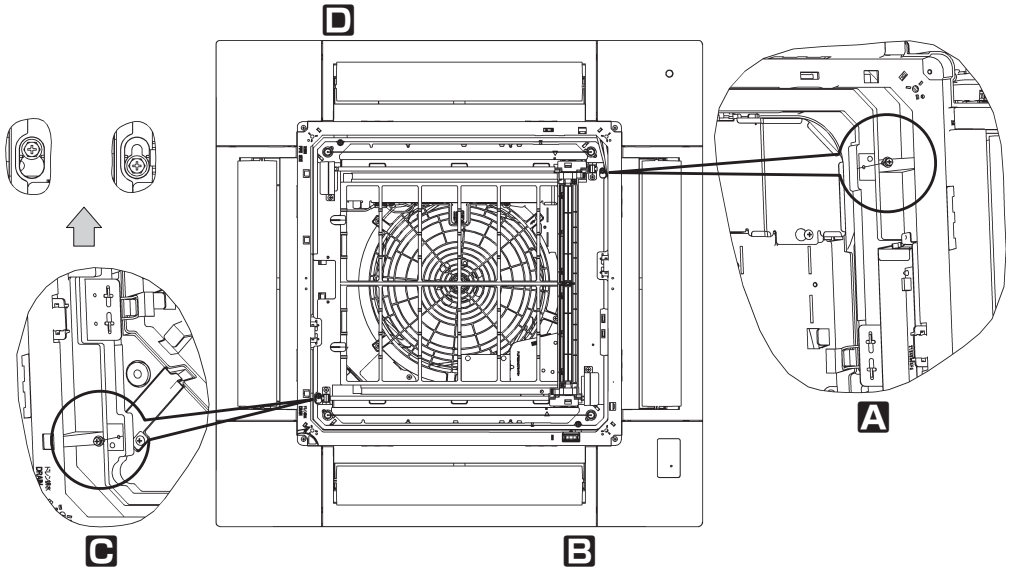A·C側のM4ボルト2本に仮止めした後，お掃除ユニットをはめ込みボルトを締めてください。残りB·D側2本のボルトを締めてください。




⑫ 電源線の接続

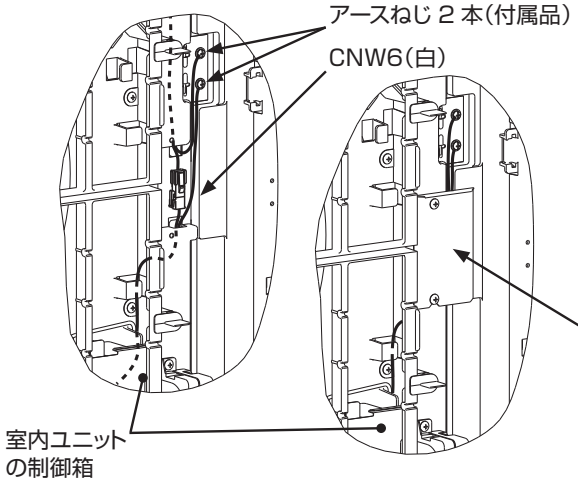

1. お掃除ユニットのアース線 [緑] をパネルの金具部にアースねじ(付属品)を使用して接続してください。
2. 室内ユニットの電源端子台に接続したラクリーナ電源＆アース線(付属品)をお掃除ユニットに接続してください。
   電源線(2線)コネクタ CnW6(2P, 白)を接続してください。
   アース線 [緑] をパネルの金具部にアースねじ(付属品)を使用して接続してください。
3. 配線カバー(付属品)をねじ(2本 , 付属品)で取付けてください。

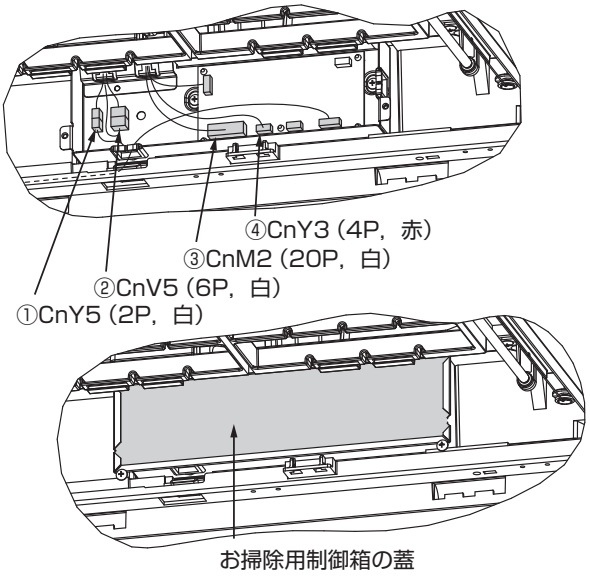
⑬ 制御配線の接続



1. パネルのお掃除用制御箱内の配線を接続してください。
   ①コネクタ CnY5(2P, 白)：グリル用リミットスイッチ
   ②コネクタ CnV5(6P, 白)：ラクリーナ信号線
   ③コネクタ CnM2(20P, 白)：お掃除用モータ線 1
   ④コネクタ CnY3(4P, 赤)：お掃除用モータ線 2

2. パネルのお掃除用制御箱の蓋を取付けてください。

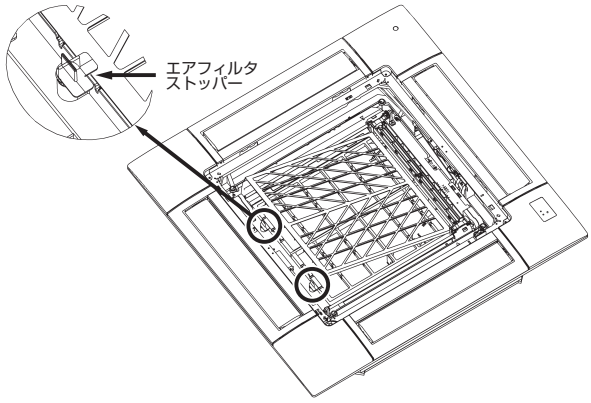
⑭ エアフィルタの取付



1. ブラシ組立とフレームの間にエアフィルタを装着してください。

2. エアフィルタストッパーで固定してください。

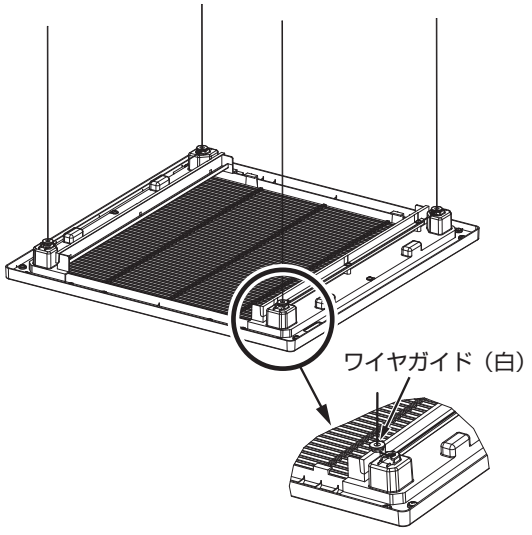⑮ 吸込グリルの取付



1. 吸込グリル取付方向には方向性が有ります。吸込グリル方向を決定してください。
   90 度回転方向には取付けられません。

2. ワイヤを通してあるワイヤガイドを吸込グリルの 4 コーナの取付部に固定して装着します。

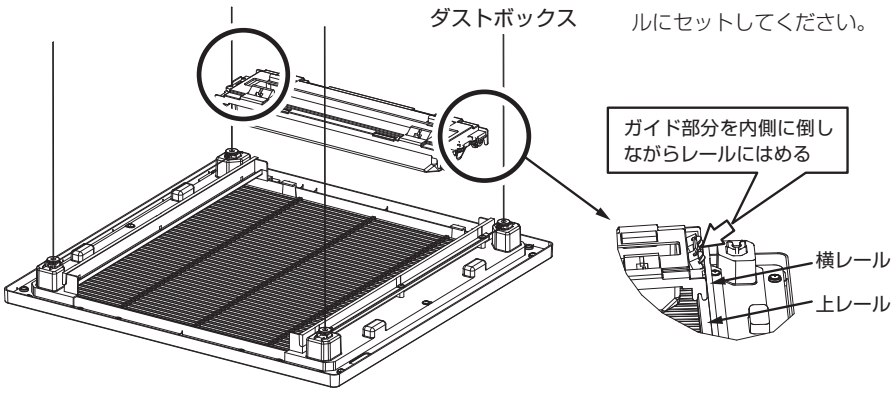
3. ワイヤガイドを吸込グリルに外側から内側にスライドさせながら装着してください。
   装着の際，取付部の隙間をワイヤが通過する様にワイヤの向きに注意して確実に取付けてください。

4. ワイヤガイド装着後，ワイヤの曲り・ねじり・噛込みがないことを確認してください。

ご注意

ワイヤガイドは確実に装着してください。確実に装着されていないと，吸込グリルの自動昇降ができなくなったり，吸込グリルが落下する恐れがあります。
ワイヤがお掃除部品に引っ掛かっていないか確認してください。引っ掛かりがあると吸込グリルの昇降・収納ができなくなったりします。

⑯ ダストボックスの取付



・ダストボックスのガイド部を内側に倒しながら，吸込グリルのレールにセットしてください。

ご注意

ボックス取付け後，レールに沿ってダストボックスが端から端まで滑らかに移動できるか確認してください。
滑車がレールから外れていると，お掃除運転が正常に作動できなくなりますので確認してください。

⑰ 各種設定

<ルーバ動作範囲の設定（フリーフロー設定）>

ワイヤードリモコンを使用することで，吹出口のルーバの動作範囲を変更することができます。本モードで上限位置と下限位置を設定すると，ルーバは設定された上限位置と下限位置の間で動作します。各ルーバ毎に動作範囲の設定が可能です。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

<エアフレックスの設定（ドラフト防止設定）>

お掃除ラクリーナパネルを取付，配線接続をするだけではエアフレックスは作動しません。
エアフレックスを作動させるために，ワイヤードリモコンを使用して，ドラフト防止設定を有効にしてください。
本モードで有効に設定するとエアコンの運転開始時にエアフレックスが作動し，運転中は常時エアフレックスが開いています。
また，エアコン停止時にエアフレックスは閉じます。各吹出口毎に有効 / 無効の設定が可能です。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。
（ワイヤードリモコン RC-DX2，RC-D4G 以前，ワイヤレスリモコン RCN-D3G 以前のリモコンでは設定できません。）

<人感センサの設定（赤外線センサ設定）>

お掃除ラクリーナパネルを取付，配線接続をするだけでは人感センサは機能しません。
人感センサを機能させるために，ワイヤードリモコンを使用して，赤外線センサ設定を有効にしてください。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。
（ワイヤードリモコン RC-DX2，RC-D4G 以前，ワイヤレスリモコン RCN-D3G 以前のリモコンでは設定できません。）

<吸込グリル昇降の設定（グリル昇降操作）>

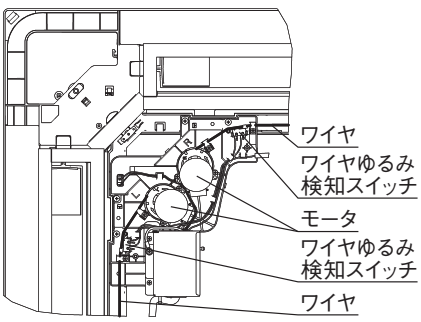
お掃除ラクリーナパネルを取付け，配線接続をするだけでは吸込グリルの昇降はできません。
吸込グリルの昇降を可能にするために，ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して，吸込グリル昇降を有効にしてください。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

<吸込グリル下降長さの設定（降下長設定）>


吸込グリルの下降長さをお好みの下降長さに設定することができます。工場出荷時は２mに設定されています。
お好みの下降長さにしたい場合は，ワイヤードリモコンまたはワイヤレスリモコンを使用して，吸込グリルの下降長さを設定してください。
設定方法はリモコンの取扱説明書を参照してください。

ご注意

<ワイヤゆるみ検知機構について>
ラクリーナパネルには，ワイヤの絡まり防止のため，「ワイヤゆるみ検知機構」を装備しています。吸込グリルを吊ったワイヤがゆるんだ場合，ワイヤゆるみ検知スイッチが働き，自動昇降用モータが自動停止します。
パネル据付け後，グリルが動かない場合，「ワイヤゆるみ検知機構」が作動している可能性がありますので，据付時にワイヤの噛込み，絡まり等が無いか，ワイヤ経路をご確認ください。



⑱ 吸込グリルの収納

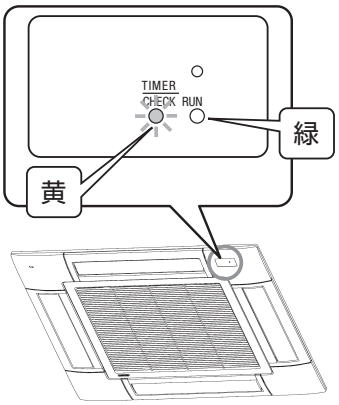

・リモコンのグリル昇降で「上がる」を選択して吸込グリルを収納してください。吸込グリルが収納されると，自動でダストボックスセッティングの運動を行います。この間は風量・風向の変更は入力できますが，終了するまでは実行しません。風量 Lo での運転は可能です。
・お掃除運転中は，表示部に緑のランプが点灯します。緑の点滅で点検モードを表示します。

表示部のランプ点灯パターンとその内容		
ランプ点灯パターン	内　容	点検項目
緑と黄の交互点滅	電源投入から 20 秒間	ー
消　　灯	室内ユニット - お掃除メカ間の通信異常	配線コネクタの差込を確認
緑の連続点滅		
緑の 1 回点滅	位置検知不能	エアフィルタ装着・ダストボックスとレールの装着を確認
緑の 2 回点滅		
緑の 3 回点滅		
緑の 4 回点滅	グリル収納不良	グリルが正しく収納されていません。ワイヤ・ワイヤガイドを確認

⑲ お掃除ラクリーナパネルの初期設定

■ 463 ページを参照してください。

⑳ お掃除ラクリーナパネルの試運転

■ 464 ページを参照してください。

㉑ お掃除ラクリーナパネルのサービス関連

■ 467 ページを参照してください。

(b) 天井埋込形 2 方向吹出し（FDTW）

（i） 室内ユニットの据付

PJB012D301C C

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	必
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	必
●小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13) 限界濃度を超えない対策については､販売店と相談して据付ける｡万一､冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。	必
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	必
●作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。 冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	必
●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。	必
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。	必
●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。 空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	禁
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」､「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	必
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	必
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	必
●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。 冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	必
●配管、フレアナット、工具は R32 用または R410A 用のものを使用する。 既存（R22）の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。	必
●フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。 フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。	必
●ドレン配管は、イオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。 室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内ユニットを腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。	禁
●据付作業では、圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。 冷媒配管を取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	必
●ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。 圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し､冷凍サイクル内が異常高圧になり､破裂､ケガなどの原因になります。	必
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付は、専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	必
●改修は、絶対にしない。また、修理は、お買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	禁
●エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。 据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	必
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	必
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	禁
●元電源を切った後に電気工事を行う。 感電、故障や動作不良の原因になります。	必

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。

●漏電しゃ断器は、必ず取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は、使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。
万一ガスがユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。
熱交の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。

●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。

●洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になることがあります。

●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になることがあります。

●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

●直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

●次の場所への据付は避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、機器に影響する物質の発生する所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・高周波を発生する機械を使用する所
・海浜地区等塩分の多い所
・煙突の煙がかかる所
・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・車両・船舶等移動するものへの設置
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・積雪の多い所
・標高１０００m以上の所
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。

●次の場所への室内ユニットの据付は避ける。（機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと）。
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水がとれない所
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。

●エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。
湿度が 80% 以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。

●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。
傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの侵入を防止する。
溶接作業時などに発生するスパッタがユニットにあたった場合、ドレンパンなどに損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れなどの原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの侵入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

●ＧＨＰ〔ガスヒートポンプ〕の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。

●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となることがあります。

●ドレン配管は、下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。

●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井･床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

●室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

●製品の運搬は十分注意して行う。
２０kg 以上の製品は原則として２人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

●梱包材の処理は確実に行う。
梱包材にクギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。

●フィルタをはずしたまま運転しない。
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になることがあります。

●濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になることがあります。

●運転中の冷媒配管を素手で触れない。
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。

●エアコンを水洗いしない。
感電の原因になることがあります。

●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様　　○配管・配線・小物部品　　○付属品

付属品


本体吊り込み用		冷媒配管用			ドレン配管用			
平座金 (M10)	レベルゲージ	パイプカバー (大)	パイプカバー (小)	バンド	パイプカバー (大)	パイプカバー (小)	ドレンホース	ホース クランプ
								
8個	1個	1個	1個	4本	1個	1個	1個	1個
ユニット 吊り下げ用	ユニット 吊り込み調整用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー 固定用	ドレンソケット 断熱用	ドレンソケット 断熱用	ドレン配管 接続用	ドレンホース 取付用

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。
　据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が２８℃以下、相対湿度８０％以下の所。
〔本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、ユニット本体の全ておよび配管、ドレン配管にさらに１０～２０mmの断熱材を取付けてください。〕
・テレビ、ラジオより１m以上離れた所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器など濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接吸込まない所。
・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
　ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。
②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁などで補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、ユニット落下により、ケガの原因になります。
③ワイヤレス機種を２台以上据付ける場合は、混信による誤動作を防止するためユニット間を６m以上離してください。
④室内ユニットを隣接して設置する場合は、ユニット間距離を４～５m以上離して設置してください。

室内ユニット据付スペース

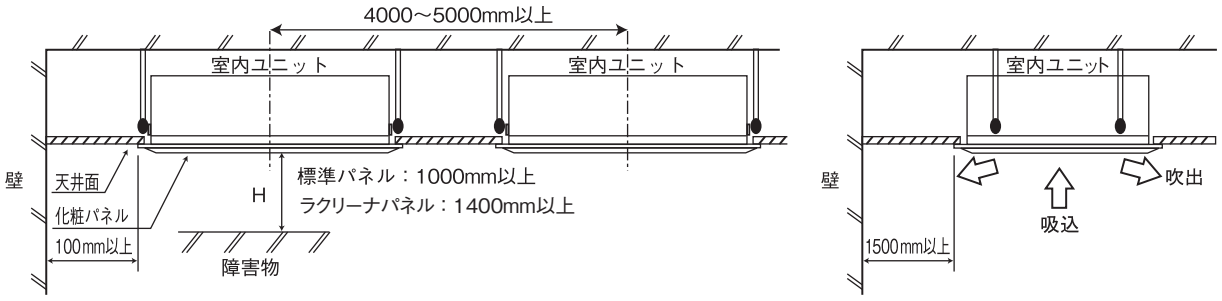●据付高さは２.５m以上としてください。



③据付前の準備

●吊りボルト長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
　○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
　　吊り長さ(吊りボルト長さ)５００mm以上または天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
　○強度が十分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（Ｍ１０）を４組現地にて手配してください。


③据付前の準備の続き

天井開口穴・吊りボルトピッチ・各配管の位置

（mm）

記号	内容	記号	内容
A	冷媒ガス側接続口	F	OA 取入口
B	冷媒液側接続口	G	吹出分岐ダクト接続口
C	ドレン配管側接続口	H	加湿器接続口
D	電源取入口	I	加湿器余剰水接続口
E	吊りボルト		


シリーズ	機種	①	②	③	④	⑤
店舗	P40～P80	1080	885	820	200	240
	P112～P160	1795	1600	1535	440	480
ビル空調 ガスヒートポンプ	P22～P80	1080	885	820	200	240
	P90～P160	1795	1600	1535	440	480

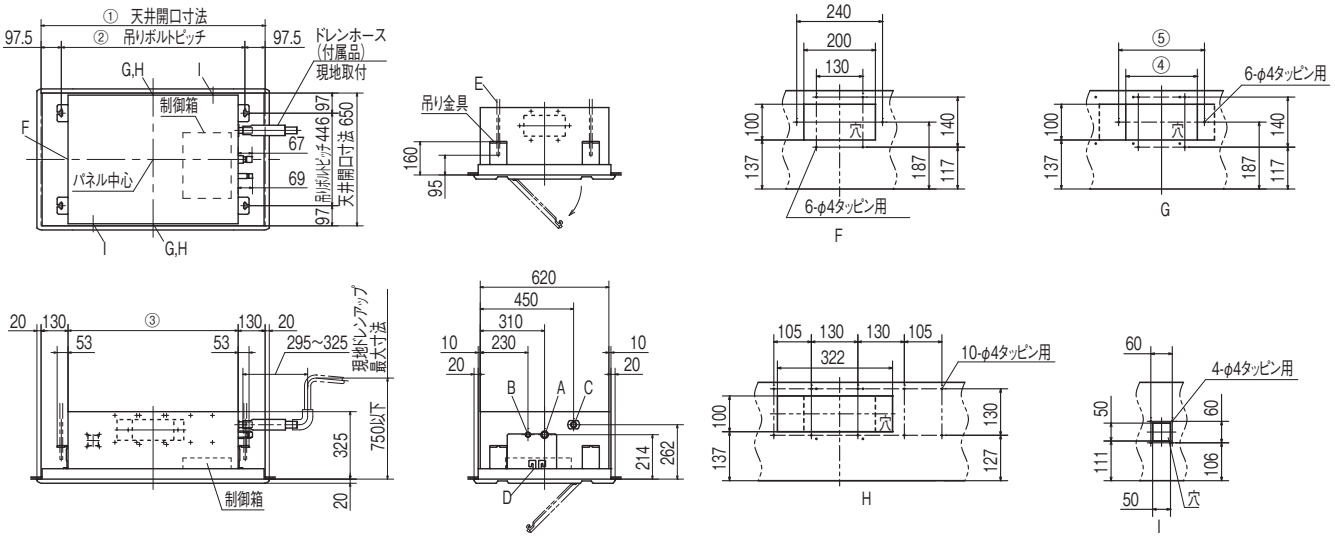

④室内ユニットの据付

作業手順

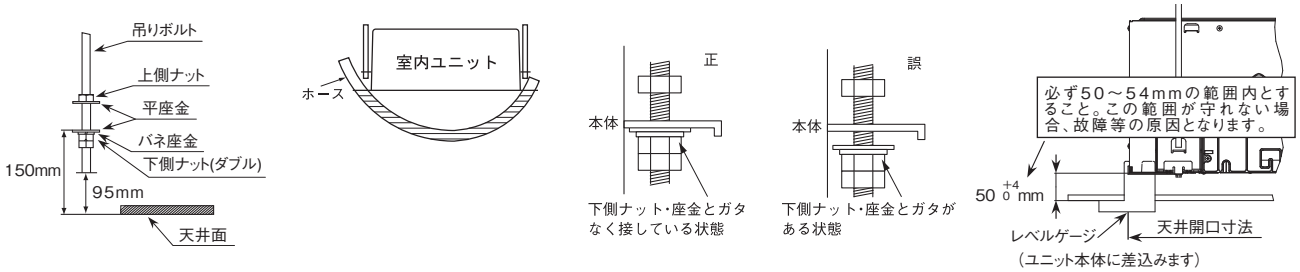1．据付場所に天井開口寸法をあけてください。
2．所定の位置に吊りボルトを設置してください。
3．吊りボルトは４本使用し、１本当り５００Ｎの引抜き荷重に耐えられるよう固定してください。
4．吊りボルト長さは、天井面より９５mm程度上としてください。吊りボルトの下側ナット４か所は天井面から１５０mm程度に仮止めし、上側ナット４か所はユニット吊り込みおよび高さ調整時に支障ないよう、下側ナットから十分距離をとった位置に仮止めし、ユニット本体を吊り込んでください。
5．ユニット吊り込み後、付属のレベルゲージを吹出口にセットし、ユニット吊り込み高さを調整してください。高さ調整は、上側ナット４か所を緩めた状態で、下側ナット４か所で調整してください。ユニット吊り金具４か所が下側ナット・座金にガタなく接していることを確認してください。
6．ユニット本体の水平度を確認してください。水平度は、水準器または透明ホースに水を入れたものを使用して確認してください。（ユニット両端での高さ許容差は３mm以内）
7．高さ調整・水平度調整後、上側ナット４か所を締付けてユニットを固定してください。



④室内ユニットの据付の続き

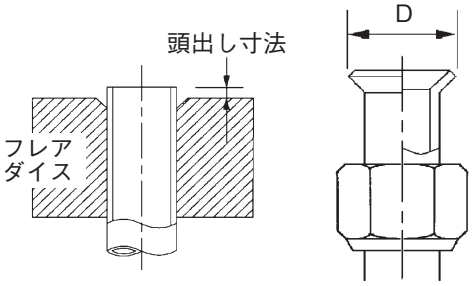
ユニット据付時のお願い

●上側ナットで高さ調整を行わないでください。ユニット本体に無理な力がかかり変形し、パネルが組付けできなかったり、ファン干渉音が発生することがあります。
●ユニットは必ず水平に据付け、ユニット下面と天井面の高さを正しく設置してください。据付に不備があると風漏れ、結露・水漏れ、騒音の原因になります。
●パネルと天井面、およびパネルとユニットとの接触部は確実に密着させてください。隙間があると風漏れ、結露・水漏れの原因になります。

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項


●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用すること。
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 用または R410A 用のフレア加工をしてください。




配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		リジッド（クラッチ式）			
		R410A 用	従来ツール		
φ 6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
φ 9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
φ 12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
φ 15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
φ 19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（C1220T、JIS H 3300）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
●Ｒ３２またはＲ４１０Ａ以外の冷媒は使用しないでください。
室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。
●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用ツールを使用してください。
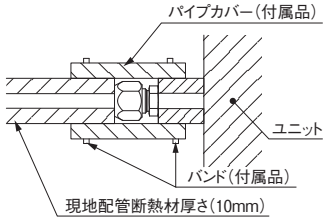
<断熱材厚さ10mmを使用する場合>



<断熱材を強化する場合>

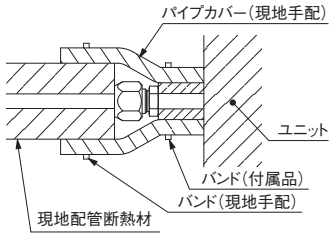

作業手順

1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）
2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは４Ｄ以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。
3．室内ユニットのフレア部はガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。

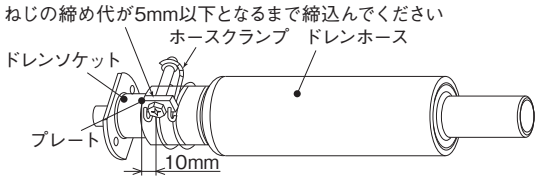
⑥ドレン配管

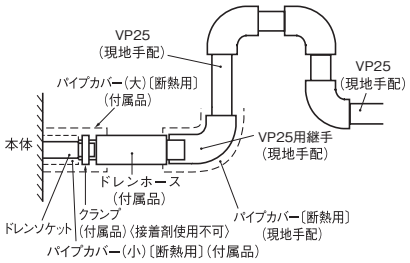
ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は、イオウ系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は、下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。


作業手順

1．付属のドレンホース（軟質塩ビパイプ）はソケット段差部まで確実に挿入してください。ホースクランプは、ホース先端部から 10mm 程度のところに取付け、ねじの締め代が 5mm 以下となるまで締込んでください。
●接着剤使用不可








2．ドレンホース（硬質塩ビパイプ）に、ＶＰ２５用継手（現地手配）を接着・接続し、この継手に、ＶＰ２５（現地手配）を接着・接続してください。
※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管ＶＰ２５を使用してください。
●接着剤は付属のドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。
乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損することがあります。
●ドレンホースは、ユニットあるいはドレン配管の据付時の微小なズレを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っ張って使用された場合は、破損し、水漏れに至ることがあります。



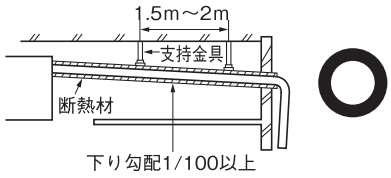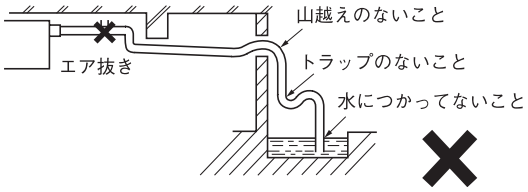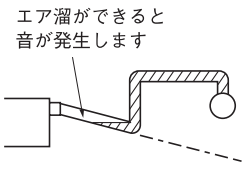
3．ドレン配管は下り勾配（１／１００以上）とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力が加えないように注意して行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。
●エア抜きは絶対に設けないでください。







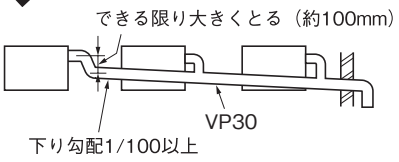
●複数台のドレン配管の場合、本体ドレン出口より約１００ｍｍ下に集合配管がくるようにしてください。また集合配管はＶＰ３０以上を使用してください。



4．ドレン配管の断熱施工を行ってください。
●結露が発生し、水漏れをおこすおそれがありますので、ドレンソケット部および室内にある硬質塩ビパイプは確実に断熱してください。
※ドレンソケット部は、排水テスト実施後、付属のパイプカバー（小）をドレンソケット部に装着した後、付属のパイプカバー（大）にてパイプカバー（小）、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより隙間のないように巻いてください。

ドレンアップする場合

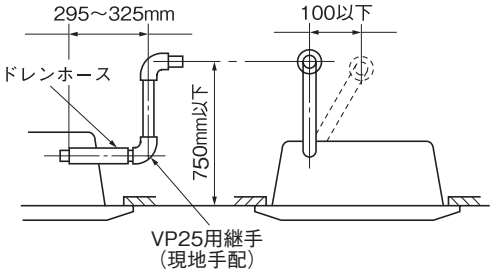●ドレン配管の出口高さは、天井面より７５０ｍｍまで高くすることができます。天井内に障害物などがある場合、エルボなどを用いて施工してください。この場合、ドレン配管を立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなり、オーバーフローすることがありますので、右図寸法内で処理願います。




⑥ドレン配管のつづき

ドレン排水テスト

●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることを、接続部およびユニットのドレンパン部から水漏れのないことを確認してください。このとき、ドレンポンプのモータ音に異常がないことも確認してください。
●暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
●新築の場合には天井を張る前に実施してください。

作業手順

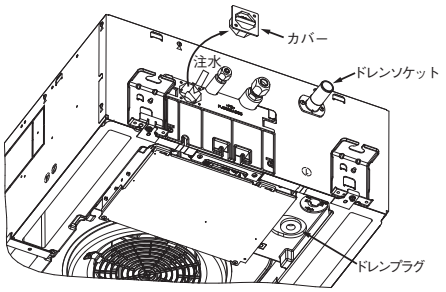1．配管リッド部のカバー（ねじ２個）を取外し、下図の位置より給水ポンプなどを使用して、電気部品に水をかけないように、本体ドレンパンの中へ約１０００ｃｃ注水してください。
2．ドレン排水が確実に行われること、ドレン配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
ドレンポンプの回転音を確認しながら排水するかどうかをテストしてください。
ドレン排水の確認は、ドレンソケット部（透明）より確認できます。
3．排水テスト後は、ドレンプラグを外して水抜きを行ってください。
水抜き確認後は、ドレンプラグを元通りにはめ込んでください。




ドレンポンプ運転方法

○電気配線工事が完了している場合
ドレンポンプの運転がリモコン（ワイヤード）操作により可能です。
運転操作方法は、電気配線工事説明書の［ドレンポンプ運転操作］をご覧ください。
○電気配線工事が完了していない場合
室内ユニット基板上のＳＷ７－１をＯＮにし、かつ、基板上のコネクタＣｎＢを抜いた後、電源ＯＮ（端子台①、②へＡＣ２００Ｖ）すると、ドレンポンプのみ連続運転します。
排水確認後は、必ずＳＷ７－１を元の状態（ＯＦＦ）に戻し、かつ、基板上のコネクタＣｎＢを差し込んでください。


⑦電気配線取出位置および電気配線接続

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
●電源線と信号線は、同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
●Ｄ種設置工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

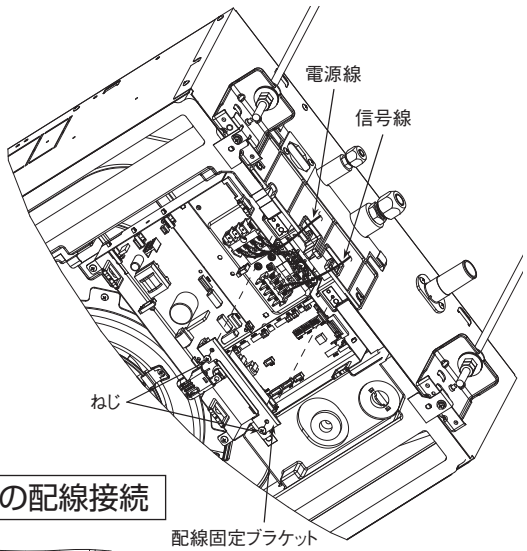
1．制御箱の蓋（ねじ２個）と配線固定ブラケット（ねじ２個）を取外してください。
2．各配線をユニット内に入れ、端子台に確実に接続してください。
3．各配線を配線クランプで固定してください。
4．取外した部品を元通りに取付けてください。



シングル機の配線接続

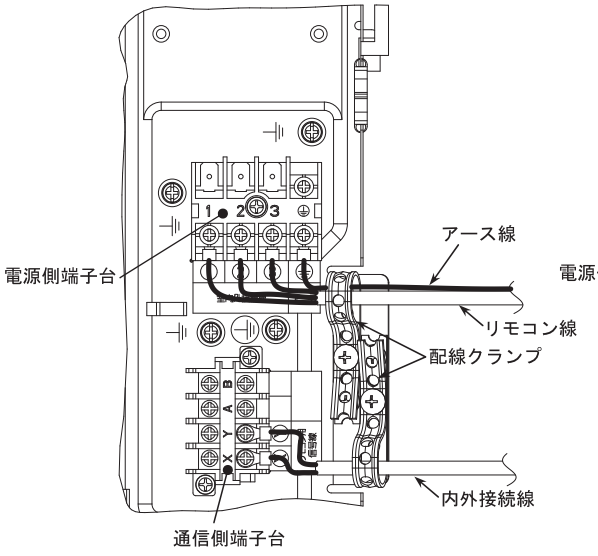

マルチ機の配線接続

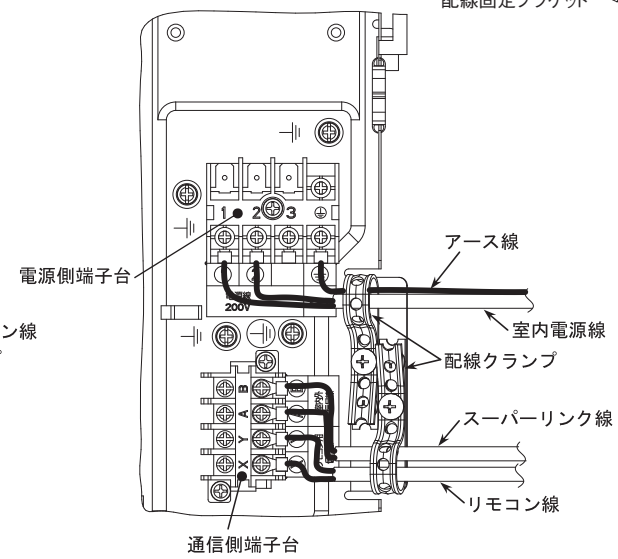

⑧パネルの取付

●パネルは、電気配線工事完了後に、ユニット本体に取付けてください。
●パネルの取付方法は、次ページをご覧ください。

⑨ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。


チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

⑩ドレンパン汚れ確認（メンテナンス）

ドレンパン汚れ確認方法


●パネル本体を取外さずに、ドレンポンプ吸込口部のドレンパンの汚れが確認できます。
（高性能フィルタなどオプションスペーサ取付時は確認できません。）

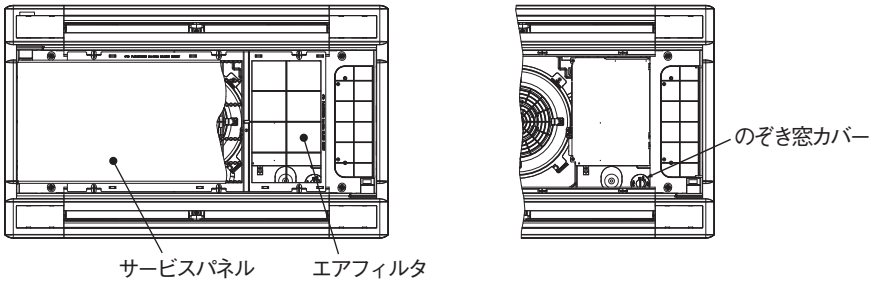1．サービスパネルとエアフィルタを取外してください。
2．ドレンパンコーナーにあるのぞき窓カバーを取外してください。
3．のぞき窓からドレンパンの汚れを確認してください。
　汚れが多い場合は、ドレンパンを取外し、ドレンパンを清掃してください。
4．汚れ確認後、のぞき窓カバーを確実に装着してください。装着が不完全な場合、結露・水漏れの原因となります。



ドレンパン取外時の注意事項

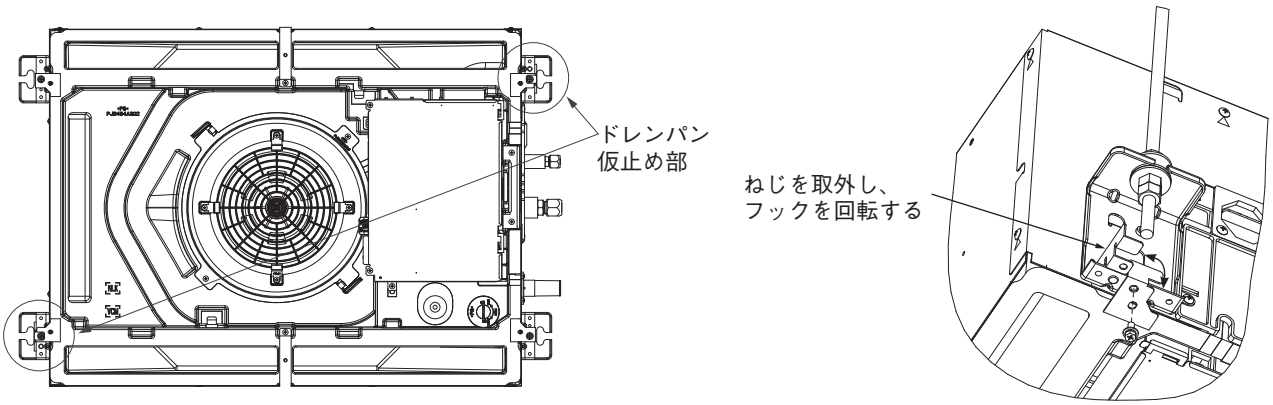●ドレンパンには仮止め機構がついています。ドレンパン取外し時、および取付時には注意願います。
ドレンパン取付ねじ (4個) 取外し後、仮止めフックを外してください。
ドレンパン取付時は、仮止めフックを取付け後、確実にねじで固定してください。



(ii) パネルの据付

ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。

PJB012D300 A

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。⃠ 絶対に行わない ❗ 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	❗
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があると・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	❗
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	❗
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	❗
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	❗
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	❗
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	❗
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	⃠
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	❗
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	⃠
●元電源を切った後に電気工事を行う。 感電、故障や動作不良の原因になります。	❗


お願い <ラクリーナパネル>

・サービスパネルの動作範囲の周辺および下方には、障害物を置かないでください。
・電源投入前にパネルを取付けた場合は、サービスパネルの昇降動作はできません。
・電源投入前にサービスパネルを収納する場合は、付属のサポートで仮固定する事ができます。
・電源投入後は、付属のサポートが外してあることを確認してから昇降動作を行ってください。
・サービスパネル取付後の初回は、リモコンで「上げる」の操作を行い、サービスパネルを正規位置に収納してください。（マイコンが収納位置を記憶します。）
・ワイヤは、折曲げ、ねじり、噛込み等により傷つけたり、たばこ等の火が触れないようにしてください。

① 据付のまえに

・据付はこの説明書に従って正しく行ってください。
・右図の付属品を確認してください。

付属品


ボルト		6本	パネル取付用
サポート		4本	サービスパネル仮止め用（ラクリーナパネルのみ）

② 本体の取付レベルの確認

・ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。
・ユニット本体に同梱されているレベルゲージで本体高さおよび天井開口寸法が正しいことを確認してください。
・ユニット本体と天井材との取付レベルを確認してください。
・ユニット本体付属のレベルゲージを吹出口にセットし、
本体の吊り込み高さを調整してください。
・レベルゲージはパネル取付前に取外してください。


ご注意

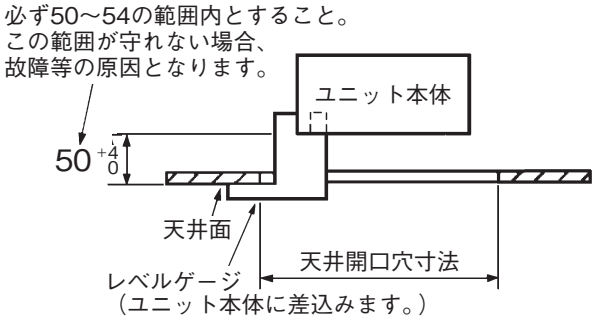ユニット本体と天井材との高さは、パネル取付の際、
パネルに無理な荷重がかからない高さにしてください。
パネルが変形し破損の恐れがあります。



③ サービスパネルの取外し

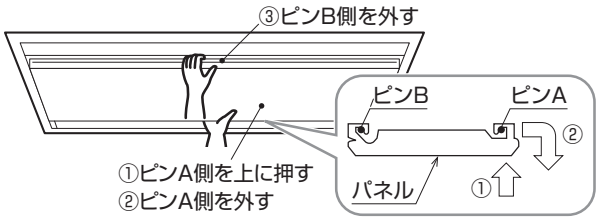
＜標準パネルの場合＞
1．サービスパネルの片側（ピンA側）を上に押し上げて
ください。
2．ピンAからパネルを外してください。
3．ピンB側を外し、パネルを取外してください。



<ラクリーナパネルの場合>
1．サービスパネルを少し持ち上げて、サービスパネルを
開けます。
2．サービスパネルの4コーナに引掛けてあるワイヤを
ワイヤガイドから取外してください。

ご注意

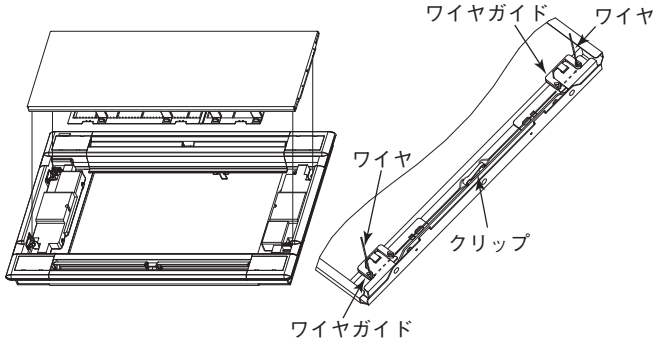
サービスパネルはゆっくり持ち上げてください。
ワイヤおよびワイヤガイドが破損する恐れがあります。



④ フィルタの取外し


＜標準パネルの場合＞

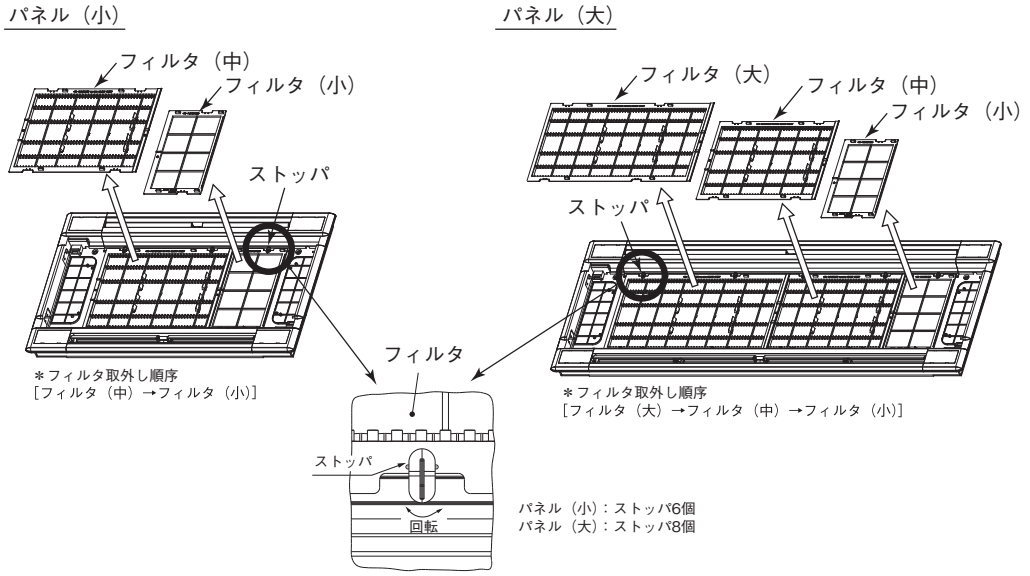・フィルタを押さえ、ストッパを回転させてフィルタを取外してください。



＜ラクリーナパネルの場合＞

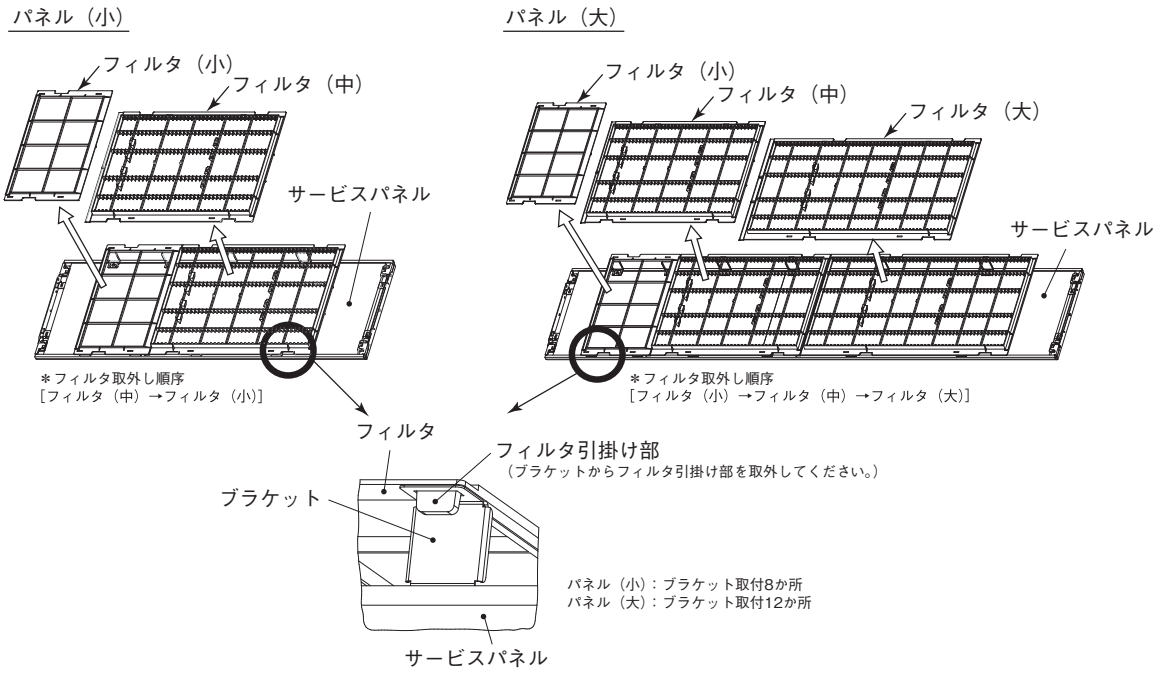
・フィルタをブラケットから取外してください。



⑤ パネルの取付方向


1．パネルの取付方向はユニット本体に対し方向性があります。
・パネルは、右図の様に電気配線が制御箱に近くなる方向で取付けてください。

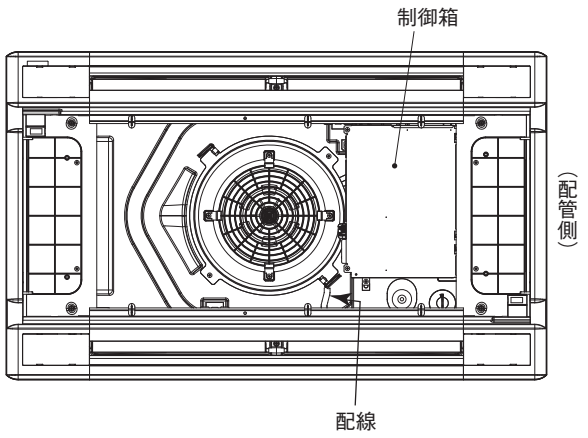ご注意
・右図以外の方向で取付けると、エアフィルタと制御箱が干渉し風漏れの原因となります。
また電気配線の接続ができません。




⑥ パネルの取付

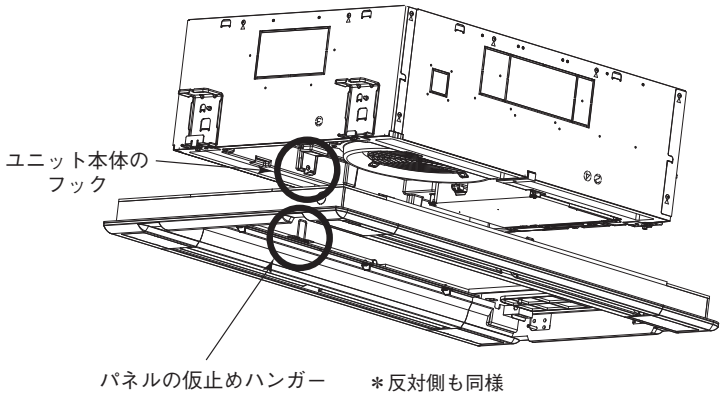
1．パネルの仮止め
・パネルの仮止め用ハンガーを起こします。（２か所）
・パネルの仮止め用ハンガーをユニット本体のフックにかけて、パネルを本体に吊るします。



＊反対側も同様

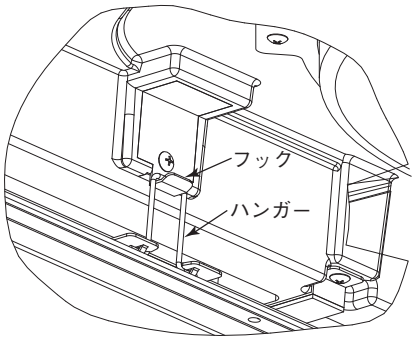

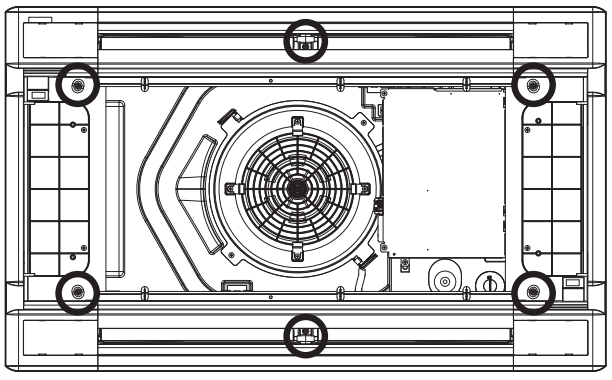
2．パネルのユニット本体への固定
・パネル付属のボルト６本を用いて、ユニット本体に締付けてください。




○：パネルのユニット本体への固定部

ご注意

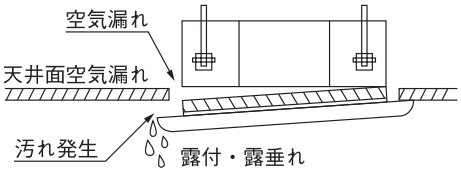・吊りボルトの締込みが不十分な場合、下図のような不具合発生の原因となりますので確実に締込んでください。



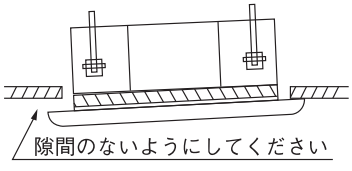・吊りボルトを締込んでも天井面とパネルとの間に隙間ができる場合は、室内ユニット本体の高さを再調整してください。



(c) 天井埋込形 1 方向吹出し（FDTS）
（i） 室内ユニットの据付

PJC012D303B B

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	必
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	必
●小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13) 限界濃度を超えない対策については､販売店と相談して据付ける｡万一､冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。	必
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	必
●作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。 冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	必
●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。	必
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。	必
●エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。 空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	禁
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」､「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	必
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	必
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	必
●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。 冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。	必
●配管、フレアナット、工具は R32 用または R410A 用のものを使用する。 既存（R22）の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。	必
●フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。 フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。	必
●ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。 室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内ユニットを腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。	禁
●据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。 冷媒配管を取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。	必
●ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。 圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し､冷凍サイクル内が異常高圧になり､破裂､ケガなどの原因になります。	必
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	必
●エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。 据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	必
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	必
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	禁
●元電源を切った後に電気工事を行う。 感電、故障や動作不良の原因になります。	必

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になることがあります。

●漏電しゃ断器は必ず取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと感電の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。
万一ガスがユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。
熱交の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。

●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。

●洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になることがあります。

●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になることがあります。

●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

●直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

●次の場所への据付は避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、機器に影響する物質の発生する所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・高周波を発生する機械を使用する所
・海浜地区等塩分の多い所
・煙突の煙がかかる所
・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・車両・船舶等移動するものへの設置
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・積雪の多い所
・標高１０００m以上の所
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。

●次の場所への室内ユニットの据付は避ける。（機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと）。
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水がとれない所
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。

●エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。
湿度が 80% 以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。

●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。
傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの侵入を防止する。
溶接作業時などに発生するスパッタがユニットにあたった場合、ドレンパンなどに損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れなどの原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの侵入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

●ＧＨＰ〔ガスヒートポンプ〕の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。

●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となることがあります。

●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。

●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井･床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

●室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

●製品の運搬は十分注意して行う。
20kg 以上の製品は原則として２人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

●梱包材の処理は確実に行う。
梱包材にクギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。

●フィルタをはずしたまま運転しない。
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になることがあります。

●濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になることがあります。

●運転中の冷媒配管を素手で触れない。
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。

●エアコンを水洗いしない。
感電の原因になることがあります。

●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様　　○配管・配線・小物部品　　○付属品


付属品

本体吊り込み用	冷媒配管用			ドレン配管用			
平座金 (M10)	パイプカバー (大)	パイプカバー (小)	バンド	パイプカバー (大)	パイプカバー (小)	ドレンホース	ホース クランプ
							
8個	1個	1個	4個	1個	1個	1個	1個
ユニット 吊り下げ用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー 固定用	ドレンソケッ ト断熱用	ドレンソケッ ト断熱用	ドレン配管 接続用	ドレンホース 取付用

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。
　据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が２８℃以下、相対湿度８０％以下の所。
〔本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、ユニット本体の全ておよび配管、ドレン配管にさらに１０～２０ｍｍの断熱材を取付けてください。〕
・テレビ、ラジオより１ｍ以上離れた所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器など濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接吸込まない所。
・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
　ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。
②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、ユニット落下によるケガの原因になります。
③ワイヤレス機種を２台以上据付ける場合は、混信による誤動作を防止するためユニット間を６ｍ以上離してください。
④室内ユニットを隣接して設置する場合は、ユニット間距離を４ｍ以上離して設置してください。

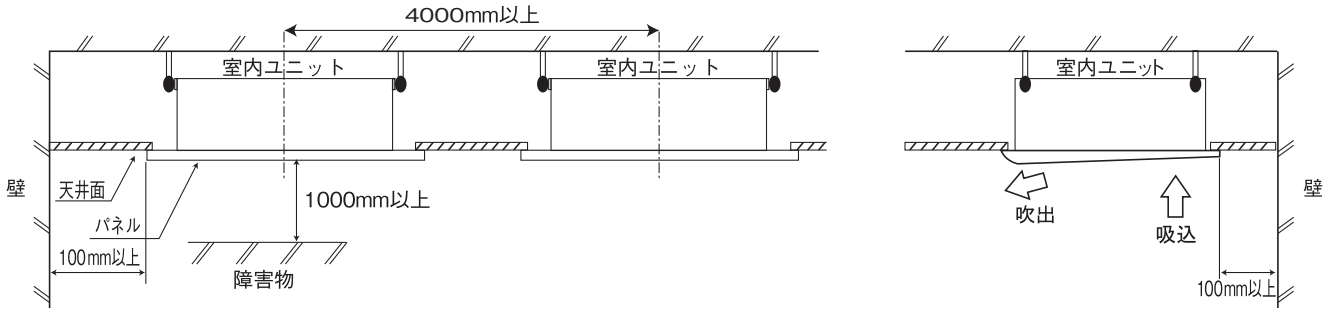
室内ユニット据付スペース



③据付前の準備

●吊りボルト長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
　○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
　　吊り長さ(吊りボルト長さ)５００mm以上または天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
　○強度が十分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置してください。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（Ｍ１０）を４組現地にて手配してください。

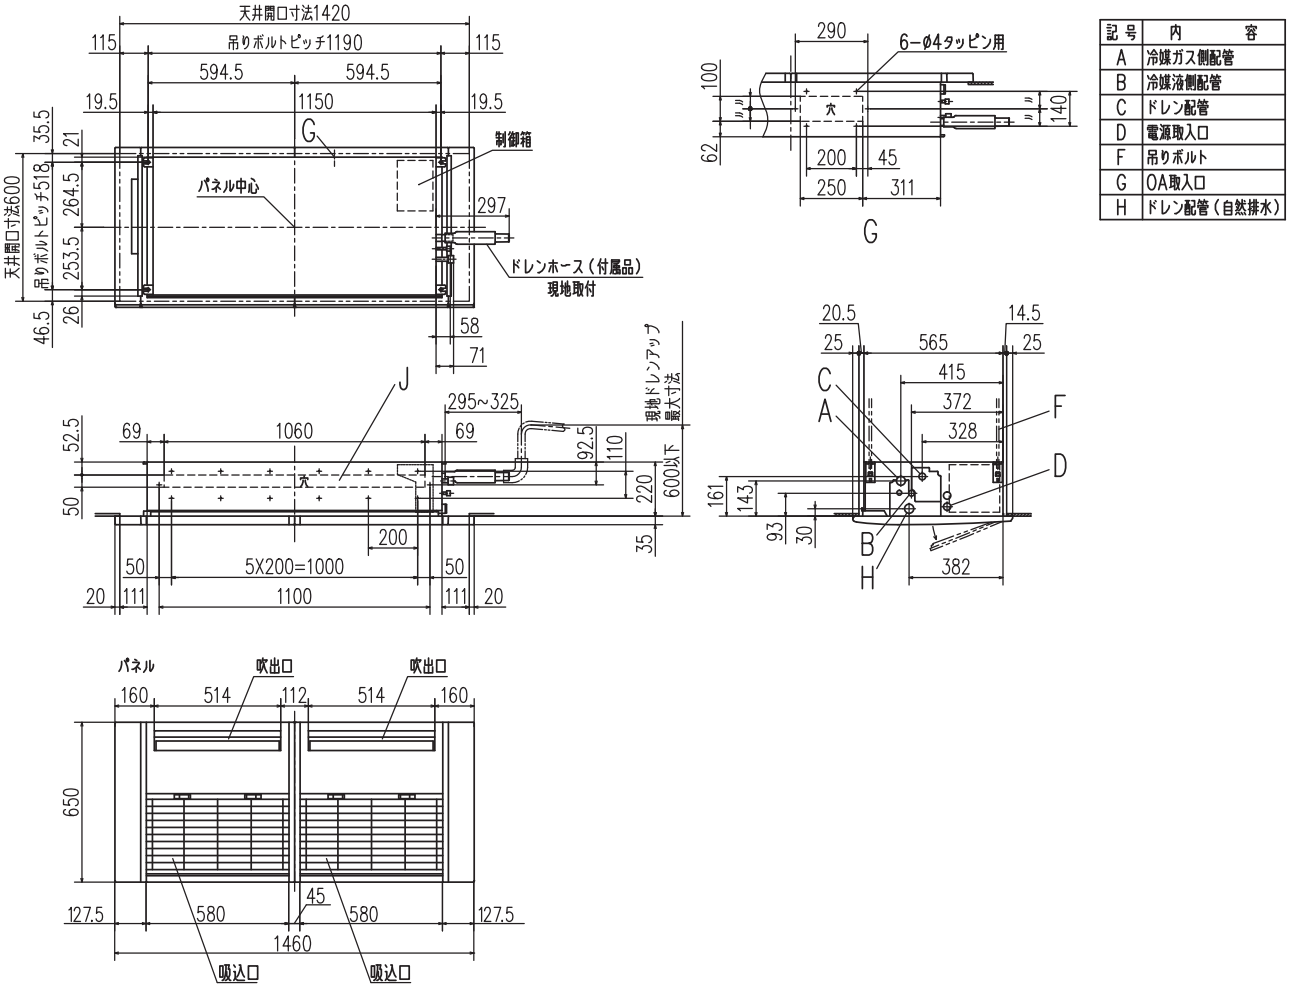天井開口穴・吊りボルトピッチ・各配管の位置




記号	内　　容
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	OA取入口
H	ドレン配管（自然排水）

④室内ユニットの据付

作業手順

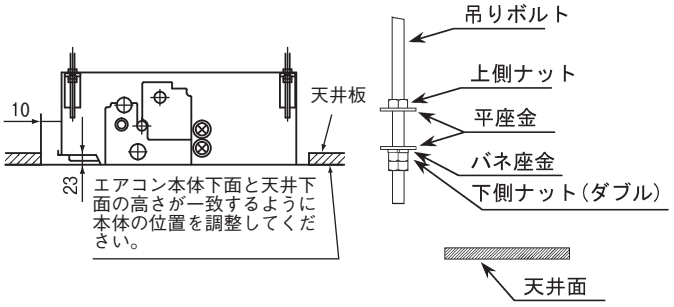
1．天井に１４２０×６００の穴をあけてください。
2．吊りボルト位置（１１９０×５１８）を決めてください。
3．吊りボルトは、４本使用し、１本当り５００Ｎの引抜き荷重に耐えられるよう固定してください。
4．吊りボルト長さは、天井面より１６５mm程度上としてください。吊りボルトの下側ナット４箇所は天井面から２１７mm程度に仮止めし、上側ナット４箇所はユニット吊り込みおよび高さ調整時に支障ないよう、下側ナットから十分距離をとった位置に仮止めし、ユニット本体を吊り込んでください。



5．ユニット下面と天井面が一致するようにユニット高さを調整してください。（吹出口部分は、天井裏に入ります。）天井下面とエアコン本体下面との高さ許容差は、天井下面に対し、エアコン本体下面が上方に５mm以下です。


注意 エアコン本体が天井下面より下方にならないよう設置してください。

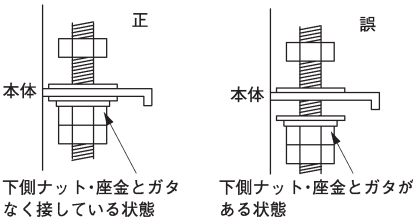高さ調整は、上側ナット４か所を緩めた状態で、下側ナット４か所で調整してください。ユニット吊り金具４か所が下側ナット・座金にガタなく接していることを確認してください。



④ユニット据付のつづき

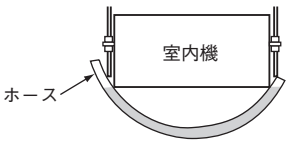6．ユニット本体の水平度を確認してください。水平度は、水準器または透明ホースに水を入れたものを使用して確認してください。（ユニット両端での高さ許容差は３mm以内）
7．高さ調整・水平度調整後、上側ナット４か所を締付けてユニットを固定してください。




ユニット据付時のお願い

●上側ナットで高さ調整を行わないでください。ユニット本体に無理な力がかかり変形し、パネルが組付けできなかったり、ファン干渉音が発生するおそれがあります。
●ユニットは必ず水平に据付け、ユニット下面と天井面の高さを正しく設置してください。据付に不備があると風漏れ、結露・水漏れ、騒音の原因になります。
●パネルと天井面、およびパネルとユニットとの接触部は確実に密着させてください。隙間があると風漏れ、結露・水漏れの原因になります。
●パネルをしばらくの間取付けられない場合、またはユニットを据付後に天井材を貼る場合は、ユニット内へほこりを入れない様注意してください。

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

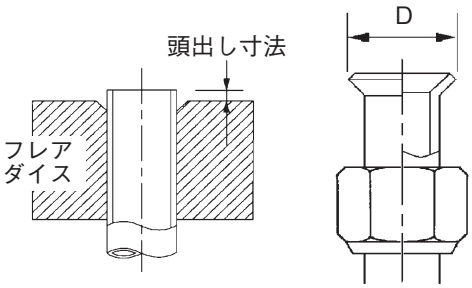
●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用すること。
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 用または R410A 用のフレア加工をしてください。




配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		リジッド（クラッチ式）			
		R410A 用	従来ツール		
φ 6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
φ 9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
φ 12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
φ 15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
φ 19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（C1220T、JIS H 3300）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
●Ｒ３２またはＲ４１０Ａ以外の冷媒は使用しないでください。
室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。
●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用ツールを使用してください。
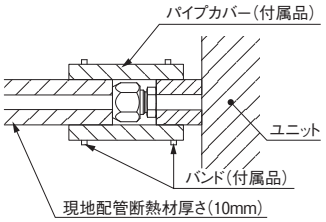
<断熱材厚さ10mmを使用する場合>



<断熱材を強化する場合>

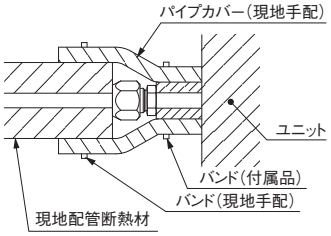

作業手順

1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）
2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは４Ｄ以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。
3．室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。

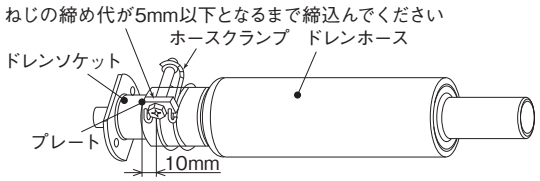
⑥ドレン配管のつづき

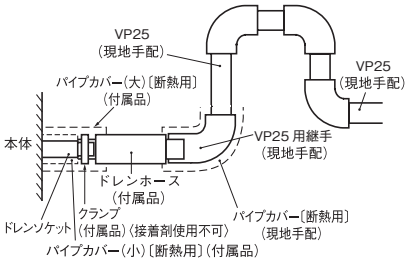
ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は、イオウ系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は、下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。


作業手順

1．付属のドレンホース（軟質塩ビパイプ）はソケット段差部まで確実に挿入してください。ホースクランプは、ホース先端部から 10mm 程度のところに取付け、ねじの締め代が 5mm 以下となるまで締込んでください。
●接着剤使用不可








2．ドレンホース（硬質塩ビパイプ）に、ＶＰ２５用継手（現地手配）を接着・接続し、この継手に、ＶＰ２５（現地手配）を接着・接続してください。
※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管ＶＰ２５を使用してください。
●接着剤は付属のドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。
乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損することがあります。
●ドレンホースは、ユニットあるいはドレン配管の据付時の微小なズレを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っ張って使用された場合は、破損し、水漏れに至ることがあります。



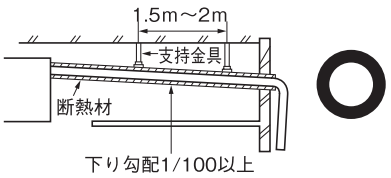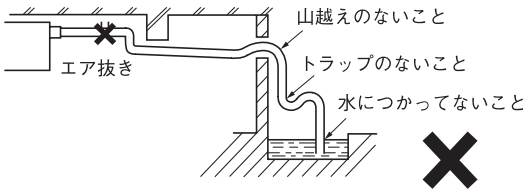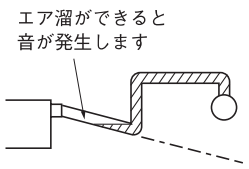
3．ドレン配管は下り勾配（１／１００以上）とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力が加えないように注意して行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。
●エア抜きは絶対に設けないでください。








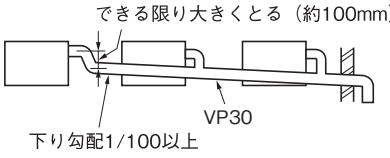●複数台のドレン配管の場合、本体ドレン出口より約１００ｍｍ下に集合配管がくるようにしてください。また集合配管はＶＰ３０以上を使用してください。
4．ドレン配管の断熱施工を行ってください。
●結露が発生し、水漏れをおこすおそれがありますので、ドレンソケット部および室内にある硬質塩ビパイプは確実に断熱してください。
※ドレンソケット部は、排水テスト実施後、付属のパイプカバー（小）をドレンソケット部に装着した後、付属のパイプカバー（大）にてパイプカバー（小）、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより隙間のないように巻いてください。



ドレンアップする場合

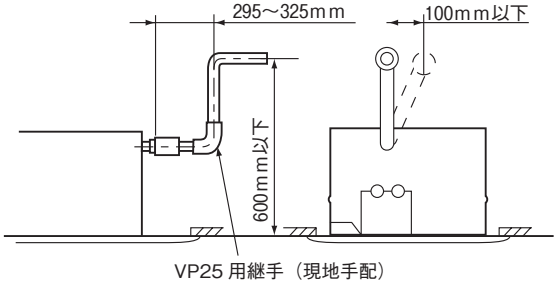●ドレン配管の出口高さは、天井面より６００ｍｍまで高くすることができます。天井内に障害物などがある場合、エルボ等を用いて施工してください。この場合、ドレン配管を立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなり、オーバーフローのおそれがありますので、右図寸法内で処理願います。




ドレン排水テスト

●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることを、接続部およびユニットのドレンパン部から水漏れのないことを確認してください。このとき、ドレンポンプのモータ音に異常がないことも確認してください。
●暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
●新築の場合には天井を張る前に実施してください。

⑥ドレン配管のつづき

作業手順

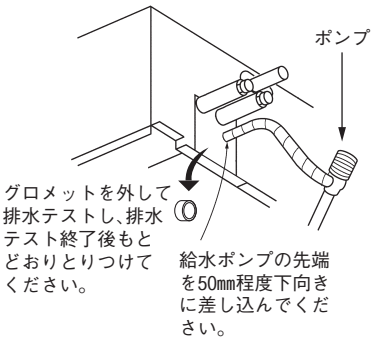1．配管貫通部カバーのグロメットを外し、給水ポンプなどを使用してドレンポンプなどの電気部品に水をかけないように、本体ドレンパンの中へ約１０００cc 注入してください。



2．ドレン排水が確実に行われること、ドレン配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
ドレンポンプの回転音を確認しながら排水するかどうかをテストしてください。
ドレン排水の確認は、ドレンソケット部（透明）より確認できます。

3．排水テスト後は、ドレンプラグを外して水抜きを行ってください。
水抜き確認後は、ドレンプラグを元通りにはめ込んでください。

4．排水テスト後は、必ずグロメットを元通りはめこんでください。

5．排水テスト後は、ドレン配管の断熱を本体部まで完全に行ってください。

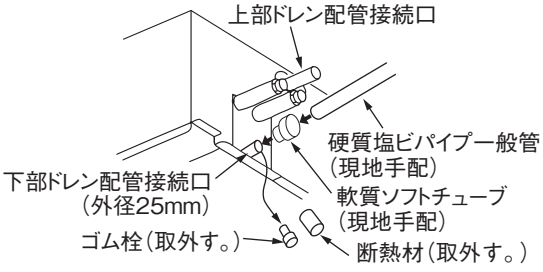
ドレンポンプ運転方法

○電気配線工事が完了している場合
ドレンポンプの運転がリモコン（ワイヤード）操作により可能です。
運転操作方法は､電気配線工事説明書の ドレンポンプ運転操作 をご覧ください。


○電気配線工事が完了していない場合
室内ユニット基板上のＳＷ７－１をＯＮにし、かつ、基板上のコネクタＣｎＢを抜いた後、電源ＯＮ（端子台①、②へＡＣ２００Ｖ）すると、ドレンポンプのみ連続運転します。
ドレン排水確認後は、必ずＳＷ７－１を元の状態（ＯＦＦ）に戻し､かつ､基板上のコネクタＣｎＢを差し込んでください。

下部ドレン配管工事要領

ドレン配管に下り勾配（１／５０～１／１００）が可能な場合下図要領にて下部ドレン配管接続が可能です。




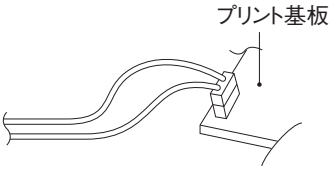下部ドレン配管を使用する場合に必ず必要です。
〈ドレンモータ用のコネクタの取外し〉
下図に示すようにコントロールボックス内のドレンモータ用コネクタ CnR を取外してください。
注：コネクタを接続したままで使用すると、上部ドレン配管接続口よりドレン水が排出され水漏れとなります。




⑦電気配線取出位置および電気配線接続

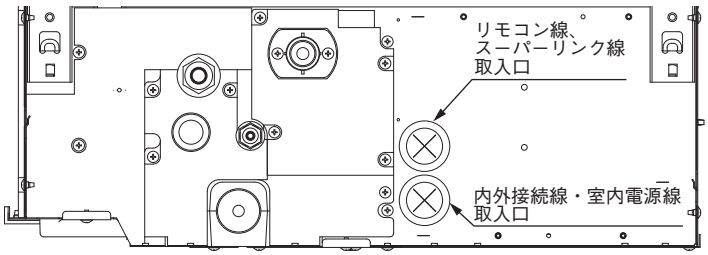●電気工事は電気工事士の資格のある方が､「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
●電源線と信号線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
●D種接地工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。




1．電装箱の蓋（ねじ２本）を取外してください。
2．各配線をユニットの内に入れてください。
3．配線を端子台に確実に接続してください。
4．各配線を配線クランプで固定してください。
5．電装箱の蓋を元通りねじ２本で取付けてください。

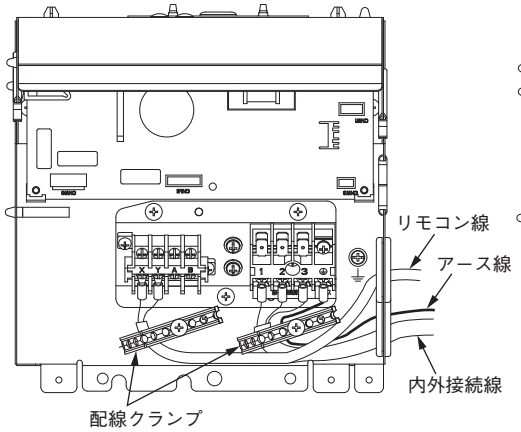シングル機の配線接続



マルチ機の配線接続

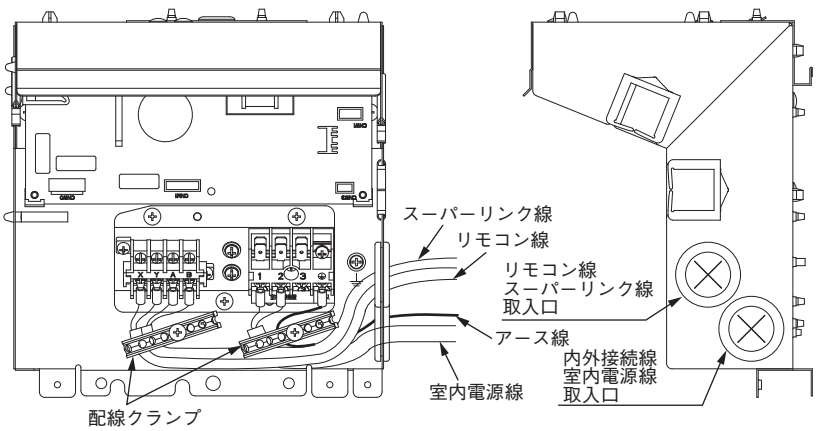

⑧パネルの取付

●パネルは、電気配線工事完了後に、ユニット本体に取付けてください。
●パネルの取付方法は、次ページをご覧ください。

⑨ユニット据付工事完了後のチェック項目


●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。


チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレンはスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

⑩ドレンパン汚れ確認（メンテナンス）

ドレンパン汚れ確認方法

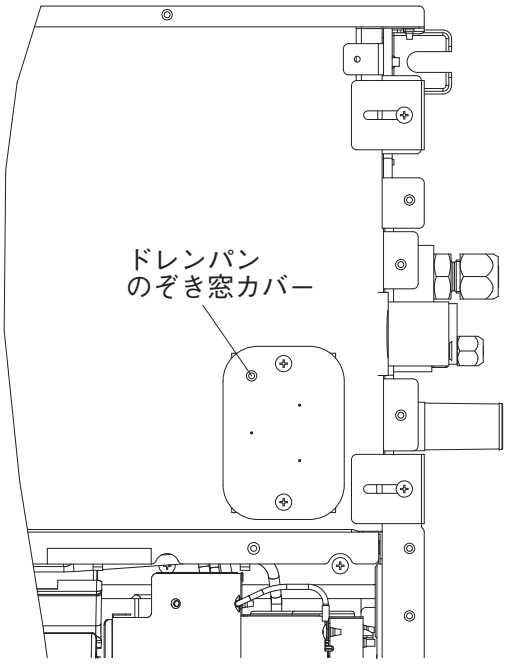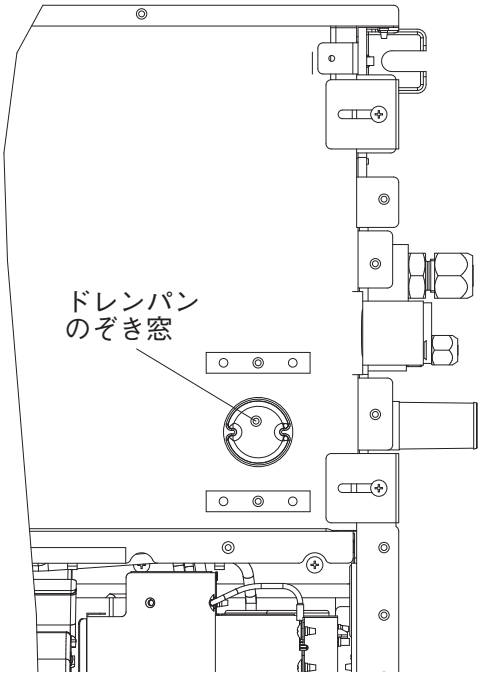●ドレンパンを取外さずに、ドレンポンプ吸込口部のドレンパン汚れが確認できます。
1．パネルを取外してください。
2．ドレンパンののぞき窓カバーを取外してください。
3．のぞき窓からドレンパンの汚れを確認してください。
　汚れが多い場合は、ドレンパンを取外しドレンパンを清掃してください。
4．汚れ確認後、のぞき窓カバーを確実に装着してください。装着が不完全な場合結露・水漏れの原因となります。





(ii) **パネルの据付**

1) 天井埋込仕様（直吹き）

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。⃠ 絶対に行わない ❗ 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	❗
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があると・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	❗
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	❗
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	❗
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	❗
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	❗
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	❗
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	⃠
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	❗
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	⃠
●元電源を切った後に電気工事を行う。 感電、故障や動作不良の原因になります。	❗

① 据付のまえに

・据付はこの説明書に従って正しく行ってください。
・右図の付属品を確認してください。

付属品


ボルト		右パネル４本，左パネル４本	パネル取付用
ねじ（M4　L=8mm）		右パネル２本，左パネル２本	チェーン取付用


② 本体の取付レベルの確認

・室内ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。
・室内ユニット本体と天井材との取付けレベルを確認してください。
　室内ユニット下面と天井下面が一致するように室内ユニット高さを調整してください。
　（吹出し口部分は天井裏に入ります。）
・天井下面と室内ユニット下面との高さの差は5㎜以下としてください。

ご注意

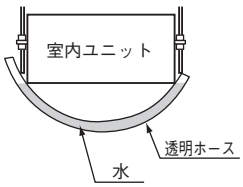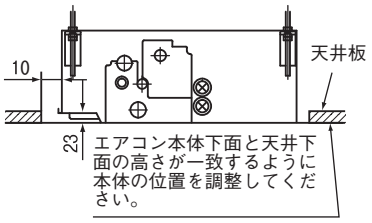
室内ユニット本体が天井下面より下方に
ならないように設置してください。






③ パネル取付

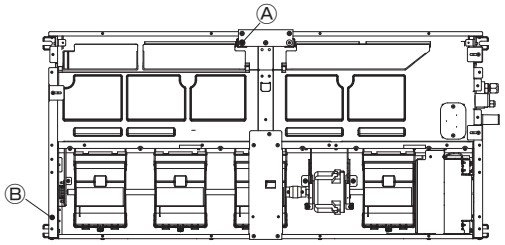1．左パネル付属のボルト４本のうち、２本を室内ユニットの中央吹出し側とその対角に5㎜弱ねじこみます。（ⒶⒷ●印）




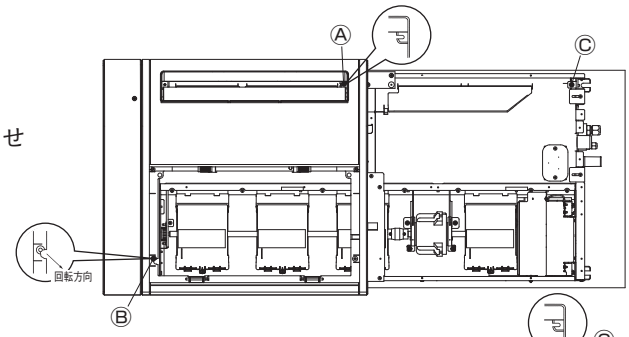2．吸込グリルを開け左パネルを２本のボルトにひっかけ、仮止めしてください。
　仮止めは、先にⒶ●印のボルトにパネルをひっかけ、回転させながらⒷ●印をひっかけます。




3．右パネル付属のボルト４本のうち、１本を室内ユニットの配管側に５㎜弱ねじこみます。（Ⓒ●印）
4．Ⓒ●印のボルトにパネルをひっかけ、その対角（Ⓓ●印）を仮締めします。

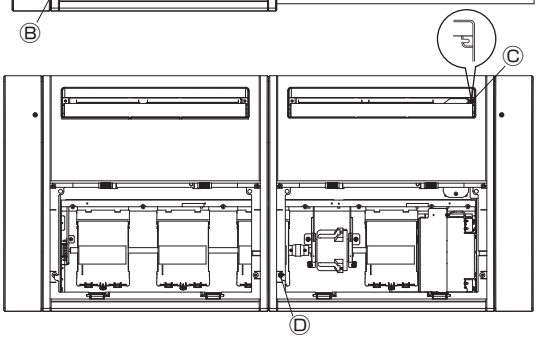5．右パネルと左パネルの隙間を調整しながら、
　仮締めしたボルト及び残りのボルト２本を締付けてください。




ご注意

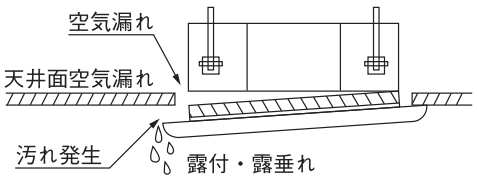・吊りボルトの締込みが不十分な場合、下図のような不具合発生の原因となりますので確実に締込んでください。



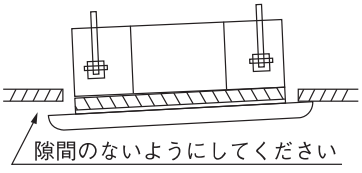
・吊りボルトを締込んでも天井面とパネルとの間に隙間ができる場合は、室内ユニット本体の高さを再調整してください。




④ ユニット高さ調整方法


室内ユニット本体の水平度、ドレン配管などに影響がでない程度であればパネルを取付けたまま室内ユニット本体の据付け高さを微調整できます。

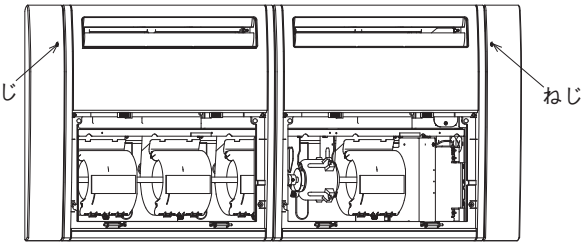1．サイドパネルのねじを取外してください。



2．サイドパネルを後方にスライドさせ、取外してください。（左右共同様）

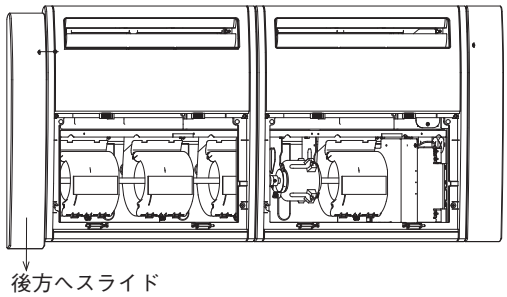

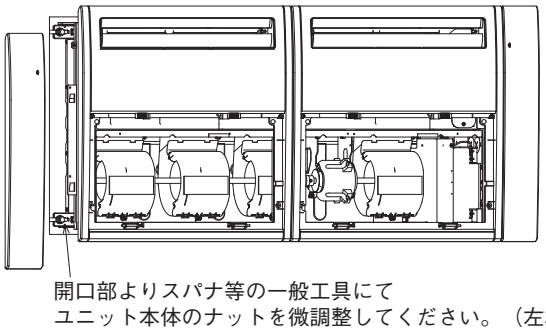


3．据付高さ調整後は、サイドパネルを元通りに戻してください。

ご注意


ユニット本体と天井材との高さは、パネル取付の際、
パネルに無理な荷重がかからない高さにしてください。
パネルが変形し破損の恐れがあります。


⑤ 電気配線

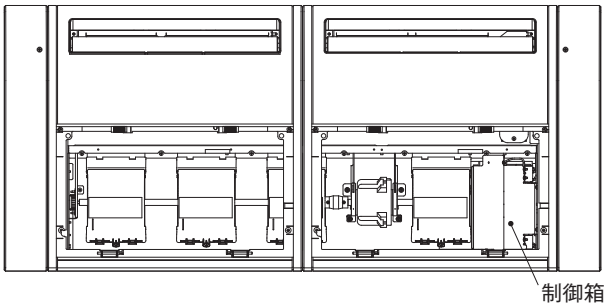1．ねじ（2本）を外して、ユニット本体の制御箱の蓋を取外してください。



2．ルーバモータ配線を室内ユニットのクランプに通してください。

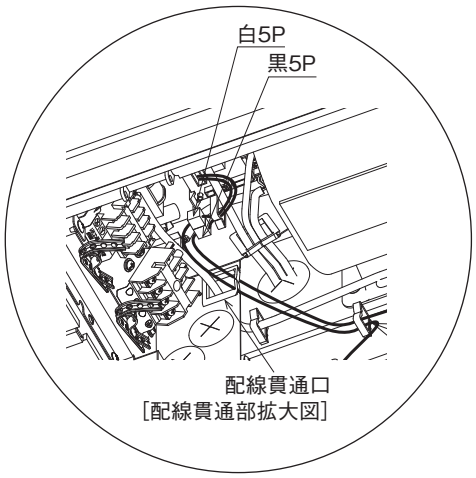

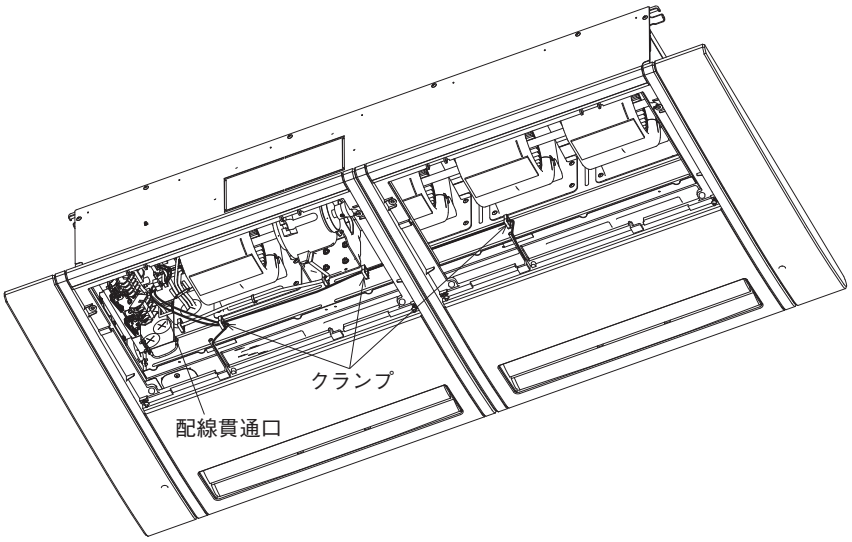


3．左パネルのルーバモータのコネクタ（黒5P）と右パネルのルーバモータコネクタ（白5P）を、
それぞれ接続してください。
室内ユニット側のコネクタは、制御箱の中にあります。
コネクタは、色を合わせて接続してください。

4．コネクタ接続後、制御箱の配線の貫通口に、パネル側の配線を通してください。
コネクタは、制御箱内に入れてください。

5．制御箱の蓋を閉めて、 ねじ（2本）を締付けてください。

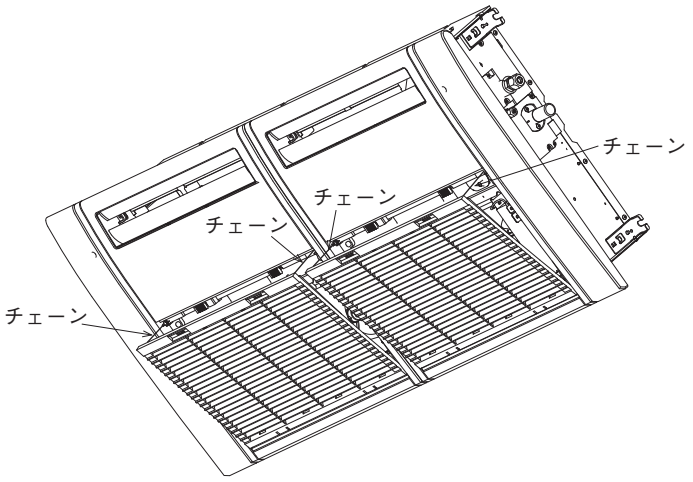6．吸込グリルについているチェーンを、 パネル側にねじ（2本）で取付けてください。
チェーンを取付けるためのねじは、ボルトと同じ袋に入っています。



7．吸込グリルを閉めて完了です。

2） 下がり天井仕様

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
据付に不備があると･ケガの原因となり、また水漏れや感電･火災などの原因になります。
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付けは専門業者に依頼する。
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
●パネルやガードを外した状態で運転しない。
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
●元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。

① 据付のまえに


・据付はこの説明書に従って正しく行ってください。
・右図の付属品を確認してください。


付属品

ボルト		右パネル４本，左パネル４本	パネル取付用
ねじ(M4　L=8mm)		右パネル２本，左パネル２本	チェーン取付用
ボトムプレート(左)		１個	
ボトムプレート(右)		１個	
ねじ(M4　L=8mm)		６本	ボトムプレート取付用

② 室内ユニットの据付準備

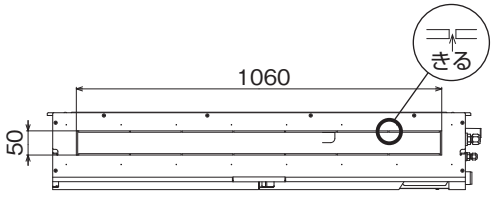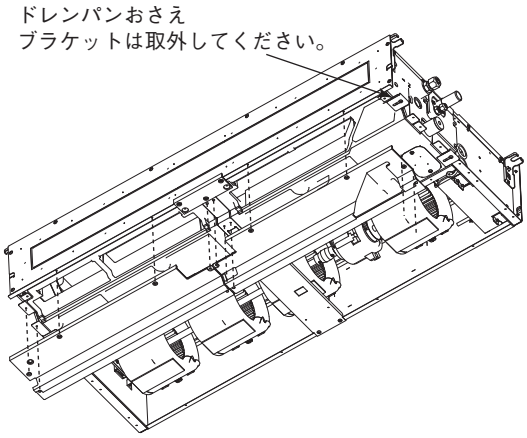1．室内ユニットの前面外側のインシュレーションのスリットに合わせて、ナイフなどで切り込みを入れます。
2．ハーフブランキング部をニッパー等で切断し、切取ります。
3．ドレンパンを取外してください。
4．室内ユニット内側のインシュレーションを切取り、穴を開けます。
5．室内ユニット内にごみが残っていないか確認し、ドレンパンをもとにもどしてください。
6．ボトムプレート（右)(左）を付属のねじで取付けます。
その際、吹出口横にあるドレンパン抑えブラケットは取外してください。





③ 吹出しダクト・吹出しグリルの取付

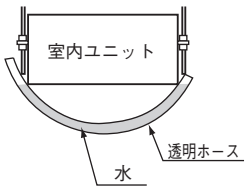
1．吹出しダクト・吹出しグリル（オプション）に付属の据付説明書に従って、取付を行ってください。

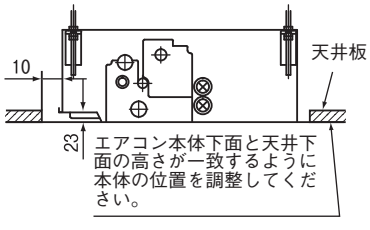
④ 本体の取付レベルの確認

・室内ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。
・室内ユニット本体と天井材との取付レベルを確認してください。
室内ユニット下面と天井面が一致するように室内ユニット高さを調整してください。
（吹出し口部分は天井裏に入ります。）
・天井下面と室内ユニット下面との高さの差は、5㎜以下としてください。

ご注意


室内ユニット本体が天井下面より下方に
ならないように設置してください。






⑤ パネル取付

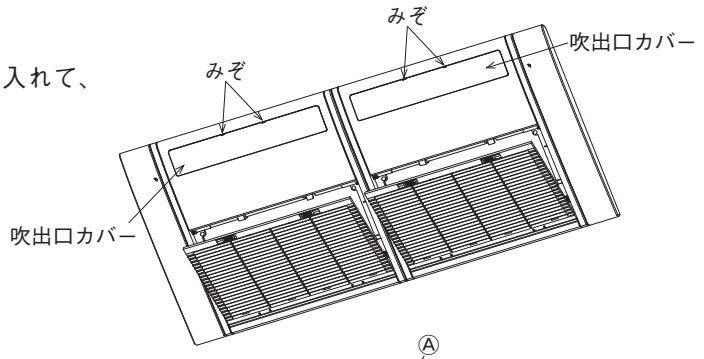
1．パネル吹出口のカバーの溝に、マイナスドライバー等を入れて、カバーをパネルから取外してください。



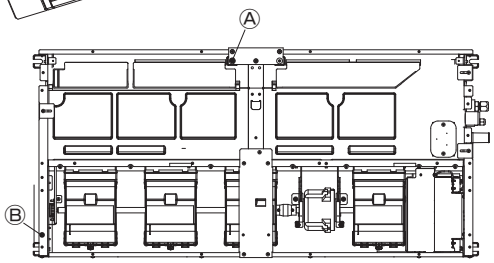2．左パネル付属のボルト４本のうち、２本を室内ユニットの中央吹出し側とその対角に5㎜弱ねじこみます。（ⒶⒷ●印）



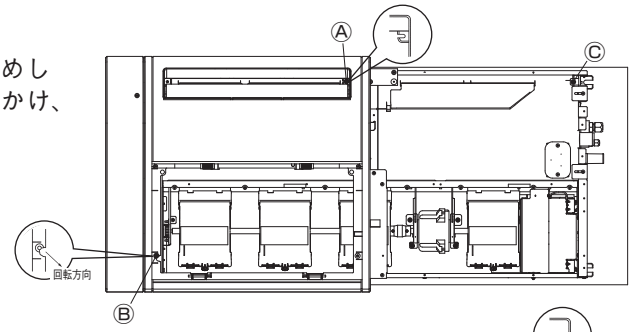
3．吸込グリルを開け左パネルを２本のボルトにひっかけ、仮止めしてください。仮止めは、先にⒶ●印のボルトにパネルをひっかけ、回転させながらⒷ●印をひっかけます。



4．右パネル付属のボルト４本のうち、１本を室内ユニットの配管側に５㎜弱ねじこみます。（Ⓒ●印）


5．Ⓒ●印のボルトにパネルをひっかけ、その対角（Ⓓ●印）を仮締めします。

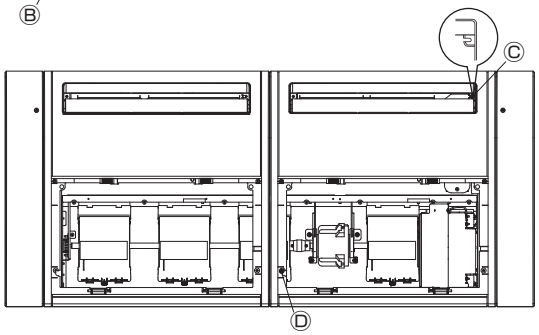6．右パネルと左パネルの隙間を調整しながら、仮締めしたボルト及び残りのボルト２本を締付けてください。




ご注意

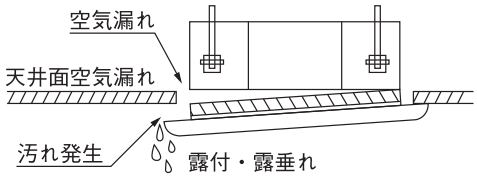・吊りボルトの締込みが不十分な場合、下図のような不具合発生の原因となりますので確実に締込んでください。



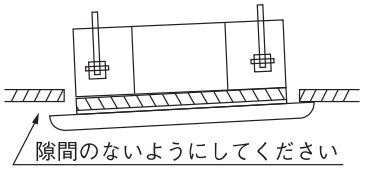
・吊りボルトを締込んでも天井面とパネルとの間に隙間ができる場合は、室内ユニット本体の高さを再調整してください。



7．吸込グリルを閉めてください。

8．吹出し口カバーをパネル下側から押込み、元通りはめ込んでください。
吹出し口カバーは確実にはめこみ、落下しないことを確認してください。

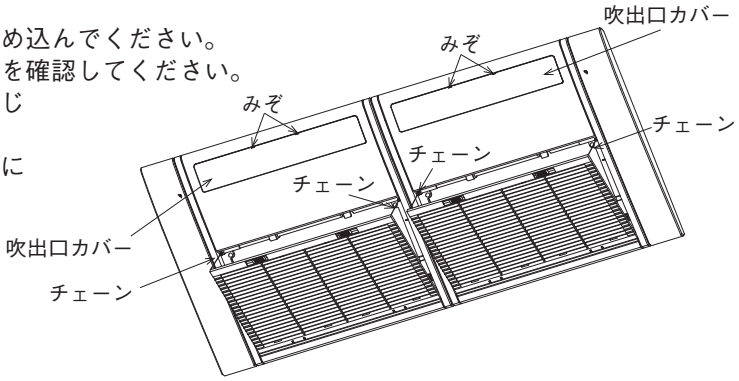9．吸込グリルについているチェーンを、パネル側にねじ（２本）で取付けてください。
チェーンを取付けるためのねじは、ボルトと同じ袋に入っています。




10. 吸込グリルを閉めて完了です。


⑥ ユニット高さ調整方法


室内ユニット本体の水平度、ドレン配管などに影響がでない程度であれば
パネルを取付けたまま室内ユニット本体の据付高さを微調整できます。

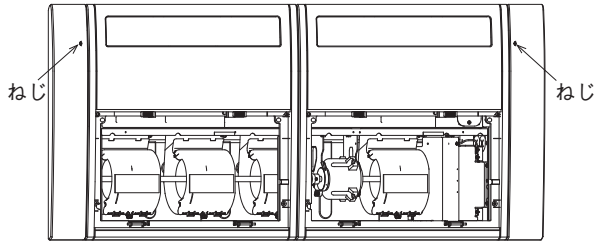1．サイドパネルのねじを取外してください。



2．サイドパネルを後方にスライドさせ、取外してください。（左右共同様）

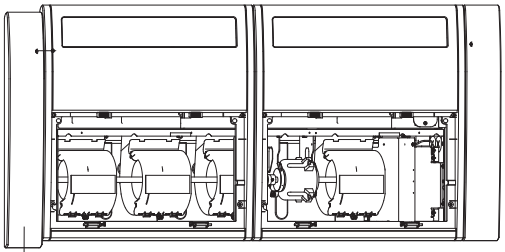

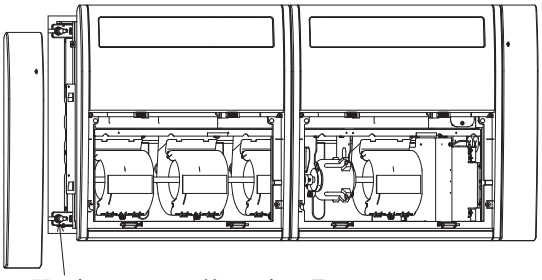

3．据付高さ調整後は、サイドパネルを元通りに戻してください。

ご注意

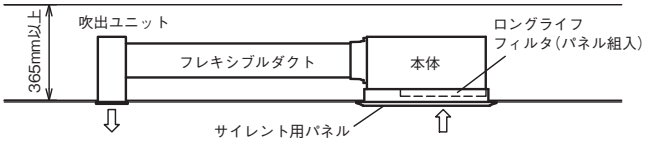
ユニット本体と天井材との高さは、パネル取付の際、
パネルに無理な荷重がかからない高さにしてください。
パネルが変形し破損の恐れがあります。

(d) 天埋カセテリア（FDR）
(i) 室内ユニットの据付


PJG012D006B B

設置方法


サイレント仕様



キャンパス仕様

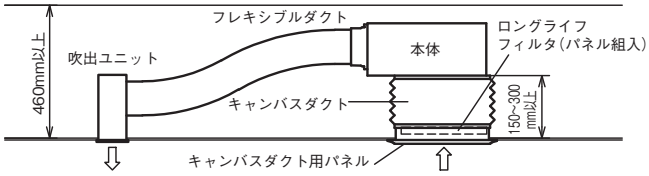

天井リターン方式

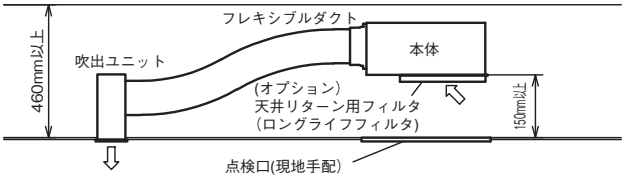


本体の大きさ・設置方法とオプションを確認してください。
吹出ダクト他のオプションを含めカタログにて確認してください。

シリーズ展開　組合せオプション		小型							中型				大型		
		P22	P28	P36	P40	P45	P50	P56	P63	P71	P80	P90	P112	P140	P160
シリーズ展開	店舗				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	ビル空調	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	
	GHP	●	●	●		●		●		●		●	●	●	
吹出口数	丸ダクト	1口	2口						3口				4口		
キャンバスダクト	パネル	R-PNC-2AW							R-PNC-3AW				R-PNC-4AW		
	キャンバス	HA01503							HA01490				HA01484		
サイレント	パネル	R-PNS-2AW							R-PNS-3AW				R-PNS-4AW		
天井リターン	フィルタ	R-FL-2A							R-FL-3A				R-FL-4A		
	点検口	現地手配													

①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様
　○配管・配線・小物部品
　○付属品

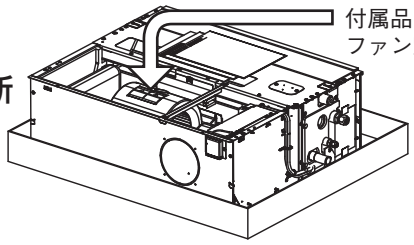付属品収納場所
（梱包時）



付属品はユニット内のファン室に入っています。

付属品

本体吊り込み用	冷媒配管用			ドレン配管用			
平座金（M10）	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	バンド	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	ドレンホース	ホースクランプ
							
8個	1個	1個	4本	1個	1個	1個	1個
ユニット吊り下げ用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー固定用	ドレンソケット断熱用	ドレンソケット断熱用	ドレン配管接続用	ドレンホース取付用

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
　・冷風または温風が十分に行きわたる所。据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
　・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
　・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
　・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
　・侵入外気の影響のない所。
　・直射日光の当たらない所。
　・周囲の露点温度が28℃以下、相対湿度80%以下の所。

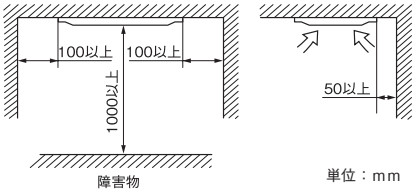
本ユニットはJIS露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、ユニット本体の全ておよび配管、ドレン配管にさらに10～20mmの断熱材を取付けてください。

　・テレビ、ラジオより１ｍ以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
　・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
　・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
　・フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。
　・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。（ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。）

②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、ユニット落下によるケガの原因になります。

室内ユニット据付スペース

●据付高さは2.5m以上としてください。




単位：mm

③据付前の準備

本内容を参照に最新設置基準に合わせ設置してください。


●吊りボルトの長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
　○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）５００mm以上または天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
　○強度が充分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（Ｍ１０）を４組現地にて手配してください。

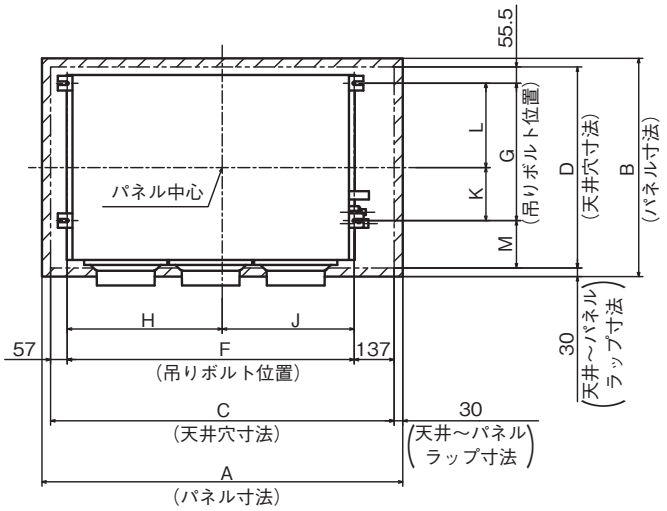サイレントパネルと組合わせの場合




	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
小型	1040	750	980	690	786	472	433	353	182.5	289.5	162.5
中型	1240	750	1180	690	986	472	533	453	182.5	289.5	162.5
大型	1658	850	1598	790	1404	530	742	662	190.5	339.5	204.5

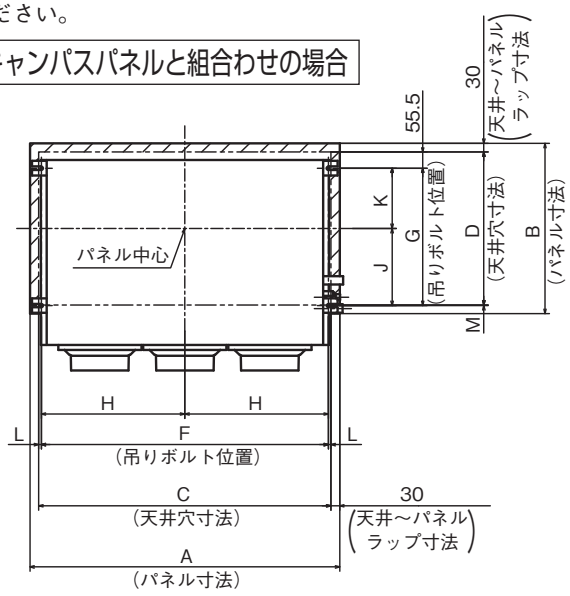キャンパスパネルと組合わせの場合




	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
小型	864	585	804	525	786	472	393	265	207	9	2.5
中型	1064	585	1004	525	986	472	493	265	207	9	2.5
大型	1484	585	1424	525	1404	530	702	323	207	10	60.5

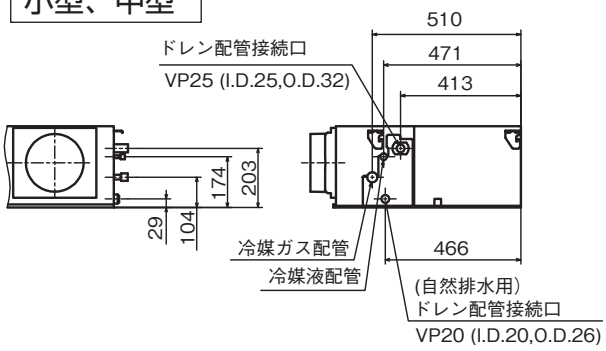小型、中型



大型

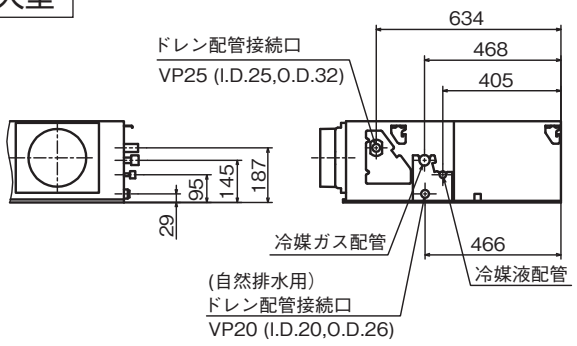


④室内ユニットの据付


据　付

〈吊り込み〉

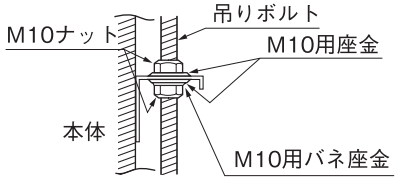○ユニットを吊り込んでください。



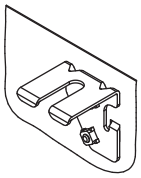
○本体を据付けたとき、本体と天井穴の寸法が出ないときは、据付金具が長穴になっていますので調整してください。



水平度の調整


お願い

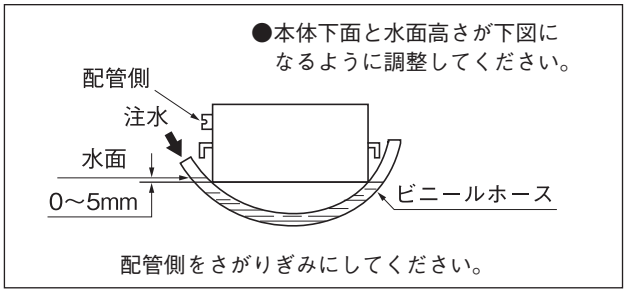○水準器を使用するか、下記の要領で水平度の調整を行ってください。



○水平度がでていないと**フロートスイッチの誤作動あるいは不作動**の原因となります。

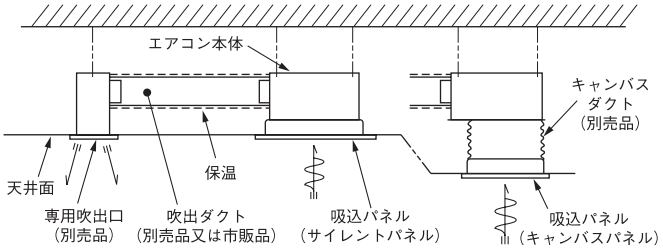⑤ダクト工事



お願い

○風量、機外静圧の計算を実施しダクトの長さ、形状、吹出口を選定してください。算出方法は、技術資料を参考にしてください。

①吹出ダクト

●φ200丸形ダクトを接続してください。
●各スポット間のダクト長さは、2対1以内としてください。
●ダクトは、最短長さとなるよう施工してください。
●4スポットを3スポット、3スポットを2スポットに改修する場合は、専用塞ぎ板を別売品として用意しています。中央いづれを塞いでください。
●2スポットから1スポットへの改修は、行わないでください。

お願い

●曲りは極力少なくしてください。(曲げRは極力大きくしてください。)

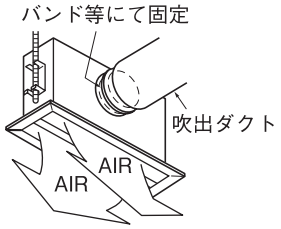


●本体・吹出口のダクトフランジとの接続は、バンドを締め固定してください。さらに固定部分に断熱材を貼り結露防止を行ってください。


●露付防止・吸音のため、吸音断熱付フレキシブルダクト使用を推奨いたします。(別売品１m、２m、４mがあります。)
●天井貼付前にダクト工事を実施してください。

②専用吹出口

●専用吹出口は、室内全般に空気が流れるような所に据付けてください。
●ダクト接続は、φ２００丸形ダクト専用です。
●専用吹出口の取付けおよびダクトとの接続は天井貼付け前に行ってください。
●ダクト固定バンド部を断熱し、結露防止を行ってください。



③給・排気ダクトの接続

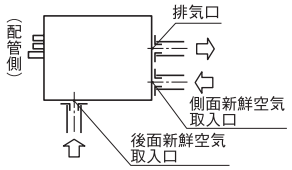

ⓐ新鮮空気取入

●後面又は、側面のどちらか工事の容易な方の取入口を使用してください。
●同時給排気を行う場合は、後面新鮮空気取入口を使用してください。(側面は使用不可)

ⓑ排気（必ず給気を併用してください。）

●側面排気口を使用してください。

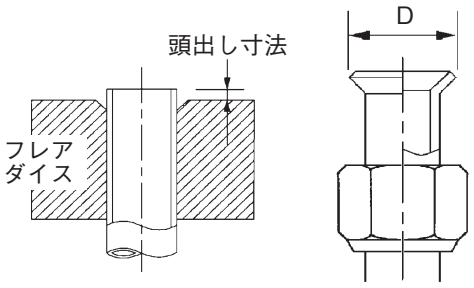
ⓒダクト接続

●別売品の給排気用ダクトフランジ（φ１２５丸形ダクト接続用）を利用し、φ１２５丸形ダクトを接続してください(バンド締め)。
●ダクトは結露防止のため、保温してください。

⑥冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたはJIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用すること。



配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		リジッド（クラッチ式）			
		R410A 用	従来ツール		
φ6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
φ9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
φ12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
φ15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
φ19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120

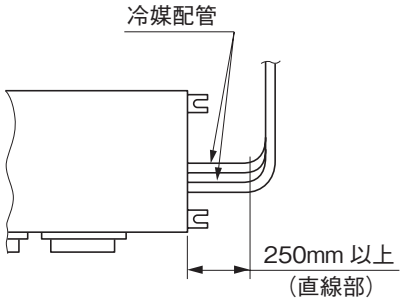
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32用またはR410A用のフレア加工をしてください。

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（Ｃ１２２０Ｔ、ＪＩＳ Ｈ３３００）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。

●Ｒ３２またはＲ４１０Ａ以外の冷媒は使用しないでください。
室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。

●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。

●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用ツールを使用してください。




お願い
冷媒配管工事は、上図のように直線部を２５０mm以上とって行ってください。
(ドレンポンプのサービスに必要です。)

⑥冷媒配管のつづき


作業手順

1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで2丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）
2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは4D以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで3～4回転ねじ込み、2丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。
3．室内ユニットのフレア部はガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。
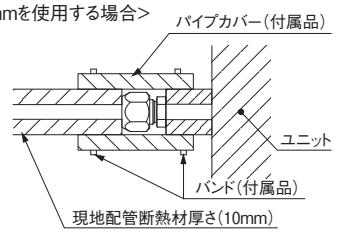
<断熱材厚さ10mmを使用する場合>



<断熱材を強化する場合>

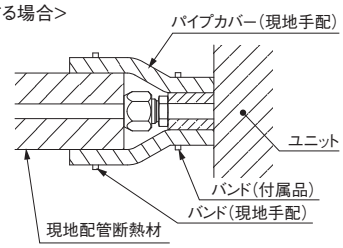

注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。

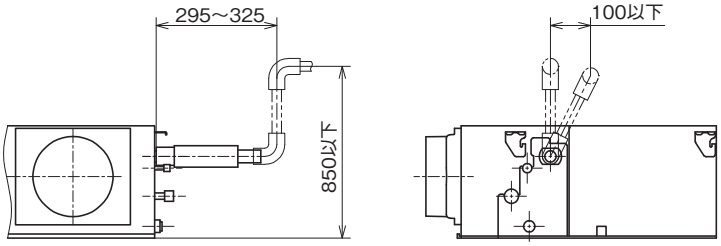
⑦ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管はイオウ系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガスおよび可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。


ドレンアップする場合


●ドレン配管の出口高さは、天井面より 850mm まで高くすることができます。天井内に障害物などがある場合、エルボなどを用いて施工してください。この場合、ドレン配管を立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなり、オーバーフローすることがありますので、右図寸法内で処理願います。




作業手順

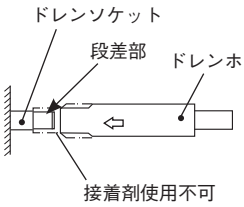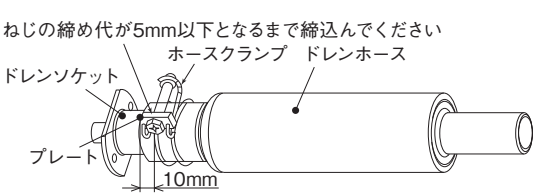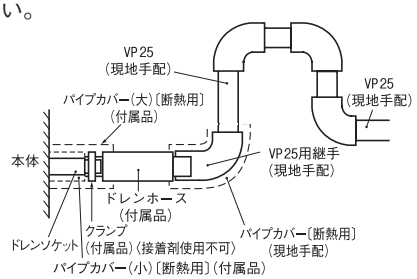
1．付属のドレンホース（軟質塩ビパイプ）はソケット段差部まで確実に挿入してください。ホースクランプは、ホース先端部から10mm 程度のところに取付け、ねじの締め代が 5mm 以下となるまで締込んでください。
●接着剤使用不可








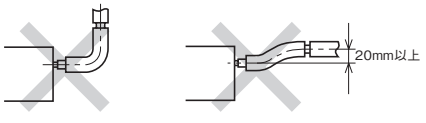
2．ドレンホース（硬質塩ビパイプ）に、ＶＰ２５用継手（現地手配）を接着・接続し、この継手に、ＶＰ２５（現地手配）を接着・接続してください。
※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管ＶＰ２５を使用してください。
●接着剤は付属のドレンホース内部に流れ込まないようにしてください。
乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損することがあります。
●ドレンホースは、ユニットあるいはドレン配管の据付時の微小なズレを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っ張って使用された場合は、破損し、水漏れに至ることがあります。




⑦ドレン配管のつづき

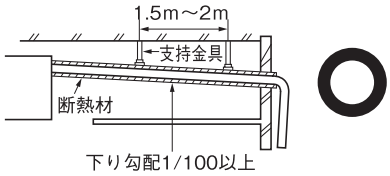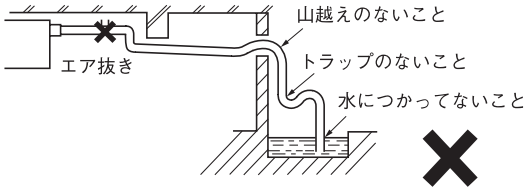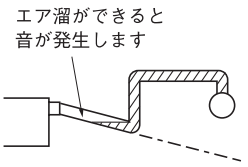
3．ドレン配管は下り勾配（1／１００以上）とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
- ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力が加えないように注意して行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。
- エア抜きは絶対に設けないでください。







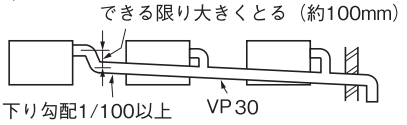- 複数台のドレン配管の場合、本体ドレン出口より約１００mm下に集合配管がくるようにしてください。また集合配管はＶＰ３０以上を使用してください。




4．ドレン配管の断熱施工を行ってください。
- 結露が発生し、水漏れをおこすおそれがありますので、ドレンソケット部および室内にある硬質塩ビパイプは確実に断熱してください。
  ※ ドレンソケット部は、排水テスト実施後、付属のパイプカバー（小）をドレンソケット部に装着した後、付属のパイプカバー（大）にてパイプカバー（小）、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより隙間のないように巻いてください。

ドレン排水テスト


- ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていること、接続部およびユニットのドレンパン部からの水漏れのないことを確認してください。
- 暖房期の据付の際にも必ず実施してください。
- 新築の場合には天井を張る前に実施してください。

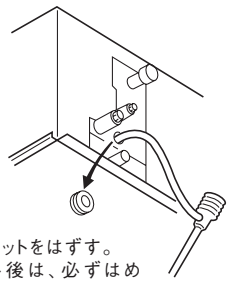1．右図要領にて給水ポンプなどを使用して、本体ドレンパンの中へ約１０００ｃｃほどの水を注入してください。注水ホースを 50 ｍｍ位差し込んで注水してください。（注水ホースは必ず下向きに差し込んでください。）
2．ドレン排水しているか排水口部でご確認ください。
※ドレンポンプの回転音を確認しながら排水するかどうかテストしてください。
3．排水テスト後は、本体部まで配管の断熱をしてください。



下部ドレン配管工事要領〔配管接続〕

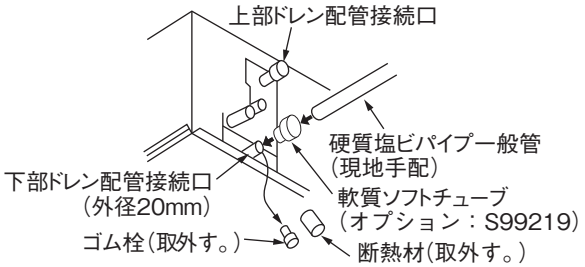ドレン配管に下り勾配（１／５０～１／１００）が可能な場合下図要領にて下部ドレン配管接続が可能です。



下部ドレン配管を使用する場合は必ず必要です
〈ドレンモータ用のコネクタの取外し〉
コントロールボックス内のドレンモータ用コネクタ CnR を取り外してください。

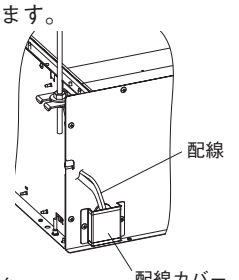
注：コネクタを接続したままで使用すると、上部ドレン配管接続口よりドレン水が排出され水漏れとなります。

⑧電気配線取出位置および電気配線接続


- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
- 電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- D種接地工事を必ず行ってください。
- 電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

1．電装箱の蓋（ねじ２本）を取外してください。
2．各配線をユニット内に入れ、端子台に確実に接続してください。
コントロールボックスの蓋に貼付の結線銘板を参照ください。
3．各配線をクランプで固定してください。
4．取外した部品を元通りに取付けてください。


- 天井裏空気の吸込防止で配線カバーを取付けてください。



シングル機の配線接続

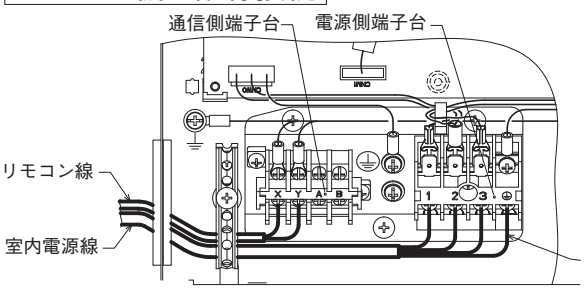

マルチ機の配線接続

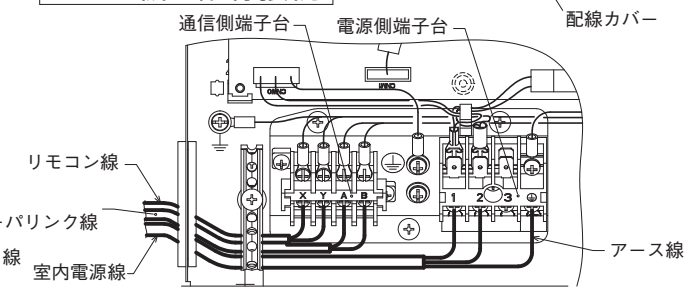

＊配線を引張っても動かないようにバンドで固定してください。


⑨パネルの取付

サイレントパネルの場合


〈付属品〉

丸小ねじ（M5×35）		4個	パネル取付け用

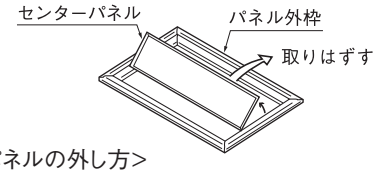①パネル内枠を外してください。




<センターパネルの外し方>

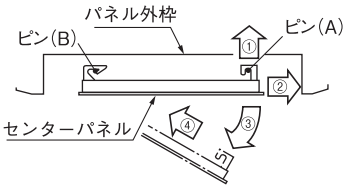

ⓐ矢印①→②順でピン（A）より外してください。
ⓑ矢印③のようにすこし開き矢印④の方向へ移動させてピン（B)より外してください。

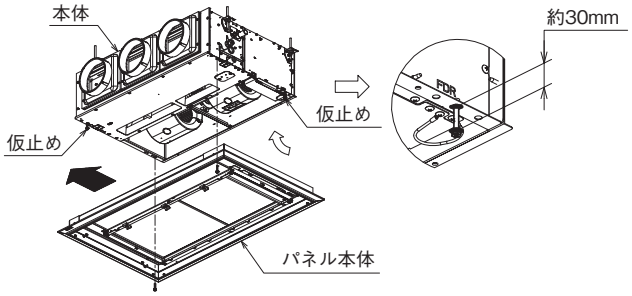②フィルタをパネルから外してください。
③パネル外枠を本体に取付けてください。



ⓐパネル取付ねじ（パネル付属品）４本のうち２本を図のように仮止めしてください。
ⓑパネル外枠を仮止めしたねじに引っかけ、図の矢印の方向へスライドさせ仮止めしてください。
（注：パネル外枠の装着には方向性があります。）
ⓒ仮止めしたねじおよび残りのねじ（２本）を締付けてください。
ⓓセンターパネルを①項で外す逆の要領で取付けてください。


キャンバスパネルの場合

注）キャンバスパネルの取付には
キャンバスダクト（別売品）が必要です。


〈付属品〉

①	丸小ねじ（M4×16）		4個	パネル固定
②	丸小ねじ（M5×16）		8個	キャンバスダクト固定 チェーン固定
③	丸小ねじ（M5×25）		4個	チェーン固定
④	ホルダー		4個	
⑤	チェーン		4個	

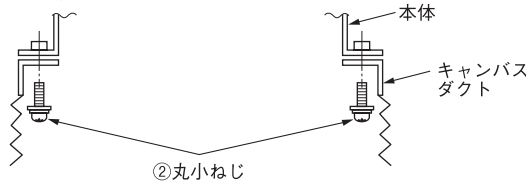
①キャンバスダクト（別売品）を本体に取付けてください。（４か所）



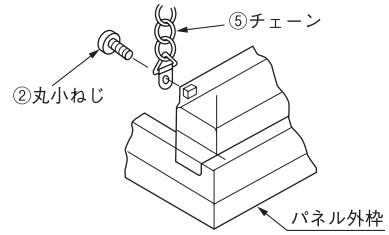
②センターパネルを上項に示す、サイレントパネルの場合と同じ要領で取外してください。
③パネル外枠にチェーンを取付けてください。（４か所）



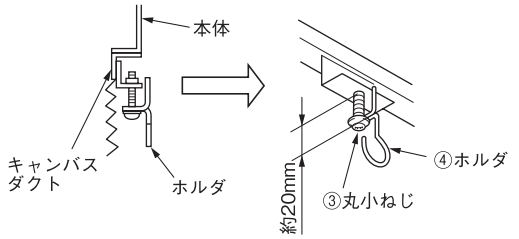④パネル外枠を取付けてください。
ⓐホルダを下図に示すように仮止めしてください。




ⓑパネル外枠のチェーンをホルダに引っかけてください。

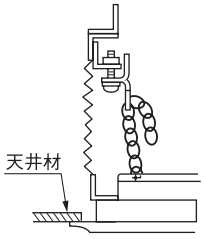

注）チェーンを引っかける際は、パネル外枠を天井材にできるだけ密着させた状態でチェーンにたるみのないように行ってください。

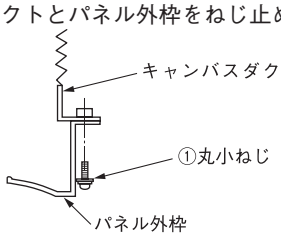
ⓒパネル外枠を天井材と密着するまでⓐ項の③丸小ねじにより吊り上げてください。
ⓓキャンバスダクトとパネル外枠をねじ止めしてください。





⑤センターパネルを上項に示すサイレントパネルの場合と同じ要領で取付けてください。

フィルタの取付方法

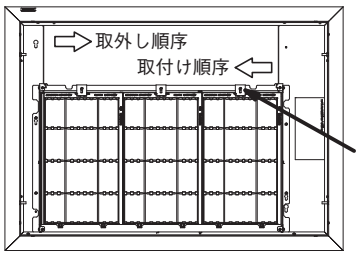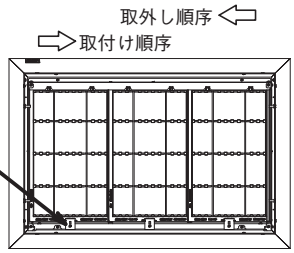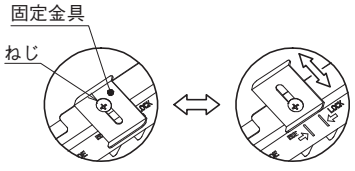○ パネルに貼付けのラベルを参照に取外し、取付けの順番を確認してください。
○ フィルタを取外し・取付けは、ねじを緩め固定金具をスライドして行ってください。








⑨機外静圧設定

ECOタッチリモコン（RC-DX2 以降）を使用し、機外静圧を設定することができます。
定格風量になるように各タップのファン回転数を変化させます。
店舗シリーズをツイン機として設定する場合は、室内ユニット同士が同一風量になるように個々に設定してください。

● ECOタッチリモコンからの設定方法

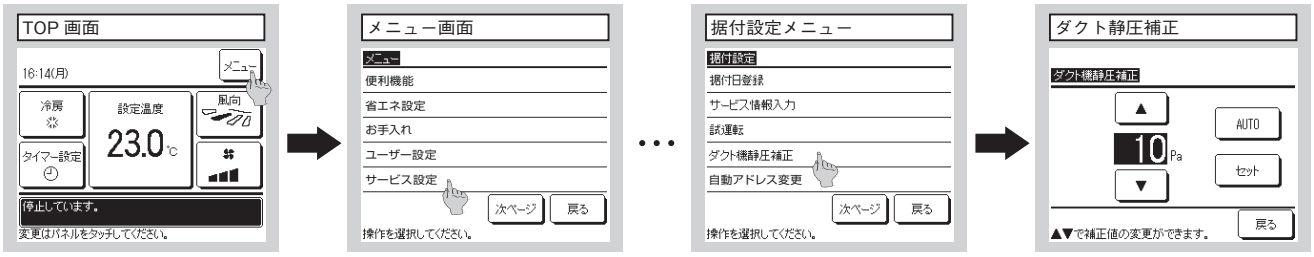①メニュー画面よりサービス設定、据付設定を選択し、サービスパスワードを入力します。
②据付設定メニューより、ダクト機静圧補正を選択します。
③“▲”、“▼”で機外静圧を設定し、“セット”をタッチしてください。
（“AUTO”を選択した場合には、100Pa で設定されます。）
詳細な設定方法については、ECOタッチリモコン付属の据付説明書を参照ください。
風量特性については、技術資料を参照ください。



［メニュー］ボタンをタッチしてください。

［サービス設定］ボタンをタッチしてください。

選択した画面に移ります。

機外静圧を選択し、［セット］をタッチしてください。

注意
・RC-DX2 以降の ECOタッチリモコン以外からは設定できません。

静圧設定上の注意

実際の機外静圧を計算し、設定してください。
実際の機外静圧よりも機外静圧設定が高い場合には風量が過大となり、水漏れが発生する恐れがあります。また、実際の機外静圧よりも機外静圧設定が低い場合には風量が過小となり、不冷・不暖の原因になります。

リモコン設定時の有効機外静圧（Pa）　　／部の設定は使用範囲外になります。

リモコン設定		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
標準パネル		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
天井リターン	小型	15	25	35	45	55	65	75	85	95	/
	中型・大型	20	30	40	50	60	70	80	90	100	/
1スポット塞ぎ※	中型	/	/	10	20	30	40	50	60	70	80
	大型	/	10	20	30	40	50	60	70	80	90

※中型（3スポット）を2スポット、大型（4スポット）を3スポットに改修する場合は、専用塞ぎ板（HA06916）を用意しています。両端のスポットはふさがないでください。また小型（2スポット、1スポット）に塞ぎ板を使用しないでください。

⑩ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	
機外静圧設定は完了していますか。	水漏れ、冷えない	

(ii) パネルの据付
1) サイレントパネル

PJG012D016

ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	❗
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があるとケガの原因となり、また水漏れや感電･火災などの原因になります。	❗
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	❗
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	❗
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	⃠
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	❗
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	⃠


① 据付のまえに

・据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
・下記の付属品を確認してください。


名称		個数	備考
丸小ねじ M5×35		4個	パネル固定用

② センターパネルの取外し

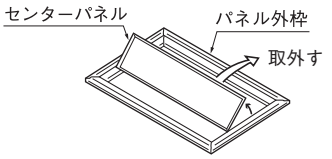パネル外枠からセンターパネルを外してください。




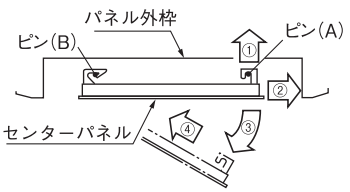〈センターパネルの外し方〉
1.矢印①→②の順でピン（A）より外してください。
2.矢印③のように少し開き矢印④の方向へ移動させてピン（B）より外してください。




③ フィルタの取外し

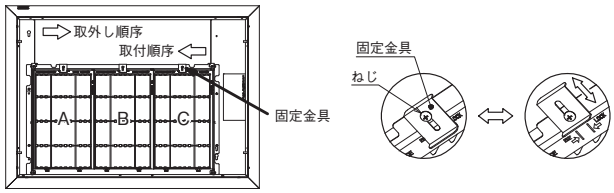1.固定金具のねじを緩めスライドさせてください。
2.図の取外し順序に従って取外してください。
（A⇒B⇒Cの順）



④ パネルの取付

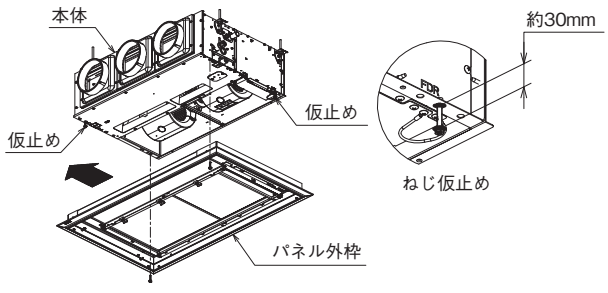1.パネル取付ねじ（パネル付属品）4本のうち2本を図のように仮止めしてください。
2.パネル外枠を仮止めしたねじに引っかけ、図の矢印（⬅）の方向へスライドさせ仮止めしてください。
注）パネル外枠の装着には方向性があります。図の方向で取付けてください。
3.仮止めしたねじおよび残りのねじ(2本)を締付けてください。



⑤ フィルタの取付

1.③項に示す取付順序に従って取付けてください。
（C⇒B⇒Aの順）
2.固定金具をスライドさせて、ねじを締めてください。

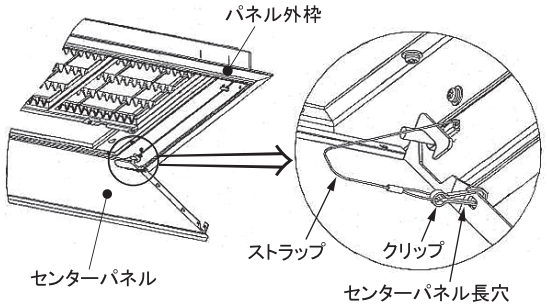
⑥ センターパネルの取付

②項に示す逆の順序で取付けてください。

⑦ ストラップのはめ込み

センターパネルの落下防止のため、パネル外枠に取付けられているストラップのクリップをセンターパネル長穴にはめてください。

注）クリップが外枠に当たり、傷つく恐れがあるため、センターパネルを閉じる際、ストラップやクリップは図のようにパネル内側を向くようにしてください。



PJG012D015

2） キャンバスパネル

ユニット本体の据付説明書と共にお読みください。

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。
安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	❗
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があるとケガの原因となり、また水漏れや感電･火災などの原因になります。	❗
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	❗
●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。 ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。	❗
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	⃠
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	❗
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	⃠


① 据付のまえに

・据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
・下記の付属品を確認してください。


No.	名称		個数	備考
Ⅰ	丸小ねじ（M4×16）		4個	パネル固定用
Ⅱ	丸小ねじ（M5×16）		8個	キャンバスダクト固定用 チェーン固定用
Ⅲ	丸小ねじ（M4×25）		4個	ホルダー固定用
Ⅳ	ホルダー		4個	
Ⅴ	チェーン		4個	
Ⅵ	断熱材		2個	

② センターパネルの取外し

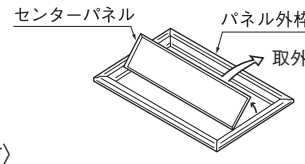パネル外枠からセンターパネルを外してください。




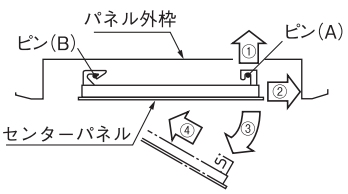〈センターパネルの外し方〉
1.矢印①→②の順でピン（A）より外してください。
2.矢印③のように少し開き矢印④の方向へ移動させてピン（B）より外してください。




③ フィルタの取外し

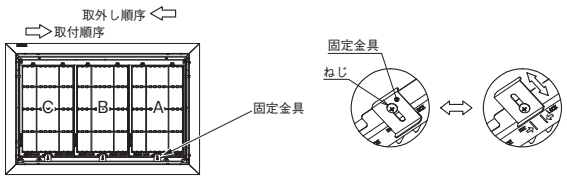1.固定金具のねじを緩めスライドさせてください。
2.図の取外し順序に従って取外してください。
（A⇒B⇒Cの順）




④ パネルの取付

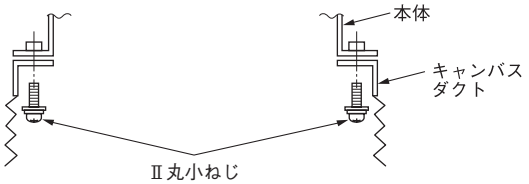1.キャンバスダクト（オプション品）を本体に取付けてください。（4か所）




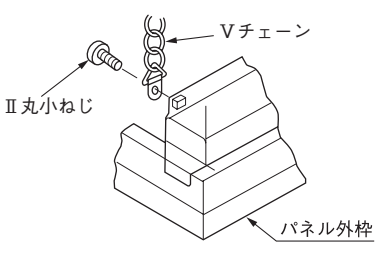2.パネル外枠にチェーンを取付けてください。（4か所）




④ パネルの取付の続き

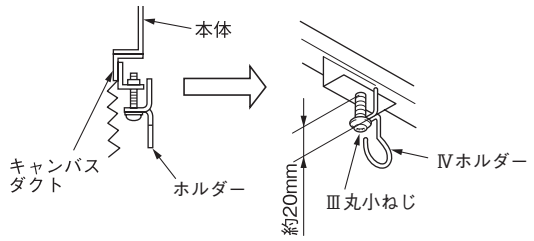3.パネル外枠を取付けてください。
(i)ホルダーを下図に示すように仮止めしてください。
(4か所)




(ii)パネル外枠のチェーンをホルダーに引掛けてください。

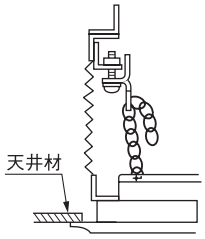

注)チェーンを引掛ける際は、パネル外枠を天井材にできるだけ密着させた状態でチェーンにたるみのないように行ってください。

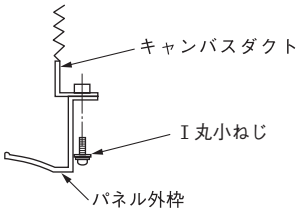(iii)パネル外枠を天井材と密着するまでi項のⅢ丸小ねじにより吊り上げてください。
(iv)キャンバスダクトとパネル外枠をねじ止めしてください。(4か所)



⑤ フィルタの取付

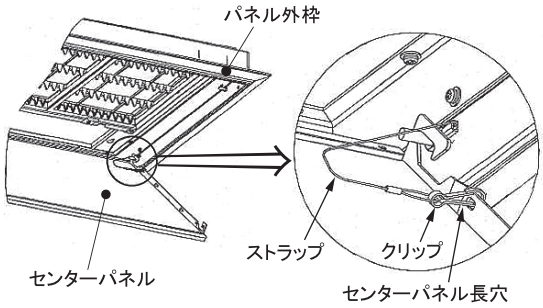
1.③項に示す取付順序に従って取付けてください。
(C⇒B⇒Aの順)
2.固定金具をスライドさせて、ねじを締めてください。

⑥ センターパネルの取付

②項に示す逆の順序で取付けてください。


⑦ ストラップのはめ込み

センターパネルの落下防止のため、パネル外枠に取付けられているストラップのクリップをセンターパネル長穴にはめてください。
注) クリップが外枠に当たり、傷つく恐れがあるため、センターパネルを閉じる際、ストラップやクリップは図のようにパネル内側を向くようにしてください。



⑧ 断熱材の貼付

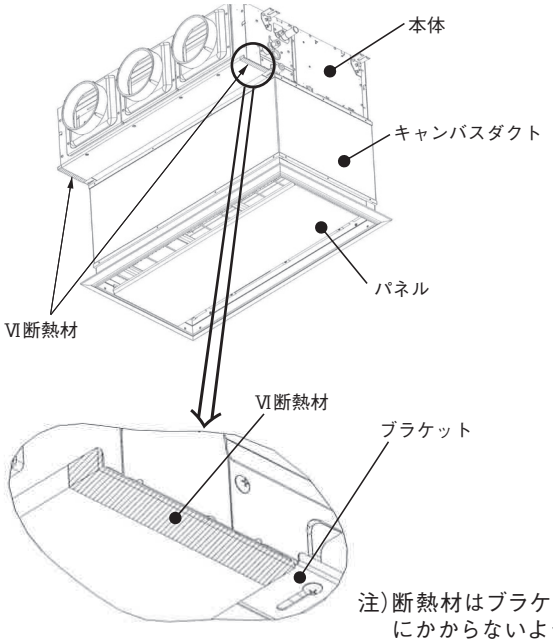本体の下記箇所に断熱材を貼付けてください。(2か所)




注)断熱材はブラケットにかからないように貼付けてください。

(e) 高静圧ダクト形（FDU）

PJG012D005D Ⓓ

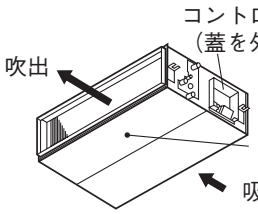
○本ユニットは高静圧ダクト機です。
直吹きでは使用しないでください。




①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
○機種・電源仕様　○配管・配線・小物部品　○付属品

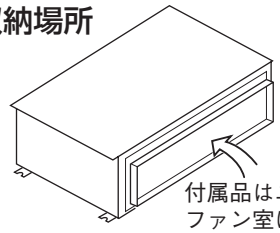付属品収納場所
（梱包時）



付属品

本体吊り込み用	冷媒配管用			ドレン配管用			
平座金（M10）	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	バンド	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	ドレンホース	ホースクランプ
							
8個	1個	1個	4本	1個	1個	1個	1個
ユニット吊り下げ用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー固定用	ドレンソケット断熱用	ドレンソケット断熱用	ドレン配管接続用	ドレンホース取付用

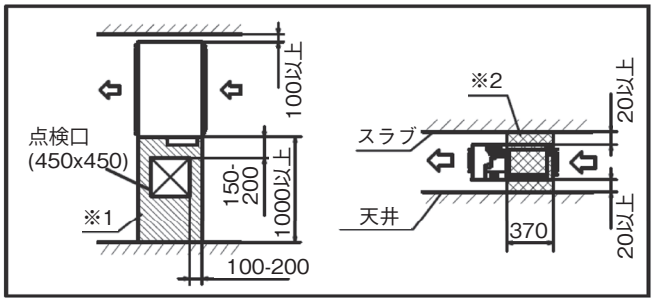
②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。据付高さが3mを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が 28℃以下、相対湿度 80%以下の所。
本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合は、ユニット本体の全ておよび配管、ドレン配管にさらに 10 ～ 20mm の断熱材を取付けてください。
・テレビ、ラジオより 1 m以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。
・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。（ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。）
②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、ユニット落下によるケガの原因になります。


室内ユニット据付スペース

●据付高さは２.５m以上としてください。据付時、サービス時のために下記２ケースのどちらかを選んでください。

（ケース1）ユニット側面からメンテナンスする場合　単位: mm



（ケース2）ユニット下面からメンテナンスする場合　単位: mm

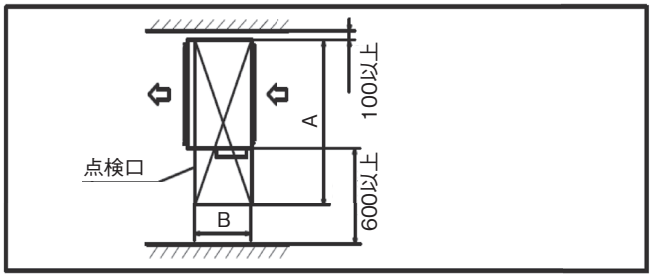


※１　ファンモータを側面へ引き出す構造となっております。障害になるものを設置しないでください。（▨ 印箇所）
※２　▩ 印箇所を横切らないように冷媒配管、ドレン配管、電気配線を設定してください。

（点検口サイズ）　単位: mm

店舗シリーズ	P50, P56	P63-P80	P112-P160
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ	P22-P56	P71-P90	P112-P160
給気処理ユニット	－	P90	P140
A	1100	1300	1720
B	620		725

③給気処理ユニットの据付時の注意

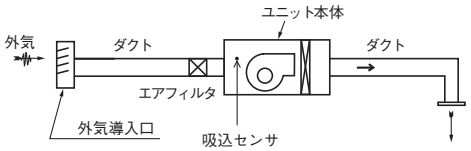①給気処理ユニットは吸込センサの検知温度とリモコン設定温度に基づき、発停を制御しております。
リモコン設定温度は発停を制御する外温を示しています。冷房モードでは、
サーモ OFF となると、外気を直接室内に吹出す送風モードに変わります。




②給気処理ユニットは外気を直接吹出す場合がありますので、直接室内の人に風を当てないように配慮ください。
③ユニットは外温を検知して発停を制御しますので、リモコン設定温度の変更で室温を調整しないでください。冷房運転時にリモコン設定温度を下げ過ぎた場合、結露水が滴下する可能性があります。
④ 一般の人がリモコン操作することを避けるため、給気処理ユニットのリモコンは管理者だけが操作できる場所に設置してください。
お客様に製品をお渡しする際には、上記の注意事項、給気処理ユニットを操作するリモコンの設置場所、吹出口に位置をお知らせください。

④据付前の準備

●吊りボルトの長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
吊り長さ（吊りボルト長さ）５００mm以上又は天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
○強度が充分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（Ｍ１０）を４組現地にて手配してください。

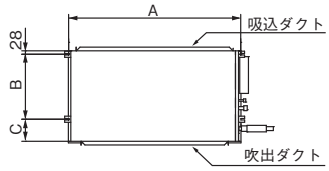
吊りボルト位置、配管位置、ダクト寸法




単位: mm

店舗シリーズ	P50,P56	P63-P80	P112-P160
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ	P22-P56	P71, P90	P112-P160
給気処理ユニット	–	P90	P140
A	786	986	1404
B	472	472	530
C	135	135	180

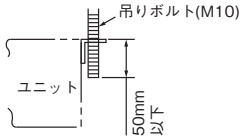
吊りボルト締付時には下記長さになるように調整してください。



店舗シリーズ	P50-P80
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ	P22-P90
給気処理ユニット	P90

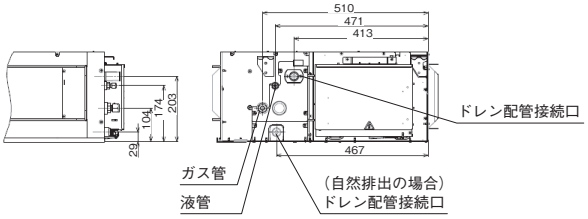

店舗シリーズ	P112-P160
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ	P112-P160
給気処理ユニット	P140

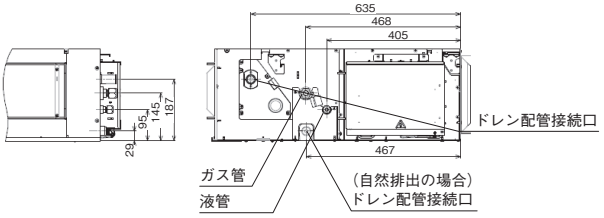


⑤室内ユニットの据付


据　付

〈吊り込み〉

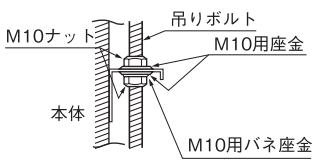○ユニットを吊り込んでください。



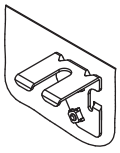
○本体を据付けたとき、本体と天井穴の寸法が出ないときは、据付金具が長穴になっていますので調整してください。



水平度の調整

お願い

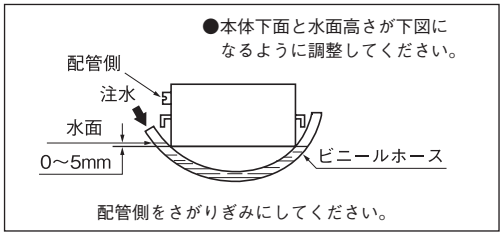
○水準器を使用するか、下記の要領で水平度の調整を行ってください。




○水平度がでていないと**フロートスイッチの誤作動あるいは不作動**の原因となります。


⑥ダクト工事

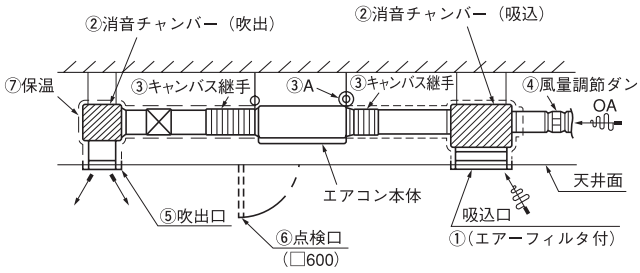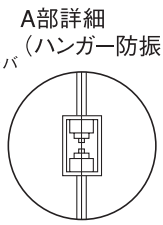高静圧ダクト（FDU）






給気処理ユニット（FDU-F）

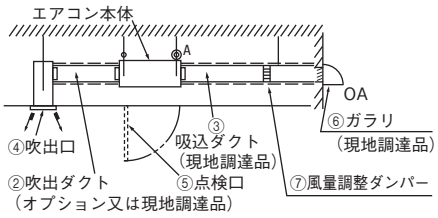

①エアコン本体にはエアフィルタが付属されていません。掃除の容易な吸込グリルにエアフィルタを組込んでください。
②消音チャンバーは据付ける室内の許容される騒音値によって取付けてください。
特に低騒音とする必要がある場合は、さらに消音装置が必要です。（事務所、会議室などでは必ず取付けること）
③エアコン本体の振動が天井およびスラブに伝わらないようにダクトはキャンバス継手、エアコン本体は防振ゴムにより防振してください。
④ OA ダクトの接続口には、据付後の風量調節ができるよう、風量調節ダンパを取付けてください。
⑤吹出口は室内全般に空気が流れるように位置、形状を選びさらに風量が調節出来る構造のものを使用してください。
⑥天井面に点検口を必ず設けてください。電装品、モータ、機能品のサービス、熱交換器洗浄のために必要です。
⑦ダクトの保温施工は必ず実施し、ダクトへの結露を防止してください。保温材の厚さは６５mm（JIS A 9501）です。
⑧送風機（ファンモータ）に手が触れないようにダクトを接続してください。または吸込側を直吸込みで使用する場合は吸込口にエアフィルタを取付けてください。

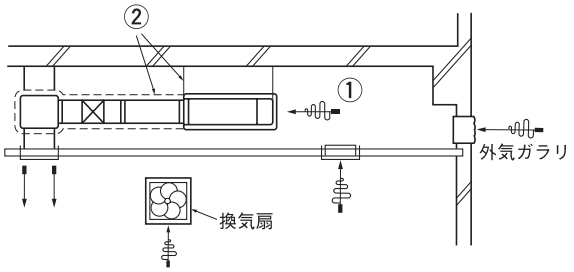〈ダクト施工の悪い例〉




〈空気条件、風量限界〉

店舗シリーズ		P50, P56	P63-P80	P112-P160
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ		P22-P56	P71-P90	P112-P160
最大風量（m³/min）		14.5	27	53
室内側入口空気	乾球温度（℃）	32		
	湿球温度（℃）	29		

給気処理ユニット		P90	P140
最大風量（m³/min）		15	25
ユニット吸込空気	乾球温度（℃）	32	
	湿球温度（℃）	29	

①吸込側ダクトを使用せず、天井内を吸込ダクトにすると換気扇の能力や外気ガラリに吹きつける風の強さ、天候（雨の日など）等により天井内が高湿度となります。
㈠ユニットの外板に結露し天井に滴下するおそれがあります。
ユニットは上表の空気条件及び風量限界内で使用してください。コンクリート建築などで新築の場合も天井内ダクトにしなくても湿度が高くなることがあります。この場合はユニット全体をグラスウール（２５mm）で保温してください。（金あみなどでグラスウールをおさえてください。）
㈡ユニットの運転限界（例：外温３５℃ DB のとき吸込空気温度２４℃ WB）をこえる場合も考えられ、圧縮機のオーバーロードなどのトラブルの原因となります。
㈢換気扇の能力、外気ガラリに吹きつける風の強さによってユニットの送風量が多くなり使用制限をこえてしまうため熱交換器のドレンがドレンパンへ流れず、外部に流れだすこともあり、（天井にドレンが滴下する）水漏れの原因となります。
②ユニットとダクト、ユニットとスラブの防振をしないとダクトに振動が伝わり、天井と吹出口の間で振動音が出たり、スラブにユニットの振動が伝わることがあります。必ず防振してください。

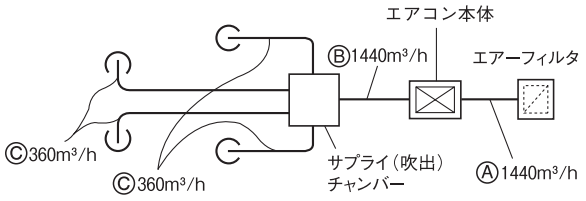〈簡易的なダクト寸法の決め方〉
ダクトの単位長さ当り摩擦抵抗を１Pa/m として、ダクトは一辺が吸込側は１７０mm、吹出側は２００mm のものを使用する場合の方法を示します。Ｐ８０、定格風量の場合を例とします。



	風　　量	ダクト(mm×mm)
Ⓐ部	1440m³/h (24m³/min)	200×440
Ⓑ部	1440m³/h (24m³/min)	170×540
Ⓒ部	360m³/h (6m³/min)	170×180

〈簡易ダクト寸法選定図〉　1Pa/m

ダクトの形 / 項目 / 風量	□角ダクト 寸法	
m³/h （m³/min）	（mm×mm）	
100	200×70	170×80
200	200×100	170×120
300	200×140	170×150
360（6）	200×150	170×180
450	200×180	170×210
500	200×200	170×230
600（10）	200×220	170×260
800	200×280	170×340
1000	200×330	170×400
1200（20）	200×380	170×460
1400	200×430	170×530
1440（24）	200×440	170×540
1600	200×480	170×600
1800（30）	200×530	170×660
2000	200×580	170×720
2400（40）	200×680	170×850
3000（50）	200×830	170×1040

Ⓒ部　Ⓑ部　Ⓐ部


○ダクト抵抗の計算（簡便的に下表の如く計算する）

直管部	長さ 1m 当り1Paで計算する1Pa/m
曲り部	曲り部 1個当り直管に直して3~4mとする
吹出部	25Paで計算する
チャンバー	1 個で 50Paで計算する
吸込グリル(フィルタ付)	1 個で 40Paで計算する

⑦冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

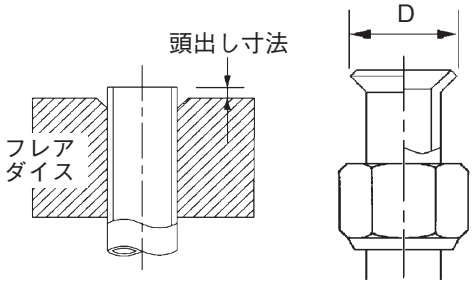●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用すること。



配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm リジッド（クラッチ式） R410A 用	従来ツール	フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
φ 6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
φ 9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
φ 12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
φ 15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
φ 19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120

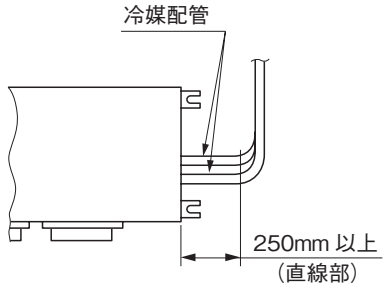
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 用または R410A 用のフレア加工をしてください。

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（Ｃ１２２０Ｔ、ＪＩＳ Ｈ３３００）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。

●Ｒ３２またはＲ４１０Ａ以外の冷媒は使用しないでください。
室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。

●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。

●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用ツールを使用してください。



お願い
冷媒配管工事は、上図のように直線部を２５０mm以上とって行ってください。
（ドレンポンプのサービスに必要です。）

作業手順

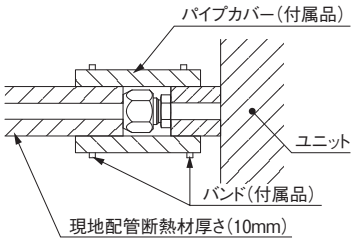
1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）

2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは４Ｄ以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで表の締付力で締めてください。


3．室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。

4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

<断熱材厚さ10mmを使用する場合>



<断熱材を強化する場合>

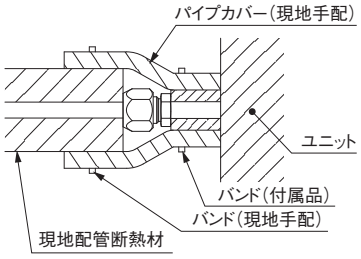

注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。

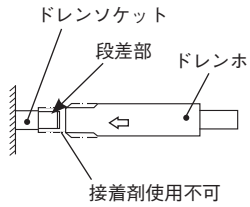
⑧ドレン配管

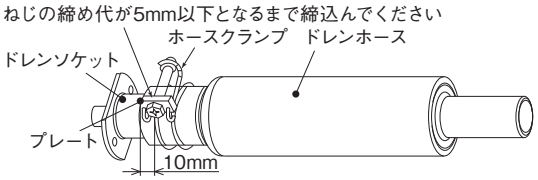
ドレン配管時の注意事項

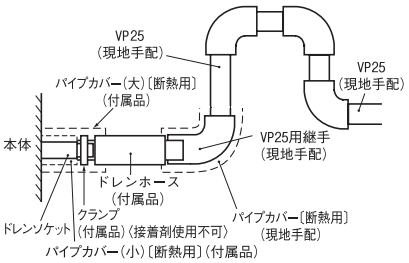
●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管はイオウ系ガスなど有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガスおよび可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らないでください。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

作業手順


1．付属のドレンホース（軟質塩ビパイプ）はソケット段差部まで確実に挿入してください。ホースクランプは、ホース先端部から 10mm 程度のところに取付け、ねじの締め代が 5mm 以下となるまで締込んでください。
●接着剤使用不可










2．ドレンホース（硬質塩ビパイプ）に、ＶＰ２５用継手（現地手配）を接着・接続し、この継手に、ＶＰ２５（現地手配）を接着・接続してください。
※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管ＶＰ２５を使用してください。
●接着剤は付属のドレンホース内部に流込まないようにしてください。
乾燥後、フレキ部に力が加わった場合、フレキ部が破損することがあります。
●ドレンホースは、ユニットあるいはドレン配管の据付時の微小なズレを吸収するためのものです。故意に曲げたり、引っ張って使用された場合は、破損し、水漏れに至ることがあります。



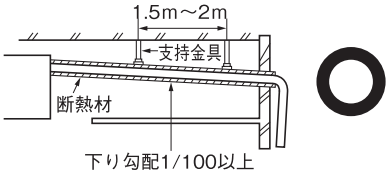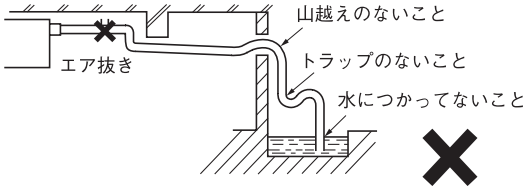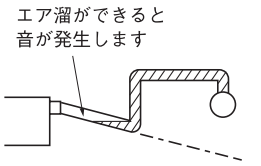
3．ドレン配管は下り勾配（１／１００以上）とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
●ドレン配管を接続する場合にユニット側の配管に力が加えないように注意して行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。
●エア抜きは絶対に設けないでください。







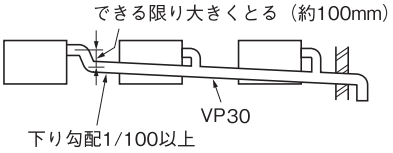
●複数台のドレン配管の場合、本体ドレン出口より約１００ｍｍ下に集合配管がくるようにしてください。また集合配管はＶＰ３０以上を使用してください。



4．ドレン配管の断熱施工を行ってください。
●結露が発生し、水漏れをおこすおそれがありますので、ドレンソケット部および室内にある硬質塩ビパイプは確実に断熱してください。
※ドレンソケット部は、排水テスト実施後、付属のパイプカバー（小）をドレンソケット部に装着した後、付属のパイプカバー（大）にてパイプカバー（小）、クランプおよびドレンホースの一部を覆い、テープにより隙間のないように巻いてください。

ドレンアップする場合

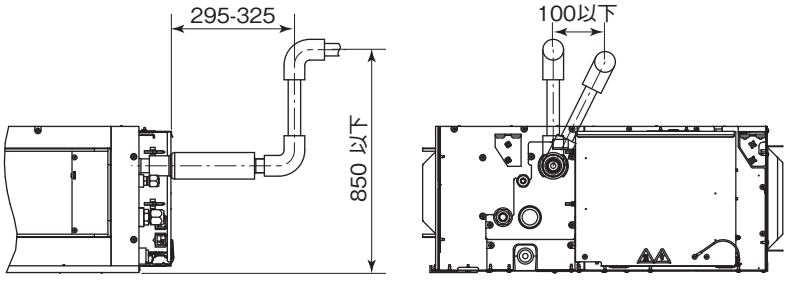●ドレン配管の出口高さは、天井面より８５０mm まで高くすることができます。天井内に障害物などがある場合、エルボなどを用いて施工してください。この場合、ドレン配管を立ち上げるまでの距離が長いと、運転停止時におけるドレン逆流量が多くなり、オーバーフローすることがありますので、右図寸法内で処理願います。




⑧ドレン配管のつづき

ドレン排水テスト

●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていること、接続部およびユニットのドレンパン部からの水漏れのないことを確認してください。
●暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。
●新築の場合には天井を張る前に実施してください。

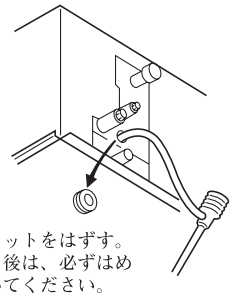
1．右図要領にて給水ポンプなどを使用して、本体ドレンパンの中へ約１０００ｃｃほどの水を注入してください。注水ホースを 50 ｍｍ位差込んで注水してください。（注水ホースは必ず下向きに差込んでください。）
2．ドレン排水しているか排水口部でご確認ください。
※ドレンポンプの回転音を確認しながら排水するかどうかテストしてください。
3．排水テスト後は、本体部まで配管の断熱をしてください。



グロメットをはずす。
テスト後は、必ずはめておいてください。

下部ドレン配管工事要領〔配管接続〕

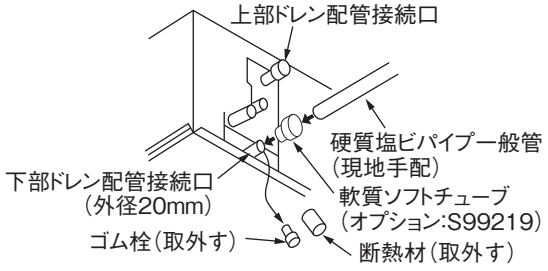ドレン配管に下り勾配（１／５０～１／１００）が可能な場合下図要領にて下部ドレン配管接続が可能です。




ドレンモータ用のコネクタ CnR の取外し
下部ドレン配管を使用する場合に必ず必要です
コントロールボックス内のドレンモータ用コネクタ CnR を取り外してください。

注：コネクタを接続したままで使用すると、上部ドレン配管接続口よりドレン水が排出され水漏れとなります。


⑨電気配線取出位置および電気配線接続

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
●電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
●Ｄ種接地工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

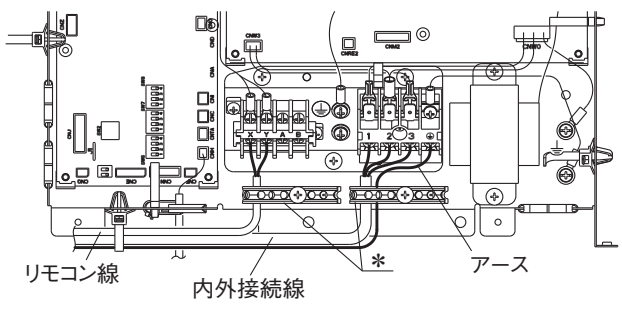1．電装箱の蓋（ねじ２本）を取外してください。
2．各配線をユニット内に入れ、端子台に確実に接続してください。
コントロールボックスの蓋に貼付の結線銘板を参照ください。
3．各配線をクランプで固定してください。
4．取外した部品を元通りに取付けてください。



シングル機の配線接続

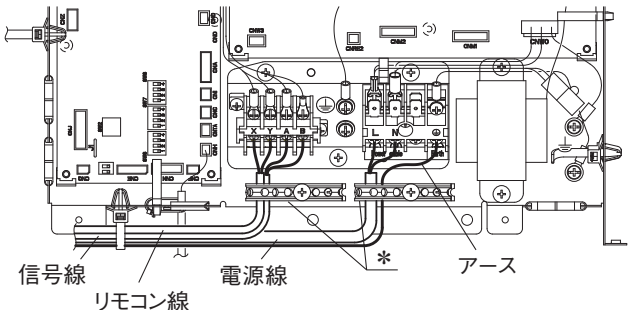

マルチ機の配線接続

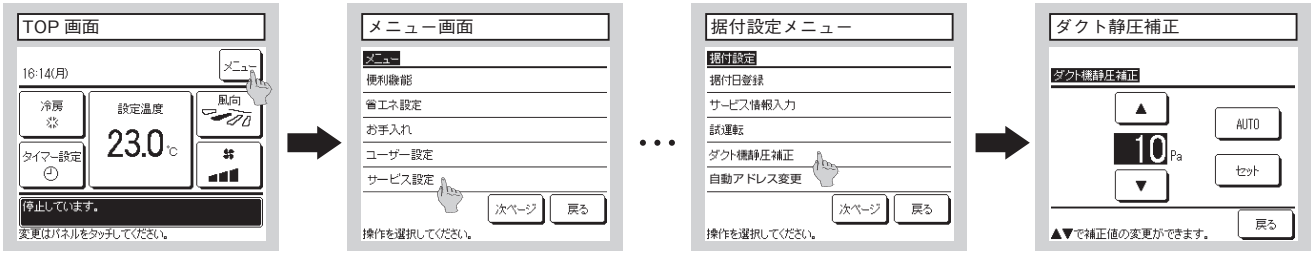
＊配線を引張っても動かないようにバンドで固定してください。

⑩機外静圧設定

ECOタッチリモコン（RC-DX2 以降）を使用し、機外静圧を設定することができます。
定格風量になるように各タップのファン回転数を変化させます。
店舗シリーズをツイン機として設定する場合は、室内ユニット同士が同一風量になるように個々に設定してください。

● ECOタッチリモコンからの設定方法

①メニュー画面よりサービス設定、据付設定を選択し、サービスパスワードを入力します。
②据付設定メニューより、ダクト機静圧補正を選択します。
③“▲”、“▼”で機外静圧を設定し、“セット”をタッチしてください。
（“AUTO”を選択した場合には、150Pa で設定されます。）
詳細な設定方法については、ECOタッチリモコン付属の据付説明書を参照ください。
風量特性については、技術資料を参照ください。



［メニュー］ボタンをタッチしてください。

［サービス設定］ボタンをタッチしてください。

選択した画面に移ります。

機外静圧を選択し、［セット］をタッチしてください。

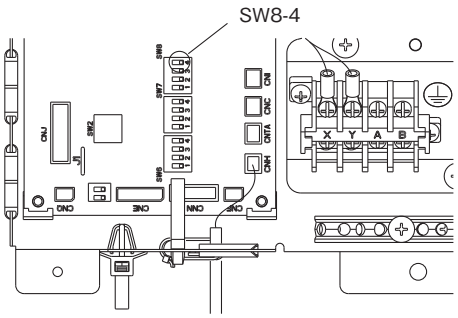
注意
・RC-DX2 以降の ECOタッチリモコン以外からは設定できません。


静圧設定上の注意

実際の機外静圧を計算し、設定してください。
実際の機外静圧よりも機外静圧設定が高い場合には風量が過大となり、水漏れが発生する恐れがあります。また、実際の機外静圧よりも機外静圧設定が低い場合には風量が過小となり、不冷・不暖の原因になります。

工場出荷状態では上記のリスクを減らすため､機外静圧設定範囲を 80-150Pa(給気処理ユニットは 10-120Pa)としております。実際の機外静圧は 80-150Pa（給気処理ユニットは 10-120Pa）の範囲で使用してください。実際の機外静圧が 80Pa（給気処理ユニットは 10Pa）より低い場合には水漏れとなる恐れがあります。
(機外静圧設定を10～70Paで設定した場合、機外静圧設定は 80Pa となります。
機外静圧設定を 160～200Paで設定した場合、機外静圧設定は 150Pa となります。また給気処理ユニットは 130 ～ 200Pa で設定された場合、機外静圧設定は 120Pa になります。)

また、コントローラの SW8-4 を ON にすることにより、機外静圧設定範囲を 10-200Pa に変更することが可能です。但し、上記リスクが高くなるため、実際の機外静圧を把握してない場合には使用しないでください。





SW8-4:OFF（機外静圧設定範囲：80～150Pa）




SW8-4:ON（機外静圧設定範囲：10～200Pa）

⑪丸ダクト変換キット使用時の静圧設定について

丸ダクト変換キット(オプション)を使用する場合、工場出荷時の機内圧力損失に対して増加します。その為、機外静圧設定時には下表に従って設定してください。
例えば、P80 の場合、機外静圧を100Paにする場合には、下表に従ってリモコンの機外静圧設定を110Paにしてください。

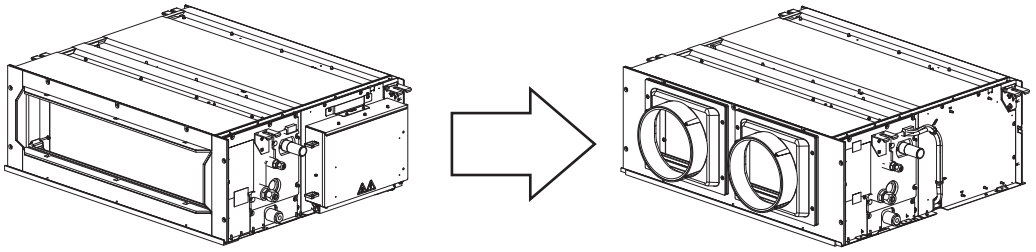注意
- 機外静圧範囲は10-100Paとなります。この範囲内になるよう、下表に従いリモコン機外静圧設定を行ってください。
- ⑨機外静圧設定に示すSW8-4をONにして使用ください。
- 実際の機外静圧と設定する機外静圧が一致することを確認してください。
  異なっていると水漏れや不冷・不暖の原因になります。



工事出荷時　　丸ダクト変換キット装着時

丸ダクト変換キット使用時のリモコン機外静圧設定　対応表

店舗 シリーズ		—	P50,P56	P63	P71-P80	P112	P140	P160
ビル空調、ガスヒートポンプシリーズ		P22	P28-P56	—	P71-P90	P112	P140	P160
オプション形式		U-UM-1A	U-UM-2A	U-UM-3A		U-UM-4A		
実際の機外静圧(Pa)	10	20	30	10	20	20	30	40
	20	30	40	20	30	30	40	50
	30	40	50	30	40	40	50	60
	40	50	60	50	50	50	60	70
	50	70	70	60	60	60	70	80
	60	80	80	70	70	70	80	90
	70	90	90	90	80	80	90	100
	80	100	100	100	90	90	110	110
	90	120	110	110	100	100	120	130
	100	130	120	120	110	110	130	140

⑫ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。



チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	
機外静圧設定は完了していますか。	水漏れ、冷えない	


PFA012D627C C

①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様　　○配管・配線・小物部品　　○付属品

付属品


本体吊り込み用		冷媒配管用			ドレン配管用					吸込グリル用
平座金（M10）	型紙	パイプカバー（大）	パイプカバー（小）	バンド	ドレンホース（クランプつき）	ホースクランプ	固定金具	ねじ	断熱材	ねじ
										
8個	1個	1個	1個	4本	1個	1個	1個	2個	1個	4個
ユニット吊り下げ用	ユニット吊り込み調整用	ガス管断熱用	液管断熱用	パイプカバー固定用	ドレン配管接続用	ドレンホース取付用	ドレンホース固定用	固定金具取付用	ドレンホース断熱用	グリル固定用

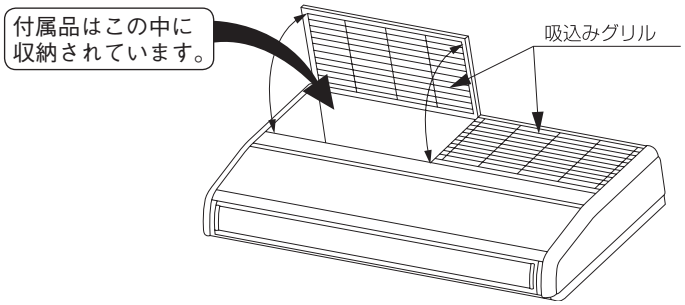

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が 23℃以下、相対湿度 80% 以下の所。
　本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。天井埋込で据付ける際は、ユニット天面に断熱材を貼り付ける等、結露に対する配慮をしてください。
・テレビ、ラジオより 1m 以上離れた所。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接、吸込まない所。
②据付けようとする場所がユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、ユニット落下により、ケガの原因になります。
③室内ユニットを隣接して設置する場合は、ユニット間距離を４～５m以上離して設置してください。

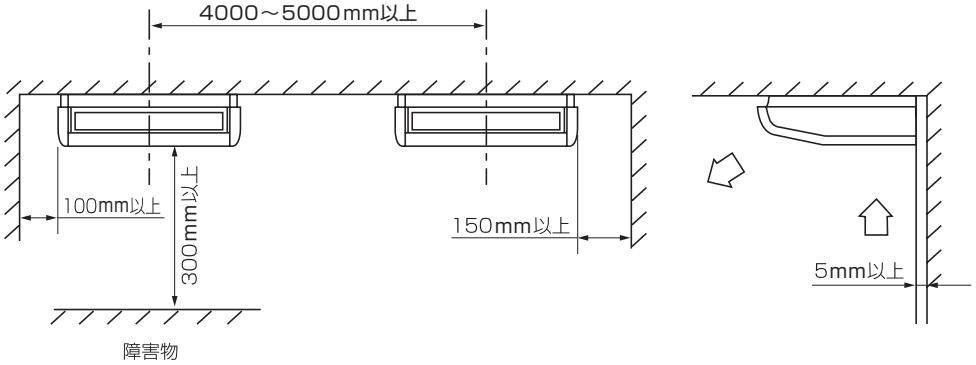室内ユニット据付スペース



③据付前の準備


●吊りボルト長さが長くなる場合は耐震補強を実施してください。
　○システム天井（グリッド天井・ライン天井）の場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）５００mm以上または天井ふところ高さ７００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
　○強度が充分にある天井面に設置され直接スラブから吊り下げる場合
　　吊り長さ（吊りボルト長さ）１０００mm以上の場合に耐震ブレースを設置する。
●吊りボルト・ナット・バネ座金（Ｍ１０）を４組現地にて手配してください。

天井開口穴・吊りボルトピッチ・各配管の位置


天井開口穴・吊りボルトピッチ

〔mm〕


店舗	P40～P56	P63～P80	P112～P160
ビル空調	P36～P56	P71～P90	P112～P160
ガスヒートポンプ			
A	1070	1320	1620
B	1022	1272	1572

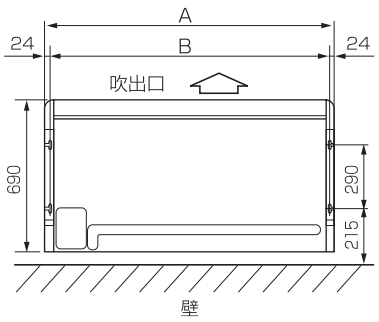

冷媒配管位置

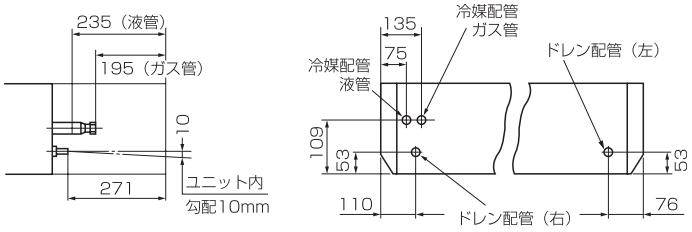

配管取出し位置

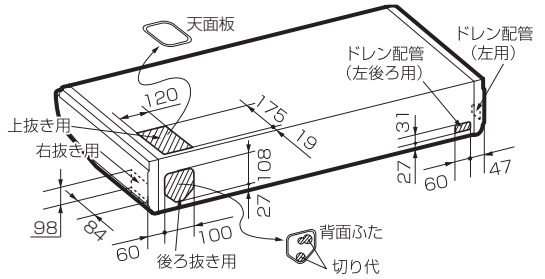

※配管取出しは３方向（後ろ・右・上）より行えます。
・穴はニッパ等により切落としてください。
・背面ふたは切り代にしたがって配管取出穴を切抜いてください。
・上取出しの場合は、天面板を取外してください。
・右取出しの場合は、サイドパネル内側の溝に沿って切抜いてください。
・配管・配線の据付後、埃などが侵入しないよう、隙間をパテなどで塞いでください。

ユニット内への埃の浸入およびエッジ部での配線損傷防止のため、背面・天面ふたは、必ず取付けてください。
右取出しの場合、切抜部は、バリ等取り除いてください。

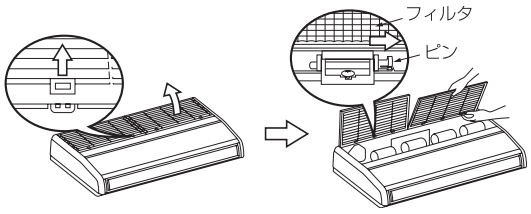
ユニットの搬入、据付

●搬入時はできるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入してください。
●開梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどで包み、ユニットを傷つけないよう注意してください。
　※サイドパネル、吹出ルーバ等、プラスチック部分を持たないでください。
●開梱後ユニットをおく場合は、必ず吸込グリル側を上にして置いてください。




吊込み前の準備


１．吸込グリルの取外し
ストッパーをスライドさせ、ピンを抜いてください。




２．サイドパネルの取外し
ねじを外し、矢印方向にスライドさせてください。

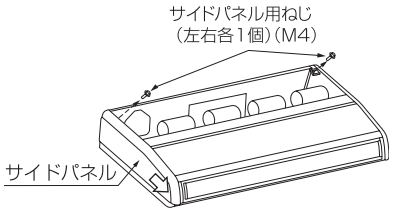


３．吊り金具の取外し
ねじを外し、取付ボルトをゆるめてください。

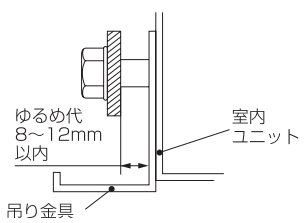

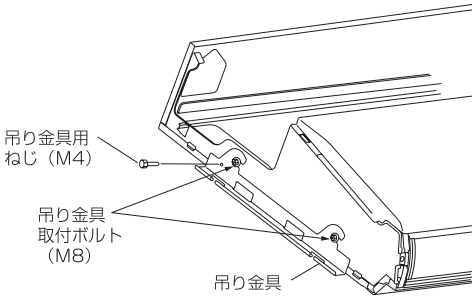



④室内ユニットの据付

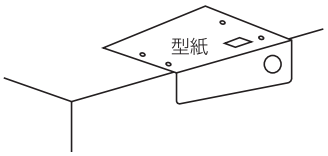作業手順




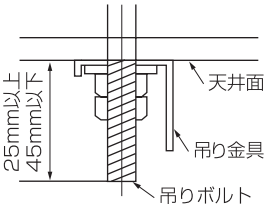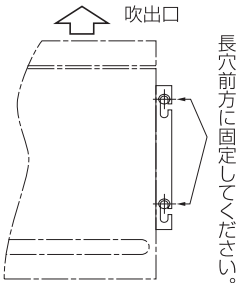1．吊りボルト位置、配管位置を選定してください。
⑴ 付属の型紙を目安にして、吊りボルト位置、配管穴位置を選定し、
吊りボルトと配管用の穴あけを行ってください。
※注意：位置決定は、実測により行ってください。
⑵ 位置決定後、型紙は取外してください。
2．所定の位置に吊りボルトを設置してください。
3．吊りボルトは４本使用し、１本当り５００Ｎの引抜荷重に耐えられるよう固定してください。
4．吊りボルト長さは右図の寸法を厳守ください。
5．吊り金具を吊りボルトに固定してください。






＜天井材が有る場合＞

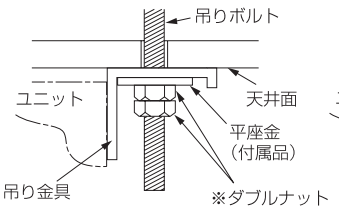


＜天井材が無い場合＞

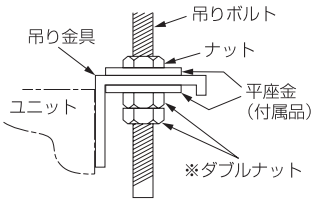


※ダブルナットで確実に固定してください。

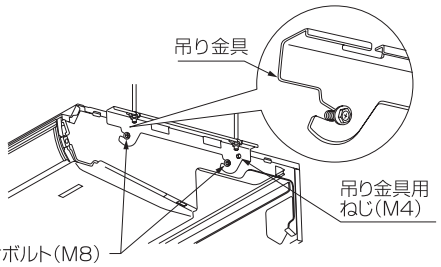6．ユニットを金具に据付けてください。（右図参照）
⑴ 吊り金具前方より、ユニットをスライドさせ、ボルトを引っかけてください。
⑵ 取付ボルト（M8）を左右４か所確実に締付けてください。
⑶ ねじ（M4）を左右２か所締付けてください。
⚠警告：サイドパネルは前から後方へ向け引っかけた後、本体に確実にねじ止めしてください。
ねじ止めされない場合、本体が落下し、ケガの原因になります。



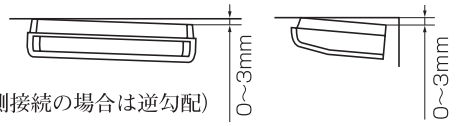※ドレン水を流れやすくするためにユニットを排水側に下り勾配を設け、据付けてください。
⚠注意：逆勾配にすると水が漏れる恐れがあります。





（左側接続の場合は逆勾配）

⑤冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

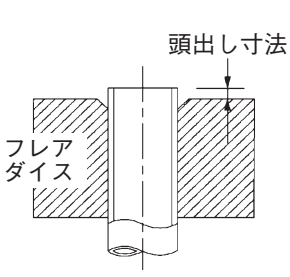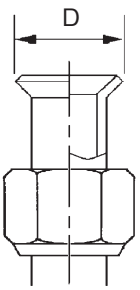●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたはJIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否及び洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せずユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用すること。
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32用またはR410A用のフレア加工をしてください。





配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		リジッド（クラッチ式）			
		R410A 用	従来ツール		
φ6.35	0.8	0～0.5	0.7～1.3	8.9～9.1	14～18
φ9.52	0.8			12.8～13.2	34～42
φ12.7	0.8			16.2～16.6	49～61
φ15.88	1			19.3～19.7	68～82
φ19.05	1.2			23.6～24.0	100～120

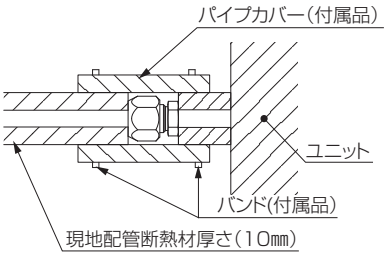
⑤冷媒配管の続き

●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（Ｃ１２２０Ｔ、ＪＩＳ Ｈ ３３００）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
●Ｒ３２またはＲ４１０Ａ以外の冷媒は使用しないでください。
室外ユニット表示以外の冷媒を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。
●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用ツールを使用してください。


作業手順

1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）
2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
・後ろ・上取り出しの場合は、配管は⑦の電気配線と一緒にして、付属のふたを通して取付けてください。
・埃などが浸入しないよう、隙間をパテなどで塞いでください。
※配管の曲げは４Ｄ以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。
また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで左表の締付力で締めてください。
3．室内ユニットのフレア部はガス漏れチェック後、右図に示すように断熱材をかぶせ、バンドでしっかりと締付けてください。
●ガス側配管・液側配管ともに断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。
強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。


〈断熱材厚さ10㎜を使用する場合〉



〈断熱材を強化する場合〉

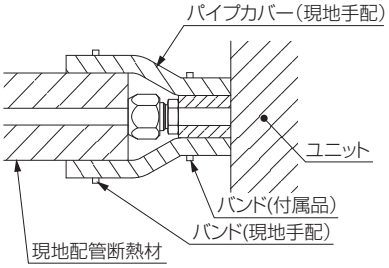


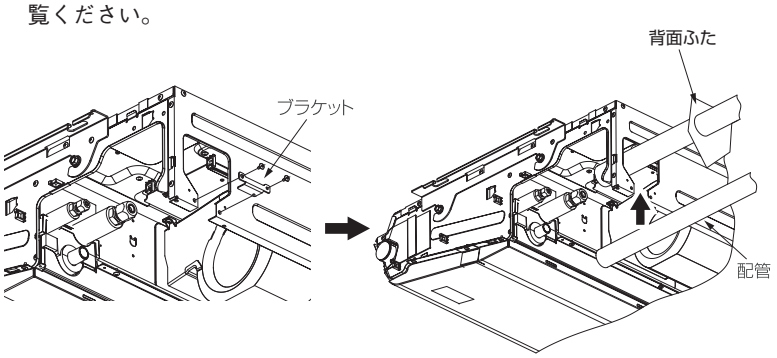注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。



配管取出しは、後、右、上の３方向より行えます。
後ろ配管の場合、ブラケットを取外すと作業が容易になります。
※配管作業終了後、ブラケットを元通り取付けてください。

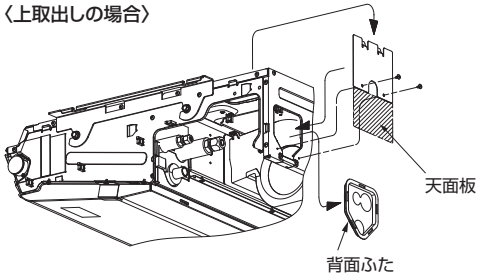〈上取出しの場合〉



1．天面板を取外してください。
2．天面板の斜線部をカットしてください。
3．天面板を背面ふたとして取付けてください。

⑥ドレン配管

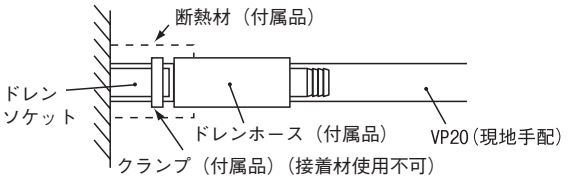
●ドレン配管の取出方向は、後向き、右向き、左向きがあります。

ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガスおよび可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガスおよび可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時に排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。


⑥ドレン配管の続き

作業手順




1．付属のドレンホースを本体ドレンソケットの根元まで差込み、付属のクランプで確実に締付けてください。（接着剤使用不可）
※ドレン配管を左側にて行う場合、本体の左側配管接続口に付いているゴム栓と断熱材（筒状）を右側接続口に付替えてください。
⚠注意：ドレンプラグを外す時には、水の飛び出しに注意してください。

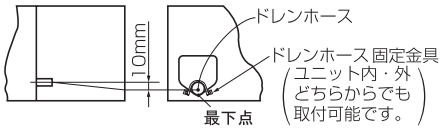2．ドレンホースを付属の金具で最下点にて固定してください。
※ドレンホースはたるまないように固定し、右図のように１０ｍｍの勾配をつけてください。
●電気配線がドレンホースの下に入込まないようにしてください。
⚠注意：ドレンホースは必ず金具で固定してください。
ドレン水がオーバーフローする恐れがあります。



3．ドレンホースにＶＰ２０（現地手配）を接続してください。
（接着剤使用不可）
※ドレン管は、市販の硬質塩ビパイプ一般管ＶＰ２０を使用してください。

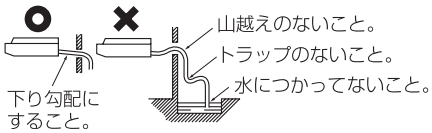4．ドレン配管は下り勾配（１／１００以上）とし、途中山越えやトラップを作らないように施工してください。
●エア抜きは絶対に設けないでください。



5．ドレン配管の断熱施工を行ってください。
●ドレンホースクランプは付属の断熱材を使用して断熱してください。
●高湿度の環境で使用する等、ドレン配管に結露する恐れがある場合は、ドレン配管に断熱材を追加する等結露に対する配慮をしてください。

ドレン排水テスト

●ドレン配管工事の完了後に、排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。
●暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。

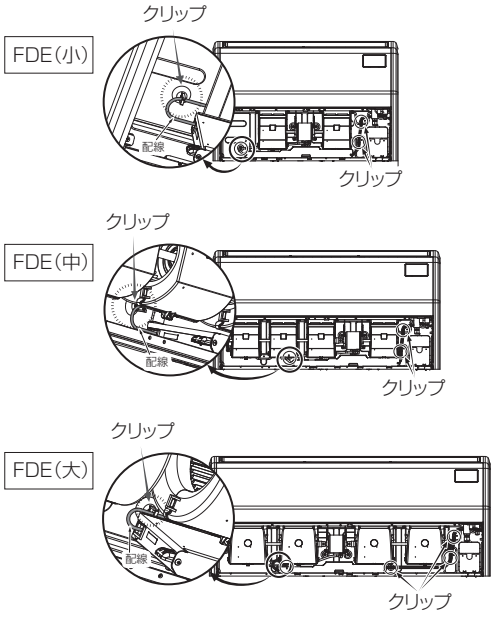
⑦電気配線取出位置および電気配線接続

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
●Ｄ種設置工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。


1．配線をクリップから外してください。
2．制御箱 (ねじ① 2本) を取外してください。
3．制御箱をブラケットの溝に沿ってスライドさせ引き出してください。（Ⓐ→Ⓑの方向）
4．制御箱のふた (ねじ② 2本) を取外してください。
5．各配線をユニット内に入れ、端子台に接続してください。
6．各配線を電源線クランプで固定してください。
7．制御箱のふた (ねじ② 2本) を取付けてください。
8．制御箱をブラケットの溝に沿ってスライドさせ（Ⓑ→Ⓐの方向）、制御箱を元の位置へ戻してください。
9．取外した部品を元通りに取付けてください。

※1 工場出荷時、端子台 X、Y（現地接続側）には、ワイヤレスキット（オプション）受信部用配線が接続されています。
ワイヤードリモコン接続時は外す必要はありません。
ワイヤード／ワイヤレスを併用する場合はリモコンの親子設定が必要となります。

1.




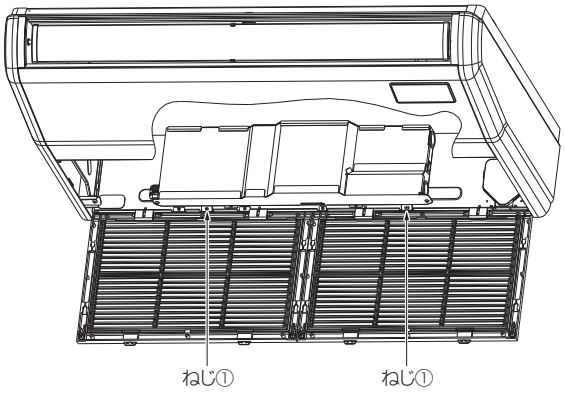2.




⑦電気配線取出位置および電気配線接続の続き

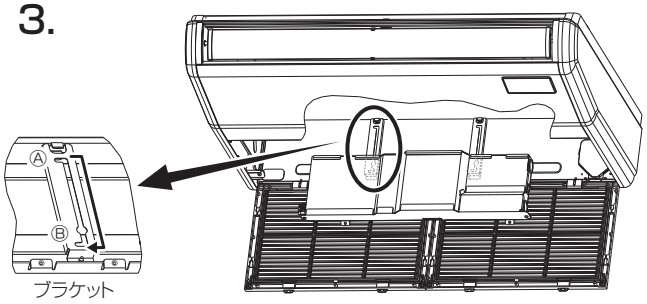3.




制御箱のスライド方法

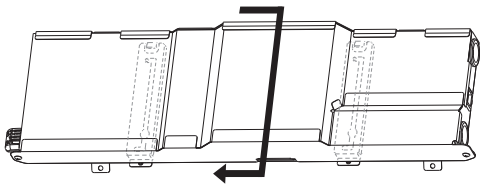


※制御箱を引出す前に配線をクリップから外してください。

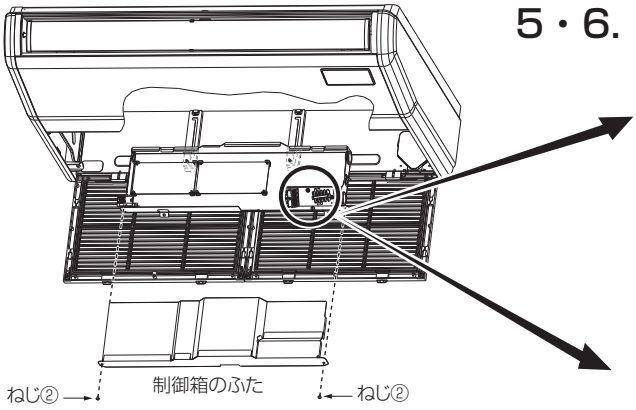4.




5・6.

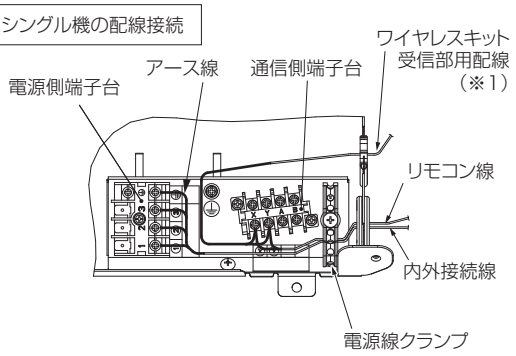
シングル機の配線接続



マルチ機の配線接続

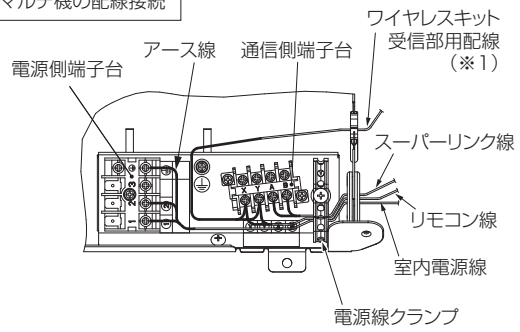


7・8.

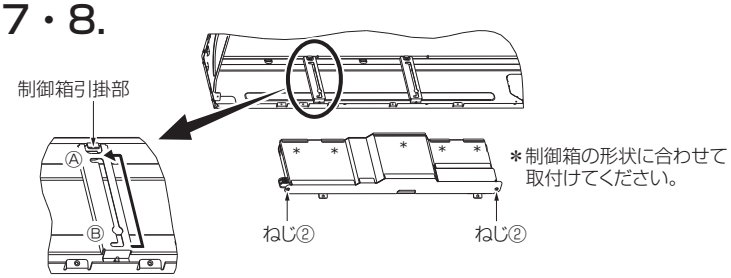


⑧吸込グリルの固定

●電気配線工事完了後、吸込グリルを固定してください。

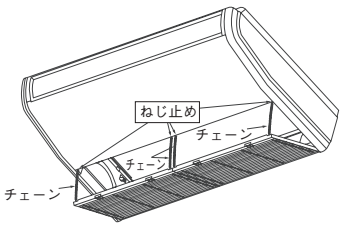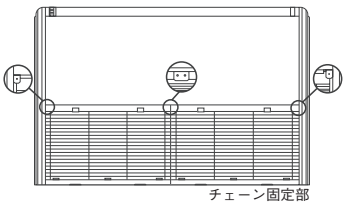1．吸込グリルに固定されているチェーンを、付属のねじで室内ユニット本体に取付け、吸込グリルを閉じてください。





⑨ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は本体の銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
配線の太さは仕様どおりですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

(g) 壁掛形（FDK）

PHA012D400

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 ⃠ 絶対に行わない | 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法・お手入れの仕方（エアフィルタの清掃、運転操作の仕方、温度調節の方法など）をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。

●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
据付に不備があると破裂・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。

●小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても、限界濃度を超えない対策をする。(JRA GL-13)
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れ、火災、感電などの原因になります。

●作業中に冷媒が漏れた場合は換気をする。
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、ケガの原因になります。

●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

●室内ユニットの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒以外の空気などを入れない。
空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。

●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●配管、フレアナット、工具は R32 用または R410A 用を使用する。
既存（R22）の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷凍サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。

●フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付ける。
フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。

●ドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れない。
室内に有毒ガスが侵入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また、室内ユニットを腐食させ、故障や冷媒漏れの原因になります。

●据付作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取付ける。
冷媒配管を取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●ポンプダウン作業では、サービスバルブを閉じた後配管を外す前に圧縮機を停止する。
圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。

●パネルやガードを外した状態で運転しない。
機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

●元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。

●漏電しゃ断器は必ず取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。
万一ガスがユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。
熱交の腐食、プラスチック部品の破損などの原因になることがあります。また可燃性ガスは発火の原因になることがあります。

●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。
スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。

●洗濯室など、水の掛かる所では使用しない。
室内ユニットは水の浸入に対する保護はしておりません。水が掛かると感電、火災などの原因になることがあります。

●食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない。
保存物の品質低下などの原因になることがあります。

●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器、高周波の発生する機器の近くでは据付、使用しない。
インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤作動や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になることがあります。

●直射日光の当たる所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

●次の場所への据付は避ける。
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなど、機器に影響する物質の発生する所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・高周波を発生する機械を使用する所
・海浜地区等塩分の多い所
・煙突の煙がかかる所
・カーボン繊維や金属粉、パウダーなどが浮遊する所
・車両・船舶等移動するものへの設置
・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・積雪の多い所
・標高１０００m以上の所
性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したりする原因になることがあります。

●次の場所への室内ユニットの据付は避ける。（機種により異なる制限があるので、その指示に従うこと）。
・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
・強度が不十分で振動が発生する所
・ワイヤレス機の場合、受光部に直接太陽光や強い光が当たる所
・高周波に影響される機器のある所（TV およびラジオ等の近傍）
・ドレンの排水がとれない所
性能や機能等に影響をおよぼす原因になります。

●エアコンの下部には、濡れて困るものは置かない。
湿度が 80% 以上の時や、ドレン排水が詰まった場合に、室内ユニットから露が滴下し損害が生じることがあります。

●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。
傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●ユニット近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの進入を防止する。
溶接作業時などに発生するスパッタがユニットにあたった場合、ドレンパンなどに損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れなどの原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの進入を防ぐため梱包状態のままとしておくか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管する。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。

●GHP〔ガスヒートポンプ〕の場合、室外ユニットの排気ドレン管と室内ユニットの排水ドレン管は共用しない。
室内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になることがあります。

●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となることがあります。

●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けない。
試運転時にドレン排水が確実に行われていることを確認する。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保する。

●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井･床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

●室外ユニットは、小動物のすみかになるような場所に設置しない。
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。
また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。

●製品の運搬は十分注意して行う。
20kg 以上の製品は原則として２人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

●梱包材の処理は確実に行う。
梱包材にクギなどの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとケガをすることがあります。

●フィルタをはずしたまま運転しない。
内部に油・ゴミなどが詰まり、故障の原因になることがあります。

●濡れた手でスイッチを操作しない。
感電の原因になることがあります。

●運転中の冷媒配管を素手で触れない。
運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになることがあります。

●エアコンを水洗いしない。
感電の原因になることがあります。



●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

①据付のまえに

●据付はこの据付説明書に従って正しく行ってください。
●次の項目を確認してください。
　○機種・電源仕様　　○配管・配線・小物部品　　○付属品

据付関係


1	据付板		1 個	室内ユニット裏面に付属
2	タッピンねじ		10 個	据付板用　径 4mm ×長さ 25mm
3	インシュレーション		1 個	断熱用　50mm × 100mm
4	空気清浄フィルタ		2 個	付属品
5	フィルタホルダー		2 個	付属品

②室内ユニットの据付場所の選定

①据付場所は、下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。
・冷風または温風が十分に行きわたる所。据付高さが３ｍを超えると暖気が天井にこもりますので、サーキュレータの併設をご指導ください。
・据付・サービス時の作業スペースが確保できる所。
・ドレン排水が確実にできる所。ドレン勾配のとれる所。
・吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤作動しない所。ショートサーキットしない所。
・侵入外気の影響のない所。
・直射日光の当たらない所。
・周囲の露点温度が２３℃以下、相対湿度８０％以下の所。
　本ユニットは JIS 露付条件にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、ユニット周囲が上記条件以上の高湿度雰囲気の状態で運転すると水滴が落下する恐れがあります。
・テレビ、ラジオより１ｍ以上離れた所。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
・ユニット真下に食品・食器やパソコン・サーバー、医療機器等濡れて困るものを置かない所。
・調理器具が発する熱の影響を受けない所。
・フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接吸込まない所。
・蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れた所。
　ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。
②据付けようとする場所が室内ユニット重量に耐えられるかどうか検討し、危険と思われましたら板、桁等で補強して据付作業を行ってください。強度不足の場合は、室内ユニット落下によるケガの原因になります。
③ワイヤレス機種を２台以上据付ける場合は、混信による誤動作を防止するため室内ユニット間を６ｍ以上離してください。

据付スペース

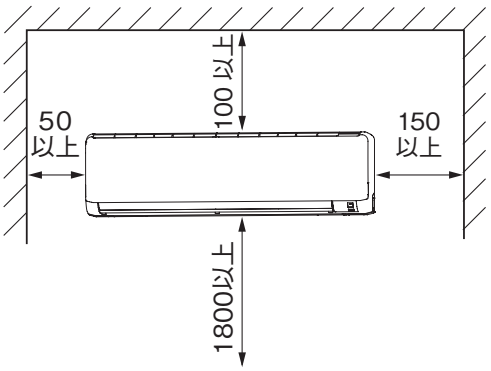単位：〔mm〕




お願い


●点検、メンテナンス作業のため
　スペースを確保してください。

③据付前の準備

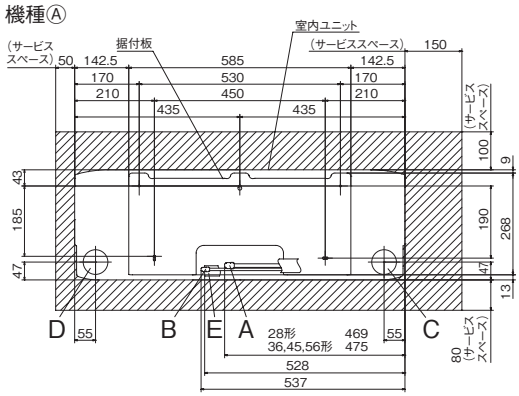機種Ⓐ



機種Ⓑ

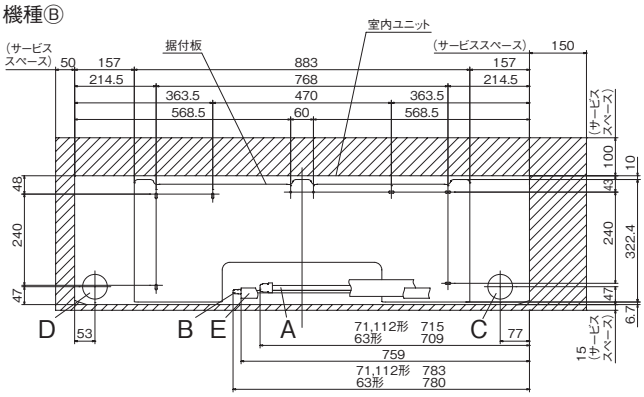

正面から見た据付位置図および据付スペース　　単位：〔mm〕

機種Ⓐ：P56
機種Ⓑ：P63

記号		記号	
A	ガス側配管	D	左配管後方抜壁穴
B	液側配管	E	ドレンホース
C	右配管後方抜壁穴		

④室内ユニットの据付

搬　入



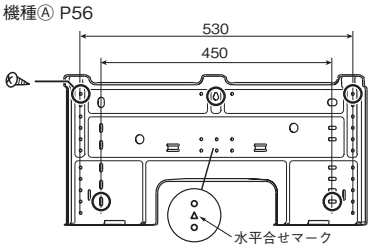
お願い
- ●搬入時は、できるだけ据付現場の近くまで梱包のまま搬入してください。
- ●やむをえず解梱して搬入する場合は、ナイロンスリングなどで包みユニットを傷つけないように注意してください。
  注）吹出ルーバ部分を持たないでください。
- ●解梱後ユニットを置く場合は、必ずユニットの前面側を上にしておいてください。

据付板の取付


お願い
- ●このユニットを直接壁面等に据付けることはできません。
  いずれの場所に据付ける場合にも**必ず付属の据付板を使って据付けてください。**

○据付板の水平調節は５～９本のねじを仮締めした状態で行います。

機種Ⓐ P56




機種Ⓑ P63

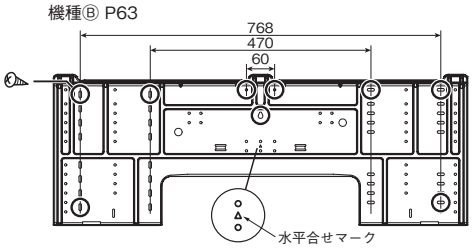


○壁内の構造物（間柱など）をさがして水平を確認してから強固に取付けてください。

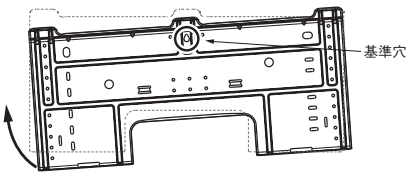機種Ⓐ P56



機種Ⓑ P63

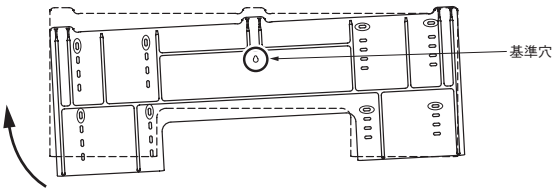



○基準穴を中心に回転し水平になるよう調節します。


④室内ユニット据付のつづき


壁の穴孔け要領

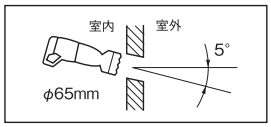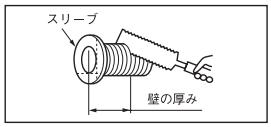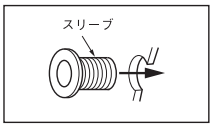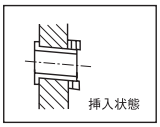●接続配線が壁の中のラスメタルなどに接触して危険が生じる場合がありますのでスリーブは必ず使用してください。
●左後抜き配管の場合、スリーブのツバが本体よりはみ出る場合がありますので、その場合はツバを切断してください。










●φ65のホールコアドリルで穴あけをします。


●右後抜き配管の場合はスリーブのツバの下部および右側薄肉部を切りとります。（破線指示箇所）

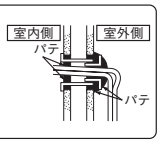⚠注意
壁穴をパテで完全にシールしてください。水漏れ、露たれし、家財等を濡らす原因になることがあります。




ユニットの据付

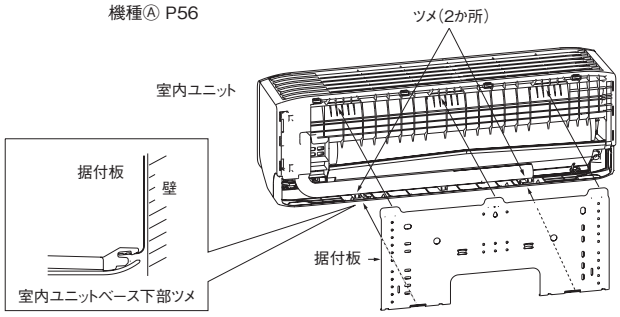
機種Ⓐ P56



機種Ⓑ P63

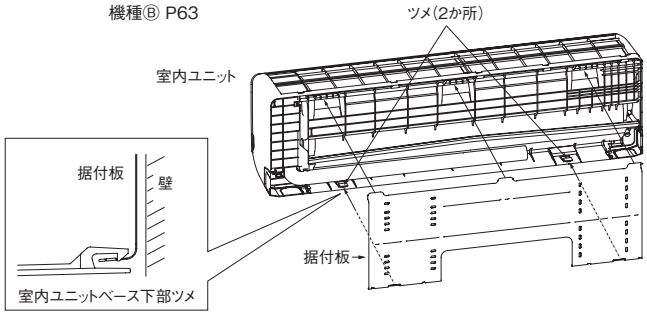


据付作業手順

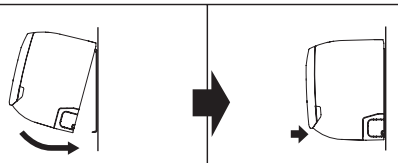

①据付板に室内ユニット上部を引っ掛ける。


②室内ユニット下部を軽く押せばワンタッチで固定できます。

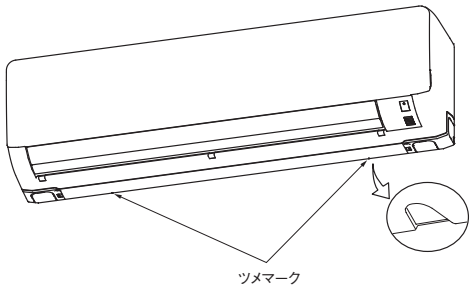●室内ユニットを据付板から取外す場合
室内ユニットベース下部ツメ位置マーク部を指で上方向に押しながら、ユニット下部両端を引き上げてください。
室内ユニットベース下部ツメが据付板から外れます。




⑤配管・ドレンホースの整形

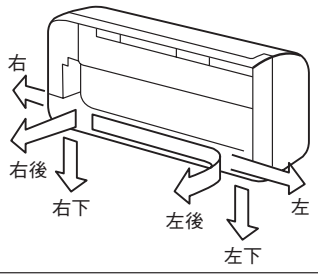配管は、後、左、左後、右、下から取出せます。




横または下部に配管する場合は、パネルを線に沿ってスムーズに切ってください。

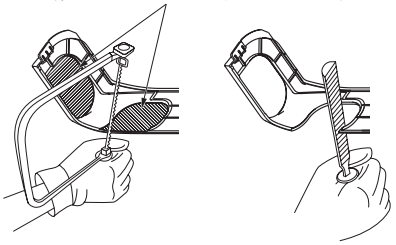

⑤配管・ドレンホースの整形のつづき


〈後取出しの場合〉

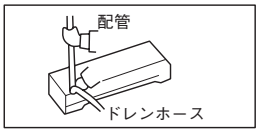○配管の整形



●配管の根元を押さえ向きを変えてから延ばし整形する

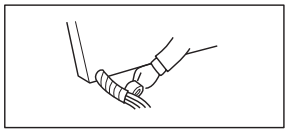○テープ巻き





●壁穴を通す長さ分だけテープ巻きしてください。
●塗り配線は必ず配管とテーピングしてください。
●テープ巻きの際，ドレンホースが引っ張られないように注意してください。



配管の整形後テープ巻きを行う前に接続電線が端子台にしっかり固定されていることを確認してください。

〈左取出し・後取出し時の注意事項〉

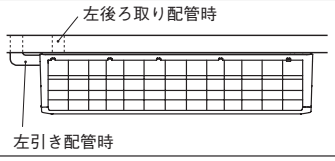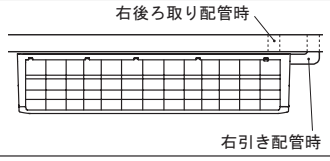〈上から見たところ〉



左引き配管時	右引き配管時
	

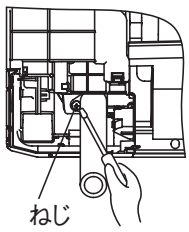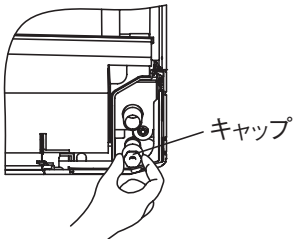〈ドレンホース付替え作業手順〉

1．ドレンホースを外します。	2．ドレンキャップを外します。
	


●ドレンホース固定用ねじを外しドレンホースを回転させながら外してください。

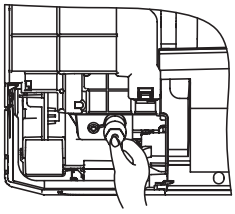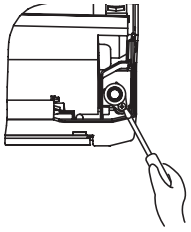●手または、ペンチ等で外してください。

3．ドレンキャップを差込みます。	4．ドレンホースを接続します。
	

●2. で外したドレンキャップを六角レンチ等をもちいて確実に差込んでください。
注: 確実に差込まれていないと水漏れの原因になりますのでご注意ください。

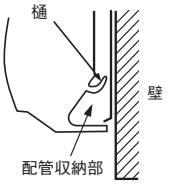●ドレンホースを回転させながら確実に差込んだあと、固定用ねじを取付けてください。
注: 確実に差込まれていないと水漏れの原因になりますのでご注意ください。




このエアコンは背面についた露をドレンパンに集めて排水する構造になっていますので、樋より上方に電源コード等を収納しないでください。

⑥冷媒配管

冷媒配管時の注意事項

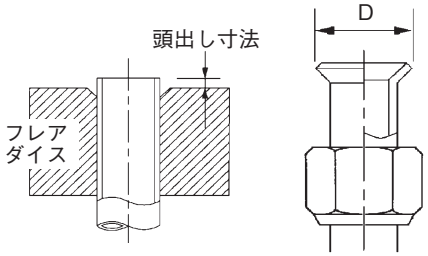●冷媒配管は、新規配管をご使用ください。フレアナットは、製品付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品をご使用ください。
既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの据付説明書またはカタログ・技術資料で確認してください。
1) 再利用する場合、フレアナットは流用せず室内ユニットに付属のものまたは JIS B 8607 2種適合品を使用してください。
2) 再利用する場合、部分的に交換した新しい配管に、R32 用または R410A 用のフレア加工をしてください。




配管径 d mm	配管の最小肉厚 mm	フレア加工 頭出し寸法 mm リジッド（クラッチ式）		フレア外径 D mm	フレアーナット締付トルク N·m
		R32 用 R410A 用	従来ツール		
6.35	0.8	0 ～ 0.5	0.7 ～ 1.3	8.9 ～ 9.1	14 ～ 18
9.52	0.8			12.8 ～ 13.2	34 ～ 42
12.7	0.8			16.2 ～ 16.6	49 ～ 61
15.88	1			19.3 ～ 19.7	68 ～ 82
19.05	1.2			23.6 ～ 24.0	100 ～ 120


●冷媒配管は、リン脱酸銅合金継目無銅管（C1220T、JIS H 3300）をご使用ください。
また管の内外面は美麗であり、使用上有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミ）の付着がないことを確認してください。
冷媒配管の内部にコンタミの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
●指定冷媒以外は使用しないでください。
指定冷媒以外を使用すると、冷凍機油劣化などの原因になります。また空気などが混入すると、異常高圧になり、破裂などの原因になります。指定冷媒は室外ユニットの形式ラベルをご覧ください。
●据付に使用する配管は屋内に保管し、両端ともろう付する直前までシールしてください。
冷媒回路内に埃、ゴミ、水分が混入すると、油の劣化・圧縮機の故障の原因になります。
●工具はＲ３２用またはＲ４１０Ａ用の工具を使用してください。


作業手順

1．室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
※ユニットの配管端部のフレアナットは、必ずスパナで２丁掛けして外してください。
（このときガスが出ることがありますが、異常ではありません。）
●フレアナット飛びに注意してください。（内部に圧力がかかっている場合があります。）
2．液管・ガス管をフレア加工し、冷媒配管を接続する。
※配管の曲げは４D以上の大きな半径で行い、曲げなおしを行わないでください。また配管をねじったり、2/3D 以下につぶしたりしないでください。
※フレア接続は、以下のように行ってください。
・フレアナット接続時は、フレア中心を合わせ、最初手回しで３～４回転ねじ込み、２丁スパナ掛けで上表の締付力で締めてください。
3．室内ユニットのフレア部は、ガス漏れチェック後、下図に示すように室内ユニットの断熱材で覆い、付属のインシュレーションで切込み部を断熱してからテーピングしてください。
●ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。
※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
●ガス側配管の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
●高湿度雰囲気で使用する場合は設置環境に合わせて、冷媒配管の断熱を強化してください。強化しない場合は断熱材表面に結露することがあります。
4．冷媒は室外ユニットに充填されています。
室内および接続配管分の冷媒追加量については室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

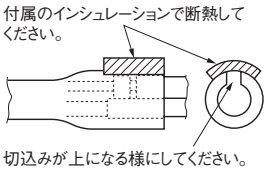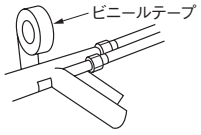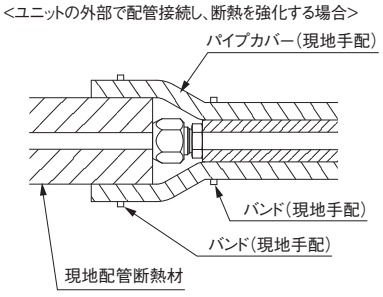注意
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。
冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとしてください。







⑦ドレン配管

ドレン配管時の注意事項

●ドレン工事は、据付説明書に従って確実に排水するように配管してください。
不確実な場合、屋内に浸水し、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管はイオウ系ガス等有害ガス及び可燃性ガスが発生する排水溝には、入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。また熱交換器の腐食、異臭の原因になります。
●接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
●水漏れが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
●施工後、ドレンが排水されていることを、室内ユニットドレン口およびドレン配管最終出口部で確認してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/100 以上）とし、途中山越えやトラップを作らない。また、ドレン配管にエア抜きは、絶対に設けないでください。
試運転時に排水が確実に行われていることを確認してください。また、点検・メンテナンス作業のためのスペースを確保してください。

1．ドレン配管は、ドレンホース先端に硬質塩ビパイプ一般管 VP16 が接続可能です。
2．ドレン配管は**ドレン水が流れやすいように下り勾配にし、**配管途中に**トラップをつくったり山越え配管をしないように**してください。
（左、右、後、下方向に取出し可能）
室内に施工の硬質塩ビパイプ（VP16）は確実に断熱してください。
3．熱交換器の下のドレンパンに水を注ぎ室外へ排水されることを確認してください。（前面パネルの取付・取外しについては本説明書 ⑨電気配線取出位置および電気配線接続 をご覧ください。）


ドレン排水について

●ドレンホースは必ず下り勾配を付けてください。
●次のようなドレン排水は行わないでください。



高くなっている　ドレンホースの先が水につかっている　波打っている　地面とのすきまが5cm以下　ドレンホースの先が排水溝の中にある

●延長ドレンホースが室内にある場合は必ず、シールドパイプ（現地手配）を使用して確実に断熱してください。




室内に露出している場合

●高気密住宅や高層マンション等に据付ける場合、または強風の影響で部屋が負圧になる場合は別売部品“エアーカットバルブ(EA455A)”をご使用ください。

⑧空気清浄フィルタの取付

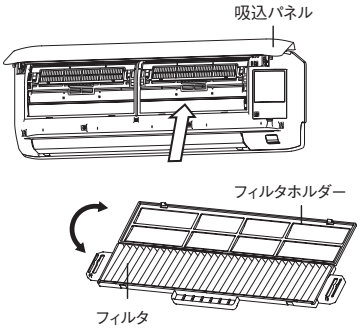下記の手順に従って室内ユニットに取付けてください。




1　吸込パネルを開け、エアフィルタを取外します。
2　付属品に同梱されている水洗いサンフィルタ（オレンジ）と酵素強力除菌フィルタ（グリーン）をフィルタホルダーに取付けます。
空気清浄フィルタ交換時はユニット本体からフィルタホルダーを取外し、新しい空気清浄フィルタと取替えてください。
※酵素強力除菌フィルタはプリーツ（ひだ形状）が手前側になるように取付けてください。水洗いサンフィルタはどちらをおもてにしていただいても結構です。
3　空気清浄フィルタを取付けたフィルタホルダーをエアコン本体に取付けてください。
※水洗いサンフィルタ、酵素強力除菌フィルタは左右どちらへ装着いただいても結構です。
4　エアフィルタを取付け、吸込パネルを閉じます。

⑨電気配線取出位置および電気配線接続


●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定してください。
●電源配線と通信配線は同一経路を通さないようにしてください。誤動作や故障の原因になることがあります。
●D種接地工事を必ず行ってください。
●電気配線工事の詳細は、付属の電気配線工事説明書をご覧ください。

機種　Ⓐ：P56
　　Ⓑ：P63
①吸込パネルを手前に引き上げてください。
　左右側面の凹部に手をかけ手前に引き上げますと約 60 ～ 70° 開いた状態で静止します。
②カバーのねじを外して、カバーを外してください。
③各配線を端子台に確実に接続してください。
④各配線をバンドで確実に固定し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようにしてください。
⑤カバーを取付け、ねじを締めます。
⑥吸込みパネルを締めます。
　（注意）　・配線を端子台に取付けるときは、端子番号を確認してから取付けてください。

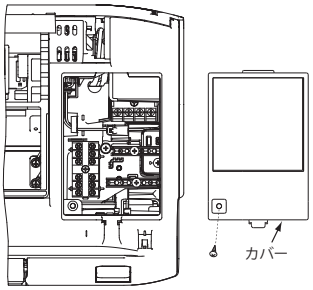機種Ⓐ P56



機種Ⓑ P63

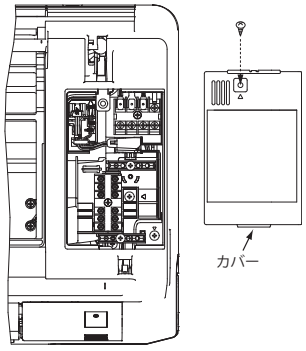


⑨電気配線取出位置および電気配線接続のつづき

●アドレス設定


室内ユニット本体のフロントパネルと、コントロールボックスのふたを取外すことでアドレススイッチの設定が可能です。

1. フロントパネルの取外し順序
   ①吸込パネルを取外してください。
   ②ボトムパネルの取付ねじを外してください。（機種Ⓐのみ、キャップ付き）
   ③ボトムパネルの両側にあるツメ（２か所）を取外し、ボトムパネルのを取外してください。（機種Ⓐのみ）
   ④取付ねじを取外してください。（機種Ⓐ２か所、機種Ⓑ５か所・キャップ付３か所）
   ⑤上部のツメ（機種Ⓐ４か所、機種Ⓑ５か所）を外し、フロントパネルを取外してください。
2. フロントパネルの取付順序
   ①フロントパネルをユニットにかぶせ、上部のツメ（機種Ⓐ４か所、機種Ⓑ５か所）を引っ掛けてください。
   ②取付ねじを締めます。（機種Ⓐ２か所、機種Ⓑ５か所・キャップ付３か所）
   ③ボトムパネルの両側にあるツメ（２か所）を引っ掛け、ボトムパネルを取付けてください。（機種Ⓐのみ）
   ④ボトムパネルの取付ねじを締めてください。（機種Ⓐのみ、キャップ付き）
   ⑤吸込パネルを取付けてください。

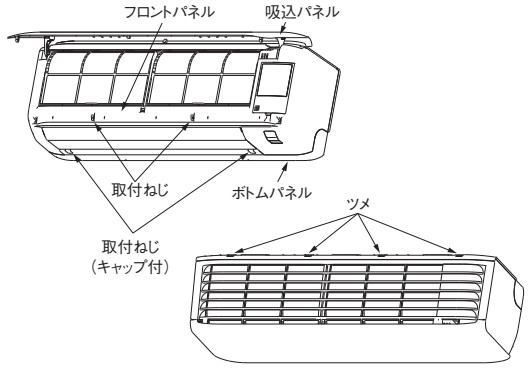
機種Ⓐ P56




機種Ⓑ P63

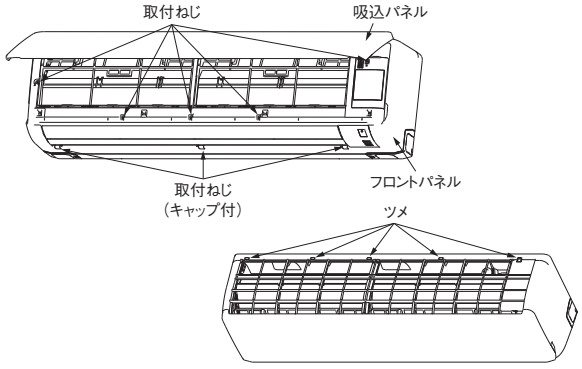

機種Ⓐ P56

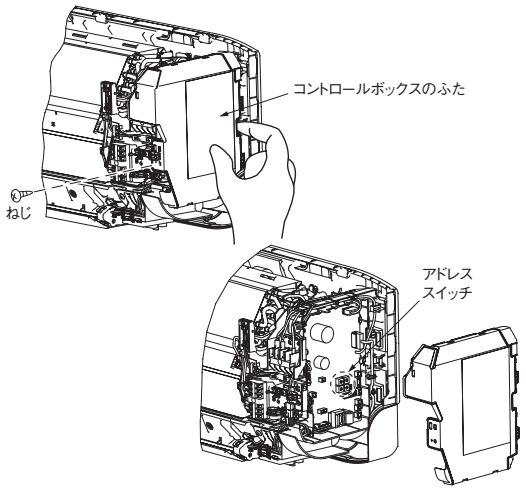

機種Ⓑ P63

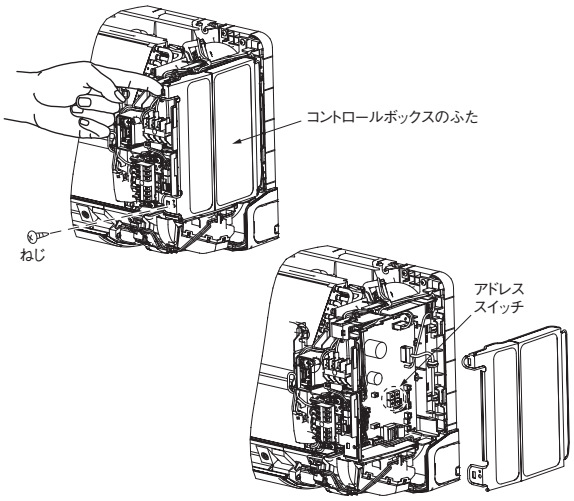

⑩ユニット据付工事完了後のチェック項目

●ユニット・パネル据付工事、電気配線工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目	不良の場合	チェック欄
室内外ユニットの取付はしっかりしていますか。	落下、振動、騒音	
ガス漏れ検査は行いましたか。	冷えない	
断熱は完全に行いましたか。	水漏れ	
ドレン排水はスムーズに流れていますか。	水漏れ	
電源電圧は室内ユニットの銘板と同じですか。	運転不能・焼損	
誤配線・誤配管はありませんか。	運転不能・焼損	
アース工事はされていますか。	漏電時危険	
電線の太さは仕様通りですか。	運転不能・焼損	
室内外ユニットの吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。	冷えない	

(2) ワイヤードリモコン

(a) RC-DX3A

この据付説明書は、リモコン関連の据付方法・注意事項を記載しております。
室内ユニット・室外ユニット・他に付属の説明書と合わせてご覧ください。
正しく工事していただくために、工事前に、必ずこの説明書をよくお読みください。



1．安全上のご注意

●工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据付工事をしてください。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
⚠警告　誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
⚠注意　誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。
状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
●本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

⃠	絶対にしないでください。	❗	必ず指示どおりに行ってください。

●お使いになる方は、この説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事される方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

⚠警告	
❗	**●据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。** ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災、故障の原因になります。
❗	**●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。** 据付に不備があると感電、火災、故障の原因になります。
❗	**●据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。** 当社指定の部品を使用しないと、落下、火災、感電の原因になります。
❗	**●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。** 強度が不足している場合は、本機の落下などにより、ケガの原因になります。
❗	**●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。** 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。
❗	**●据付工事は、必ず電源をしゃ断して行う。** 感電、故障や動作不良の原因になります。
⃠	**●改造は絶対にしない。** 感電、火災、故障の原因になります。
❗	**●修理・点検に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF にする。** 修理・点検にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびケガの原因になります。
⃠	**●特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところへ設置しない。** 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス(アンモニア・硫黄化合物・酸など)の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液･特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下･腐食による感電、火災、故障の原因になります。
⃠	**●大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには設置しない。** 感電、火災、故障の原因になります。
⃠	**●洗濯室など水のかかる所では使用しない。** 感電、火災、故障の原因になります。
⃠	**●ぬれた手で操作しない。** 感電の原因になることがあります。

⚠警告

●本機を水洗いしない。
感電、火災、故障の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●リモコンケーブル引込口をパテでシールする。
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。
また、水分が浸入すると画面表示不良の原因になります。

●病院・通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。
インバータ機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤動作や故障の原因になります。
リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。

●リモコンの上ケースおよび USB 端子カバーを取外したまま放置しない。
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。

⚠注意

●リモコンを下記場所に設置しない。
(1) リモコンの変形・誤動作・故障の原因になる場合があります。
・直射日光のあたる場所。
・周囲温度が 0℃以下、40℃以上になる場所。
・取付面に凹凸のある場所。
・取付部が強度を有しない場所。
(2) リモコン内部部品へ水分が付着し、画面表示不良の原因になります。
・リモコンが結露する湿度の高い場所。
・水がかかる場所。
(3) リモコンの温度センサを使用して室内温度を検知する場合、正確な室温を検知できない場合があります。
・部屋の平均的な温度を検知できない場所。
・熱源の影響を受ける場所。
・ドアの開閉による室外空気の影響を受ける場所。
・直射日光やエアコンから吹き出した風が直接当たる場所。
・壁面温度と室内温度の差が大きい場所。
(4) 室内ユニットにラクリーナパネルを使用する場合、昇降動作を確認できない場合があります。
・室内ユニットが見えない場所。

●パソコンに USB で接続する場合、専用のソフトウェアを使用する。
パソコンに他の USB 機器とリモコンを同時に接続しない。
リモコン・パソコンの誤動作・故障の原因になります。

2．部品確認

下記が付属されています。

付属品	リモコン本体、木ねじ(φ 3.5 × 16)2 本、取扱説明書・据付工事説明書

現地手配部品は、以下です。各々の据付方法に従い準備してください。

品　名	所要量	記　事
スイッチボックス 1 個用　または　2 個用(JIS C 8340)	1	壁面に直接据付ける場合は不要です。
薄鋼電線管（JIS C8305）	必要量	
ロックナット・ブッシング(JIS C 8330)	必要量	
モール(JIS C 8425)	必要量	リモコンケーブルを壁面に這わす場合に必要です。
パテ	適量	隙間シール用
モリーアンカー	必要量	
リモコンケーブル(0.3mm^2×2線)	必要量	100mを超える場合は右表

延長距離が100mを超える場合リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm^{2}以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。配線する際は水分等が浸入しないような処置を行ってください。


200m 以内	0.5mm^2 × 2 心
300m 以内	0.75mm^2 × 2 心
400m 以内	1.25mm^2 × 2 心
600m 以内	2.0mm^2 × 2 心

3．据付場所

図の設置スペースを確保してください。
また、据付方式は「スイッチボックスを使用」の場合、「壁面に直接据付」の場合の選択が可能です。
配線取出方向は「背面」、「上面中央」または「上面左」の場合の選択が可能です。
据付方式と配線取出場所を考慮のうえ、据付場所を決めてください。

室内ユニットにラクリーナパネルを採用される場合は、グリルの昇降が確認しやすい場所としてください。

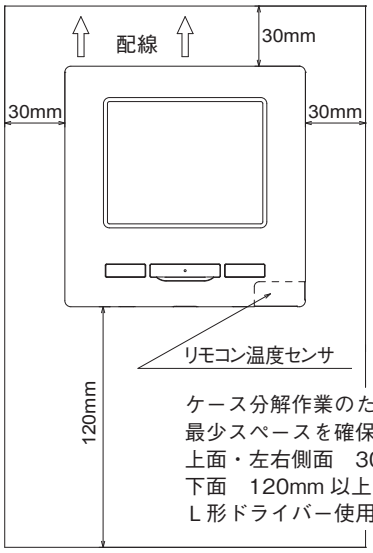
設置スペース




ケース分解作業のため
最少スペースを確保してください。
上面・左右側面　30mm 以上
下面　120mm 以上
Ｌ形ドライバー使用の場合は、50mm 以上

4．据付・配線工事

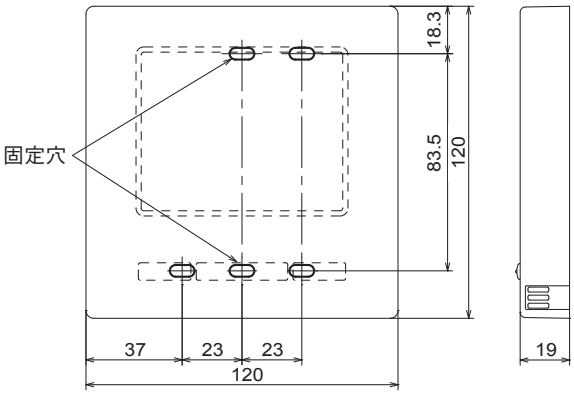
リモコンの据付・配線工事は下記に従って実施ください。
正面から見た取付寸法図



裏面から見た基板面

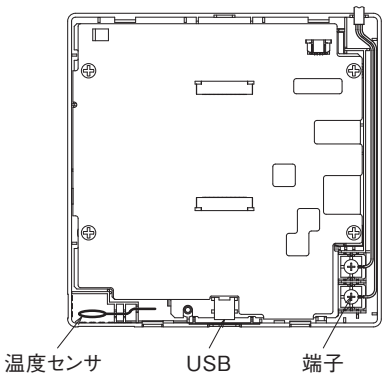


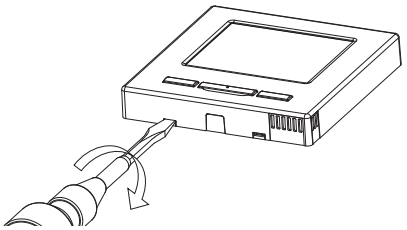リモコンの上下ケースの分離
・リモコン下面の凹部にマイナスドライバー等を挿し込んで軽くねじって外してください。ケースを傷つけないよう、ドライバー先端にテープなどを貼ることをおすすめします。
　取外した上ケースは 、水分・ゴミが付かないようにしてください。



スイッチボックスを使用する場合（配線方向「背面」の場合）

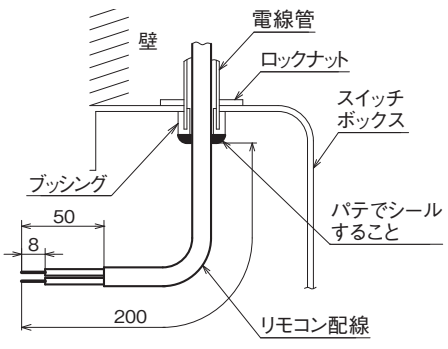
①スイッチボックスとリモコン配線をあらかじめ埋込んでおきます。
　リモコン配線引込口はパテでシールしてください。




4．据付・配線工事（つづき）

②下ケースに配線を通した後、スイッチボックスに２箇所固定してください。

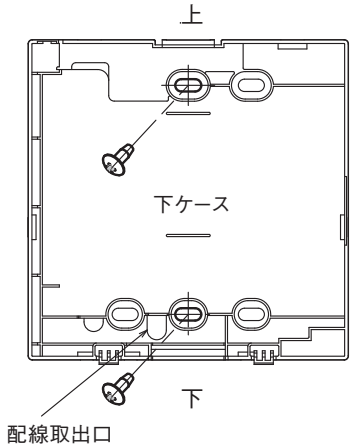1個用
スイッチボックス
の場合



２個用
スイッチボックス
の場合

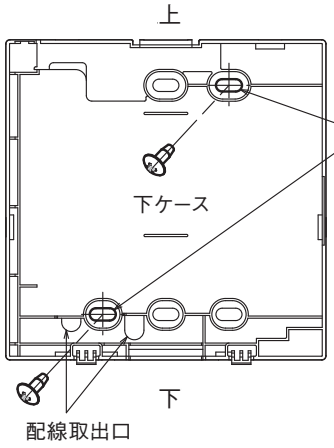



ねじ取付部の
薄肉部分を
ナイフ等で、
切りとって
からねじを
締めてくださ
い。

③リモコン端子 X, Y と室内ユニットの端子 X, Y を接続してください。配線 X、Y の極性はありません。リモコン上ケース端子ねじで配線を固定してください。
④リモコン配線が噛みこまないように、上ケースを取付けてください。

配線接続時のご注意

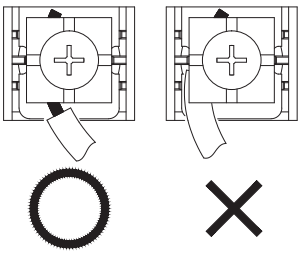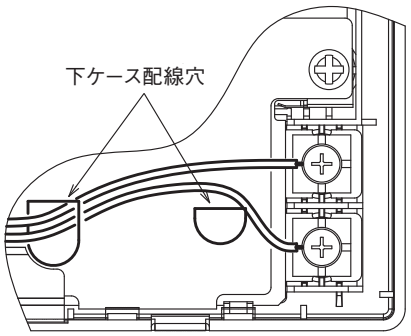リモコンケース内を通る配線は 0.5 ㎟以下とし、シースをかみこまないように接続してください。
配線接続は、手締め（0.7N･m 以下）で行ってください。
電動ドライバーを使用すると、故障や変形の原因になることがあります。







スイッチボックスを使用しない場合（配線取出「上面中央」「上面左」の場合）


①ケース薄肉部を配線太さに合わせ切取ってください。

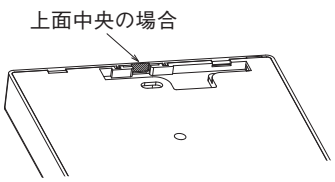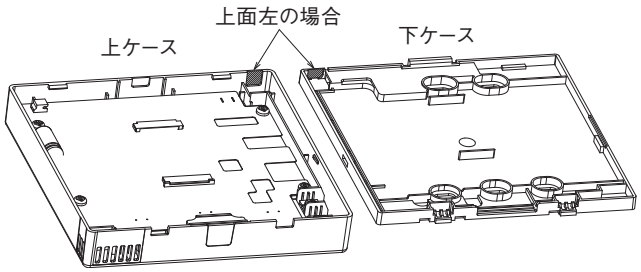上面中央の場合は、上下ケース分解前に切取ってください。基板内部への影響が少なく作業がやり易くなります。
上面左の場合は、基板内部への影響を与えないように切取ってください。破片が内部に残らないように注意してください。






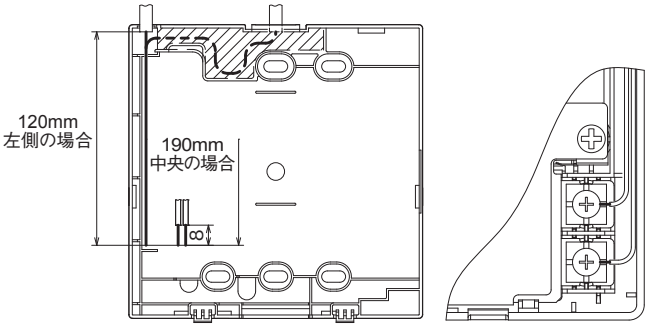②リモコン下ケースを付属の木ねじ2本で平らな面に固定してください。
③上面中央の場合はケース背面に配線を通してください。(斜線部分）
④リモコン端子 X, Y と室内ユニットの端子 X, Y を接続してください。配線 X、Y の極性はありません。リモコン上ケース端子ねじで配線を固定してください。
⑤リモコン配線が噛みこまないように、上ケースを取付けてください。
⑥①で切り取った部分をパテでシールしてください。



5．複数リモコン使用時の親子設定

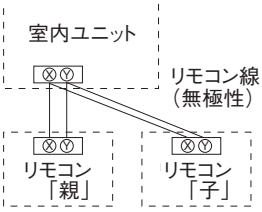室内ユニット1台または1グループに対して最大2個までのリモコンを接続できます。
片側が親リモコン、反対側が子リモコンになります。
右表のように子リモコンは操作できる機能に制限があります。



6 項の操作で「親」「子」の設定をしてください。

○：操作可能、×：操作不可


リモコン操作			親	子
運転 / 停止、設定温度切換、風向切換・オートスイング、風量切換　操作			○	○
ハイパワー運転、省エネ運転			○	○
室外静音制御			○	×
便利機能	フリーフロー設定		○	×
	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）		○	×
	タイマー設定		○	○
	おこのみ設定		○	○
	ウィークリータイマー		○	×
	るす番運転		○	×
	換気		○	○
	言語切換設定		○	○
	見てみて		○	×
	消費電力量表示		○	×
省エネ設定			○	×
お手入れ	フィルターサインリセット		○	○
	グリル昇降		○	○※
	お掃除パネル操作		○	×
ユーザー設定	初期設定		○	○
	管理者設定	操作制限設定	○	×
		室外静音タイマー	○	×
		設定温度範囲	○	×
		温度設定刻み切換	○	×
		設定温度表示切換	○	○
		リモコン表示設定	○	○
		管理者パスワード変更	○	○
		スイッチ機能変更	○	○

※リモコンに接続されている室内ユニットが複数台の場合、子リモコンから室内ユニットの選択はできません。全台同時に昇降します。

リモコン操作			親	子
サービス設定	据付設定	据付日登録	○	×
		サービス情報入力	○	○
		試運転	○	×
		ダクト機静圧補正	○	×
		自動アドレス変更	○	×
		親室内機アドレス設定	○	×
		バックアップ制御	○	×
		赤外線センサー (人感センサー) 設定	○	×
		グリル昇降操作	○	○
	リモコン設定	リモコン親子設定	○	○
		吸込センサー制御	○	×
		リモコンセンサー	○	×
		リモコンセンサー補正	○	×
		運転モード選択	○	×
		温度設定単位	○	×
		ファン速度	○	×
		外部入力設定	○	×
		上下ルーバ制御	○	×
		左右ルーバ制御	○	×
		換気設定	○	×
		停電補償	○	×
		設定温度自動設定	○	×
		風量自動設定	○	×
	室内設定		○	×
	サービス・メンテナンス	エアコン No. 表示	○	○
		次回点検日	○	×
		運転データ表示	○	×
		点検表示　異常履歴表示	○	○
		点検表示　異常時運転データ表示・消去	○	×
		点検表示　定期点検リセット	○	○
		室内設定保存	○	×
		特殊操作　室内機アドレス消去	○	×
		特殊操作　CPU リセット	○	○
		特殊操作　初期化設定	○	×
		特殊操作　タッチパネル調整	○	○
		室内機容量表示	○	×
		お掃除パネル点検	○	×

お知らせ　パソコン接続について

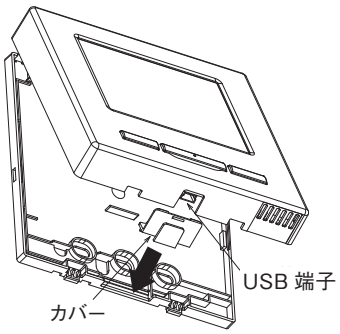USB コネクター（mini-B）を介してパソコンからの設定が可能です。
上ケース下面カバーを外して接続してください。
使用後はカバーを元の位置にはめてください。
接続には、専用のソフトが必要です。
詳細は、ホームページ・技術資料を参照してください。



お知らせ　パスワード初期化

管理者パスワード（日常使用する項目設定用）と
サービスパスワード（据付・試運転・メンテナンス用）があります。
○管理者パスワード初期値は、0000 です。設定変更ができます（取扱説明書参照）。
　管理者パスワードを忘れた場合は、管理者パスワード入力画面で［F1］［F2］スイッチを同時に5秒長押しするとパスワードは初期化されます。
○サービスパスワードは、9999 です。設定変更ができません。
　管理者パスワード入力の時、サービスパスワードでも受付けられます。



6．電源投入初期設定

電源投入時の表示に沿って親子リモコン設定を行います。

・親子が設定されていない場合⇒(1)

・親子が設定されている場合　⇒(2)

(1)　**親子が設定されていない場合**

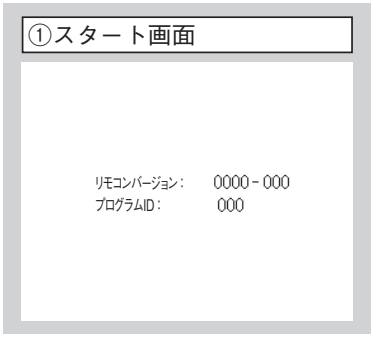
①⇒②親子入力画面を表示します。

枠で囲まれた 親 子 どちらかをタッチしてください。初期設定作業を開始します。


誤ってタッチした場合は、初期設定作業が終了後に設定変更することができます。(8．リモコン機能設定④)

室内ユニット1台または、1グループに、2個の eco タッチリモコンが接続されている場合、1個目を 親 で設定開始すると 2個目は自動で 子 になります。

①スタート画面



②親子設定入力画面

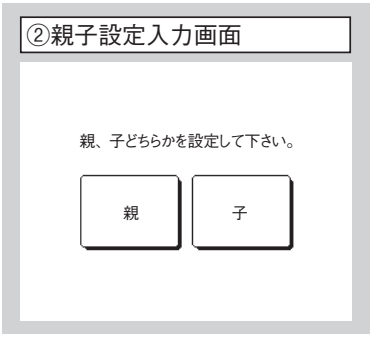


ご注意

リモコン1台の場合は、親 をタッチしてください。
初期状態では、どちらか選択されるまで、待ち続けます。


親 を選択した場合　③⇒④⇒⑤の順で画面が遷移します。

子 を選択した場合　①⇒⑧⇒⑤の順で画面が遷移します。

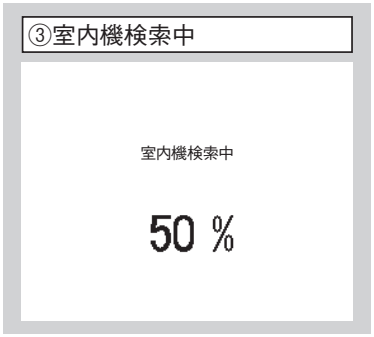
③室内機検索中



④室内機情報取得中

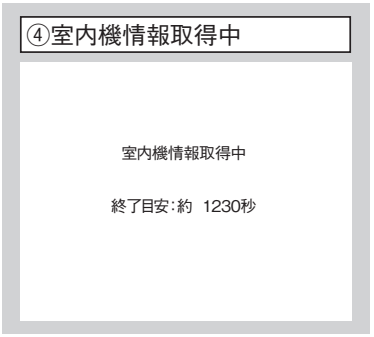


⑤ TOP 画面

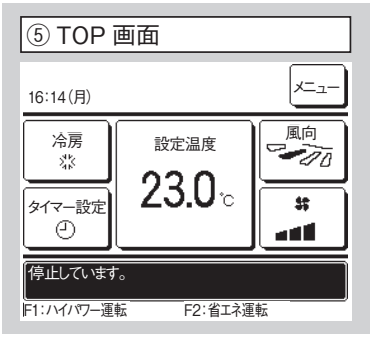

通信が 10 分間確定しない場合、赤 LED が点滅します。

(2)　**リモコンの親子設定がされている場合**

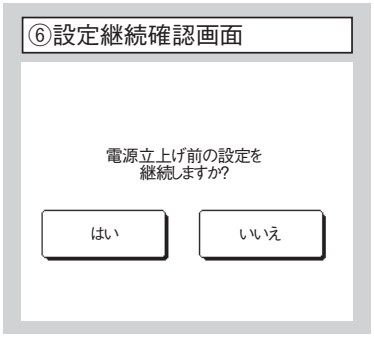⑥設定継続確認画面




はい　⑧⇒⑤の順で画面が遷移します。

いいえ　⑦に画面が遷移します。

表示が 15 秒間タッチされない場合は はい 継続を認識して⑤画面に変わります。

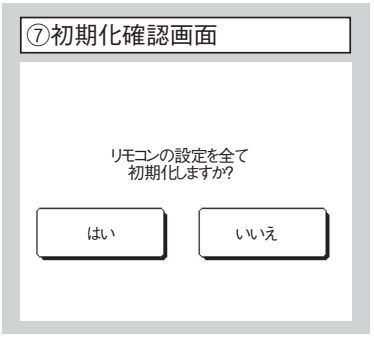⑦初期化確認画面




はい　①⇒②の順で画面が遷移します。

いいえ　⑥に画面が遷移します。

初期化すると出荷状態に戻ります。

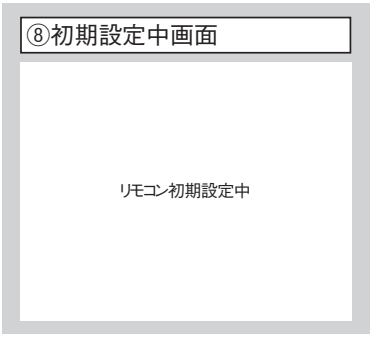
⑧初期設定中画面



7. 据付設定　試運転


ＴＯＰ画面　メニュー　⇒　サービス設定　⇒　据付設定　⇒　サービスパスワード

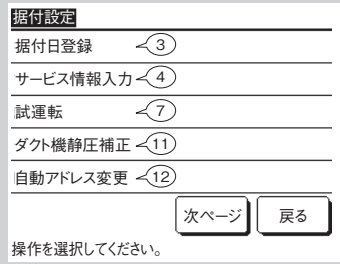①据付設定メニュー＃１



選択した画面に移ります。

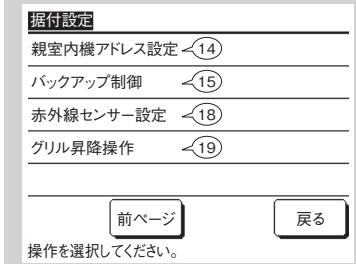②据付設定メニュー＃２



選択した画面に移ります。

③据付日登録



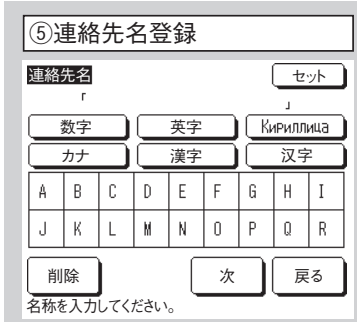
▲▼で設定してください。
セットで登録されます。

④サービス情報入力



お客様がサービスを依頼される際の連絡先を入力してください。

⑤連絡先名登録




連絡先名を半角 26 文字相当以内で入力し、セットボタンをタッチしてください。数字、英字、カナ、漢字、キリル文字、中国文字での入力ができます。

⑥連絡先 TEL 登録




連絡先電話番号を 13 文字以内で入力し、セットボタンをタッチしてください。

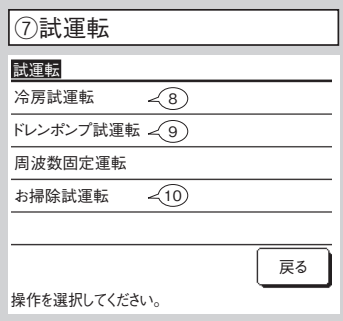⑦試運転




選択した画面に移ります。

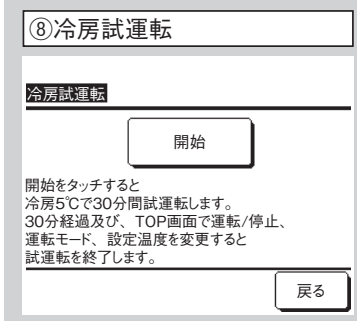⑧冷房試運転




冷房の停止中に操作可能です。室温が低く冷房試運転ができない場合、室温設定を 30 分間 5℃に下げて運転します。

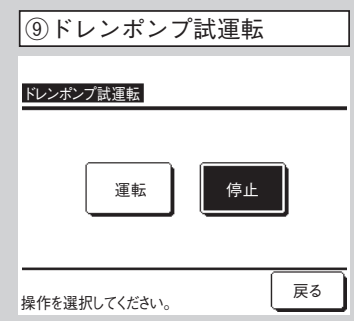⑨ドレンポンプ試運転




ドレンポンプのみで運転が可能です。

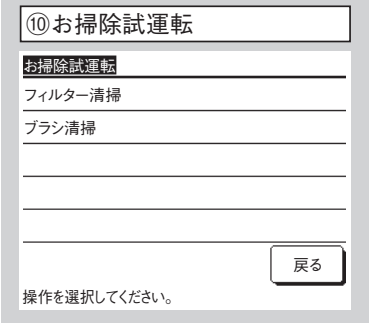⑩お掃除試運転




FDT お掃除パネルを組合せる場合に操作できます。
詳細は、お掃除パネルの説明書をご覧ください。

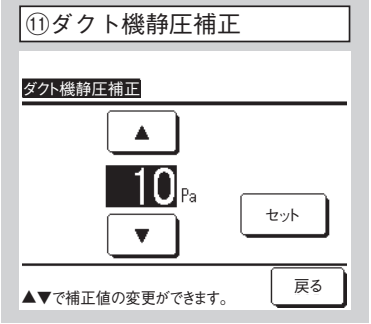⑪ダクト機静圧補正



機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニットを組合せる場合に操作できます。機外静圧を選択し、セットボタンをタッチしてください。

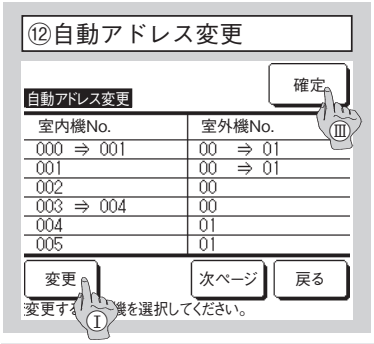⑫自動アドレス変更




⑬自動アドレス変更




個別発停マルチシリーズで使用の際に自動アドレス設定で登録されている場合に操作できます。
室内ユニット毎の室内外アドレスを変更するための機能です。室内ユニットを選択して
① 変更 をタッチすると⑬に画面が遷移します。
Ⅱ セット をタッチすると⑫に画面が遷移し、新アドレスが表示されます。
Ⅲ 確定 をタッチすると登録されます。

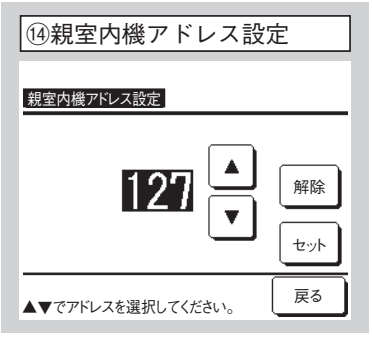⑭親室内機アドレス設定



個別発停マルチシリーズで親室内ユニットのみ、冷房 - 暖房運転モードの選択を許可します。子とする室内ユニットに対し、親室内機アドレスを設定します。親室内機アドレスが設定された子室内ユニットは、親室内ユニットの設定に追従します。

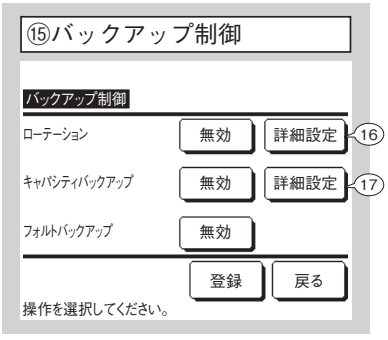⑮バックアップ制御




1 台のリモコンに室内ユニット 2 台（2 グループ）が接続されている時に、以下の制御が可能です。
1. ローテーション：2 台の室内ユニットが設定した時間毎に、交互に運転します。
2. キャパシティバックアップ：設定温度と室温の温度差により、室内ユニットの運転台数を 1 台⇔ 2 台へ切換えます。
3. フォルトバックアップ：室内ユニット 2 台中 1 台が運転している場合、運転している室内ユニットが異常停止すると、もう 1 台の室内ユニットが運転を開始します。

有効 / 無効 を選択し（ 無効 をタッチすると 有効 に変わります。）、 登録 ボタンをタッチすると、設定内容が確定します。


7．据付設定　試運転（つづき）

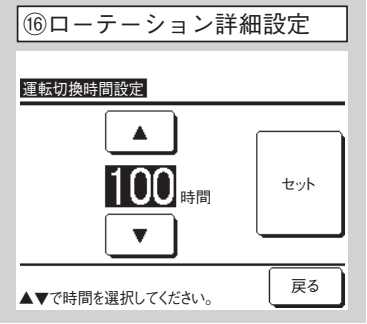⑯ローテーション詳細設定



ローテーションの運転を切換える時間を設定します。
10 ～ 990 時間の間で 10 時間刻みで設定可能です。
時間切換え後、セットで仮設定してください。仮設定後バックアップ制御画面に戻って登録をタッチしてください。

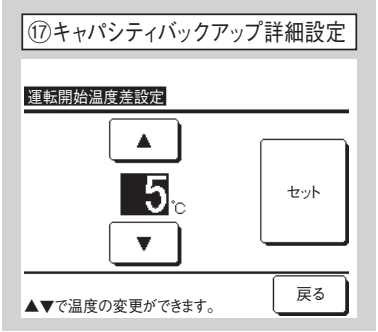⑰キャパシティバックアップ詳細設定




キャパシティバックアップの 1 台⇔ 2 台を切換える設定温度と室温の温度差を設定します。
2～5℃の間で1℃刻みで設定可能です。温度切換え後、セットで仮設定してください。仮設定後バックアップ制御画面に戻って登録をタッチしてください。

バックアップ制御の制約条件


1. 運転モードが「自動」の場合、バックアップ制御はできません。運転モードが「自動」に設定された空調機にバックアップ制御を設定すると、運転モードは自動的に「冷房」モードに切換わります。
2. ローテーション制御を設定した場合は、自動的にフォルトバックアップ制御も有効に設定されます。この場合、フォルトバックアップ制御のみを無効にすることはできません。ローテーション運転を無効にした場合は、フォルトバックアップ制御も無効になります。
3. キャパシティバックアップ制御を設定した場合は、自動的にフォルトバック制御も有効に設定されます。この場合、フォルトバックアップ制御のみを無効にすることはできません。キャパシティバックアップ制御を無効にした場合は、フォルトバックアップ制御も無効になります。
4. フォルトバック制御を単独で有効に設定することも可能です。
5. るす番運転、ウォームアップ設定、外部入力設定は、バックアップ制御と同時に設定することはできません。
6. ローテーション運転制御または、フォルトバックアップ制御設定時には、設定対象となっている室内ユニット２台（２グループ）の内、どちらか一方のみが運転します。両方同時に運転することはありません。
7. いずれの制御も、室内アドレスの若い室内ユニットが先に運転開始します。

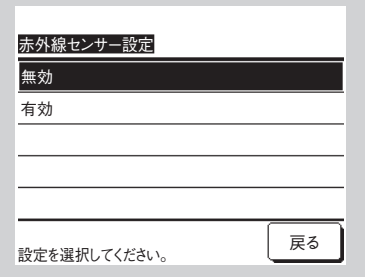⑱赤外線センサー(人感センサー)設定



リモコンに接続されている室内ユニットの赤外線センサーの有効/無効かを選択します。

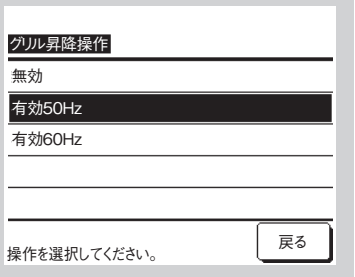⑲グリル昇降操作設定



ラクリーナパネルを組合せる場合は、据付場所電源周波数をタッチしてください。

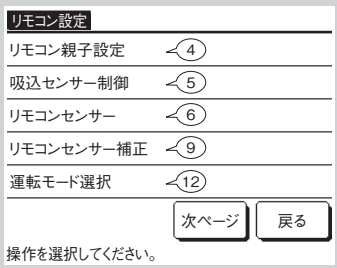
- 人感センサーを採用のお客様は上記の設定を行ってください。
  人の活動量を検知させたい室内ユニットを有効にしてください。
  赤外線センサー（人感センサー）設定が無効の場合には、人の活動量を検知しないため赤外線センサー制御（パワーセーブ、オートオフ）を行いません。
- 4 形以前の室内ユニットは、赤外線センサー（人感センサー）設定を有効にできません。
  赤外線センサー（人感センサー）設定をタッチとすると、「操作無効です」と表示されます。

ラクリーナパネルを採用のお客様は、上記の設定を行ってください。


8．リモコン機能設定　お知らせ：停止中のみ操作可能

ＴＯＰ画面 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [サービスパスワード]


①リモコン設定メニュー＃１



②リモコン設定メニュー＃２

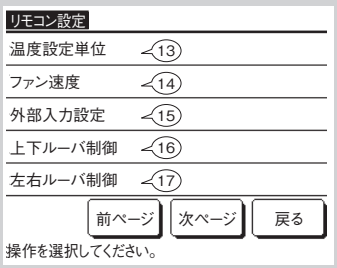


③リモコン設定メニュー＃３

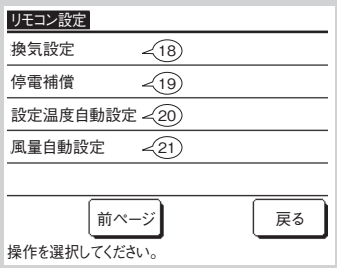


選択した画面に移ります。

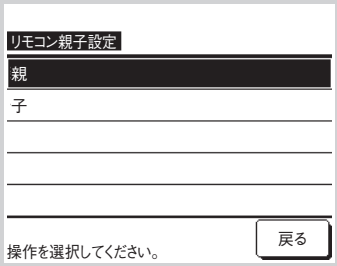④リモコン親子設定



リモコンの親子設定を変更する場合に操作します。

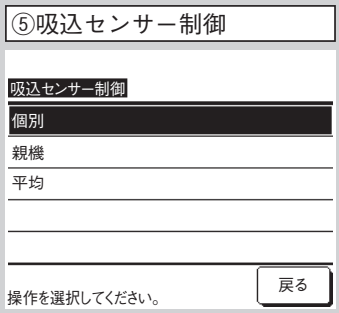
⑤吸込センサー制御




室内ユニットの吸込センサーの検知温度によりサーモ判定を行います。
1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込温度センサーを選択できます。

1. [個別]：各々の室内ユニットの吸込温度でサーモ判定します。プルーラル接続されている場合はプルーラル親機の吸込温度を基準とします。
2. [親機]：接続されている室内ユニットの中で、アドレスの若い室内ユニットの吸込温度でサーモ判定します。
   1 台のリモコンに、プルーラル接続が複数接続されている場合は、プルーラル親機間でアドレスが若い室内ユニットの吸込温度を基準とします。
3. [平均]：接続されている室内ユニットの吸込温度を平均し、サーモ判定します。

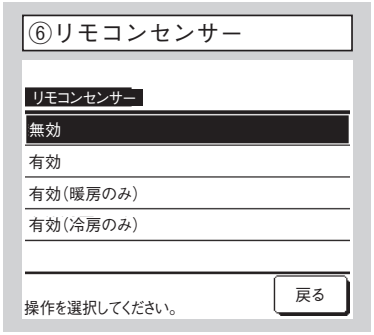8．リモコン機能設定（つづき）



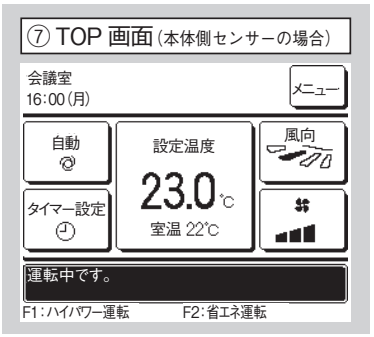
室内ユニット本体吸込センサーをリモコン側に変更できます。
無効　室温表示は、本体側センサーになります。⇒ ⑦
有効　室温表示は、リモコン側センサーになります。⇒ ⑧
有効(暖房のみ)　室温表示は、暖房中のみリモコン側センサーになります。
有効(冷房のみ)　室温表示は、暖房以外で運転中にリモコン側センサーになります。




リモコンセンサー無効時は、TOP画面で“室温○℃”と表示されます。



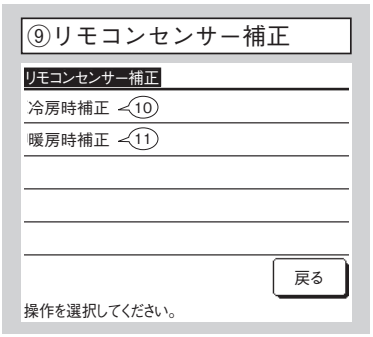
リモコンセンサー有効時は、TOP画面で“室温(リモコン）○℃”と表示されます。



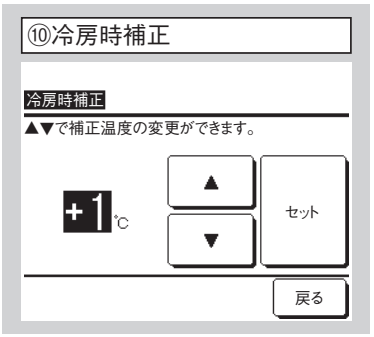
リモコンセンサー検知温度の補正ができます。
冷房時補正　⇒ ⑩
暖房時補正　⇒ ⑪



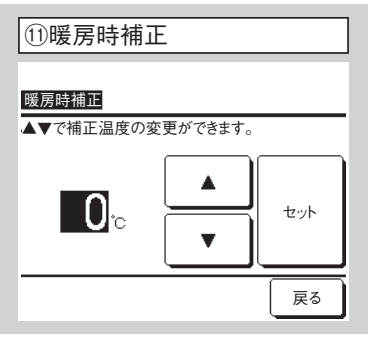冷房運転中のリモコンセンサー検知温度補正ができます。
－３～＋３の範囲で設定します。



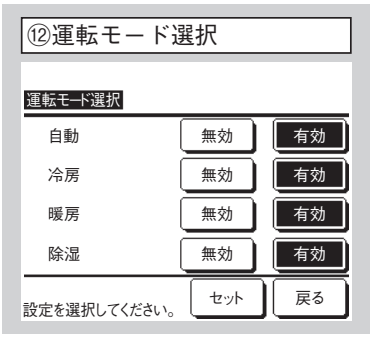
暖房運転中のリモコンセンサー検知温度補正ができます。
－３～＋３の範囲で設定します。



各運転モード毎に有効・無効を設定可能です。
冷房または暖房を無効にした場合、自動も無効になります。


8．リモコン機能設定（つづき）

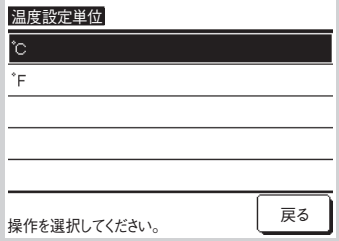⑬温度設定単位




設定温度の単位を設定します。

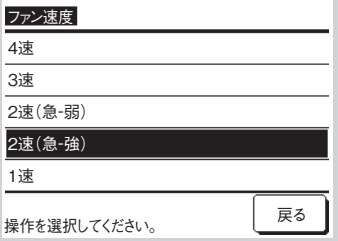⑭ファン速度



ファン速度選択の変更が可能です。室内ユニットにより対応できない場合があります。

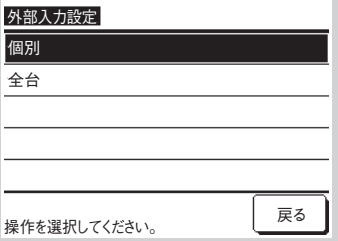⑮外部入力方式




1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、運転／停止に対して CnT の入力の適用範囲を設定できます。

個別 CnT 入力された室内ユニットのみに適用されます。

全台 リモコンが接続されている室内ユニット全てに適用されます。

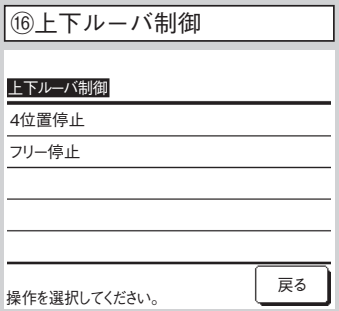
⑯上下ルーバ制御



4位置停止 上下吹出ルーバを 4 段階で設定可能。

フリー停止 リモコンスイッチ操作直後の位置に停止します。

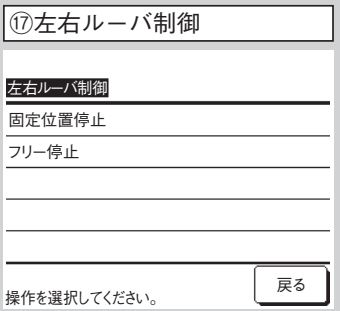⑰左右ルーバ制御



固定位置停止 左右吹出ルーバを 8 パターンで設定可能。

フリー停止 リモコンスイッチ操作直後の位置に停止します。

⑱換気設定



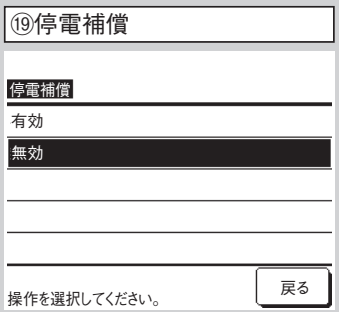
換気機器組合せの設定ができます。

無効 接続無し。

連動 エアコン運転／停止に連動し、換気出力（CnT）に出力します。

単独操作 メニューから換気を選択により換気単独で運転 / 停止出力を行います。

⑲停電補償




運転中に停電した場合、

有効 停電復旧（電源投入後の制御終了）しだい、停電前の状態に戻ります。

無効 停電復旧後、停止します。

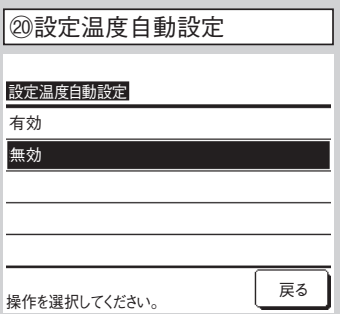
⑳設定温度自動設定



有効 室温設定画面から自動の選択が可能になります。

無効 室温設定の画面上に自動の選択スイッチが表示されません。

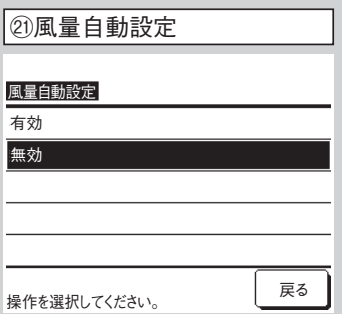㉑風量自動設定



有効 風量設定画面から自動の選択が可能になります。

無効 風量設定の画面上に自動の選択スイッチが表示されません。

9．室内機能設定　　お知らせ：停止中のみ操作可能

ＴＯＰ画面 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [室内設定] ⇒ [サービスパスワード]


①室内機選択



②室内機選択 2



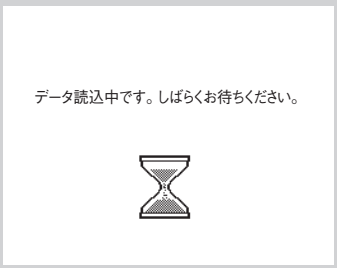
③データ読込中




室内ユニットからデータ受信後に④に画面が切換わります

複数室内ユニットを接続の場合、接続された室内ユニットが表示されます。
[000]～[015] 各室内ユニット毎に個別設定されます。
[全台] 全台同一設定されます。

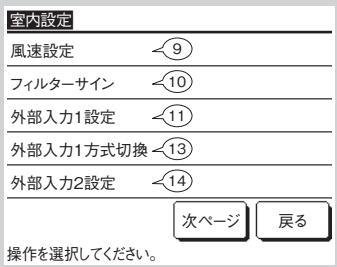
④室内設定メニュー＃１



⑤室内設定メニュー＃２

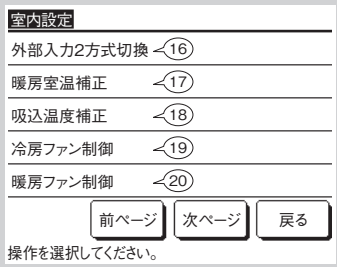


⑥室内設定メニュー＃３

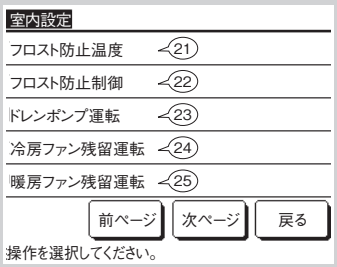


選択した画面に移ります。

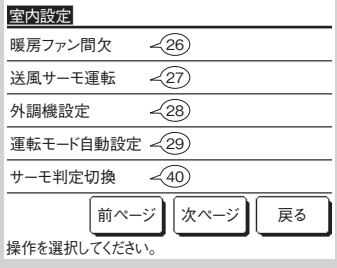
⑦室内設定メニュー＃４



⑧室内設定メニュー＃５

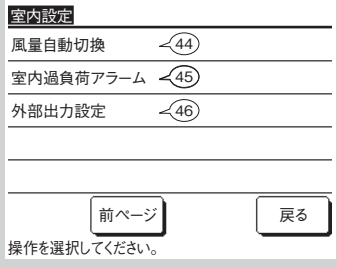


⑨風速設定

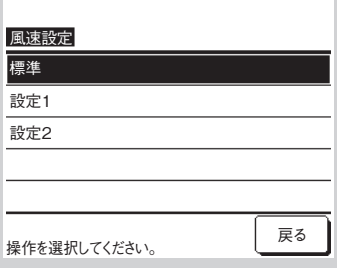

室内ユニットの風速設定を設定します。詳細は、技術資料を参照ください。

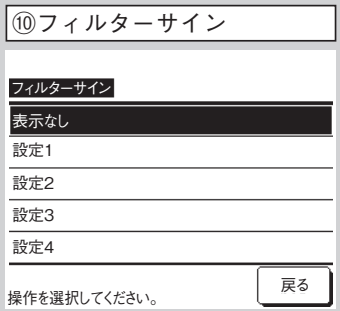⑩フィルターサイン




フィルターサイン点灯時間を設定します。


	標準	FDTお掃除
表示なし	無し	無し
設定１	180Hr	1,000Hr
設定２	600Hr	2,000Hr
設定３	1,000Hr	2,500Hr
設定４	1,000Hr後運転停止	2,500Hr後運転停止

9．室内機能設定（つづき）

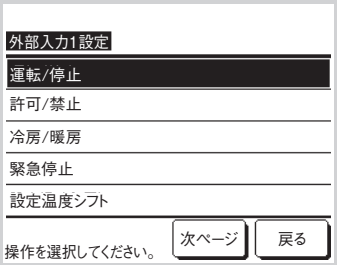
⑪外部入力１設定 #1



⑫外部入力１設定 #2

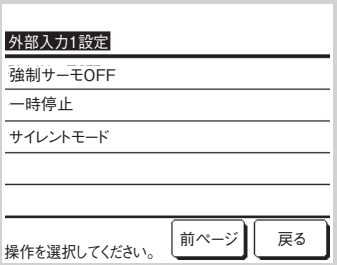

⑬外部入力１方式

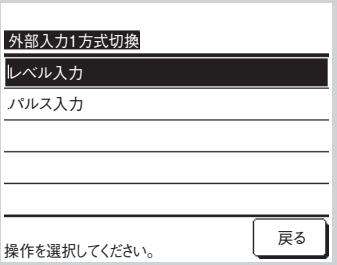


室内ユニット CnT 入力時の制御を設定します。
詳細は、技術資料を参照ください。


室内ユニットCnTへの入力信号方式を設定します。
詳細は、技術資料を参照ください。

外部入力２を装備している室内ユニットと組合わせた場合に操作できます。詳細は、技術資料を参照ください。

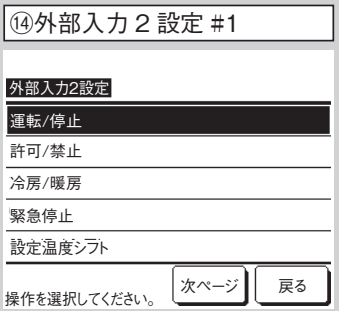
⑭外部入力２設定 #1




⑮外部入力２設定 #2

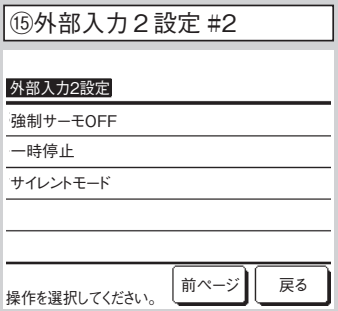


⑯外部入力２方式

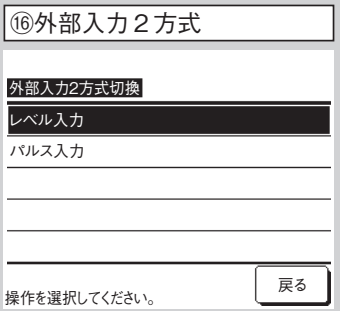


⑰暖房室温補正

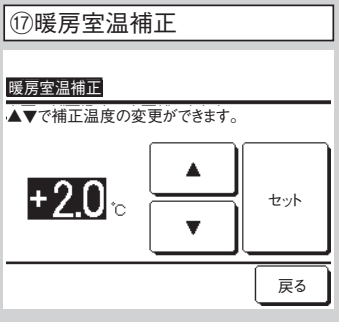

⑱吸込温度補正

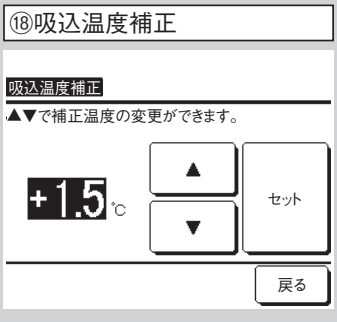

⑲冷房ファン制御

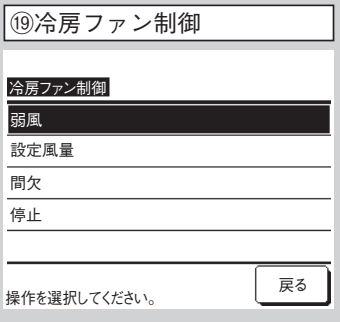


暖房サーモ判定温度を補正します。
0℃／ +1℃／ +2℃／ +3℃

本体吸込センサー検知温度を補正します。
-2℃／ -1.5℃／ -1℃／ 0℃／ +1℃／ +1.5℃／ +2℃

冷房サーモ OFF 中のファン速度設定
弱風　弱風運転
設定風量　サーモ ON 中と同風量
間欠　2 分Lo (ULo)運転／5 分停止
停止　停止


9．室内機能設定（つづき）

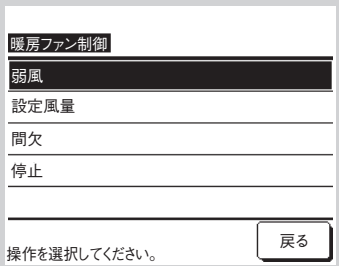⑳暖房ファン制御




暖房サーモ OFF 中のファン速度を設定します。
弱風　弱風運転
設定風量　サーモ ON 中と同風量
間欠　2 分 Lo(ULo)運転／5 分停止
停止　停止

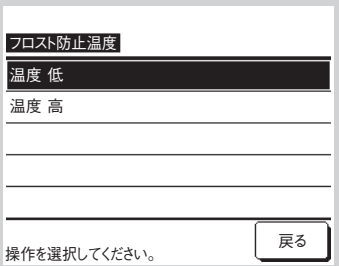㉑フロスト防止温度




フロスト防止制御温度の切換ができます。

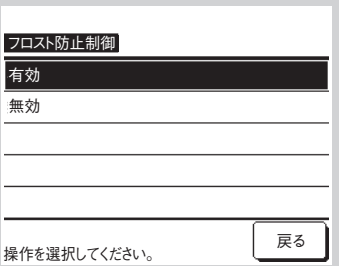㉒フロスト防止制御




フロスト防止制御後、ファン速度が
有効　アップします。
無効　変化しません。

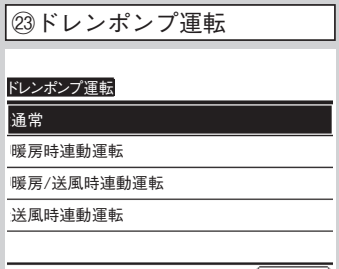㉓ドレンポンプ運転




通常　冷房・除湿時に運転
暖房時連動　通常＋暖房
暖房 / 送風時連動　全運転中
送風時連動　通常＋送風

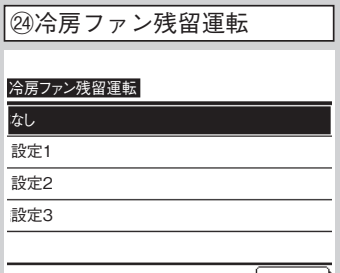㉔冷房ファン残留運転




冷房運転、停止またはサーモ OFF 後のファン残留運転時間を設定します。
なし　ファン残留運転なし
設定 1　0.5 時間
設定 2　2 時間
設定 3　6 時間
※残留時間が異なる場合があります。

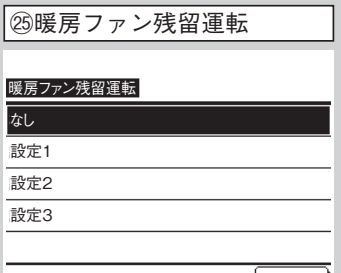㉕暖房ファン残留運転




暖房運転、停止またはサーモ OFF 後のファン残留運転時間を設定します。
なし　ファン残留運転なし
設定 1　0.5 時間
設定 2　2 時間
設定 3　6 時間

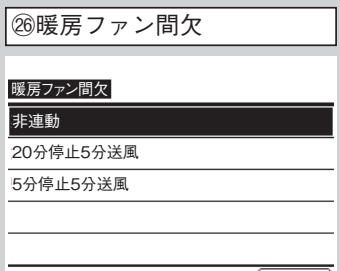㉖暖房ファン間欠



暖房運転、停止またはサーモOFF後のファン制御を設定します。
非連動　停止
20分停止 5分送風　25分毎に条件チェックして 5 分送風
5分停止 5分送風　10分毎に条件チェックして 5 分送風

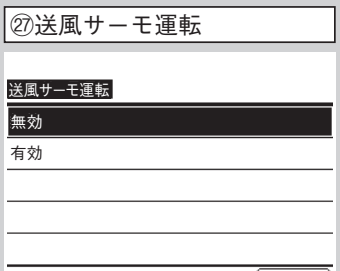㉗送風サーモ運転



サーキュレーター運転として使用する場合
無効　送風時連続運転
有効　送風時リモコンと本体の温度差を見て送風運転／停止します。

㉘外調機設定



マルチシステムにて、外調機の場合に設定します。
圧力制御標準　通常
圧力制御切換　運転中の室内ユニットが全て、この設定の場合、圧力制御値が変わります。

9．室内機能設定（つづき）

㉙運転モード自動設定

運転モード自動設定
- 自動1･2･3切換 ㉚
- 自動1関連設定 ㉛
- 自動2関連設定 ㉜
- 自動3関連設定 ㉝

戻る

操作を選択してください。

㉚自動 1･2･3 切換

自動1･2･3切換
- 自動1
- 自動2
- 自動3

戻る

操作を選択してください。

自動１　設定温度と室温の温度差で、冷房／暖房が切換わります。

自動２　設定温度と室温の温度差および外気温度で冷房／暖房が切換わります。

自動３　室温および外気温度で、冷房／暖房が切換わります。

運転モード自動での冷房／暖房切換方式を３方式から選択できます。
各方式の条件を設定をします。

㉛自動 1 関連設定

自動1関連設定
- 冷房切換温度 ㉞
- 暖房切換温度 ㉟

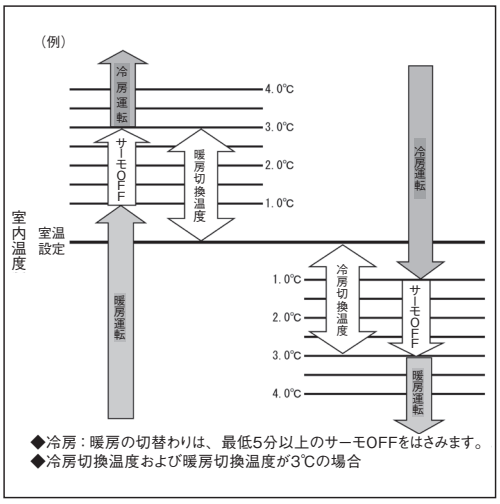
戻る

操作を選択してください。

冷房／暖房の切換温度を設定します。
切換温度は１～４℃の範囲で設定できます。

設定温度－冷房切換温度＜室内吸込温度の場合
⇒運転モード：冷房

設定温度＋暖房切換温度＞室内吸込温度の場合
⇒運転モード：暖房



◆冷房：暖房の切替わりは、最低5分以上のサーモOFFをはさみます。
◆冷房切換温度および暖房切換温度が3℃の場合

㉜自動 2 関連設定

自動2関連設定
- 冷房切換温度 ㉞
- 暖房切換温度 ㉟
- 冷房室外温度 ㊱
- 暖房室外温度 ㊲

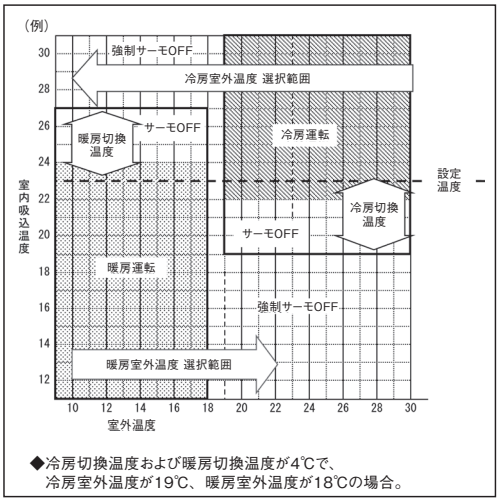
戻る

操作を選択してください。

冷房／暖房の切換温度、冷房／暖房室外温度を設定します。


「設定温度－冷房切換温度＜室内吸込温度」かつ「設定した冷房室外温度＜室外吸込温度」の場合
⇒運転モード：冷房

「設定温度＋暖房切換温度＞室内吸込温度」かつ「設定した暖房室外温度＞室外吸込温度」の場合
⇒運転モード：暖房



◆冷房切換温度および暖房切換温度が4℃で、
冷房室外温度が19℃、暖房室外温度が18℃の場合。

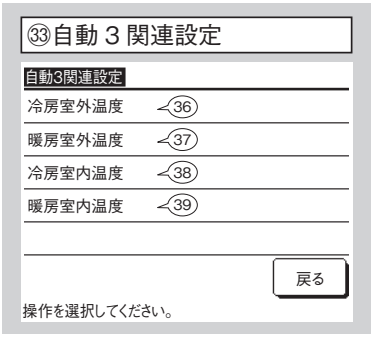
9．室内機能設定（つづき）




冷房／暖房室外温度、冷房／暖房室内温度を設定します。

「設定した冷房室内温度＜室内吸込温度」かつ「設定した冷房室外温度＜室外吸込温度」の場合
⇒運転モード：冷房

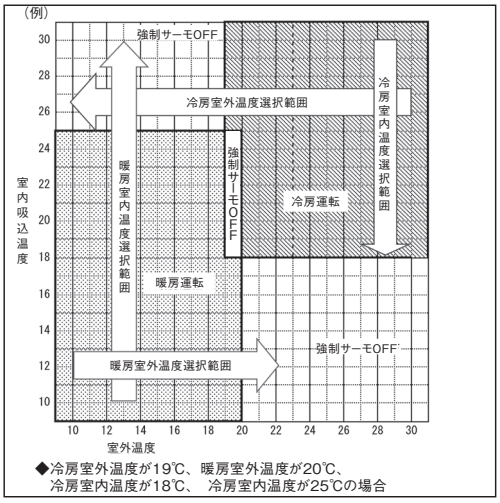
「設定した暖房室内温度＞室内吸込温度」かつ「設定した暖房室外温度＞室外吸込温度」の場合
⇒運転モード：暖房



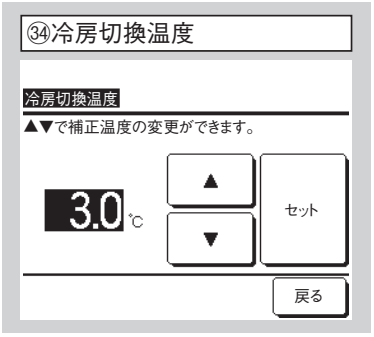◆冷房室外温度が19℃、暖房室外温度が20℃、
冷房室内温度が18℃、 冷房室内温度が25℃の場合




自動１、自動２で冷房切換温度を設定します。
１～４℃の範囲で設定できます。

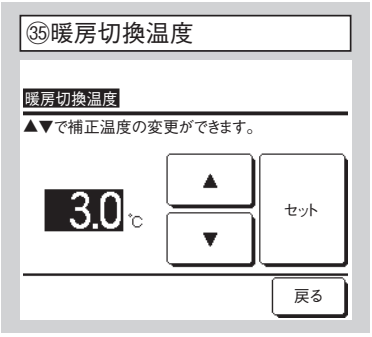


自動１、自動２で暖房切換温度を設定します。
１～４℃の範囲で設定できます。



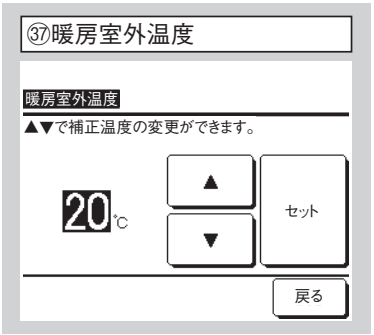
自動２、自動３で冷房室外温度を設定します。
10～30℃の範囲で設定できます。



自動２、自動３で暖房室外温度を設定します。
10～22℃の範囲で設定できます。

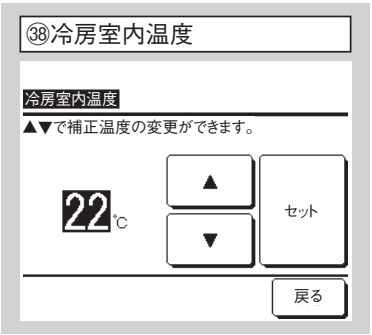


自動３で冷房室内温度を設定します。
18～30℃の範囲で設定できます。

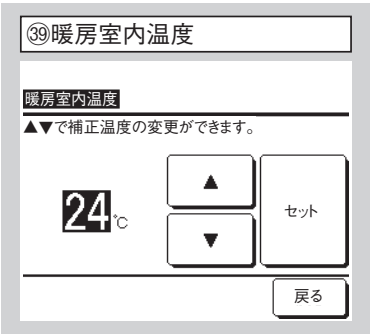


自動３で暖房室内温度を設定します。
10～30℃の範囲で設定できます。

9．室内機能設定（つづき）

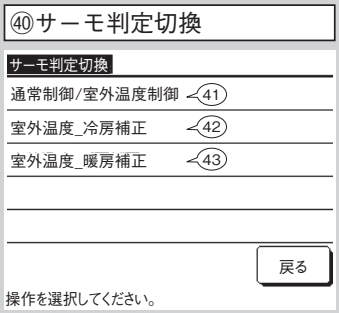㊵サーモ判定切換




㊶通常制御／外気温度制御

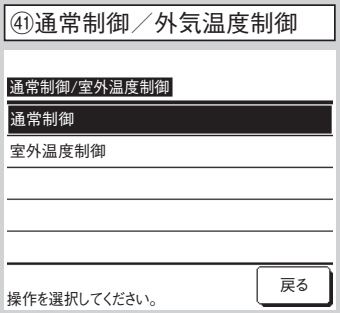


室温制御、サーモ ON ／ OFF 切換方式・条件を設定します。
通常制御 室内温度と設定温度の差でサーモ判定をします。
室外温度制御 室外温度±補正値と室内温度でサーモ判定します。
室温設定は無効となります。

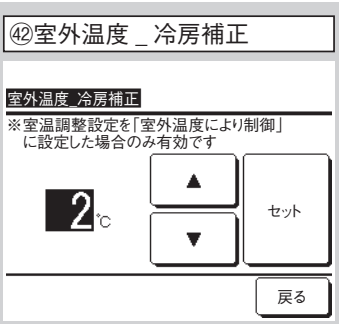㊷室外温度 _ 冷房補正




㊸室外温度 _ 暖房補正

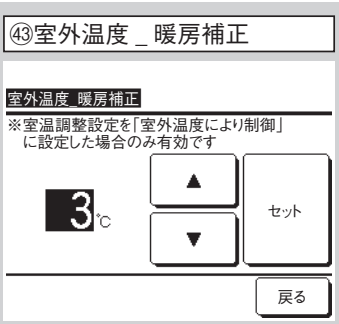


室外温度と冷房／暖房補正値によりサーモ判定します。
(a) 室外温度 _ 冷房補正：冷房中にサーモ判定します。
室内温度＞（室外温度－冷房補正値）でサーモ ON します。
冷房補正値は 0 ～ 10℃で設定できます。
(b) 室外温度 _ 暖房補正：暖房中にサーモ判定します。
室内温度＜（室外温度＋暖房補正値）でサーモ ON します。
暖房補正値は 0 ～ 5℃で設定できます。

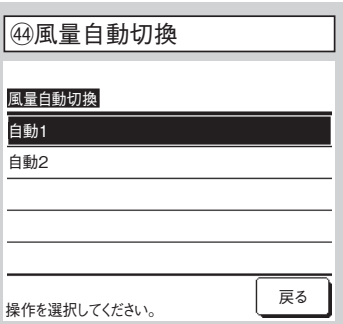㊹風量自動切換




風量自動の切換範囲を設定
自動 1 急⇔強⇔弱
自動 2 P 急⇔急⇔強⇔弱

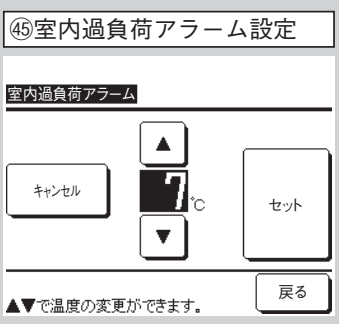㊺室内過負荷アラーム設定




運転開始 30分後、設定温度と吸込温度差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CnT-5）から過負荷アラーム信号を送信します。

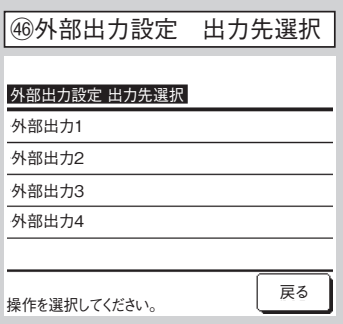
㊻外部出力設定　出力先選択




㊼外部出力設定　機能選択 #1

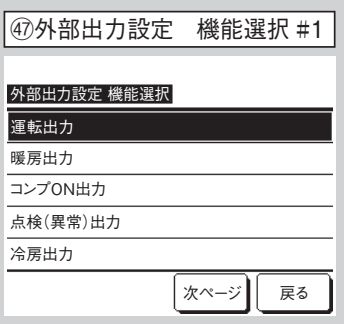

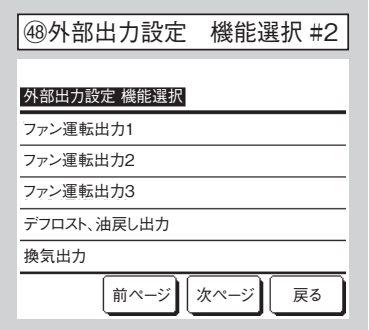変更する出力先を選択後、選択した出力に割り当てる機能を選択します。
各出力のコネクターと初期設定は下記です。
外部出力 1 CnT-2 運転出力
外部出力 2 CnT-3 暖房出力
外部出力 3 CnT-4 コンプ ON 出力
外部出力 4 CnT-5 点検（異常）出力
詳細は技術資料を参照願います。

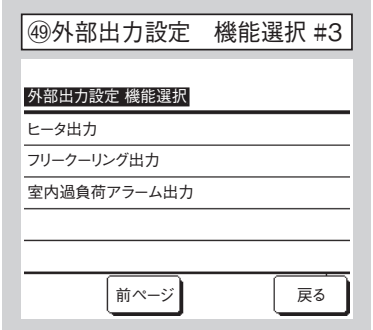

㊽外部出力設定　機能選択 #2
外部出力設定 機能選択
ファン運転出力1
ファン運転出力2
ファン運転出力3
デフロスト、油戻し出力
換気出力
前ページ
次ページ
戻る


㊾外部出力設定　機能選択 #3
外部出力設定 機能選択
ヒータ出力
フリークーリング出力
室内過負荷アラーム出力
前ページ
戻る

10. サービス・メンテ方法


ＴＯＰ画面 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード]

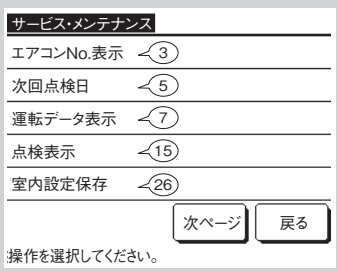①サービス・メンテナンス　メニュー




選択した画面に移ります。

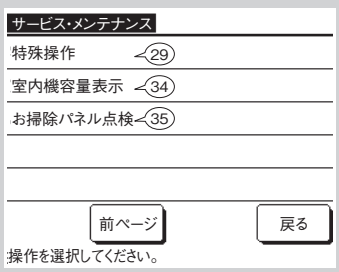②サービス・メンテナンス　メニュー




選択した画面に移ります。

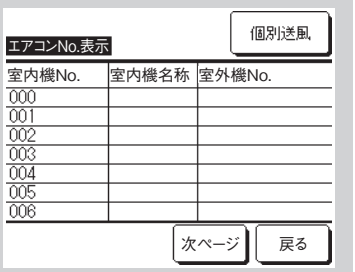③エアコン No. 表示



８台以上接続の場合は、次ページ以降に表示がでます。室内ユニット選択後[個別送風]ボタンをタッチすると、選択した室内ユニットが送風運転します。⇒④

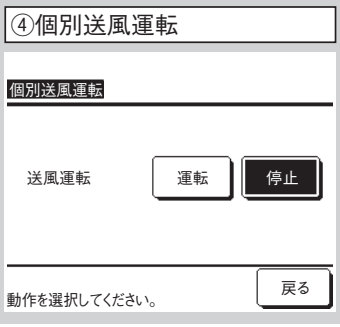④個別送風運転




[運転] 送風運転開始。
[停止] 送風運転停止。

⑤次回点検日



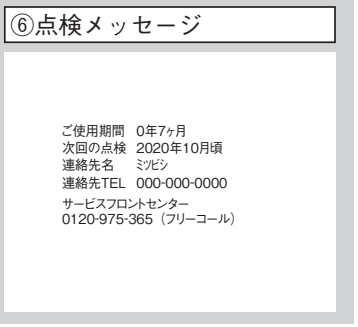⑥点検メッセージ



次回点検日を入力すると､点検月の運転開始／停止時にメッセージが表示されます。
表示は､次回点検日を更新するとリセットされます。
[設定なし]をタッチするとメッセージは表示されません。

⑦運転データ画面 #1



⑧運転データ画面 #2

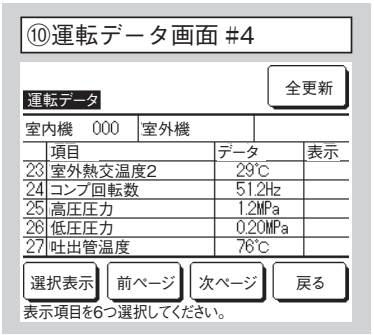


⑨運転データ画面 #3



運転データが表示されます。[全更新]タッチで全データが更新されます。
データを自動更新させて表示したい場合、６項目まで選択できます。６項目選択後、[選択表示]ボタンをタッチすると⑭の画面に変わります。

⑩運転データ画面 #4




⑪運転データ画面 #5




⑫運転データ画面 #6



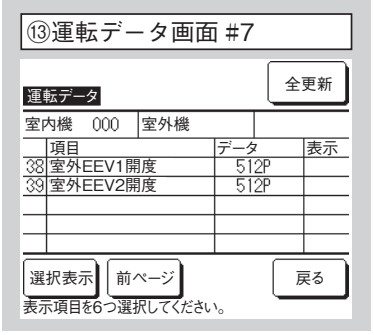⑬運転データ画面 #7




⑭運転データ個別表示画面

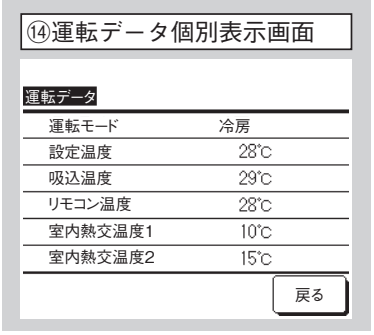

選択した６つの項目を自動更新して表示します。

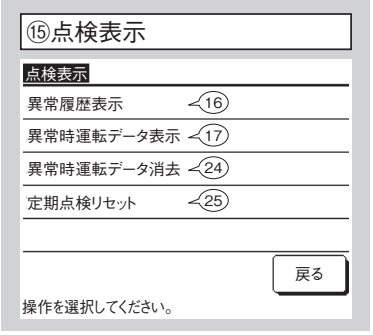⑮点検表示




⑯異常履歴表示（例）




異常発生日時・室内アドレス・異常コードを表示します。
消去 ボタンをタッチすると、異常履歴を消去します。

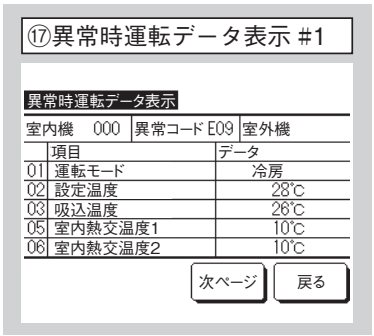⑰異常時運転データ表示 #1




⑱異常時運転データ表示 #2

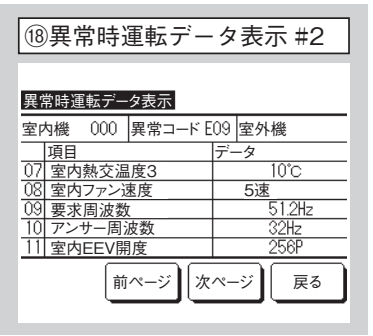


異常発生直前の運転データが表示されます。

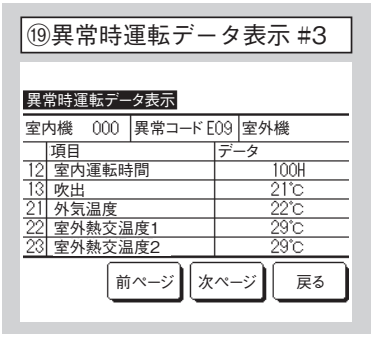
⑲異常時運転データ表示 #3



⑳異常時運転データ表示 #4

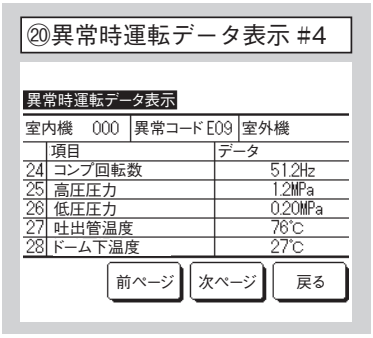


㉑異常時運転データ表示 #5

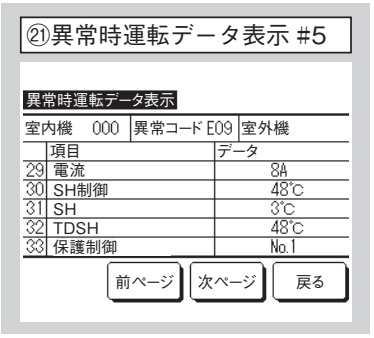


異常発生直前の運転データが表示されます。

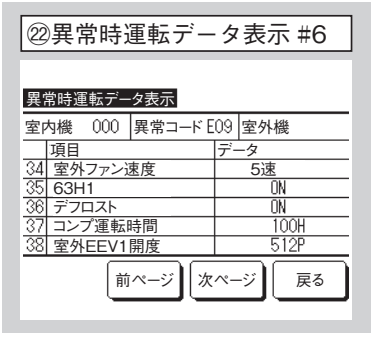
㉒異常時運転データ表示 #6



㉓異常時運転データ表示 #7

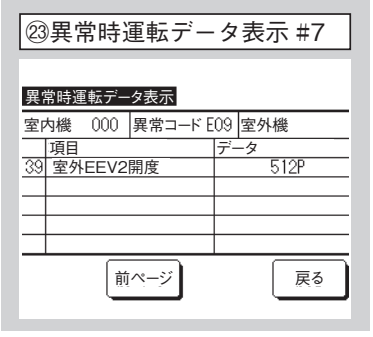


㉔異常時運転データ消去

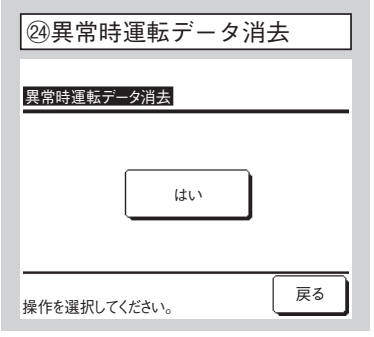


異常時運転データが消去されます。

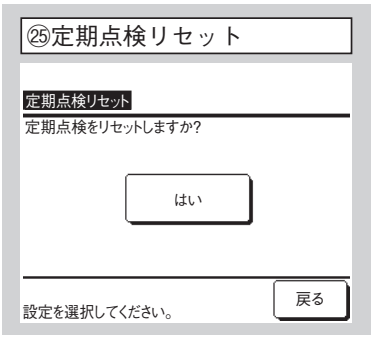㉕定期点検リセット



定期点検リセット操作により、時間カウントがリセットされます。

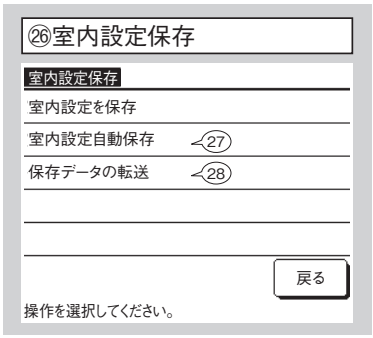㉖室内設定保存




室内設定を保存 リモコンに接続されている室内ユニットすべての設定をリモコンに保存します。

室内設定自動保存 毎日の自動保存時刻を設定します。

保存データの転送 リモコンに保存した室内設定データを室内ユニットに転送します。

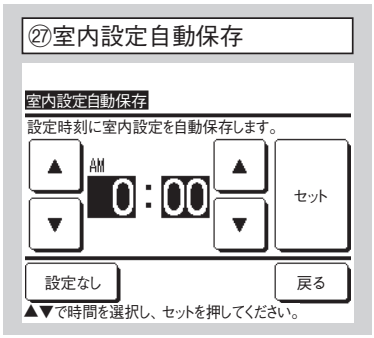㉗室内設定自動保存



毎日の自動保存時刻を設定します。

設定なし を選択すると、自動保存は行いません。

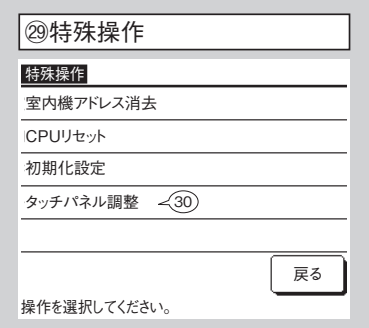


転送する室内ユニットを選択すると、確認画面が表示されますので、データ転送を行ってください。

お知らせ

室内ユニット基板を交換したが、設定内容が判らなくなったことはありませんか?

リモコンに室内ユニット設定を保存しておくと、［保存データの転送］により、保存されたデータが室内ユニットに書込まれます。




選択した画面に移ります。


室内機アドレス消去　マルチ室内ユニットの記憶が消去されます。


CPU リセット　接続されている、室内ユニット・室外ユニットのマイコンがリセット（停電復帰状態）されます。


初期化設定　接続されている、リモコン・室内ユニットの設定が初期値（出荷状態）になります。

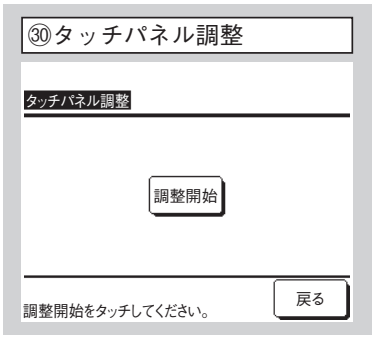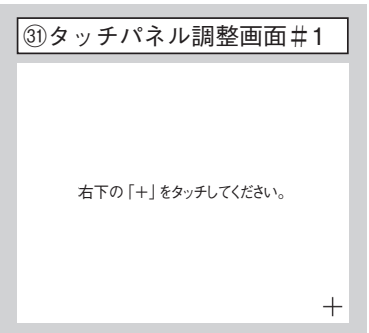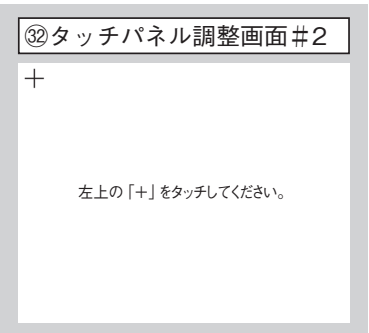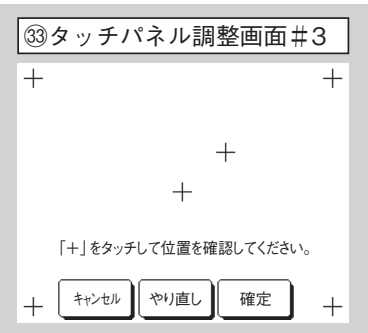タッチパネル調整　表示とタッチ位置が一致しない場合に調整します。











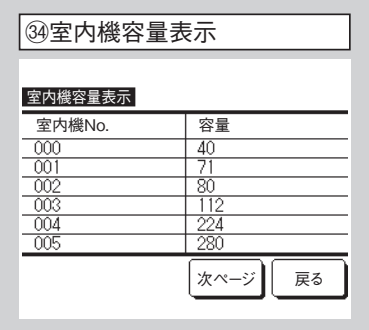表示とタッチ位置が一致しない場合に調整します。
画面の指示にそって、［＋］マーク中心をタッチしてください。
確定で終了します。



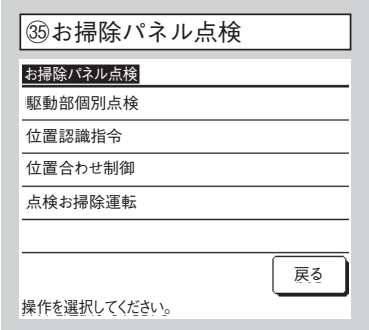リモコンに接続されている室内ユニットの容量を表示します。
7 台以上接続の場合は、次ページ 以降に表示がでます。
室内ユニット―室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。



FDT お掃除パネルを組合せる場合に操作できます。詳細は、お掃除パネル説明書を参照ください。

(b) RC-D4G

PJA012D729 B

室内ユニットの据付説明書と共にお読みください。

⚠警告

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意


●リモコンを下記場所に設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
(1)直射日光の当たる場所　(4)取付面が発熱・結露する場所
(2)発熱器具の近く　(5)油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
(3)湿気の多い所・水の掛る所　(6)取付面に凹凸がある所

● リモコンの上ケースを取外したまま放置しない。
上ケースを取外した場合は、内蔵の基板にゴミや水分等が付着しないように、梱包箱或いは梱包袋に入れて保護してください。


付属品	リモコン本体、　木ねじ（φ3.5×16）2本
客先手配品	リモコンコード（2心） ［埋込取付の場合］　JISボックス、M4ねじ（2本） ［露出取付の場合］　コードクランプ（適時）

取付要領

① リモコンの蓋を開け、スイッチ下部のねじを必ず外してください。




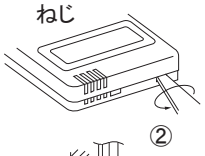② リモコンの上ケースを外してください。
リモコン上部の凹部にマイナスドライバ等を差込んで軽くねじると、容易にはずれます。





[埋込取付の場合]

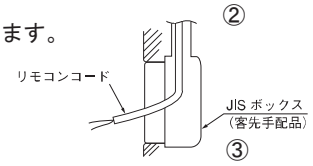
③ JISボックスとリモコンコードをあらかじめ埋込んでおきます。
[使用可能なJISボックス]
JIS C 8340　1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックス



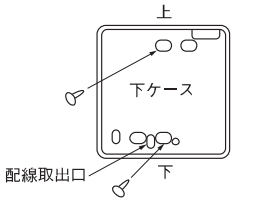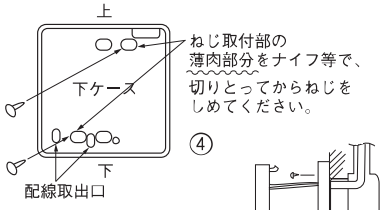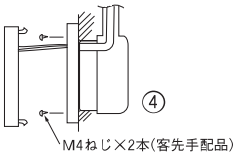④ M4ねじ2本（推奨長さ12～16mm）を用意して、下ケースをJISボックスに取付けてください。
1個用スイッチボックスの場合　2個用スイッチボックスの場合








⑤ リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコンの端子（X, Y）と室内ユニットの端子（X, Y）とを接続してください。（X, Yの極性はありません。）

⑥ リモコンコードが噛みこまないように、上ケースを元通り取付け、外したねじで固定してください。


[露出取付の場合]

③ リモコンコードの取出し方向は、上部左上又は、中央から可能です。
リモコン下ケースの上方の薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。

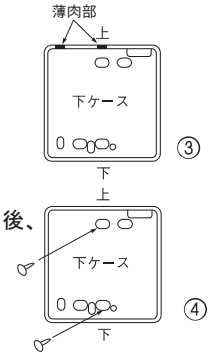④ リモコンの下ケースを付属の木ねじ２本（付属）で平らな壁に取付けます。



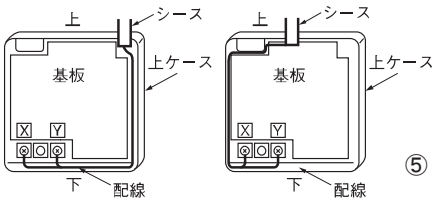⑤ リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコンの端子（X, Y）と室内ユニットの端子（X, Y）とを接続してください。
（X, Y の極性はありません。）
取出し方向によって、配線経路は右図の通りとなります。



左上取出しの場合　　中央取出しの場合

リモコン内部のリモコンコードは、0.3㎟（推奨）～最大 0.5㎟ 以下としてください。また、リモコンケース内を通る部分はシース部を皮むきしてください。
各配線の皮むき長さは、下記の通りです。

左上取出しの場合	中央取出しの場合
X 配線：215㎜	X 配線：170㎜
Y 配線：195㎜	Y 配線：190㎜



⑥ リモコンコードが噛みこまないように、上ケースを元通り取付け、外したねじで固定してください。
⑦ 露出取付の場合は、リモコンコードがたるまないようにコードクランプ等で壁面に固定します。


リモコンコードを延長する場合の注意　最大総延長600m


● リモコンコードは 0.3mm²×2 心です。
延長距離が 100m を超える場合は、下記サイズに変更してください。
ただし、リモコンケース内を通る配線は最大 0.5㎟以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。配線接続する際は、水分等が浸入しない様な処置を行ってください。また、配線の接続は、接触不良のない様確実に行ってください。
100～200m 以内・・・・・・0.5mm²×2 心
300m 以内・・・・・・0.75mm²×2 心
400m 以内・・・・・・1.25mm²×2 心
600m 以内・・・・・・2.0mm²×2 心

複数リモコン使用時の親子設定

室内ユニット1台（又は1ｸﾞﾙｰﾌﾟ）に対して最大2個までのリモコンを接続できます。

スイッチ	設定	機能内容
SW1	親	親リモコン
	子	子リモコン

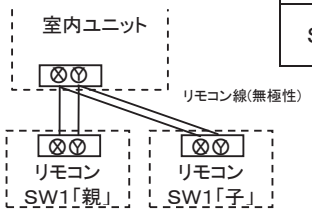

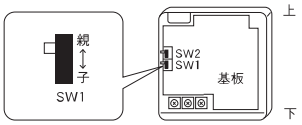

子リモコンの切換スイッチ SW1を「子」に設定してください。工場出荷時は「親」設定です。
（注）リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。
親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。
リモコンの親子設定をした場合、後操作優先で運転されます。

電源投入時の表示


電源投入時、リモコンとエアコンの通信が確定する間、リモコンには、下記表示がでます。
親リモコンの場合：「内機確認中　親」
子リモコンの場合：「内機確認中　子」

室内ユニット1台（又は1グループ）に、1個のリモコンを接続する場合は、必ず親リモコン（出荷時設定）としてください。子リモコンにすると、通信ができません。
上記表示と同時に、最初の2秒間、記号又は数字が点灯いたします。
これらはリモコンのソフトウェアの管理番号を表示させているものであり、異常コードの表示ではありません。



※左記記号は一例です。
別の記号が出る場合もあります。

リモコンと室内ユニットの通信ができない状態が30分程度続くと、下記表示がでます。
室内ユニットおよび室外ユニットの配線および、リモコンの親子設定等をご確認願います。



温度範囲設定

工場出荷時、設定温度範囲は、運転モードによって異なり、下記の様になっています。

暖房時 ： 18～28℃（中温パッケージエアコンの場合10～30℃）

暖房以外（冷房、送風、除湿、自動） ： 20～30℃（中温パッケージエアコンの場合10～30℃）

●リモコンから、設定温度の上限及び下限を設定することができます。

上限値設定…暖房運転時に有効。20～30℃の範囲で設定可能です。

下限値設定…暖房以外（自動、冷房、送風、除湿）時に有効。18～26℃（中温パッケージエアコンの場合10～18℃）の範囲で設定可能です。

本機能により、上限及び下限を設定した場合、下記制御となります。

1. 機能設定モードのリモコン機能の⑫温度範囲設定が「表示変更有り」の時（出荷時設定）、

【上限値を設定すると】

① 暖房時、リモコンから上限値より高い温度が設定された場合：
30分間設定温度で運転し、その後自動的に上限値温度を送信します。
リモコン表示もそれに付随します。

② 暖房時、上限値以下の温度が設定された場合：
設定温度を送信します。

【下限値を設定すると】

① 暖房以外の運転モードの時、リモコンから下限値より低い温度が設定された場合：
30分間設定温度で運転し、その後自動的に下限値温度を送信します。
リモコン表示もそれに付随します。

② 暖房以外の運転モードの時、下限値以上の温度が設定された場合：
設定温度を送信します。

2. 機能設定モードの「リモコン機能」⑫温度範囲設定が「表示変更無し」の時

【上限値を設定すると】

① 暖房時、リモコンから上限値より高い温度が設定された場合：
上限値を送信します。ただし、リモコン表示はそれに付随せず、設定した温度のままです。

② 暖房時、上限値以下の温度が設定された場合：
設定温度を送信します。

【下限値を設定すると】

① 暖房以外の運転モードの時、リモコンから下限値より低い温度が設定された場合：
下限値を送信します。ただし、リモコン表示はそれに付随せず、設定した温度のままです。

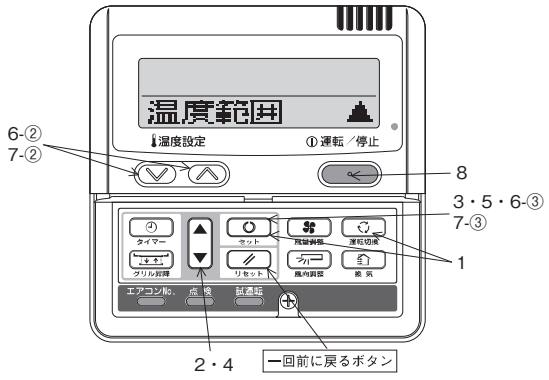
② 暖房以外の運転モードの時、下限値以上の温度が設定された場合：
設定温度を送信します

●上限値，下限値の設定方法

1. エアコンを停止させて、セットと運転切換ボタンを同時に3秒以上押します。
表示が「機能設定▼」となります。
2. ▼ボタンを一度押し、「温度範囲▲」表示に切換えます。
3. セットボタンを押して、温度範囲設定モードに入ります。
4. ▲ ▼ ボタンにより、「上限設定▼」又は「下限設定▲」を選びます。
5. セットボタンを押して確定します。
6. 「上限設定▼」を選んだ場合（暖房時に有効となります。）
①表示：「∨∧で設定」→「上限 28℃∨∧」
②温度設定∨ ∧ボタンにより、上限値を選びます。表示例：「上限 26℃∨∧」（点滅）
③セットボタンを押して確定します。表示例：「上限 26℃」（2秒間点灯）
確定した上限値を2秒間点灯後、表示は「上限設定▼」に戻ります。
7. 「下限設定▲」を選んだ場合（冷房、除湿、送風時に有効となります。）
①表示：「∨∧で設定」→「下限 20℃∨∧」
②温度設定∨ ∧ボタンにより、下限値を選びます。表示例：「下限 24℃∨∧」（点滅）
③セットボタンを押して確定します。表示例：「下限 24℃」（2秒間点灯）
確定した下限値を2秒間点灯後、表示は「下限設定▼」に戻ります。
8. 運転／停止ボタンを押して、終了します。

・設定の途中で、運転／停止ボタンを押しても終了します。但し、設定が完了していない内容は無効となりますのでご注意ください。

・設定の途中で、リセットボタンを押すと、一回前の設定画面に戻ります。



機能設定

●リモコンと室内ユニットの各機能は、リモコンと室内ユニットを接続した際に、標準的な使い方である初期設定に自動的に設定されます。標準的な使い方をする場合は、設定の変更はいりません。
但し、グリル昇降設定や、「○」印の初期設定を変更したい場合は、その機能番号の項目のみ、設定を変更してください。

ラクリーナパネル使用時のご注意

初期設定では、リモコンはグリル昇降無効の設定となっています。ラクリーナパネルをご使用の場合は、必ずグリル昇降有効の設定をしてください。
据付地域の電源周波数に合わせ、50Hz 地区または 60Hz 地区のどちらかを選んで設定してください。

【グリル昇降有効設定のしかた(簡易設定)】
1. エアコン停止状態で、セット ボタンと グリル昇降 ボタンを同時に長押ししてください。
表示が「昇降無効」となります。
2. ▲ または ▼ ボタンにより設定を選択してください。
表示:「昇降無効」 ⇔ 「有効 50Hz」 ⇔ 「有効 60Hz」
3. セット ボタンを押す
表示が「設定完了」となります。 その後リモコンは停止状態に戻ります。

［機能設定のながれ］

開始: エアコン停止状態で セット+運転切換 ボタン同時3秒押し
確定: セット ボタンを押す
戻る: リセット ボタンを押す
選択: ▲ ▼ ボタンを押す
終了: 運転／停止 ボタンを押す
(設定の途中でも終了しますが、設定が完了していないものは無効になります。)
「○」: 初期設定
「※」: 自動判別

エアコン停止状態で
セット+運転切換 ボタン同時3秒押し
(開始)

機能設定

設定内容を記録して保管してください。

各制御の詳細は、技術資料等でご確認ください。

注1:「※」印の初期設定は、接続される室内ユニット及び室外ユニットにより異なり、下記の通り自動判別されます。

機能番号	項目	初期設定	機種
リモコン機能02	自動運転設定	自動運転有効	「自動」モード選択可能な機種
		自動運転無効	「自動」モードの無い機種
リモコン機能06	風量切換	風量切換有効	室内ファン風量切換えが2速又は3速の機種
		風量切換無効	室内ファン風量切換えが1速のみの機種
リモコン機能07	風向切換	風向切換有効	オートスイングルーバ搭載機種
		風向切換無効	その他
リモコン機能13	室内ファン	3速HI-ME-LO	室内機ファン風量3速の機種
		2速HI-LO	室内機ファン風量2速の機種
		2速HI-ME	
		1速	室内ファン風量切換えが1速のみの機種
リモコン機能14	ルーバ制御設定	ルーバ4位置停止	床置FDF以外のオートスイングルーバ搭載機種
室内機能04		ルーバフリー停止	床置FDF
リモコン機能15	冷専／ヒーポン	ヒーポン	ヒーポン機
		冷専	冷専機
室内機能17	外機制御	圧力制御標準	給気処理室内機以外
		圧力制御切換	給気処理室内機

注3:ツイン・トリプル・ダブルツイン機の場合、室内機能設定は親室内ユニット・子室内ユニット各々設定してください。
但し、「05 外部入力切替」「06 運転許可／禁止」は親室内ユニットのみで設定可能です。

注2:高天井設定時のファンタップ

ファンタップ		室内風量設定			
		P急-急-強-弱	急-強-弱	急-弱	急-強
高天井設定	標準	UH-Hi-Me-Lo	Hi-Me-Lo	Hi-Lo	Hi-Me
	高天井1,2	UH-UH-Hi-Me	UH-Hi-Me	UH-Me	UH-Hi

機種によって、初期設定が高天井設定の機種もあります。

リモコン機能

機能 / **設定**

- 01 グリル昇降設定
  - 昇降無効 ○ — 50Hz地区で使用の場合
  - 有効50Hz — 60Hz地区で使用の場合
  - 有効60Hz
- 02 自動運転設定
  - 自動運転有効 ※
  - 自動運転無効 ※ — 自動運転不可
- 03 温度設定
  - 温度設定有効 ○
  - 温度設定禁止 — 温度設定ボタンの操作禁止
- 04 運転切換
  - 運転切換有効 ○
  - 運転切換禁止 — 運転切換ボタンの操作禁止
- 05 運転/停止
  - 運転/停止有効 ○
  - 運転/停止禁止 — 運転／停止ボタンの操作禁止
- 06 風量切換
  - 風量切換有効 ※
  - 風量切換禁止 ※ — 風量調整ボタンの操作禁止
- 07 風向切換
  - 風向切換有効 ※
  - 風向切換禁止 ※ — 風向調整ボタンの操作禁止
- 08 タイマー
  - タイマー有効 ○
  - タイマー禁止 — タイマーボタンの操作禁止
- 09 リモコンセンサ設定
  - リモコンセンサ無効 ○
  - リモコンセンサ有効
  - リモコンセンサ+3.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ+3.0℃温度補正する。
  - リモコンセンサ+2.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ+2.0℃温度補正する。
  - リモコンセンサ+1.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ+1.0℃温度補正する。
  - リモコンセンサ−1.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ−1.0℃温度補正する。
  - リモコンセンサ−2.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ−2.0℃温度補正する。
  - リモコンセンサ−3.0℃ — リモコンセンサ有効、かつ−3.0℃温度補正する。
- 10 停電補償設定
  - 停電補償無効 ○
  - 停電補償有効
- 11 換気設定
  - 換気なし ○
  - 換気連動 — シングル機は室内基板CnT、マルチ機は室内基板CnDに換気機器を接続すると、室内ユニットの運転に連動し、換気機器の運転／停止を行います。
  - 換気連動なし — シングル機は室内基板CnT、マルチ機は室内基板CnDに換気機器を接続すると、換気ボタンの操作により、換気機器が単独で運転／停止を行います。
- 12 温度範囲設定
  - 表示変更有り ○ — 温度設定範囲を変更した場合、設定温度表示は、制御に追従し変化します。
  - 表示変更無し — 温度設定範囲を変更した場合、設定温度表示は、制御に追従せず、設定した温度のままとなります。
- 13 室内ファン
  - 3速HI-ME-LO ※ — ファン風量が、急-強-弱の3速又はP急-急-強-弱の4速となります。
  - 2速HI-LO ※ — ファン風量が、急-弱の2速となります。
  - 2速HI-ME — ファン風量が、急-強の2速となります。
  - 1速 ※ — ファン風量が1速のみで固定されます。
- 14 ルーバ制御設定 — リモコン機能「14ルーバ制御設定」を変更する場合は、室内機能「04ルーバ制御設定」も合わせて変更してください。
  - ルーバ4位置停止 ※ — ルーバの停止位置は、4位置より選択します。
  - ルーバフリー停止 ※ — ルーバの停止位置は、任意の位置に停止します。
- 15 冷専／ヒーポン
  - ヒーポン ※
  - 冷専 ※
- 16 外部入力設定
  - 一台運転 ○ — 室内基板のCnTに外部入力すると、その室内ユニットが単独で外部入力に従い運転します。
  - 全台同一運転 — 室内基板のCnTに外部入力すると、同一リモコンネットワークの全台が外部入力に従い運転します。
- 17 室温表示設定
  - 室温表示無し ○
  - 室温表示有り — 通常の運転表示において、風量表示の代わりに室温を表示します。(親リモコンのみ切換可能)
- 18 暖房準備表示
  - 表示有り ○ — 暖房準備表示を出さない様にします。
  - 表示無し

室内機能

(注3)
室内ユニット複数台接続時のみ
室内ユニットNo.選択
内000 / 内001 / 内002 / 内003 / 内004

室内ユニットを変更して設定する場合は、エアコンNo.ボタンを押すと、室内ユニット選択表示(例:内 000)に戻ります。


機能 / **設定**

- 02 高天井設定
  - 標準 ※
  - 高天井1 ※
  - 高天井2
- 03 フィルターサイン設定
  - 表示なし
  - 設定1 — 180時間でフィルターサインを表示します。
  - 設定2 — 600時間でフィルターサインを表示します。
  - 設定3 — 1000時間でフィルターサインを表示します。
  - 設定4 — 1000時間でフィルターサインを表示し、その後、24時間経過したら強制停止します。
- 04 ルーバ制御設定 — 室内機能「04ルーバ制御設定」を変更する場合は、リモコン機能「14ルーバ制御設定」も変更してください。
  - ルーバ4位置停止 ※ — ルーバの停止位置は、4位置より選択します。
  - ルーバフリー停止 ※ — ルーバの停止位置は、任意の位置に停止します。
- 05 外部入力切替
  - レベル入力 ○
  - パルス入力
- 06 運転許可／禁止
  - 無効 ○
  - 有効 — 運転許可／禁止制御を有効にします。
- 07 緊急停止
  - 無効 ○ — (マルチ室内ユニットのみ)
  - 有効 — マルチ室内ユニットの場合、同一室外ユニットに接続された全室内ユニットを緊急停止させる時に使用します。遠方発停端子「CnT−6」から停止信号が入った場合、全室内ユニットが緊急停止します。
- 08 暖房室温補正
  - 室温補正+3.0℃ — 暖房時の設定温度を+3.0℃補正します。
  - 室温補正+2.0℃ — 暖房時の設定温度を+2.0℃補正します。
  - 室温補正+1.0℃ — 暖房時の設定温度を+1.0℃補正します。
  - 補正なし ○
- 09 吸込温度補正
  - 吸込補正+2.0℃ — 室内ユニットの吸込温度を+2.0℃補正します。
  - 吸込補正+1.5℃ — 室内ユニットの吸込温度を+1.5℃補正します。
  - 吸込補正+1.0℃ — 室内ユニットの吸込温度を+1.0℃補正します。
  - 補正なし ○
  - 吸込補正−1.0℃ — 室内ユニットの吸込温度を−1.0℃補正します。
  - 吸込補正−1.5℃ — 室内ユニットの吸込温度を−1.5℃補正します。
  - 吸込補正−2.0℃ — 室内ユニットの吸込温度を−2.0℃補正します。
- 10 暖房ファン制御
  - 弱風 ○ — 暖房サーモOFF時、弱風で運転します。
  - 設定風量 — 暖房サーモOFF時、設定風量で運転します。電気集塵機を取り付けた場合は「設定風量」に設定してください。
  - 間欠 — 暖房サーモOFF時、間欠運転します。
  - 停止 — 暖房サーモOFF時、ファンは停止します。
  - リモコンセンサ有効時は、自動的に「停止」に設定されます。本体サーモの時は、設定しないでください。
- 11 フロスト防止温度 — フロスト防止制御を作動させる室内熱交温度の切換。
  - 温度 高
  - 温度 低 ○
- 12 フロスト防止制御 — シングル機のみ有効
  - ファン制御有効 ○ — フロスト防止制御時に、室内ファンタップを上げます。
  - ファン制御無効
- 13 ドレンポンプ
  - 標準 ○ — 冷房・除湿時ドレンポンプON
  - 暖房 — 冷房・除湿+暖房時ドレンポンプON
  - 暖房 送風 — 冷房・除湿+暖房+送風時ドレンポンプON
  - 送風 — 冷房・除湿+送風時ドレンポンプON
- 14 冷房ファン運転
  - 連動なし ○ — 冷房停止、または冷房サーモOFF後、ファン残留運転なし。
  - 0.5時間 — 冷房停止、または冷房サーモOFF後、0.5時間ファン残留運転する。
  - 1時間 — 冷房停止、または冷房サーモOFF後、1時間ファン残留運転する。
  - 6時間 — 冷房停止、または冷房サーモOFF後、6時間ファン残留運転する。
- 15 暖房ファン運転
  - 連動なし ○ — 暖房停止、または暖房サーモOFF後、ファン残留運転なし。
  - 0.5時間 — 暖房停止、または暖房サーモOFF後、0.5時間ファン残留運転する。
  - 2時間 — 暖房停止、または暖房サーモOFF後、2時間ファン残留運転する。
  - 6時間 — 暖房停止、または暖房サーモOFF後、6時間ファン残留運転する。
- 16 暖房ファン間欠
  - 連動なし ○
  - 20休5送風 — 暖房停止、または暖房サーモOFF時、ファンは20分OFF5分弱風の間欠運転。
  - 5休5送風 — 暖房停止、または暖房サーモOFF時、ファンは5分OFF5分弱風の間欠運転。
- 17 外機制御
  - 圧力制御標準 ※
  - 圧力制御切換 ※ — 給気処理室内機を接続すると、圧力制御切換に自動的に設定されます。


運転／停止 ボタン
(終了)

機能設定の仕方


1. エアコンを停止させて、セットと運転切換ボタンを同時に長押しする。
   表示が「機能設定　▼」となります。




2. セットボタンを押す。
3. 設定したい内容が「リモコン機能」か「室内機能」かを確認する。
4. ▲または▼ボタンを押す。
   「リモコン機能▼」又は「室内機能▲」を選びます。



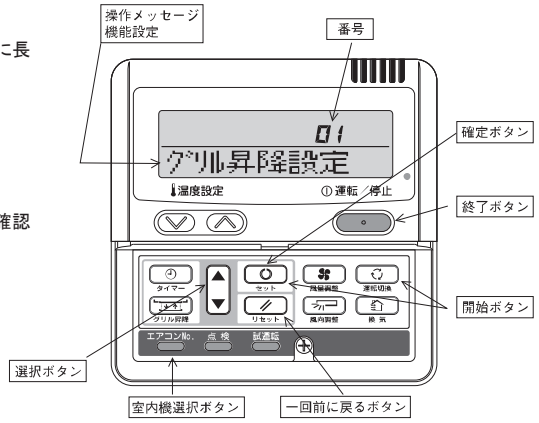5. セットボタンを押す。






6. **【リモコン機能を選んだ場合】**
   ①「データ確認中」(約 2 秒間点滅表示)
   ↓
   「01　グリル昇降設定」と、表示が切換わります。




   ②▲または▼ボタンを押す。
   リモコン機能一覧表の「番号と機能」が順番に表示されますので、機能を選びます。


   ③セットボタンを押す。
   選択した機能の、現在の設定が表示されます。
   (例)「昇降無効」 ← 「01　グリル昇降設定」を選択した場合。



   ④▲または▼ボタンを押す。
   設定を選びます。

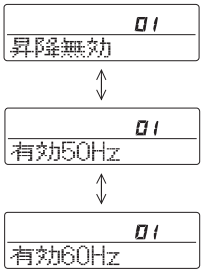


   ①セットボタンを押す。
   「設定完了」が表示され、設定が完了します。
   その後、「番号と機能」 の表示に戻りますので、
   続けて設定する場合は、同じ要領で設定してください。
   終了する場合は、**7**へお進みください。




7. 運転／停止ボタンを押す。
   設定を終了します。

【室内機能を選んだ場合】
①「データ確認中」(データを読み込む間約 2～23 秒点滅)↓
「02　高天井設」と、表示が切換わります。
②へお進みください。
【注意】
(1)室内ユニットをリモコンに複数台接続している場合は、
下記表示となります。
「内　000」(点滅) ←　接続されている室内ユニットの、最も若い番号を表示。




(2) ▲または▼ボタンを押す。
設定したい室内ユニットの番号を選びます。
「全台▼」を選択すると、全台同一の設定ができます。
(3)セットボタンを押す。

②▲または▼ボタンを押す。
室内機能一覧表の「番号と機能」が順番に表示されますので、機能を選びます。
(例)




③セットボタンを押す。
選択した機能の、現在の設定が表示されます。
(例)「標準」 ←「02　高天井設定」を選択した場合。



④▲または▼ボタンを押す。
設定を選びます。

⑤ セットボタンを押す。
「設定完了」が表示され、設定が完了します。
その後、「番号と機能」の表示に戻りますので、続けて設定する場合は、同じ要領で設定してください。
終了する場合は、**7**へお進みください。



※ 室内ユニット複数台接続時、エアコンNo.ボタンを押すと室内ユニット選択表示(例「内　000」)に戻りますので、室内ユニットを換えて設定する場合は、同じ要領で設定してください。

・設定の途中で、運転／停止ボタンを押しても終了します。但し、設定が完了していない内容は無効となりますのでご注意ください。
・設定の途中で、リセットボタンを押すと、一回前の設定画面に戻ります。
・セット内容は、コントローラ内部に記憶され停電しても保存されております。

【現在設定の確認方法】
上記操作により、「番号と機能」を選び、セットを押した時に、最初に表示される「設定」が、現在設定されている内容です。(ただし、「全台▼」を選んだ場合は、室内番号の最も若い機種の設定が表示されます。)

PSC012D094

(3) 室外ユニット

FDCZP405H,455H,505H,565H,635H,405HK,455HK,505HK,565HK,635HK
FDCVP405H,455H,505H,565H,635H,405HK,455HK,505HK,565HK,635HK

◎ 本説明書は“室外ユニットと総合工事仕様”について示したものです。“室内ユニット”については室内ユニットに付属の“据付説明書”をご覧ください。
◎ 据付時には据付場所の選定、電源仕様、使用可能範囲(配管距離・室内外高低差・電源電圧等)・据付スペース等などが適正であることを確認してください。

ZP・VPシリーズ
ZP40～63，VP40～63
冷媒R32対応機

安全上のご注意

- 据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、「⚠**警告**」「⚠**注意**」に区分していますが、誤った据付をしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に「⚠**警告**」の欄にまとめて記載しています。しかし、「⚠**注意**」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。　いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ここで使われる"図記号"の意味は右のとおりです。 ⃠ 絶対に行わない ❗ 必ず指示に従い行う
- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそって「安全上のご注意」や正しい使用方法、お手入れの仕方をご指導下さい。
- 据付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管戴くように依頼してください。またお使いになる方が代わられる場合は、新しくお使いになる方に、取扱説明書をお渡しくださるよう依頼してください。

据付工事前に確認してください

●機種・電源仕様　●冷媒配管長
●配管・配線・小物部品　●室内ユニット据付説明書

⚠ 警　告

- **●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。**
  ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニットの落下によるケガの原因になります。
- **●据付工事は、据付説明書に従って確実に行う。**
  据付に不備があると破裂、ケガの原因となり、また水漏れや感電、火災の原因になります。
- **●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。**
  当社指定の部品を使用しないと、ユニット落下、水漏れや、火災、感電、冷媒漏れ、能力不足、制御不良、ケガなどの原因になります。
- **●小部屋に据付ける場合は日本冷凍工業会のガイドラインJRA GL-13に従い、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。**
  限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
- **●作業中に冷媒が漏れた場合は換気する。**
  冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- **●据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する。**
  冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
- **●ユニットを搬入する際、重量に適合したロープをユニットの所定位置に掛けて行う。また横ズレしないよう固定し、確実に４点支持で実施する。**
  ３点支持など搬入方法に不備があるとユニットが落下し、死亡や重傷の原因になります。
- **●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。**
  強度が不足している場合は、ユニットの落下等により、ケガの原因になります。
- **●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。**
  据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になることがあります。
- **●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路使用する。**
  電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- **●元電源を切った後に電気工事を行う**
  感電、故障や動作不良の原因になることがあります。
- **●電源配線は、電流容量、規格に適合した配線により工事をする。**
  適合品以外の配線を使用した場合は、漏電、発熱、火災等の原因になります。
- **●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。**
  接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
- **●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、サービスパネルを確実に取付ける。**
  カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。
- **●密閉された部屋で配管ろう付け作業をしない。**
  酸欠事故の原因になります。
- **●配管、フレアナット、工具はR32またはR410A専用のものを使用する。**
  既存(R22)の部材を使用すると、機器の故障と同時に冷媒サイクルの破裂などの重大な事故の原因になります。
- **●フレアナットの締付けはダブルスパナで行い、トルクレンチで指定の方法で締付ける。締付け過ぎによるフレア部の破損に注意してください。**
  フレア部のゆるみ、締付け過ぎによる破損が発生した場合に、冷媒ガスが漏洩して酸欠事故の原因になることがあります。
- **●冷媒配管工事、気密試験および真空引きが完了するまでは、サービスバルブ（液、ガス共）を開けないでください。**
  冷媒配管が確実に取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、急激な冷媒漏れによる凍傷、ケガの原因になります。また空気などを吸引し、冷媒サイクル内が異常高圧となり、破裂、ケガなどの原因になります。
- **●オプション部品は、必ず当社指定の部品を使用する。また取付は専門業者に依頼する。**
  ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
- **●保護装置の改造や設定変更をしない。**
  圧力開閉器や温度調節器などの保護装置を短絡して強制運転を行ったり、当社指定の部品を使用しないと、火災や爆発の原因になります。
- **●据付時や点検・サービス時など、ユニット内の作業を行う場合は、電源を切ってから行ってください。**
  据付・点検・修理にあたって、ユニット電源ブレーカがONのままだと、感電や故障およびユニットファン回転によるケガの原因になります。
- **●エアコンを移動、再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。**
  据付に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
- **●ポンプダウン作業では、操作弁を閉じた後、冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する。**
  圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと急激な冷媒漏れによる凍傷、ケガの原因になります。また空気などを吸引し、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガなどの原因になります。

- **●エアコンの設置や移設の場合、冷媒サイクル内に指定冷媒（R32)以外の空気等を入れない。**
  空気が混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂、ケガ等の原因になります。
- **●パネルやガードを外した状態で運転しない。**
  機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
- **●サービスパネルは確実に取付ける。**
  サービスパネルの取付に不備があると、ホコリ、水などにより、火災、感電の原因になります。
- **●改修は絶対にしないでください。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。**
  修理に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。

⚠ 注　意

- **●アース（接地）を確実に行う。**
  アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になることがあります。またガス管にアースすると、ガス漏れの時に爆発、引火の可能性があります。
- **●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ)・配線しゃ断器）を使用する。**
  不適切なブレーカを使用すると故障や火災の原因になります。
- **●製品の運搬は十分注意して行う。**
  20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。　PPバンドなど所定の位置以外を持って製品を動かさないでください。　また素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。
- **●梱包材の処理は確実に行う。**
  梱包材にクギ等の金属あるいは、木片等を使用していますので放置状態にしますとケガをする恐れがあります。また梱包用のポリプロピで子供が遊ぶと窒息事故の原因となりますので、必ず破いてから廃棄してください。
- **●室内ユニットの近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの侵入を防止する。**
  溶接作業時などに発生するスパッタがユニット内に侵入した場合、ドレンパン等に損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れ等の原因になることがあります。ユニット内へのスパッタの侵入を防ぐため梱包状態のままにしておくとか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。
- **●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。**
  不完全な断熱施工を行うと配管等の表面が結露して、露たれ等を発生し、天井、床その他、大切なものを濡らす原因となることがあります。
- **●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。**
  万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になることがあります。
- **●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。**
  据付に不備があると、以上振動・騒音増大の原因になります。

- **●漏電しゃ断器は必ず取付ける。**
  漏電しゃ断器が取付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。
- **●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。**
  針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
- **●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない。**
  万一ガスがユニットの周囲に滞ると、発火の原因となることがあります。
- **●腐食性ガス（亜硫酸ガス等)、可燃性ガス（シンナー、ガソリン等)、の発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取扱う所での据付、使用は行わない。**
  熱交の腐食、プラスチック部品の破損等の原因になることがあります。また可燃性ガスは火災の原因になることがあります。
- **●工事、点検、メンテナンス作業のための規定のスペースを確保してください。**
  スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
- **●室外ユニットを屋上あるいは高所に設置する場合は、転落防止のため、通路には恒久ハシゴ、手すり等を、また室外ユニット周辺にはフェンス、手すり等を設けてください。**
  フェンス、手すり等がない場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
- **●病院、通信事業所などの電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くでは据付、使用しない。**
  インバータ機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え、人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音等弊害の原因になることがあります。
- **●室外ユニットは、小動物のすみかとなるような場所に設置しない。**
  小動物が侵入して、内部の電気配線に触れると、故障や発煙、発火の原因になることがあります。またお客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。
- **●長期使用で傷んだままの据付台を使用しない。**
  傷んだまま放置するとユニットの落下につながり。ケガの原因になることがあります。
- **●次の場所への据付は避ける。**
  ・カーボン繊維や金属粉、パウダー等が浮遊する所
  ・車両、船舶等移動するものへの設置
  ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場等）
  ・海浜地区等塩分の多い所
  ・煙突の煙がかかる所
  ・アンモニアの雰囲気にさらされる所
  ・通風の悪い所
  ・複数台設置の場合に、ショートサーキットがおきるような所
  ・硫黄系ガス、塩素系ガス、酸、アルカリ等の機器に影響する物質の発生する所
  ・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
  ・高周波を発生する機械を使用する所
  ・積雪の多い所（設置する場合、所定の架台、防雪フードを取付けることが必要です。）
  ・標高1000m以上の所
  ・他の熱源から熱放射を受ける所
  ・吸込口、吹出口に風の障害物がある所
  ・強風の影響をうけやすい所（室外機に直接強風が吹込む所）
  性能を著しく低下させたり、部品が腐食、破損したり火災発生の原因になることがあります。
- **●次の場所への室外機の据付は避ける。**
  ・騒音や熱風が隣家に迷惑をかけるような所
  ・吹出しの風が動植物に直接植木にあたる場所
  　吹出し風による植木などへの被害の原因になります。
  ・ドレンの排水がとれない所
  ・強度が不十分で振動が増幅、伝達しやすい所
  ・機器から発生する騒音、振動の影響を受けやすい所（寝室の壁やその近傍）
  ・高周波に影響される機器のある所（TVおよびラジオ等の近傍）
  周辺の環境に影響をおよぼしクレームの原因になることがあります。
- **●食品、動植物、精密機器、美術品の保存など特殊用途には使用しない。**
  保存物の品質低下の原因になることがあります。
- **●濡れた手でスイッチを操作しない。**
  感電の原因になることがあります。
- **●運転中の冷媒配管を素手で触れない。**
  運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状況により低温と高温になります。　素手で触れると凍傷や、やけどになる恐れがあります。
- **●室内機を水洗いしない。**
  感電の原因になることがあります。
- **●室外機の上に物を置いて運転を行わない。**
  落下物により物が破損したり、ケガの原因となります。
- **●室外機の上に乗らない。**
  落下、転倒などによりケガの原因となります。

冷媒R32対応機としての注意点

- R32以外の冷媒は使用しないでください。R32は従来の冷媒（R22など）に比べ圧力が1.6倍高くなります。
- R32機は、他冷媒の誤封入防止のため室外ユニット操作弁のチャージポート径とユニット内のチェックジョイント径を変更しています。また、耐圧強度を上げるため冷媒配管のフレア加工寸法およびフレアナットの対辺寸法を変更しています。従って、施工・サービス時には、右表に示すR32またはR410A専用ツールを準備してください。
- チャージシリンダは使用しないでください。
- 室内ユニットはR32専用またはR32/R410A併用機となります。接続可能な室内ユニットはカタログ等で確認してください。（他の室内ユニットを接続すると正常運転できません。）
- 異種油の混入をさけるために、冷媒の種類により工具を使い分けしてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C）と共用しないでください。
- 冷媒R32にはわずかながら燃焼性があります。そのため、半地下や狭小部など換気の悪い場所で室外ユニットを設置・修理・移設する際の作業時は冷媒漏えいセンサを携行してください。冷媒が漏えいした場合、窒息や着火の原因となる恐れがあります。

	R32またはR410A専用ツール
a）	ゲージマニホールド
b）	チャージホース
c）	冷媒充填用電子はかり
d）	トルクレンチ
e）	フレアツール
f）	出し代調整用銅管ゲージ
g）	真空ポンプアダプタ
h）	ガス漏れ検知器

フロンの見える化

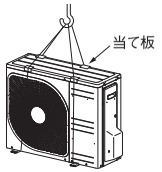
地球温暖化防止のため、この製品の移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。本機には地球温暖化係数（GWP）が675のフロン類を使用しています。（冷媒R32）

1．ユニットの搬入・据付（ユニットの搬入・移動には十分に注意し、必ず2人以上で行ってください。）

⚠ 注意 ユニットにロープ掛けを行い搬入する場合は、必ずユニット重心のずれを考慮してください。ユニットが安定を失って落下する恐れがあります。


1）搬入

- 据付場所付近までできるだけ梱包のままで搬入してください。
- やむを得ず解梱して搬入する場合は、ユニットを傷付けないようにナイロンスリングで吊下げるか、または当て板をしてロープで吊下げてください。



2）移動

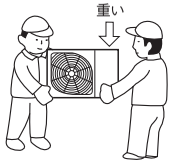- ユニット正面（吹出側）から見て右側が重くなっています。右側を持つ作業者は十分に注意してください。左側を持つ作業者は、右手でユニット正面の把手を持ち、左手はコーナー支柱部に添えてください。



3）据付場所の選定

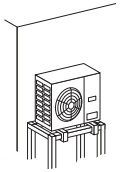
下記条件に注意し、据付場所を選んでください。

- ○ 室外ユニットの重量・振動に耐え、水平に据付けられる安全な所
- ○ 運転音や温風で隣家に迷惑のかからない所
- ○ 油煙が発生しない所
- ○ 可燃性ガスの漏れる恐れのない所
- ○ ドレン水が流れてもよい所
- ○ 他の熱源から熱輻射を受けない所
- ○ 積雪で埋まらない所
- ○ テレビやラジオの周囲から５m以上離れた所（電波障害を受ける場合はさらに離してください。）
- ○ 通風が充分に確保でき、保守点検を安全に行えるサービススペースを確保できる所
- ○ 電磁波、高調波を発生する機械がない所
- ○ 硫黄系ガス、塩素系ガス、酸、アルカリ（アンモニアを含む）など機器に影響する物質の発生・滞留しない所
- ○ 吹出口に強風が当たらない所


4）据付場所に関する注意

（1）積雪が予想される地域では、室外ユニットの吸込口・吹出口や底板下部が雪で閉塞する恐れがありますので、次のような対策を行ってください。


①積雪面より底板が高くなるよう室外ユニットを架台の上に設置してください。



②吹出口に防雪フード（別売品）を取付ける。

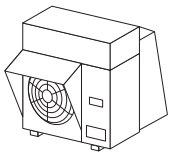

③軒下に設置するか、雪除け屋根（現地手配）を取付けてください。

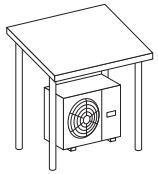


また、除霜連転時のドレン水が凍結する恐れがありますので、次のような対策を行ってください。

・ドレンプラグやドレン管が凍結しないよう、ドレン集中排水キット（別売品）を使った集中排水工事を行わないでください。[⇒3．ドレン配管工事 参照]


・デフロスト制御の切換えと防雪ファン制御の設定を行ってください。[⇒5.3 現地スイッチの設定参照]

（2）強風の影響を受けやすい場所では、下記の内容に従って防風対策を行ってください。
能力の低下、高圧上昇による異常停止、ファンの破損などの原因となります。

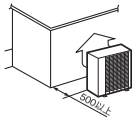
①吹出側を建物の壁、塀および防風用つい立などにむける。



②吹出方向を風向きに対して直角に設置する。



③強風等の影響がある場合は安定した場所に据付け、針金などで固定する。

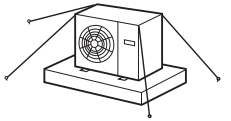

（3）維持管理に関する注意（耐重塩害仕様の場合）
耐重塩害仕様機は耐食性に優れた部品を使用していますが、適切な据付場所選定および維持管理を行わないと破損・故障の原因となります。
以下の内容を守ってください。


- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また、波しぶき等が直接かかる場所への設置はさけてください。
- 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニットには日除け等を取付けないなど配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食状態を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように、傾き等に注意してください。
- 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据付、メンテナンス等で付いた傷は、補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。
- 基礎部分の排水性を確保してください。

5）据付スペース

- 四方障壁は不可です。
- ユニット上方のスペースは1m以上確保してください。
- 横連続設置するときは、ユニット間に250mm以上のサービススペースを確保してください。また、コントローラのサービス性を考慮しユニットの天板が外せるようにユニット間のスペースを確保してください。
- ショートサーキットの恐れのある場所はガイドルーバを取付けてください。
- 複数台設置する場合は、特にショートサーキットが生じないように吸込スペースを十分に確保してください。


(mm)

寸法＼据付例	ZP40～63、VP40～63			
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
L1	開放	280	280	180
L2	100	75	開放	開放
L3	100	80	80	80
L4	250	開放	250	開放

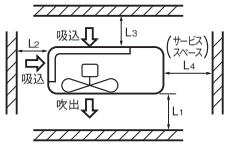


6）据付

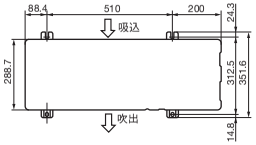①アンカーボルト固定位置



②据付時の注意

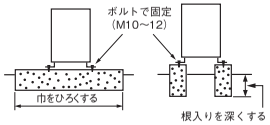

●ユニットを据付ける場合、左記ボルトでユニットの足を必ず固定してください。
●前面側アンカーボルト飛び出し長さは15ｍｍ以下としてください。
●地震や突風などで倒れないように強固に据付けてください。
●コンクリート基礎は左図を参照してください。
●ユニットは水平に設置してください。（ベース面で左右の差は５ｍｍ以下）
圧縮機の故障、ユニット内配管の破損、異常音の原因になります。

7）外気温－5℃以下で冷房運転を行う場合


●フレックスフローアダプタおよび防雪フード（別売品）を取付けてください。

2. 冷媒配管工事　詳細は、冷媒配管工事説明書をご覧ください。

1） ユニット据付使用制限

●室内ユニットの仕様と据付場所に合わせて以下の内容を確認してください。
●以下の据付使用制限は必ず守ってください。据付に不備があると圧縮機の故障や能力低下の原因となります。

制　限　項　目		制限寸法	右図での記号
片道配管長		50ｍ以下	L
主管長		50ｍ以下	L
室内外ユニット間の高さの差	室外ユニットが上の場合	30ｍ以下	H
	室外ユニットが下の場合	15ｍ以下	H

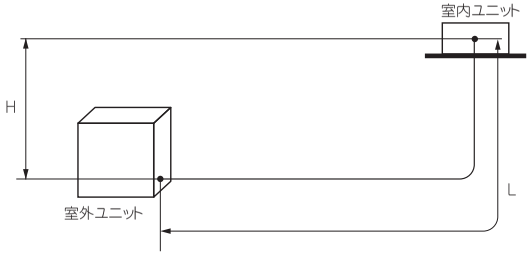

⚠ 注意　●上表の使用制限は下表に示す標準配管サイズの場合を示します。既設配管を使用する場合は配管サイズにより片道配管長の制限が変わります。詳しくは「6. 既設配管対応」をご確認ください。

2） 冷媒配管サイズ選定


●室内ユニットの仕様に合わせて以下の内容で冷媒配管サイズを選定してください。

	ZP40～63、VP40～63	
	ガス管	液管
室外ユニット接続	φ12.7	φ6.35
	フレア	フレア
冷媒配管(主管L)	φ12.7	φ6.35
室内ユニット接続	φ12.7	φ6.35

配管をろう付する場合

ろう付について

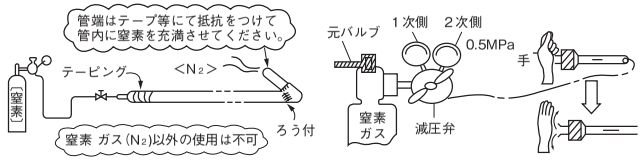ろう付は必ず窒素ガスを流しながら行ってください。
窒素ガスを流さないと多量の異物（酸化皮膜）が生成され、キャピラリーチューブや膨張弁詰りによる致命的故障の原因となります。



3） 冷媒配管の肉厚および材質

●冷媒配管のサイズに対して以下の肉厚および材質のものを選定してください。

配管外径［mm］	6.35	9.52	12.7	15.88
最小配管肉厚［mm］	0.8	0.8	0.8	1.0
配管材質※	O材　OL材			

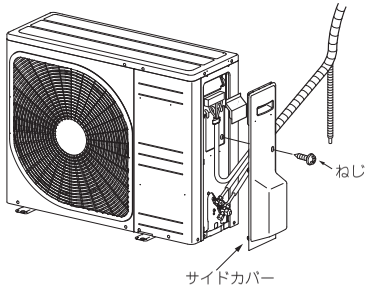
お願い　●配管の選定・施工については、必ず「冷凍保安規則関係例示基準」を厳守してください。
●配管肉厚は、最小配管肉厚以上のものを選定してください。

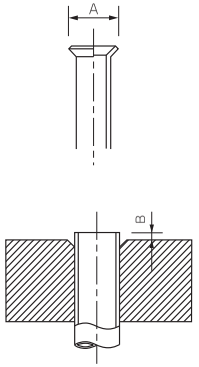
※リン脱酸銅継目無管　C1220T、JIS H 3300

4） 現地配管施工

⚠ 重要 施工する配管はユニット内部部品に接触しないように注意してください。
内部部品に接触すると、異常音・振動が発生します。

サイドカバーの外し方 サイドカバーのねじを外し、下方にスライドさせ、手前に外してください。





フレア管端部：A（mm）

銅管外径	A
φ6.35	8.9～ 9.1
φ9.52	12.8～13.2
φ12.7	16.2～16.6
φ15.88	19.3～19.7


フレア加工の銅管出し代：B（mm）

銅管外径	リジッド（クラッチ式）の場合	
	R32またはR410A	従来ツール使用時
φ6.35	0～0.5	0.7～1.3
φ9.52		
φ12.7		
φ15.88		

- ●現地配管施工は、操作弁を全閉にして行ってください。
- ●配管内部に水分、異物が入らないように、管端の養生（潰してろう付または粘着テープによる）を十分に行ってください。
- ●配管の曲げはできるだけ大きな半径（R100～R150）で行ってください。曲げなおしを何回も行わないでください。
- ●ユニットと冷媒配管との接続はフレア方式です。配管にフレアナットを取付け後、フレア加工を施してください。R32のフレア加工寸法は、従来のR407Cとは異なります。R32またはR410A用フレアツールを推奨しますが、出し代調整用ゲージにて出し代B寸法を調節すれば、従来ツールを使用できます。
- ●フレア接続はダブルスパナで締付けてください。

⚠ 注意 **フレアナットを適正トルクを超えて締めないでください。** 液側、ガス側操作弁ともに右の図のように操作弁本体を固定し、適正な締付トルクにて締付をお願いします。

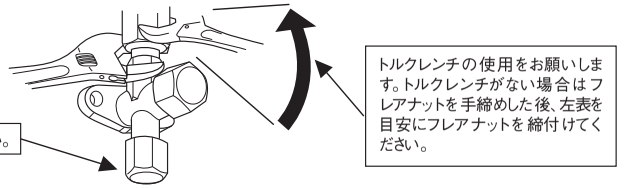
同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が低下することにより、軸方向分力が増加してフレアの応腐食割れの原因となることがあります。ユニオンねじ部、またはフレア外面には冷凍機油塗布しないでください。冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面のみとしてください。



操作弁サイズ（mm）	締 付トルク（N·m）	締付角度（° ）	工具の推奨腕長さ（mm）
φ6.35 （1/4"）	14～17	45～60	150
φ9.52 （3/8"）	34～42	30～45	200
φ12.7 （1/2"）	49～61	30～45	250
φ15.88(5/8")	68～82	15～20	300


5） 気密試験

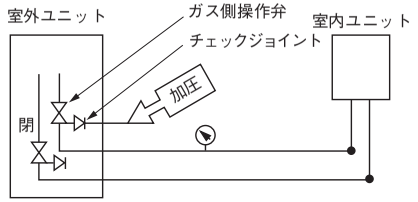①室外ユニットおよび室内ユニット本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管の気密試験を室外ユニット側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。なお、操作弁は必ず閉のままにして実施してください。
（ア）0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて５分間以上放置し、圧力の低下のないことを確認ください。
（イ）次に1.5MPaまで加圧し、再び５分間以上そのまま放置し、圧力の低下のないことを確認ください。
（ウ）その後、規定圧力（4.15MPa）まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。
（エ）約１日放置し、圧力が低下していなければ合格です。この際周囲温度が１℃低下すると圧力が約0.01MPa低下しますので補正を行ってください。
（オ）（ア）～（エ）の確認で圧力低下の認められたものには漏れがあります。溶接箇所、フレア部等に発泡試験液等を用いて漏れ箇所を発見し補修してください。補修後は再度気密試験を実施してください。
②気密試験には窒素ガスを使用し、窒素ガスによる加圧はガス側から行ってください。また窒素以外のガスは絶対使用しないでください。



6） 真空引き

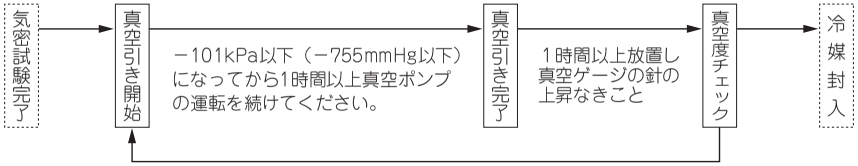＜作業フロー＞



本機はR32のため下記の点にご注意ください。

- ●異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具等を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C等）と共用しないでください。
- ●真空ポンプ油が冷凍システム内に混入しないように、逆流防止アダプタを使用ください。

7）冷媒追加封入

（1）下表に従い、冷媒封入量を計算してください。

	基準チャージ量(kg)	基準チャージ配管長（m）	冷媒配管（液管φ6.35）1mあたりの追加チャージ量(kg)	工場出荷時チャージ量(kg)	追加チャージ不要の現地配管長さ(m)
ZP40～63、VP40～63	1.30	20	0.02	1.50	30

●室外ユニットは配管長30ｍ相当分の冷媒量が工場出荷時に封入されており、30mまでは現地での追加チャージが不要です。それを超えた分については、配管長と上表より追加チャージ量を計算し追加封入してください。

●配管長が4m（FDTとの組合せの場合は2m）より短い場合は工場出荷チャージ量より0.3kg減らしてください。

●既設配管を使用する場合は、液管サイズにより必要封入量が変わります。詳しくは「6. 既設配管対応」をご確認ください。

追加冷媒量計算式　追加封入量(kg)＝{主管長(m)－チャージレス分30（m）}×0.02(kg/m)　※追加冷媒量の計算結果が負の値になる場合は、追加チャージ不要です

●サービスなどで再チャージする場合は配管長4m以上20m以下では基準チャージ量を再封入してください。

●配管長が4mより短い場合は工場出荷時チャージ量より0.3kg減らした冷媒量を再封入してください。

例）10mで再チャージする場合は1.30kg封入してください。
25mで再チャージする場合は1.30＋(25-20)×0.02＝1.40kgを封入してください。

（2）冷媒封入

●操作弁を閉じたまま、必ず液側のサービスポートから液冷媒で封入してください。規定量が封入できない場合は、室外ユニットのバルブを液側、ガス側ともに全開にした後、冷房運転を行いガス側（吸入側）サービスポートから封入します。この際も、ボンベからの冷媒取出しは必ず液相で行ってください。ただし圧縮機保護のため、ボンベのバルブを絞り気味にするか、液冷媒を霧状に変換する専用ツールを使用して、ユニットに吸引された時にはガス化しているように調整してください。

●冷媒の封入は必ずはかりを使用して計算封入してください。

●運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。冷媒不足の状態で長時間運転されますと圧縮機の故障の原因となります。

⚠ 注意

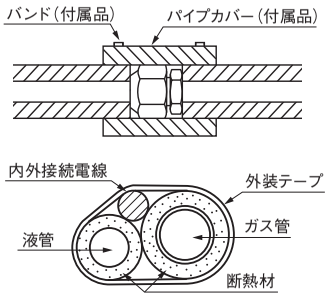
この製品はフロン排出抑制法の第1種特定製品です。

●フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。

●この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。冷媒回収するときは、フロン排出抑制法の基準に従ってください。

●冷媒の追加・回収量および出荷時との合計量をサイドカバー裏面の冷媒量記入銘板に必ず記載してください。また、そのCO₂換算値も記入ください。

●機器の修理、運転、調整などにより、冷媒の回収や充填を行い表示内容が生じたときは、冷媒量を再記載してください。



8）断熱・防露

（1）冷媒配管（ガス管、液管共）の防露断熱工事を行ってください。

・防露断熱工事に不備があると、水漏れまたは露たれが発生し、家財等を濡らす原因となることがあります。

（2）断熱材は120℃以上の耐熱性があるものをご使用ください。耐熱性が低いと断熱不良や電線劣化の原因となります。

・ガス管は冷房運転時、配管に結露したものがドレン水となり水漏れ事故となることがあります。また、暖房時には吐出ガスが流れ、管表面温度が高温となるため、人に接触すると火傷などの危険があります。

・室内ユニットのフレア接続部分は断熱材（パイプカバー）で断熱してください。（ガス管・液管共に断熱してください。）

・断熱はガス側、液側配管共両方に行ってください。その際断熱材と配管を密着させて隙間ができないように接続線と共に外装テープで巻いてください。

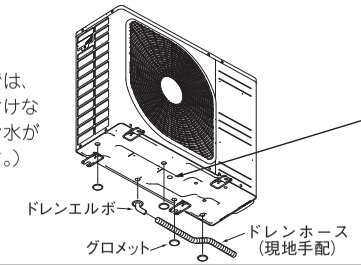
・本エアコンはＪＩＳ露付条件で試験を行い不具合のないことを確認しておりますが、**相対湿度70％を超える天井内等では、ガス側、液側配管共厚さ20mm以上の断熱が必要となります。**

3. ドレン配管工事

●室外ユニットからのドレンが問題になる場所では、同梱のドレンエルボ、ドレングロメットを利用してドレン配管を施工してください。

0℃以下の気温が数日続く地域では、ドレンエルボ・グロメットは取付けないでください。(凍結によりドレン水が排水できなくなる恐れがあります。)

※三菱重工冷熱(株)ドレン集中排水キット HA05700を推奨します。




⚠ 注意


この穴部分には、グロメットを取付けない。この穴は､ドレン水が多量にたまった場合の予備の排水穴です。

●凝縮水を排水口などに導くときは平置き台（別売品）やブロックなどに載せて据付けてください。

4. 電気配線　電気工事の詳細は、室内ユニットの据付説明書をご覧ください。

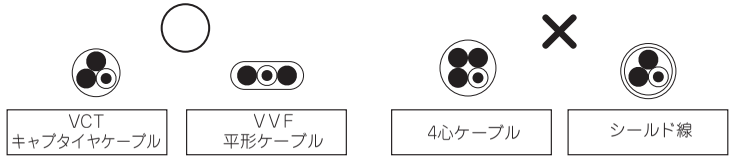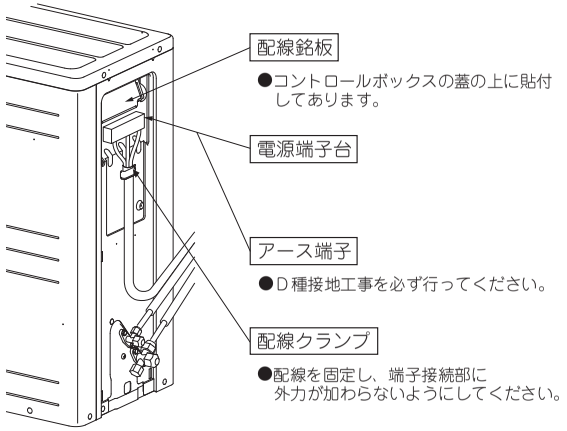●漏電しゃ断器の取付を必ず行ってください。漏電しゃ断器が取付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。
●室内外配線は同一端子番号を接続してください。
●配線は、配線クランプで固定し、端子接続部に外力が伝わらないようにしてください。
●制御箱にアース端子があります。D種接地工事を必ず行ってください。
●内外渡り線は必ず3心ケーブルを使用してください。シールド線は使用しないでください。






電源・内外接続線


●アース工事を行う際には、電源を切った状態で実施してください。

⚠ 注意　漏電しゃ断器の誤動作を防ぐため、必ずインバータ回路用しゃ断器を使用してください。

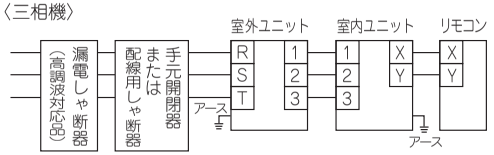〈三相機〉



〈単相機〉

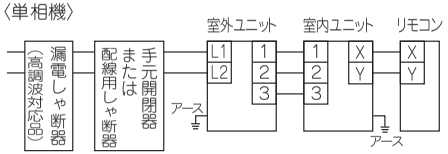

機種		漏電しゃ断器定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流	電源配線		内外接続線	アース線	
			開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長	太さ×本数	太さ	ねじ
単相	ZP40～63 VP40～63	20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	2.0mm²×2	14m	φ1.6×3	φ1.6	M5
三相	ZP40～63 VP40～63	15A,30mA,0.1sec以下	15A	15A	15A	2.0mm²×3	21m	φ1.6×3	φ1.6	M5

※室内ユニットがFDU、FDR機の場合

機種		漏電しゃ断器定格電流	手元開閉器		配線用しゃ断器定格電流	電源配線		内外接続線	アース線	
			開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長	太さ×本数	太さ	ねじ
単相	ZP40～63 VP40～63	30A,30mA,0.1sec以下	30A	30A	30A	2.0mm²×2	13m	φ1.6×3	φ1.6	M5
三相	ZP40～63 VP40～63	20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	2.0mm²×3	18m	φ1.6×3	φ1.6	M5

●配線仕様は金属管または合成樹脂管配線で、管内に３本以下で電圧降下２％とした場合を示します。これ以外の条件は内線規程により実施してください。
●上図は室外電源取りの場合を示します。既設配線流用接続（室内電源取り、室内、室外電源取り）はカタログ・技術資料を参考ください。

5. 試運転

⚠ 警告
●試運転の前に操作弁が全開になっていることを必ず確認してください。
●試運転の6時間前に電源を入れ、クランクケースヒータに通電してください。
●停止から運転までは、必ず３分以上待ってください。
｝左記の項目に不備がありますと、圧縮機が故障することがあります。
●サービスパネルを外すと、高圧充電部・高温部が露出して危険です。感電や火傷に十分注意してください。また、サービスパネルを開けたまま放置しないでください。

⚠ 注意
●現地設定スイッチを操作する場合は、充電部に触れぬよう十分注意してください。
●液操作弁のチャージポートから吐出圧力の検圧はできません。
●四方弁（20Ｓ）は暖房運転時に通電されます。
●電源しゃ断によりリセットする場合は、電源しゃ断より３分経過後に電源を再投入してください。3分経過後でなければ「E-5」（通信異常）が発生する場合があります。

絶縁抵抗について

●据付直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合、圧縮機に冷媒が溜まることにより、絶縁抵抗が数MΩまで低下することがあります。絶縁抵抗が小さく、漏電ブレーカが作動する場合は、以下の事項を確認ください。

①電源を投入し、6時間程度経過後、絶縁抵抗が復帰するか確認する。
電源を投入することにより、圧縮機に通電加熱を行い、圧縮機に溜まった冷媒を蒸発させます。

②漏電ブレーカが高調波対応品であるか確認する。
本ユニットはインバータを装備しており、漏電ブレーカの誤動作を防止するため、高調波対応品を使用してください。

1）試運転方法

サイドカバーを外してください。

（1）現地設定スイッチSW5ー3、4により室外ユニット側から試運転が可能です。
（2）SW5ー3をONすることで圧縮機が運転します。
（3）SW5ー4がOFF状態で冷房試運転を行い、ON状態では暖房運転を行います。
（4）**試運転終了後は、必ずSW5ー3をOFFに戻してください。**

SW-5-3	SW-5-4	
ON	OFF	冷房試運転
	ON	暖房試運転
OFF	ー	通常、および試運転終了

2）運転状態のチェック

サイドカバーを外してください。

吐出圧力、吸込圧力の検圧は、室外ユニット内部の四方弁後に取付けられたチェックジョイントおよび、ガス操作弁のチャージポートから行ってください。冷房運転・暖房運転によって右表のように検出圧力は異なります。

	配管の チェックジョイント	ガス操作弁の チャージポート
冷房運転	吐出圧力（高圧）	吸込圧力（低圧）
暖房運転	吸込圧力（低圧）	吐出圧力（高圧）

3）現地設定スイッチSW5-1の設定

サイドカバーを外してください。

デフロスト制御切換え（SW5-1）

・ONすることでデフロスト制御に入り易くなります。
・暖房シーズン時、外気温が氷点下以下となる地域は、設定をONにしてください。

4）試運転時の故障診断

リモコン表示	室外基板LED表示（周期5秒） 赤LED	故障内容	対策
E34	1回点滅	欠相	電源線のゆるみ、外れのないことを確認
E57	1回点滅	操作弁閉運転	1. 操作弁が開いているか確認 2. 圧縮機停止から3分経過後、異常が解消されていればリモコンからの点検リセットにより再起動可能

●上記以外の異常が表示される場合は、室外ユニットと室内ユニットの配線銘板をご覧ください。

5）停止時の電子膨張弁の状態

電源投入時の通常停止時、および異常停止時の電子膨張弁の状態は右表の通りです。

電源投入時	通常停止時	異常停止時
微開	全閉	全開

試運転前の確認事項


●電源を入れた状態で室外ユニットから離れる場合は、パネルを必ず閉めてください。

据説の項目№	項目	確認項目	チェック
2	冷媒配管工事	ろう付した場合は、配管に窒素ガスを流してろう付しましたか。	
		気密試験、真空引きは確実に行いましたか。	
		配管の断熱材は液管とガス管の両方に取付けられていますか。	
		操作弁は液管側・ガス管側の両方とも確実に開いていますか。	
		冷媒追加充填量、冷媒配管長さをパネルのラベルに記入しましたか。	
4	電気配線	配線の接続忘れ、欠相、逆相はないですか。	
		しゃ断器、配線など電気機器は適正容量の機器を使用していますか。	
		複数設置の場合は、ユニット間の配線が入れ替わっていませんか。	
		リモコン線に室内外通信線を接続していませんか。	
		室内外配線は同一端子番号間で接続していますか。	
		室内外配線はVCTキャブタイヤケーブルまたはVVF平形ケーブルですか。	
		アース工事はD種接地工事が行われていますか。	
		他の機器のアース線と接続せず、単独でアースを取っていますか。	
		配線の取付部のねじが緩んでいませんか。	
		配線は配線クランプで固定し、端子接続部に外力が伝わらないようになっていますか。	
ー	室内ユニット	室内ユニットの据付作業は完了していますか。	
		室内ユニットに化粧パネルを取付ける場合は、化粧パネルの取付が完了していますか。	

試運転手順

●必ず試運転を行い、下記の順に従ってチェックを行ってください。


順番	操作内容	チェック
①	ガス側操作弁を全開にしてください。	
②	液側操作弁を全開にしてください。	
③	パネルを閉めてください。	
④	リモコンによる現地設定を行う場合は、リモコンによる現地設定の説明に従って行ってください。	
⑤	SW5-3 ON ／ SW5-4 OFF:冷房試運転を開始します。 SW5-3 ON ／ SW5-4 ON:暖房試運転を開始します。	
⑥	運転が開始したら、リモコンの風向き調節ボタンを押して作動を確認してください。	
⑦	室内ユニットの吹出口に手を当て、冷房は冷風、暖房は暖風が出ていることを確認してください。	
⑧	赤LEDが点滅していないことを確認してください。	
⑨	試運転終了後、必ずSW5-3をOFFしてください。	
⑩	オプション品を使用している場合は、各々の取扱説明書に従って機能の確認をしてください。	

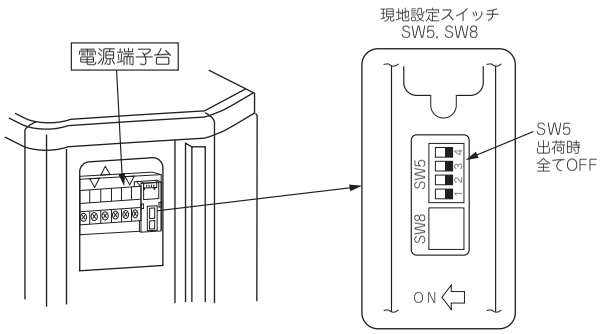

※1　SW8は操作しないでください。

6. 既設配管対応

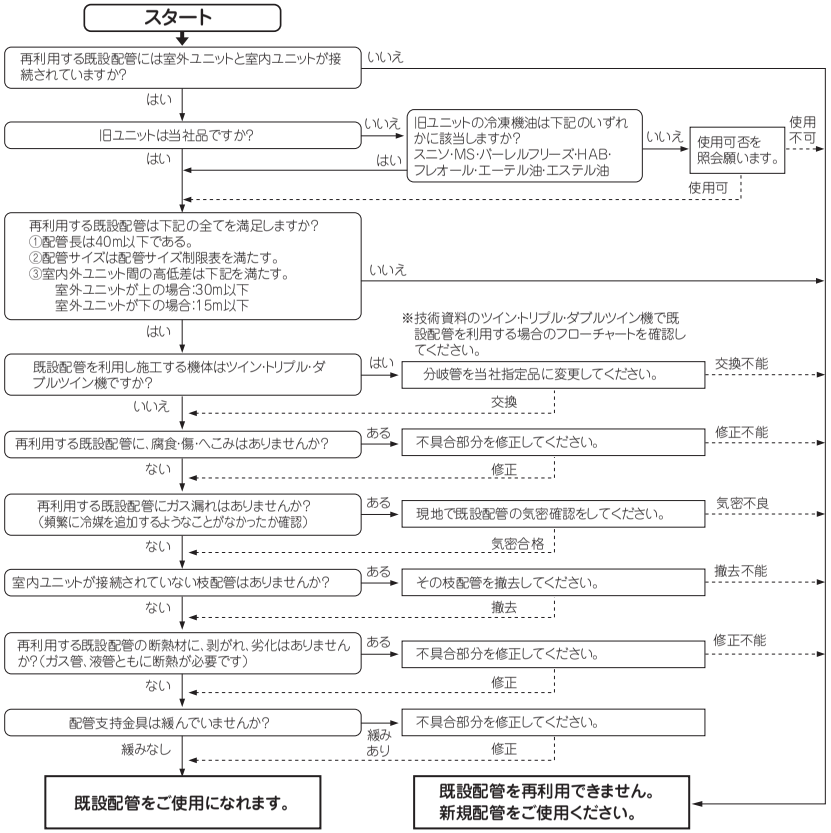既設配管が再利用できるかどうかを下記フローチャートを使用して判断してください。
リニューアルキット（オプション）をご使用の場合は、キット内に付属の説明書をご覧ください。



〈配管サイズ制限表〉

◎:標準配管サイズ　○:使用可能　△:配管長制限短縮

配管1m当たりの追加チャージ量		0.02kg/m		0.054kg/m	
配管サイズ	液管	φ6.35	φ6.35	φ9.52	φ9.52
	ガス管	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88
ZP40 VP40	適用可否	◎	○	△	△
	最大片道配管長	50	50	20	20
	チャージレス長	30	30	15	15
ZP45 VP45	適用可否	◎	○	△	△
	最大片道配管長	50	50	20	20
	チャージレス長	30	30	15	15
ZP50 VP50	適用可否	◎	○	△	△
	最大片道配管長	50	50	20	20
	チャージレス長	30	30	15	15
ZP56 VP56	適用可否	◎	○	△	△
	最大片道配管長	50	50	20	20
	チャージレス長	30	30	15	15
ZP63 VP63	適用可否	◎	○	△	△
	最大片道配管長	50	50	20	20
	チャージレス長	30	30	15	15

追加チャージ量計算式

追加チャージ量（kg）=｛主配管長（m）−表のチャージレス長（m）｝×表の配管1m当たりの追加チャージ量（kg/m）

※計算の結果が負の値になる場合は追加チャージ不要です。
例）既設配管20m（液管φ9.52、ガス管φ15.88）を使用して、ZP63を設置する場合。
（20m−15m）×0.054kg/m=0.27kgを追加チャージする。

⚠ 注意

〈既設ユニットが冷房運転可能な場合〉

既設ユニットで下記作業 を実施してください。（①→②→③→④の順番）

①30分間冷房運転
②ビニールシートなどで室内ユニット吸込口を完全に閉塞し3分間冷房運転（液バック運転）
③室外ユニットの液操作弁を締めポンプダウン（冷媒回収）
④窒素ガスによるブロー　※ブローにより変色した冷凍機油や油以外の残留物が排出された場合は「配管洗浄」または「新規配管」をお願いします。

〈既設ユニットが冷房運転できない場合〉

「配管洗浄」または「新規配管」をお願いします。

●フレアナットは流用せず室外ユニット付属のものを使用してください。
またフレアはR32用に再加工してください。
●「配管洗浄」を行う場合は、最寄の代理店にお問い合わせください。

フロン排出抑制法に基づく管理のお願い（圧縮機の電動機定格出力が 7.5kW 未満のユニットの場合）

●本製品を管理（所有）されているお客様へ

本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。
本製品を使用するにあたり、フロン類の漏えいを防止するため、フロン排出抑制法に基づき本製品の管理者（所有者、または使用等を管理する者）は、次のことを守る必要があります。

①機器を設置する時
適切な設置、適正な使用環境を確保すること。

②機器を使用している時
適切な設置、適正な使用環境を維持し、確保すること。
機器の簡易（日常）点検を実施すること。なお、当該機種の圧縮機定格出力が7.5kW以上の場合は定期点検も実施すること。
◇簡易点検：定期的な温度および目視による外観の点検です。（3か月に1回以上）
異音・異常振動、外観の損傷、腐食、錆び、油のにじみ、霜つき等の漏えいの徴候を確認します。
◇定期点検：機器の専門点検の方法について十分な知見を有する有資格者が行う点検です。（3年に1回以上）
定期点検の委託先および圧縮機の電動機出力については、お買い上げの販売店または弊社窓口へお問合せください。

③フロンの漏えいを発見した時
速やかに漏えい箇所を特定し、修理すること。
機器の修理をせずに充填することは原則禁止。

④点検や修理をした後
点検・整備記録簿に点検・修理・充填・回収に関する履歴を記録し、その記録簿を保存すること。

もし、機器の異常を発見した場合、専門的な点検・整備が必要なため、お買い上げの販売店または弊社窓口にご相談ください。
点検・整備記録簿（様式例を裏面に添付）には、機器を設置したときから廃棄するまでの機器の点検や修理、冷媒の充填・回収等のすべての履歴を記録・保存する必要があります。
冷媒の充填・回収には都道府県に登録された「第一種フロン類充填回収業者」への依頼が必要なため、お買い上げの販売店または弊社窓口へお問合せください。

●本製品を設置する工事業者様へ

本製品の据付後、「（冷媒漏えい）点検・整備記録簿：裏面に添付」を作成していただき、フロン排出抑制法に基づいて「（冷媒漏えい）点検・整備記録簿」を保管いただくようお客様にご説明ください。

詳細はお買い上げの販売店または弊社窓口へお問合せ、または下記サイトをご覧ください。
フロン排出抑制法の手引き： http://www.jraia.or.jp/index.html
冷媒漏えい 点検・整備記録簿（含む 簡易点検チェックシート）のエクセルシート： http://www.jarac.or.jp/

冷媒漏えい点検・整備記録簿	年 月 日 ～ 年 月 日	管理番号		補足事項

機器の管理者	氏名・名称					系統名		設備製造者										
	住 所							設置年月日	西暦 年 月 日									
機器の所在	施設名称					TEL		使用機器	分類				型式					
	住 所					TEL			製番				用途					
運転管理責任者						TEL			圧縮機の電動機定格出力（kW）									
点検者						TEL		冷媒量(kg)	合計充てん量		合計回収量		合計排出量		CO_2トン			
名称等						TEL												
住所						TEL		使用冷媒			初期総充填量（kg）							

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b		
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310		

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量													
	設置時追加充填量													
計														

(4) 冷媒配管工事

PSC012D007B*Ⓕ

本説明書は冷媒配管工事に関する一般事項について示したものです。
室外ユニット据付説明書・室内ユニット据付説明書・他の説明書を合わせてご覧ください。

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、「⚠警告」「⚠注意」に区分していますが、誤った据付をしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に「⚠警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、「⚠注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 ⃠ 絶対に行わない | 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそって「安全上のご注意」や正しい使用方法、お手入れの方法をご指導ください。
●据付説明書は、取扱説明書と共に、お客様で保管頂くように依頼してください。またお使いになる方が代わられる場合は、新しくお使いになる方に、取扱説明書をお渡しくださるよう依頼してください。

⚠警 告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニットの落下によるケガの原因になります。

●小部屋に据付ける場合は日本冷凍工業会のガイドライン JRA GL-13 に従い、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据付ける。万一、冷媒が漏洩して限界濃度超えると酸欠事故の原因になります。

●作業中に冷媒が漏れた場合は換気する。
冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●据付工事完了後冷媒ガスが漏れていないことを確認する。
冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

●配管、フレアナット、工具は R32 または R410A 専用のものを使用する。
既存（R22）部材を使用すると、機器の故障と同時に冷媒サイクルの破損などの重大な事故の原因になります。

●フレアナットの締付はダブルスパナで行い、トルクレンチで指定の方法で締付ける。締付け過ぎによるフレア部の破損に注意してください。
フレア部のゆるみ、締付け過ぎによる破損が発生した場合に、冷媒ガスが漏洩して酸欠事故の原因になることがあります。

●冷媒配管工事、機密試験および真空引きが完了するまでは、サービスバルブ（液、ガス共）を開けないでください。
冷媒配管が確実に取付けておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると、急激な冷媒漏れによる凍傷、けがの原因になります。また空気などを吸引し、冷媒サイクル内が異常高圧となり、破損、ケガ等の原因になります。

●エアコンの設置や移設の場合、冷媒サイクル内に指定冷媒（R32）以外の空気等を入れない。
空気が混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり、破損、ケガ等の原因になります。

●室内ユニットの近くで溶接作業を行う場合は十分注意し、ユニット内へのスパッタの侵入を防止する。
溶接作業時などに発生するスパッタがユニット内に侵入した場合、ドレンパン等に損傷（ピンホール）をあたえ、水漏れ等の原因になることがあります。
ユニット内へのスパッタの侵入を防ぐため梱包状態にしておくとか、覆いなどにより必ずカバーをしてください。

●冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
不完全な断熱施工を行うと配管等の表面が結露して、露たれ等を発生し、天井、床その他、大切なものを濡らす原因になることがあります。

●冷媒配管工事終了後は窒素ガスによる機密試験を行い、漏れのないことを確認してください。
万一、狭い部屋に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になることがあります。

冷媒R32対応機としての注意点

●R32以外の冷媒は使用しないでください。R32は従来の冷媒（R22など）に比べ圧力が1.6倍高くなります。
●R32機は、他冷媒誤封入防止のため室外ユニット操作弁のチャージポート径とユニット内のチェックジョイント径を変更しています。また、耐圧強度を上げるため冷媒配管のフレア加工寸法およびフレアナットの対辺寸法を変更しています。従って、施工、サービス時には、右表に示すR32またはR410A専用ツールを準備してください。
●異種油の混入を避けるために、冷媒の種類により工具を使い分けてください。特にゲージマニホールド、チャージホースは絶対に他冷媒（R22、R407C等）と共用しないでください。
●チャージシリンダは使用しないでください。チャージシリンダを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。
●冷媒封入は必ずボンベから液相で取り出して行ってください。
●室内ユニットはR32またはR410A専用機となります。接続可能な室外ユニットはカタログ等で確認してください。（他の室内ユニットを接続すると正常に運転できません。）

	R32またはR410A専用ツール
a)	ゲージマニホールド
b)	チャージホース
c)	冷媒充填用電子はかり
d)	トルクレンチ
e)	フレアツール
f)	出し代調整用配管ゲージ
g)	真空ポンプアダプタ
h)	ガス漏れ検知器

（表1）

①現地配管と配管継ぎ手の準備

配管径　mm	最少肉厚　mm	質　　別	フレアーナット 締付トルク　N·m
φ6.35	0.8	O材　OL材	14 ～ 18
φ9.52	0.8		34 ～ 42
φ12.7	0.8		49 ～ 61
φ15.88	1.0		68 ～ 82
φ19.05	1.2		100 ～ 120
	1.0	1/2H材 H材	
φ22.22	1.0		
φ25.4	1.0		
φ28.58	1.0		
φ31.75	1.1		
φ38.1	1.35		

JIS H 3300 C1220T　リン脱酸銅継目無管　　（表2）

⑴配管および配管継手は、その配管に傷がないこと、および経時硬化していないものを用い、フレアおよびろう付管継手にあっては、JIS B 8607に規定したものを使用すること。

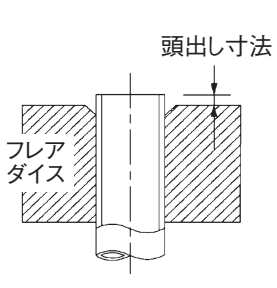
⑵フレア加工する銅管はO材、OL材を使用する。また、R32冷媒で外径19.05mmはO材では肉厚1.2mmを使用しなければならない。

⑶ろう付接続する銅管は、外径19.05 mm 以上は1/2H、またはH 材の使用を推奨する。


⑷フレアナットは製品付属のもの、またはJIS B 8607適合品を使用すること。

②既設配管再利用時の確認・点検事項

既設配管再利用の可否および洗浄方法については、室外ユニットの説明書またはカタログ・技術資料で確認すること。



（図A）

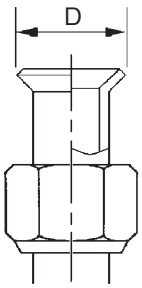

（図B）

配管径 d mm	フレア加工 頭出し寸法　mm		フレア外径 D mm
	リジッド（クラッチ式）		
	R32	従来ツール	
φ6.35	0～0.5	0.7～1.3	φ8.9～φ9.1
φ9.52			φ12.8～φ13.2
φ12.7			φ16.2～φ16.6
φ15.88			φ19.3～φ19.7

（表3）

⑴フレアナットは流用せずユニットに付属のものを使用し、部分的に交換した新しい配管に、R32用のフレア加工（図A、図B、表3）をしてください。

⑵配管肉厚、設置年数、過去に配管腐食による漏えいの有無確認を行ってください。
⇒再利用する既設配管に、ガス漏れはありませんか？

⑶既設配管の気密確認をしてください。
気密不良の場合。既設配管を再利用できません。新規配管をご使用ください。

⑷配管に腐食、亀裂、傷、変形、劣化などが無いかを可能な限り点検してください。
⇒再利用する既設配管に、腐食・傷・へこみはありませんか？

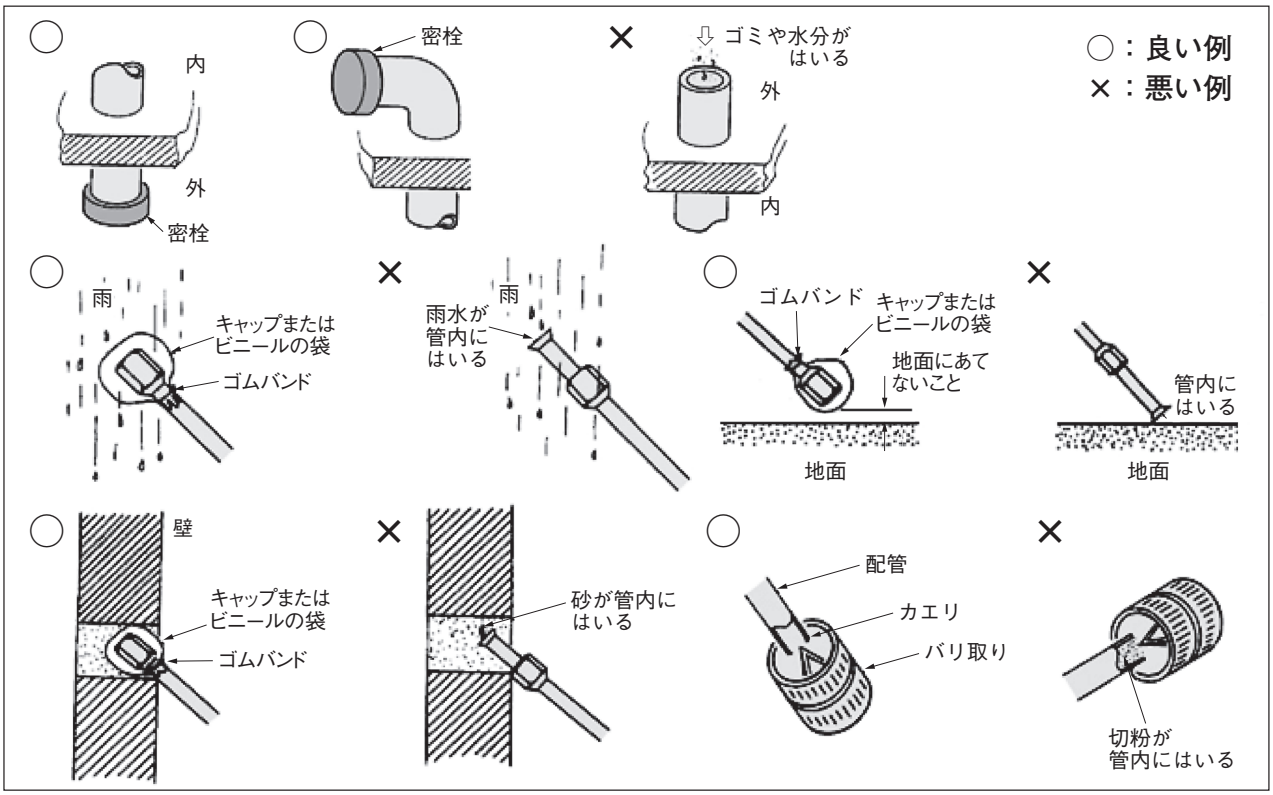
⑸不具合部分を修正してください。
⇒修正不能の場合。既設配管を再利用できません。新規配管をご使用ください。

⑹再利用する既設配管の断熱材に、剥がれ、劣化はありませんか？
配管支持金具は緩んでいませんか？

⑺不具合部分を修正してください。
修正不能の場合。既設配管を再利用できません。新規配管をご使用ください。

③冷媒配管施工上の注意点

⑴配管は、接続の直前まで密栓・キャップ等でカバーして水分、ゴミ、ほこり、切粉、壁材などが入らないようにすること。



（図C）

⑵冷媒配管はできるだけ短く、直線になるように配管する。やむを得ず曲がりを取る場合は、曲げ半径を配管外径の4倍以上にすること。

⑶冷媒配管を曲げる場合はベンダを使用し、パイプが2/3D以下につぶれないようにすること。

⑷作業手順

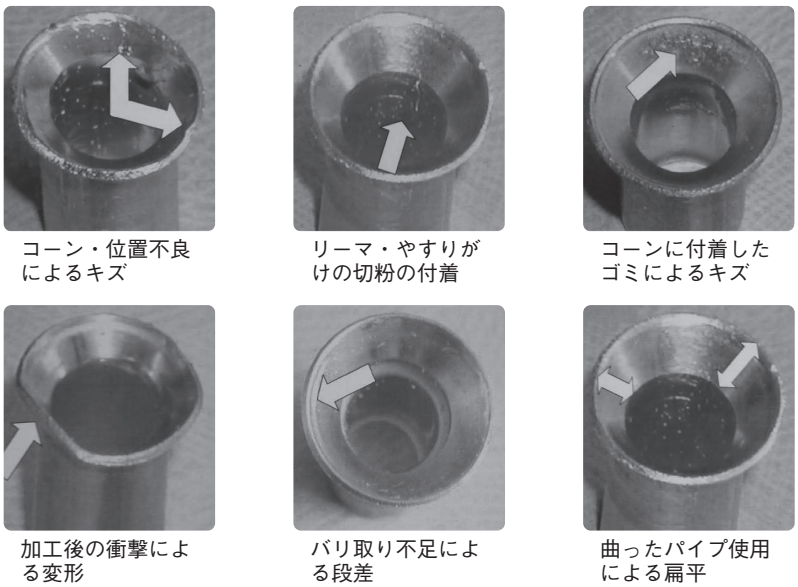
①パ イ プ 切 断：パイプの長さに余裕（30～50mm）をもって、パイプカッタを使用し、切断面を直角にする。

②バ リ 取 り：切り粉が配管内に入らないように、配管を下向きにして、リーマを使用する。

③バリの銅くず除去：配管内部の銅くずを、ドライバの柄などで軽くたたくか、ガーゼ棒を使用して除去する。

④フ レ ア 加 工：フレアナットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし（図A,表３）、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工する。


⑤フレア部の確認：（図B、表３）にて寸法を確認し、図Dのような形状となっていないか確認する



フレア加工の不具合例　（図D)

③冷媒配管施工上の注意点の続き

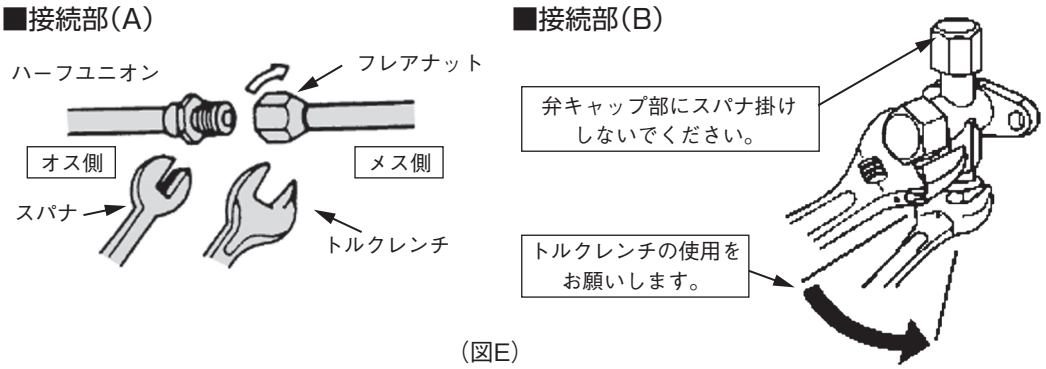⑸フレアーナットは、トルクレンチを使用して、表２のトルクで締付けること。
図の様にユニオン側又は操作弁側を固定して適性なトルクで締付ける。




（図E）

注記	同一締付トルクでも、ユニオンのねじ部に冷凍機油を塗布した場合は、ねじ部摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加してフレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンねじ部、またはフレア外面への冷凍機油塗布は推奨しません。 冷凍機油を塗布する場合は、フレア内面へのみとすること。

④ろう付接続に関する注意点

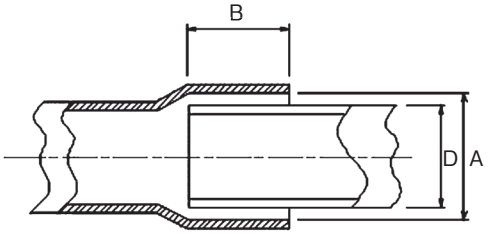⑴ろう付作業は高度な技術と経験を要するため、労働安全衛生法で定めた溶接技能士または、ガス溶接技術講習を終了した者が作業すること
⑵ろう付接合面を重ね、そのすき間にろう材を溶着させるため、接合面積を十分に取り、適切なすき間を取る。
⑶銅管継手の最少はまり込み深さと、管外径と継手内径のすき間は、表４のとおり。
⑷銀ろうの場合のすき間は0.05mm～0.1mm 程度が、接続強度を最も高くすることができる。



配管径 D	最小はまり込み深さ B	すき間 A－D
φ5 以上 φ8 未満	6	0.05～0.35
φ8 以上φ12 未満	7	
φ12 以上φ16 未満	8	0.05～0.45
φ16 以上φ25 未満	10	
φ25 以上φ35 未満	12	0.05～0.55
φ35 以上φ45 未満	14	

（表4）

⑸ろう材については、次の注意事項を遵守する。
⑻亜硫酸ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では、りん銅ろうBCuP　はイオウと反応しやすく、水溶性のもろい化合物を作り、冷媒漏えいの原因となるので、他のろう材（例えば銀ろう）にする。また、ろう付部を塗装するなどの対策が必要。
⑹低温ろう（溶融温度が450℃未満のもの、いわゆる“はんだ”）は、強度が弱く冷媒漏えいを起こすおそれがあるため、使用しない。
⑽修理などで再ろう付する場合は、同一ろう材を使用する。ろう材の名称が同じでも号数が異なれば、再ろう付できない場合がある。

④ろう付接続に関する注意点の続き

⑹フラックスを使用する場合は、母材の種類、形状及びろう材の種類 およびろう付の方法などによって、適切なフラックスの選定が必要となる。表5にフラックスの分類を示す。注意事項を次に示す。

⑻ろう付後、フラックスを除去する。

⑼フラックスに含まれる塩素が配管内に残量すると冷凍機油が劣化する原因になるので、塩素含有率の低いフラックスを選定する。

⑽フラックスに水を追加する場合は、塩素を含まない蒸留水を使用する。その他、JIS Z 3621参照。

AW5 No.	使用形状	ろうのタイプ	活性温度範囲 単位 ℃	フラックスの組成	母材の種類
FB3-A	ペースト	BAg, BCuP	565～870	ほう酸塩 フッ化物	すべてのろう付できる 鉄, 非鉄金属合金
FB3-C	ペースト	BAg, BCuP	565～925	ほう酸塩, ボロン, フッ化物	すべてのろう付できる 鉄, 非鉄金属合金
FB3-D	ペースト	BAg, BCuP, BNi	760～1205	ほう酸塩, フッ化物	すべてのろう付できる 鉄, 非鉄金属合金
FB3-K	液　状	BAu, BCuZn, BAg, BCuP	760～1205	ほう酸塩, フッ化物	すべてのろう付できる 鉄, 非鉄金属合金
FB4-A	ペースト	BCuZn, BAg, BCuP	595～870	塩化物, ほう酸塩, フッ化物	Al 青銅, Al 黄銅, Ti 及び他の金属が少量添加されたもの

表5　フラックスの分類

⑺ろう付作業は、配管材の内部に酸化皮膜が発生しないように窒素ガスを流しながら（窒素ガスブロー）施工する。

⑻酸化皮膜が発生すると、はがれてキャピラリチューブ・膨張弁の詰まりおよび圧縮機の故障の原因になる。

⑼作業手順は、次による。

①窒素容器に減圧弁と流量計を付ける。

②配管材に導く配管は細い銅管を使用し、容器側に流量計を取付ける。

③配管材と挿入する窒素用導管のすき間は、図Fのように外から空気が混入するのを防ぐためにシールする。

④窒素ガスを流すときは、配管側の端部は行き止まりにせず、抵抗を付けて開放する。


⑤窒素ガスの流量は0.05㎥/h、または減圧弁で0.02MPa（0.2 kgf/㎠）以下が適当。

⑥ろう材に適した温度でろう付する。

⑦操作弁と配管とのろう付は、弁本体を濡れタオル等で冷やしながら実施してください。

⑧作業後、配管がある程度冷えるまで（手でさわれる程度、やけど注意）窒素ガスを流したままにする。

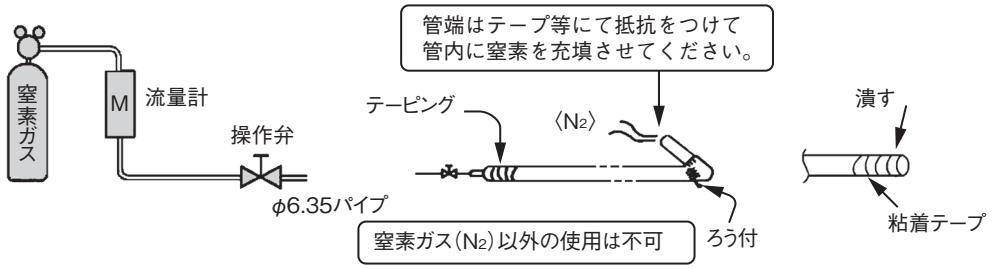⑨ろう付作業後フラックスは完全に除去する。



（図F）

⑽ろう付時の注意事項は、次による。

⑻過　熱　防　止　ろう付加熱により母材の内外面は酸化するが、特に配管内部の加熱酸化によるスケールの生成は冷媒系統のゴミとなり、致命的な悪影響を及ぼすので、ろう付適正温度でしかも必要最小限の加熱面積でろう付する。

⑼過　熱　保　護　バーナーの火炎によるろう付部に近い部品の火災による過熱損傷および変質を防ぐため、金属板によるしゃ蔽保護並びにウエスを水に浸して保護する、または熱吸収材を使い過熱保護する。

⑽ろ う 付 後 の 冷 却　加熱後すぐに水をかけると、配管が劣化する場合もあるため、水をかけないことを推奨する。

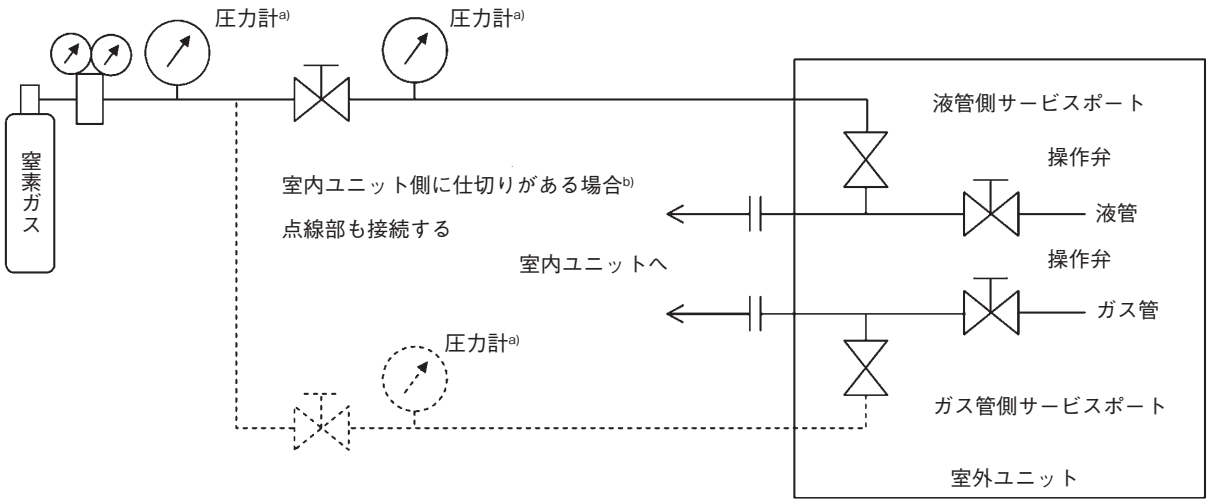
⑾ろ う 付 時 の 固 定　溶融したろう材が凝固する時、動いたり振動が伝わったりすると、ろう付部に割れが入り漏えいの原因となる。

⑿酸化防止剤について　ろう付作業の効率化のため、各種酸化防止剤が出回っている。しかし、その成分は多種多様であり、中には配管を腐食し、HFC　冷媒及び冷凍機油などに悪影響を及ぼすことが予想されるものもあるので、注意を要する。

⑤気密試験

配管施工が終了した後、漏えいの有無を検査するため、配管に窒素ガスを加圧封入し圧力計の針の動きによって漏えいがないことを確認する。

図Gに示す装置を用いて窒素ガスにより加圧し、漏えいが予想される箇所に発泡液を塗布して泡の発生がないことを確認する。



（図G）

注a）文字板の大きさは、75mm以上のものを使用する。最高目盛は、試験圧力の1.25倍以上2倍以下のものを使用する。
精度1.6級以上のものを使用する。

注b）店舗用：室内ユニット側に仕切りがない場合は、ガス管/液管どちらか片方からの加圧のみでも可。
マルチ：室内ユニット側に膨張弁等による仕切りがある場合は、ガス管/液管両方に加圧すること。
（新品出荷時点は膨張弁は開で出荷。通電後に停止した場合は膨張弁は閉となっています。）

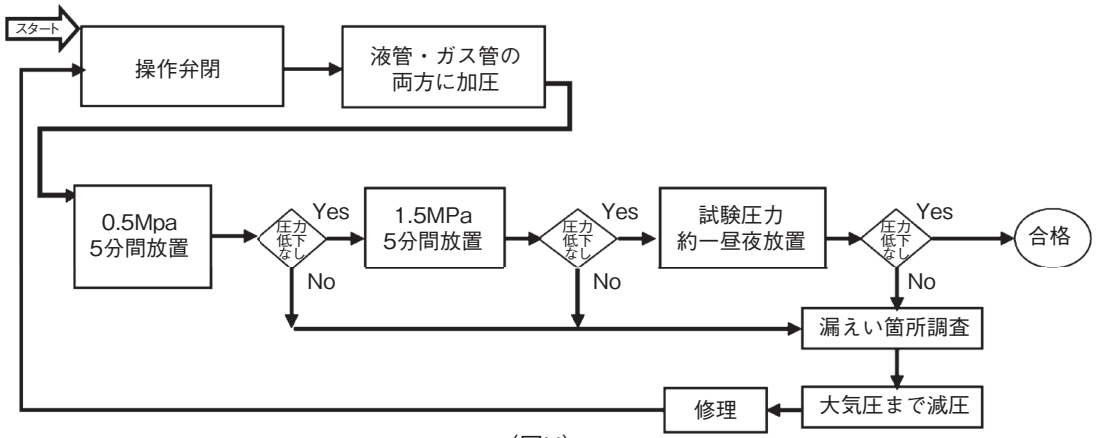
⑴気密試験方法

①気密試験は、窒素ガスで機器の気密試験圧力まで、冷媒配管内を加圧して行うため、図Gを参考に器具類を接続する。
注記1 気密試験時に機器を運転してはならない。
注記2 加圧ガスにはフロン類、酸素および可燃性ガスなどは絶対に使用しない。
注記3 機器側の操作弁は閉じたままとし、配管施工部以外に加圧しないように注意する。
注記4 室内ユニット側に膨張弁等による仕切りがある場合は、必ず液管、ガス管の両方に加圧し気密試験を実施する。
注記5 ろう付後、配管温度が下がらないうちに加圧すると、冷却後に減圧するので注意する。

②加圧は一度に試験圧力値まで昇圧せず、徐々に加圧する。
注記1 0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて5分間以上放置し、圧力の低下のないことを確認する。
注記2 1.5MPaまで加圧し、再び5分間以上そのまま放置し、圧力の低下のないことを確認する。
注記3 その後に試験圧力値まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモする。

③規定値で約一昼夜放置し、圧力が低下していなければ合格とする。
容器内の気体の圧力は絶対温度に比例するため、外気温度による圧力変動に注意する。
例 （測定時絶対圧力）＝（加圧時絶対圧力）×｛（273十測定時温度（℃））/（273十加圧時温度（℃））｝


④上記②,③の確認で、圧力低下が認められた場合は漏えいがあるので、必ず補修し再度漏えいのないことを確認する。



（図H）

⑥真空引き

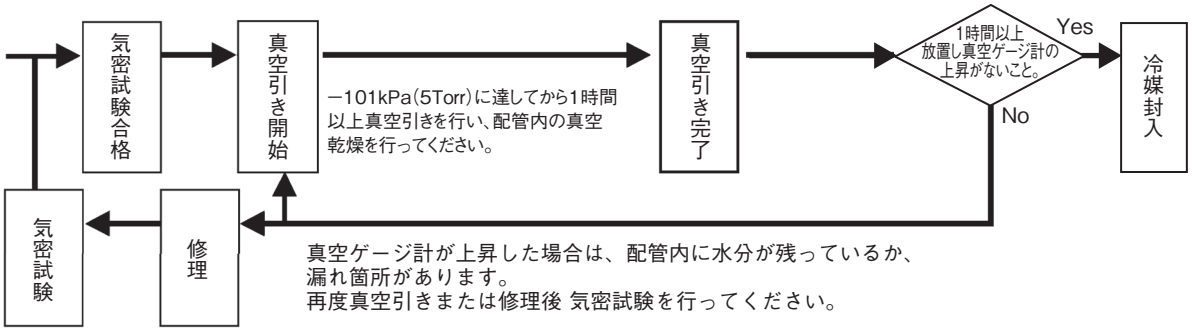⑴気密試験合格後に冷媒配管内部の空気、または窒素ガスを排除するため、真空ポンプで真空引きを行ってください。
⑵冷媒によるエアパージは、冷媒の放出を伴うため、禁止されています。
⑶真空ポンプ油が冷凍システム内に混入しないように、逆流防止アダプタを使用ください。



（図J）

⑦冷媒の封入と記録　操作弁を開く

⑴冷媒の封入は必ずはかりを使用して計量しながら行ってください。チャージシリンダは絶対使用しないでください。
⑵操作弁を閉じたまま、必ず液側のサービスポートから液冷媒で封入してください。規定量が封入できない場合は、室外ユニットのバルブを液側、ガス側ともに全開にした後、冷房運転を行いガス側（吸入側）サービスポートから封入します。ただし圧縮機保護のため、ボンベのバルブを絞り気味にするか、液冷媒を霧状に変換する専用ツールを使用して、ユニットに吸引された時にはガス化しているように調整してください。
⑶運転しながら冷媒封入する場合は必ず30分以内に完了してください。冷媒不足の状態で長時間運転されますと圧縮機の故障の原因となります。
⑷室外ユニット説明書に従って配管長から算出した冷媒量を決定し、その追加した冷媒量を室外ユニットサービスパネル裏面の冷媒量記入欄に記入してください。
⑸冷媒封入作業完了後、冷媒液側およびガス側操作弁を全開にしてください。
⑹バルブはキャップを被せ、所定のトルクで締付けてください。
チャージポート・チェックジョイントのキャップの締付トルク：11～13N·m
操作弁のキャップの締付トルク：30～33N·m

⑧配管の断熱工事

⑴断熱工事は、気密試験の時に漏えいを検出可能なように、気密試験実施後に行う。
⑵埋設配管途中に配管継手がある場合は、接続箇所の点検が可能なように点検口などを設けてください。
⑶配管接続部が天井内にある場合にも必ず点検口を設けてください。
⑷断熱材は120℃以上の耐熱性のあるものをご使用ください。耐熱性が低いと断熱不良や電線劣化の原因となります。
⑸防露断熱工事に不備があると、水漏れまたは露たれが発生し、家財等を濡らす原因となることがあります。
⑹ガス管は冷房運転時、配管に結露したものがドレン水となり水漏れ事故となることがあります。また、暖房時には吐出ガスが流れ、管表面温度が高温となるため、人に接触すると火傷などの危険があります。
⑺室内ユニットのフレア接続部分は断熱材（パイプカバー）で断熱してください。（ガス管・液管共に断熱してください。）
⑻断熱はガス側、液側配管共両方に行ってください。その際断熱材と配管を密着させて隙間ができないように接続線と共に外装テープで巻いてください。
⑼本エアコンはＪＩＳ露付条件で試験を行い不具合のないことを確認しておりますが、相対湿度70%※を超える天井内等では、ガス側、液側配管共厚さ20mm以上の断熱が必要となります。
※中温パッケージの場合は相対湿度60%

(5) 電気配線工事

(a) FDT、FDK シリーズ

PSC012D088

電気配線工事は電気設備技術基準および内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

安全上のご注意

●作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく作業してください。

安全のため必ずお守りください。

●誤った作業、行為をしたときに生じる危害や損害を「⚠**警告**」と「⚠**注意**」に区分し、お守りいただく内容を「図記号」を使用し説明していますので、必ずお守りください。

●「⚠**警告**」「⚠**注意**」の意味

⚠警告	守らないと、死亡または重大な障害にいたる危険性がある事項について説明しています。
⚠注意	守らないと、傷害や物的損害ある事項について説明しています。

●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う

●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災のおそれがあります。

⚠警告

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

●別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付は専門業者に依頼する。
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●室内外ユニットを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●室内外ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。

●元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。

●電源には必ず漏電しゃ断器（高調波対応品）を取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●電源配線は、電流容量に合った規格品の配線を使用する。
漏電や発熱・火災などの原因になることがあります。

●室内外接続用端子台および電源用端子台に単線とより線を併用しない。
また、異なったサイズの単線またはより線を併用しない。
端子台のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になることがあります。

●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

制御の切換・機種容量の設定

●室内ユニットの制御内容を下記方法にて切換可能です。（ は工場出荷時の設定）

スイッチ No.	制御内容
SW2	室内アドレス（0 － Fh）
SW5 － 1	親 / 子切換（プルーラル / 子機設定）
SW5 － 2	

スイッチ No.	制御内容	
SW6 － 1 ～ 4	機種容量	
SW7 － 1	ON	運転チェック・ドレンポンプ試運転
	OFF	通常運転

制御の切換・機種容量の設定（つづき）

●本室内ユニットはマルチV接続の場合、それぞれの室内ユニットの機種容量設定が必要です。
室内ユニットの制御箱内の基板上のスイッチで機種設定してください。（シングル・ツイン・トリプル・Wツイン接続の場合は不要）

マルチV接続の場合 ※：異機種 / 異容量 , 同機種 / 異容量 , 異機種 / 同容量の室内ユニットを接続する場合

①電源投入前に、室内ユニットの制御箱内の基板上のスイッチで機種設定してください。マルチV接続の場合、形式により設定できる機種容量は下表のとおりです。これ以外に設定しないでください。正常に運転できません。また破損の原因となります。

形式	—	P63			P71	P80	P160	
容量	自動	50	56	63	71	80	112	140
SW6-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
SW6-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
SW6-3	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
SW6-4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

注 1：工場出荷時の設定は自動 (全て OFF) になっています。
注 2：シングル・ツイン・トリプル・Wツイン接続の場合でもスイッチを自動以外の状態に設定すると、設定した機種容量として認識してしまいます。


②“①電源・室内外配線の接続”で室内ユニットの機種容量を確認してください。

シングル・ツイン・トリプル・Wツイン接続の場合 ※同機種 / 同容量の室内ユニットを接続する場合

①室内ユニットを室外ユニットに接続すると自動で機種容量を認識するので、設定は不要です。
②“①電源・室内外配線の接続”で室内ユニットの機種容量を確認してください。

①電源・室内外配線の接続


●電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定しています。
①配線は銅線以外のものを使用しないでください。
②電源は、室外ユニットへ接続してください。
③電気ヒータ（別売品）はなしにて記載してあります。注：電気ヒータを組込む場合は、電源仕様・配線仕様および配線本数が異なりますので、ご注意ください。
●アース線は室内外接続線および室内ユニット間配線の接続前に接続してください。また、アース線は室内外接続線より長くし、アース線に力がかからないようにしてください。
●電源は工事が完了するまで入れないでください。
●D種接地工事を必ず行ってください。
●端子台への接続は、丸型圧着端子を使用してください。




●専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないでください。併用した場合、電源ブレーカ落ちによる二次災害が生じる恐れがあります。
●室内外接続線は必ず3心ケーブルを使用してください。詳細は室外ユニットに付属の据付説明書を参照ください。
●室内外接続線は途中接続しないでください。途中接続した場所に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をまねき、通信異常の原因となります。（万一、途中接続する場合には、絶対に水が浸入しないような処置を行ってください。）
●天井裏内の配線（電源・リモコン・室内外接続線など）はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。
●室内外ユニットの外部では、リモコン線と電源線が直接接触しないように施工してください。
●リモコン用端子台には、AC200V電源を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
●室内外接続線・室内ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続
①室内外接続線・室内ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続は、制御箱内の電源側端子台、リモコン側端子台に接続してください。室内外接続線の①②③は極性がありますので、必ず番号を合わせて接続してください。また、アース線は、電源側端子台アース端子に接続してください。
②電源には必ず漏電しゃ断器を取付けてください。漏電しゃ断器は、インバータ回路用しゃ断器（三菱電機製NV−Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。
③漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）または、配線用しゃ断器が必要となります。
④手元開閉器は室外ユニットの近傍に設置してください。
●配線の接続はねじの緩みのないように確実に行ってください。また、制御箱内のコネクタの抜けや端子外れがないことを確認してください。
●補助電気ヒータ組込の場合は、電気ヒータ組込時の説明書・または技術資料で確認してください。


シングル接続の結線

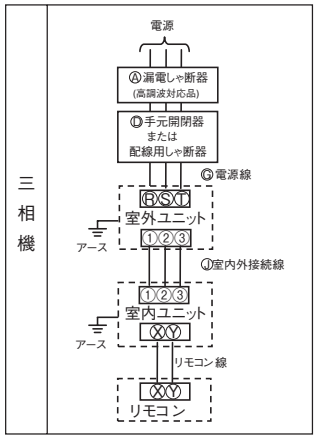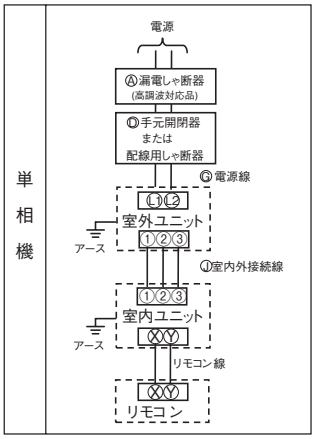①室内電源取りおよび室内外別電源取りは原則できません。
※例外的な接続方法の場合は技術資料を参照の上、
所轄の電力会社にご相談の上、指示に従ってください。





ツイン・トリプル・Wツイン接続の結線

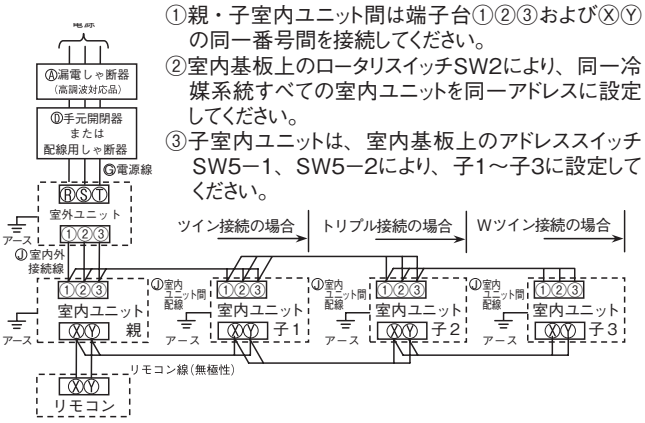

①親・子室内ユニット間は端子台①②③および⓪Ⓨの同一番号間を接続してください。
②室内基板上のロータリスイッチSW2により、同一冷媒系統すべての室内ユニットを同一アドレスに設定してください。
③子室内ユニットは、室内基板上のアドレススイッチSW5−1、SW5−2により、子1〜子3に設定してください。

室内ユニットの親・子設定方法（工場出荷時「親」設定）

室内ユニット		親	子1	子2	子3
室内基板スイッチ	SW5−1	OFF	OFF	ON	ON
	SW5−2	OFF	ON	OFF	ON

②リモコンの取付（別売部品）

●取付の詳細はリモコンの据付説明書を参照ください。
●次の位置へ取付けないでください。

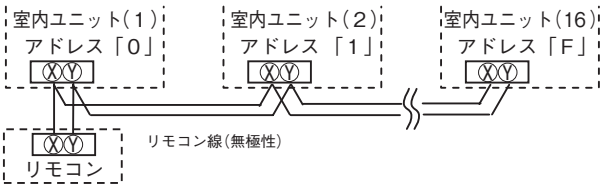
○直射日光の当たる所　○湿気の多い所、水が飛散する所　○油の飛沫や蒸気が直接触れる所
○発熱器具に近い所　○取付面が発熱・結露する所　○取付面の凹凸がある所

リモコン取付・配線

①リモコンの取付は、リモコン付属の説明書に従ってください。
②リモコン線は、0.3mm^2×2心の電線またはケーブルを使用してください。配線の被覆は 1mm 以上のものを使用してください。（現地手配）
③リモコン線の総延長は600mです。
延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。ただし、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm^{2}以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズを変更してください。
100～200m以内・・・・・0.5mm^2×2心
300m以内・・・・・0.75mm^2×2心
400m以内・・・・・1.25mm^2×2心
600m以内・・・・・2.0mm^2×2心
④誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルの使用は避けてください。
⑤リモコン線はアース（建物の鉄骨部分または金属など）からできるだけ離してください。
⑥リモコン線は確実にリモコンと室内ユニットの端子台に接続してください。（極性はありません。）


1リモコンによる複数台室内ユニット制御

①1つのリモコンで複数台の室内ユニット（最大16台）をグループ制御できます。同一モード、同一室温設定で運転します。
②グループ制御用に各室内ユニット間を2心のリモコン線にて渡り配線してください。
③室内ユニットの基板上のロータリスイッチSW2により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。



複数リモコン使用時の親子設定

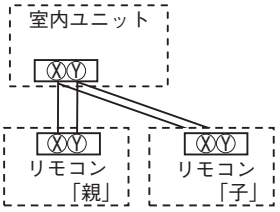
室内ユニット1台（または1グループ）に対して、最大2個までリモコンを接続できます。後操作優先で運転します。
ワイヤードリモコン2台、あるいはワイヤードリモコン + ワイヤレスキット、あるいはワイヤレスキット2台のいずれかの組合せができます。
1 個を「親」に、残りを「子」に設定してください。
○ 注意　リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。




③室内ユニットのアドレス機種容量確認方法

●電源投入後、接続されている室内ユニットの機種容量とアドレスがリモコンに表示されることを必ず確認してください。（アドレス確認はシングル接続を除く。）

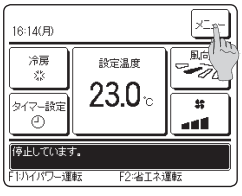
eco タッチリモコン (RC-DX3A) の場合



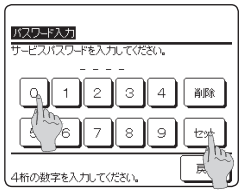
1. メニューをタッチする。
メニュー画面に切り換わります。



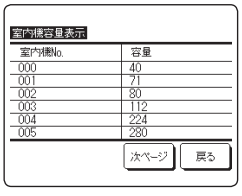
4. サービスパスワードを入力する。
5. セットをタッチする。
サービス・メンテナンスの画面に切り換わります。



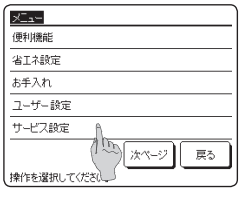
8. 接続されている室内ユニットのアドレスNo.（室内機No.）と機種容量（容量）が表示されます。



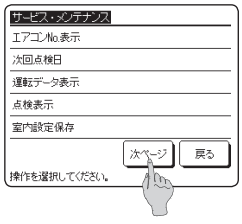
2. サービス設定をタッチする。
サービス設定画面に切り換わります。



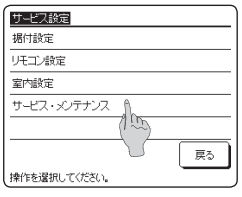6. 次ページをタッチする。



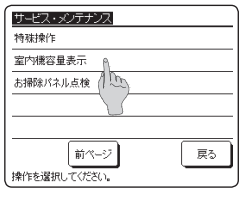
3. サービス・メンテナンスをタッチする。
パスワード入力画面に切り換わります。



7. 室内機容量表示をタッチする。

③室内ユニットのアドレス機種容量確認方法（つづき）

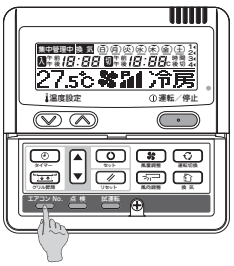標準リモコン (RC-D4G) の場合　機種容量は確認できません。



1 エアコンNoボタンを押す。
室内ユニットアドレスが表示されます。

2 ▲▼ボタンを押す。
接続されている室内ユニットのアドレスが表示されます。


カバーを開けた状態です。また、液晶表示部は全表示してあります。

④リモコンからの操作・確認方法

No.	項目	eco タッチリモコンから操作（RC-DX3A）	標準リモコンから操作（RC-D4G）
1	リモコン系統内の接続室内ユニットの接続確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [エアコン No. 表示] ⇒ [個別送風運転]	①エアコン No. を押してください。 ②▲▼ボタンで室内ユニットのアドレスを選択してください。 ③ [運転切換] を押してください。送風運転します。
2	親子リモコン設定	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [リモコン親子設定]	子リモコン切換スイッチ（SW1）を「子」に設定してください。
3	運転データの確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [運転データ表示]	[点検] ⇒運転データ表示▼⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒室内機選択⇒▲▼ボタンで接続されている室内アドレスを１台選択⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒▲▼データ選択
4	点検表示の確認方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [点検表示]	[点検] ⇒運転データ表示▼⇒ [▼] ⇒エラーデータ表示▲⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒データ表示
5	リモコンからの冷房試運転方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [冷房試運転] ⇒ [開始]	① [運転 / 停止] を押し、運転させてください。 ② [運転切換] により、「冷房」を選択します。 ③ [試運転] を３秒以上押します。表示が、「冷房試運転▼」となります。 ④「冷房試運転▼」の表示で、[セット] ボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は「冷房試運転」となります。
6	リモコンからドレンポンプ試運転方法	[メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [サービスパスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [ドレンポンプ試運転] ⇒ [運転]	① [運転 / 停止] を押し、運転させてください。表示が「冷房試運転▼」となります。 ② [▼] を一度押し、「ドレンポンプ運転」を表示させます。 ③ [セット] を押すと、ドレンポンプ運転を開始します。 表示：「セットで停止」

リモコン形式の違いにより、メニュー構成が異なる場合があります。リモコン形式が異なる場合は、リモコン付属の据付説明書をご覧ください。

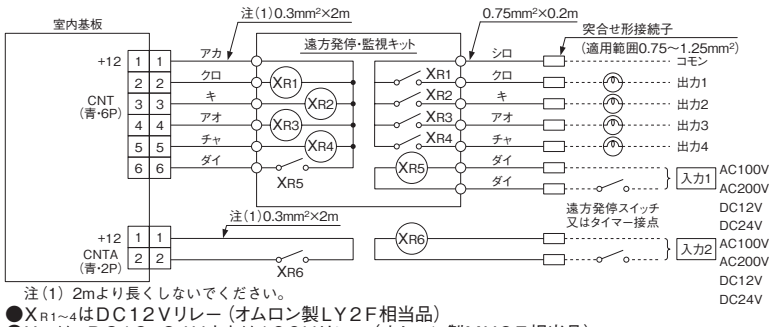⑤室内基板ＣｎＴコネクタの機能



注(1) 2mより長くしないでください。

●$X_{R1～4}$はＤＣ１２Ｖリレー（オムロン製ＬＹ２Ｆ相当品）
●X_{R5}は、ＤＣ１２，２４Ｖまたは１００Ｖリレー（オムロン製ＭＹ２Ｆ相当品）
●CnTコネクタ（現地側）メーカ、形式
コネクタ：モレックス製 ５２６４－０６
端　　子：モレックス製 ５２６３Ｔ
別売品（PCZ006A043）を準備しておりますのでご利用ください。
●遠方発停・監視キットを別売品にて準備しておりますのでご利用ください。
●CnTAコネクタは、ＦＤＴ他に搭載<仕様書で確認願います>（現地側）メーカ、形式
コネクタ：日本圧着端子JST製　ＸＡＰ０２Ｖ－１－Ｅ
端　　子：日本圧着端子JST製　ＳＸＡ－０１Ｔ－Ｐ０.６
別売品（PCZ006A053）を準備しておりますのでご利用ください。

●出力1～4, 入力1・2を下記の項目より自由に選択・設定することができます。
工場出荷時は下記のように設定されています。

出力

①	運転出力	⑧	ファン運転出力3
②	暖房出力	⑨	デフロスト，油戻し出力
③	圧縮機 ON 出力	⑩	換気出力
④	点検 (異常) 出力	⑪	ヒータ出力
⑤	冷房出力	⑫	フリークーリング出力
⑥	ファン運転出力1	⑬	室内過負荷異常出力
⑦	ファン運転出力2		

入力

①	運転 / 停止	⑤	設定温度シフト
②	運転許可禁止	⑥	強制サーモ OFF
③	緊急停止	⑦	一時停止
④	冷房 / 暖房	⑧	静音モード

工場出荷時の設定

CnT-2	出力１	運転出力	CnT-5	出力４	点検 (異常) 出力
CnT-3	出力２	暖房出力	CnT-6	入力１	運転 / 停止
CnT-4	出力３	圧縮機 ON 出力	CnTA	入力２	運転 / 停止

●設定の方法は技術資料をご覧ください。

⑥リモコンからの操作・設定

A：eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。
B：eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。
C：インターネットよりユーティリティーソフトを配信中です。

○：eco タッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。
△：eco タッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
1. リモコンネットワーク					
1	複数室内機制御		リモコン 1 台（リモコンネットワーク内）に最大 16 台室内ユニットを接続制御できます。室内ユニット側にアドレスを設定します。		○
2	親子リモコン設定		リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン (含むワイヤレスリモコン）を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。	B	○
2.TOP 画面・SW 操作					
1	メニュー		制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。	A	
2	運転モード		冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	○
3	設定温度		室温を 0.5℃単位で設定します。	A	○
4	風向		風向を設定します。おまかせ気流の有効 / 無効を設定します（FDK の場合）。	A	△
5	風量		風量を設定します。	A	○
6	タイマー設定		タイマー運転を設定します。	A	○
7	運転／停止 SW		運転を開始します。／停止します。	A	○
8	F1 スイッチ		F1 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
9	F2スイッチ		F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
3. 便利機能					
1	フリーフロー設定		各ルーバの可動範囲（上限位置―下限位置）を設定します。 FDK の場合は左限位置 - 右限位置も設定します。	A	△
2	ドラフト防止設定(エアフレックス設定) エアフレックスパネル組合せの場合		エアフレックスパネルを使用の場合、各運転モード、各吹出口のエアフレックス（ドラフト防止）機構：動作の有効・無効を設定します。	A	
3	タイマー設定	時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
		時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。	A	△
		時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
		時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。	A	△
		タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。	A	
4	おこのみ設定 管理者パスワード		おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定 1、おこのみ設定 2 のそれぞれに設定が可能です。	A	
5	ウィークリータイマー		1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・1 日最大 8 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
6	るす番運転 管理者パスワード		お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温 / 低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房 / 暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。	A	
7	換気 換気機器組合せの場合		換気の ON/OFF 操作を行います。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定] の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転 / 停止ができます。	A	○
8	言語切換設定		リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語	A	
9	見てみて		室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット―室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
10	消費電力量表示		今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・室内ユニット―室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
4. 省エネ設定			管理者パスワード		
1	切忘れ防止タイマー		運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 30 ～ 240 分 (10 分単位）まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。	A	△
2	ピークカットタイマー		能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力制限率は 0,40 ～ 80% (20%単位）から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3	設定温度自動復帰		設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は 20 ～ 120 分（10 分単位）まで設定可能です。 ・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。	A	△
4	赤外線センサー制御(人感センサー制御) 人感センサー付パネル組合せの場合		人感センサーを使用の場合、パワーコントロールとオートセーブの有効／無効を設定します。	A	
5. お手入れ					
1	フィルターサインリセット	フィルターサインの解除	フィルターサインの解除を行います。	A	
		次回清掃日の設定	次回清掃日の設定を行います。	A	
2	グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル組合せの場合	ラクリーナパネル　グリルの昇降操作をします。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [グリル昇降操作] の設定が必要です。	A	○
		降下長設定 管理者パスワード	グリル昇降長さを設定します。 ・0.1 ～ 4.0 mの範囲で設定できます。 ・設定長さは 0.1 m単位で設定可能です。 ・接続室内ユニット毎に設定できます。	A	○
		ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合	ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。	A	
3	お掃除パネル設定 管理者パスワード	お掃除自動設定	自動清掃の有効 / 休止を設定します。	A	
		清掃時間帯設定	自動清掃を開始する時間帯を設定します。	A	
		清掃間隔設定	自動清掃する最小の間隔を設定します。	A	
		ダスト回収設定	ダストの回収時期を設定します。	A	
		ブラシ清掃回数設定	ブラシの清掃回数を設定します。	A	
6. ユーザ設定					
1	初期設定	時刻設定	現在の日付・時刻を設定および修正を行います。 ・80 時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。	A	△
		時刻表示設定	時刻表示のあり／なし、12 H／ 24 H、AM/PM 位置、を設定します。	A	
		サマータイム補正	現在時刻に対し、＋ 1 時間の補正を行います。	A	
		コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。	A	
		バックライト	バックライトの有効／無効、点灯時間を設定します。	A	
		ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり／なしを設定します。	A	
		運転ランプ輝度	運転ランプの輝度の調整を行います。	A	
2	管理者設定 管理者パスワード	操作制限設定	・操作の許可 / 禁止を設定します。 [運転 / 停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換] [風量切換][ハイパワー運転][省エネ運転][見てみて][タイマー設定] [消費電力量表示] ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定]　[言語切換設定] [ドラフト防止設定]	A	△
		室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。	A	△
		設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。	A	△

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
2	管理者設定 管理者パスワード	温度設定刻み切換	設定温度の刻み (0.5℃ /1.0℃) を設定します。	A	
		設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切換えます。	A	
		リモコン表示設定	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり / なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり / なしを設定します。	A	△
		管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。	A	
			管理者パスワードのリセットを行います。	B	
		スイッチ機能変更	F1、F2 スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [ハイパワー運転][省エネ運転][室外静音制御][るす番運転] [おこのみ設定運転1][おこのみ設定運転 2][フィルターサインリセット] [グリル昇降][消費電力量表示]	A	
7. サービス設定					
1	据付設定 サービスパスワード	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。	B	
		サービス情報入力	リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。 ・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。	B	
		試運転	試運転の開始／停止を制御できます。	B	△
		冷房試	設定 5℃ 30 分間運転します。		
		ドレンポンプ試運転	ドレンポンプのみを運転します。		
		お掃除試運転	フィルタ清掃　ブラシ清掃運転します。　お掃除パネル組合せの場合	B	
		ダクト機静圧補正	機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。	B	
		自動アドレス変更	個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。	B	△
		親室内機アドレス設定	個別発停マルチシリーズ　設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。	B	△
		バックアップ制御	1 台のリモコンに室内ユニット 2 台（2 グループ）は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効／無効が設定できます。	B	
		赤外線センサー設定（人感センサー設定） 人感センサー付パネルの組合せの場合	リモコンに接続された室内ユニットの人感センサー検知の有効／無効を設定します。 無効の場合は、省エネ設定の赤外線センサー制御を行うことができません。	B	
		グリル昇降操作	ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合	B	○
2	リモコン設定 サービスパスワード	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。	B	○
		吸込センサー制御	1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。	B	
		リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。	B	△
		リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房　別々に補正可能です。	B	△
		運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。	B	△
		設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・℃／°Fの選択が可能です。	B	
		ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	B	○
		外部入力設定	1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。	B	○
		上下ルーバ制御	上下ルーバの [4 位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	○
		左右ルーバ制御	左右ルーバの [固定位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	
		換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	B	○
		停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	B	○
		設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。	B	
		風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。	B	

⑥リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
3	室内設定 サービスパスワード	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。	B	○
		フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。	B	○
		外部入力１設定	外部入力１の制御内容を換えられます。	B	○
		外部入力１方式切換	外部入力１の信号方式を換えられます。	B	○
		外部入力２設定	外部入力２の制御内容を換えられます。	B	
		外部入力２方式切換	外部入力２の信号方式を換えられます。	B	
		暖房室温補正	暖房サーモ判定値を０～ +3℃の範囲で補正できます。	B	△
		吸込温度補正	吸込センサー検知温度を± 2℃の範囲で補正できます。	B	△
		冷房ファン制御	冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
		暖房ファン制御	暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
		フロスト防止温度	冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。	B	○
		フロスト防止制御	冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。	B	○
		ドレンポンプ運転	冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。	B	○
		冷房ファン残留運転	冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
		暖房ファン残留運転	暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
		暖房ファン間欠	暖房停止･暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。	B	○
		送風サーモ運転	送風時のサーキュレータ運転を設定できます。	B	
		外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。	B	
		運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を３種類から選択できます。	B	
		サーモ判定切換	サーモ判定を室外温度で補正することができます。	B	
		風量自動切換	風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。	B	
		室内過負荷アラーム	運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CnT-5) から過負荷アラーム信号を送信します。	B	
		外部出力設定	外部出力１～４に割当てる機能を換えられます。	B	
4	サービス・ メンテナンス サービスパスワード	エアコンNo. 表示	リモコン１台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。	B	○
		次回点検日	次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	A B	○
		運転データ表示	室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B	○
		点検表示			
		異常履歴表示	過去の異常履歴（点検コード・発生時間）を表示します。	B	△
		異常時運転データ表示	直前の異常発生時の運転データを表示します。		
		異常時運転データ消去	異常時運転データが消去されます。		
		定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。		
		室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。	B	
		特殊操作	[室内アドレス消去][CPU リセット][初期化設定][タッチパネル調整] の操作ができます。	B	△
		室内機容量表示	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。	B	
		お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	B	○
8. 困ったときは・・・					
1	連絡先表示		登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A	
2	サービスを依頼される前に Q & A		Q &Aが表示されます。	A	
9. 点検表示					
	点検表示確認		異常発生時の表示	A	△
10. パソコン接続					
	USB 接続		ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	C	

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。

(b) FDTW, FDTS, FDR, FDU, FDE シリーズ

PSC012D052

電気配線工事は電気設備技術基準および内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。

安全上のご注意

●作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく作業してください。

安全のため必ずお守りください。

●誤った作業、行為をしたときに生じる危害や損害を「⚠**警告**」と「⚠**注意**」に区分し、お守りいただく内容を「図記号」を使用し説明していますので、必ずお守りください。

●「⚠**警告**」「⚠**注意**」の意味

⚠警告	守らないと、死亡または重大な障害にいたる危険性がある事項について説明しています。
⚠注意	守らないと、傷害や物的損害ある事項について説明しています。

●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 ⃠ 絶対に行わない ❗ 必ず指示に従い行う

●下記のことを必ず守ってください。守らないときは、感電による火災、感電又は過熱、ショートによる火災のおそれがあります。

⚠警告

●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および電気配線工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
カバーの取付が不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災や感電の原因になります。

●別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。また、取付は専門業者に依頼する。
ご自分で取付をされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●室内外ユニットを移動再設置する場合は、販売店または専門業者に相談する。
据付に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

●室内外ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
点検・修理にあたって、電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。

●元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

●アース（接地）を確実に行う。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不完全な場合は、故障や漏電のとき感電や火災の原因になることがあります。

●電源には必ず漏電しゃ断器（高調波対応品）を取付ける。
漏電しゃ断器が取付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

●正しい容量の全極しゃ断するブレーカ（漏電しゃ断器・手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒューズ）・配線しゃ断器）を使用する。
不適切な容量のブレーカを使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●正しい容量のヒューズ以外は使用しない。
針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。

●電源配線は、電流容量に合った規格品の配線を使用する。
漏電や発熱・火災などの原因になることがあります。

●室内外接続用端子台および電源用端子台に単線とより線を併用しない。
また、異なったサイズの単線またはより線を併用しない。
端子台のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になることがあります。

●運転停止後、すぐに電源を切らない。
必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になることがあります。

●電源ブレーカによるエアコンの運転や停止をしない。
火災や水漏れの原因になることがあります。ファンが突然回り、ケガの原因になることがあります。

制御の切換・機種容量の設定

●室内ユニットの制御内容を下記方法にて切換可能です。（□は工場出荷時の設定）

スイッチ No.	制御内容
SW2	室内アドレス（0 － Fh）
SW5 － 1	親 / 子切換え（プルーラル / 子機設定）
SW5 － 2	

スイッチ No.		制御内容
SW6 － 1 ～ 4	機種容量	
SW7 － 1	ON	運転チェック・ドレンポンプ試運転
	OFF	通常運転

①電源・室内外配線の接続

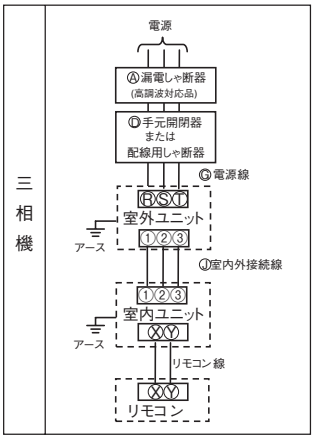
●電気工事は電力会社の認定工事店で行ってください。本配線仕様は、下記に基づいて決定しています。
①配線は銅線以外のものを使用しないでください。
②電源は、室外ユニットへ接続してください。
③電気ヒータ(別売品)はなしにて記載してあります。注：電気ヒータの組込みは不可です。別置ヒータを連動させる場合は、ヒータ専用電源を設けること。
● D 種接地工事を必ず行ってください。
●アース線は室内外接続線および室内ユニット本体間配線の接続前に接続してください。また、アース線は室内外接続線より長くし、アース線に力がかからないようにしてください。

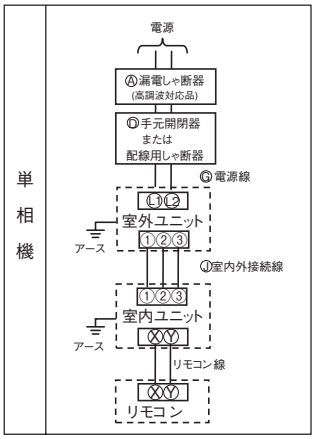


●電源は工事が完了するまで入れないでください。
●端子台への接続は、丸型圧着端子を使用してください。
●端子台への接続は、ねじの緩みがないように確実に行ってください。
●専用の分岐回路を用い、他の機器と併用しないでください。併用した場合、電源ブレーカ落ちによる二次災害が生じる恐れがあります。
●室内外接続線は必ず3心ケーブルを使用してください。詳細は室外ユニットに付属の据付説明書を参照ください。
●室内外接続線は途中接続しないでください。途中接続した場所に水が浸入すると、対地間絶縁不良や途中接続部の接触不良をまねき、通信異常の原因となります。(万一、途中接続する場合には、絶対に水が浸入しないような処置を行ってください。)
●天井裏内の配線(電源・リモコン・室内外接続線など)はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。
●室内外ユニットの外部では、リモコン線と電源線が直接接触しないように施工してください。
●リモコン用端子台には、AC200V電源を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
●室内外接続線・室内ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続
①室内外接続線・室内ユニット間配線・アース線およびリモコン線の接続は、制御箱内の電源側端子台、リモコン側端子台に接続してください。室内外接続線の①②③は極性がありますので、必ず番号を合わせて接続してください。また、アース線は、電源側端子台アース端子に接続してください。
②電源には必ず漏電しゃ断器を取付けてください。漏電しゃ断器は、インバータ回路用しゃ断器(三菱電機製NV−Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
③漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用しゃ断器が必要となります。
④手元開閉器は室外ユニットの近傍に設置してください。
●配線の接続はねじの緩みのないように確実に行ってください。また、制御箱内のコネクタの抜けや端子外れがないことを確認してください。
●補助電気ヒータ組込の場合は、電気ヒータ組込時の説明書・または技術資料で確認してください。

シングル接続の結線


①室内電源取りおよび室内外別電源取りは原則できません。
※例外的な接続方法の場合は技術資料を参照の上、所轄の電力会社にご相談の上、指示に従ってください。





ツイン・トリプル・Wツイン接続の結線

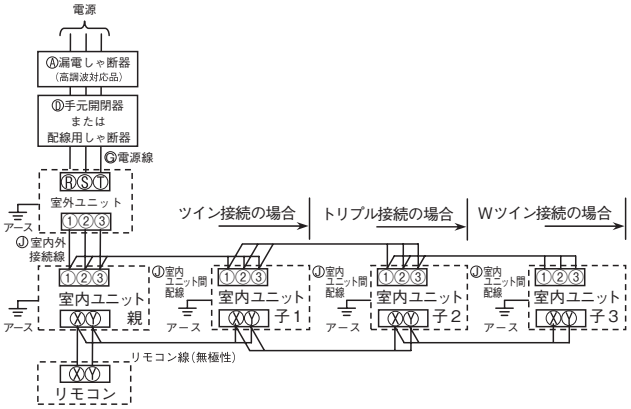①親・子室内ユニット間は端子台①②③およびⓍⓎの同一番号間を接続してください。
②室内基板上のロータリスイッチＳＷ２により、同一冷媒系統すべての室内ユニットを同一アドレスに設定してください。
③子室内ユニットは、室内基板上のアドレススイッチＳＷ５－１、ＳＷ５－２により、子１～子３に設定してください。



室内ユニットの親・子設定方法 (工場出荷時「親」設定)

室内ユニット		親	子1	子2	子3
室内基板スイッチ	ＳＷ５－１	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＮ	ＯＮ
	ＳＷ５－２	ＯＦＦ	ＯＮ	ＯＦＦ	ＯＮ

②リモコンの取付（別売部品）

●取付の詳細はリモコンの据付説明書を参照ください。
●次の位置へ取付けないでください。

○直射日光の当たる所　○湿気の多い所、水が飛散する所　○油の飛沫や蒸気が直接触れる所
○発熱器具に近い所　○取付面が発熱・結露する所　○取付面の凹凸がある所

リモコン取付・配線

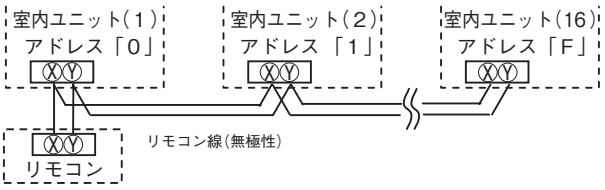
①リモコンの取付は、リモコン付属の説明書に従ってください。
②リモコン線は、0.3mm^2×2心の電線またはケーブルを使用してください。配線の被覆は 1mm 以上のものを使用してください。（現地手配）
③リモコン線の総延長は600mです。
延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。ただし、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm^{2}以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズを変更してください。

100～200m以内・・・・・0.5mm^2×2心
300m以内・・・・・0.75mm^2×2心
400m以内・・・・・1.25mm^2×2心
600m以内・・・・・2.0mm^2×2心

④誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルの使用は避けてください。
⑤リモコン線はアース（建物の鉄骨部分または金属など）からできるだけ離してください。
⑥リモコン線は確実にリモコンと室内ユニットの端子台に接続してください。（極性はありません）


1リモコンによる複数台室内ユニット制御

①1つのリモコンで複数台の室内ユニット（最大16台）をグループ制御できます。同一モード、同一室温設定で運転します。
②グループ制御用に各室内ユニット間を2心のリモコン線にて渡り配線してください。
③室内ユニットの基板上のロータリスイッチSW2により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。



複数リモコン使用時の親子設定

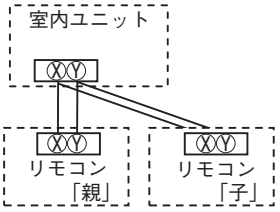室内ユニット1台（または1グループ）に対して、最大2個までリモコンを接続できます。後操作優先で運転します。
ワイヤードリモコン2台、あるいはワイヤードリモコン + ワイヤレスキット、あるいはワイヤレスキット2台のいずれかの組合せができます。
1 個を「親」に、残りを「子」に設定してください。
○ 注意　リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください。




③リモコンからの操作・確認方法


●電源投入後、接続されている室内ユニットの機種容量とアドレスがリモコンに表示されることを必ず確認してください。（アドレス確認はシングル接続を除く）

本操作は、eco タッチリモコン RC-DX3A、標準リモコン RC-D4G での操作・設定を示します。リモコンのバージョンアップにより変更となることがあります。

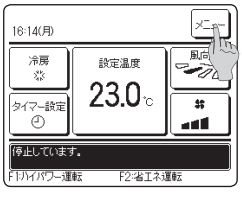
eco タッチリモコン (RC-DX3A) の場合



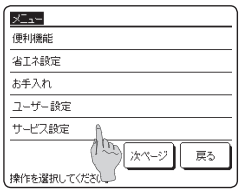
1. メニューをタッチする。
メニュー画面に切換わります。



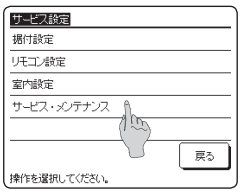
2. サービス設定をタッチする。
サービス設定画面に切り換わります。



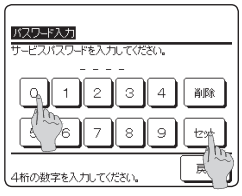
3. サービス・メンテナンスをタッチする。
パスワード入力画面に切り換わります。



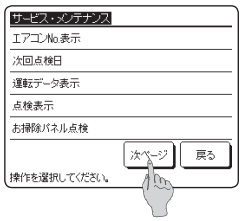
4. サービスパスワードを入力する。
5. セットをタッチする。
サービス・メンテナンスの画面に切換わります。



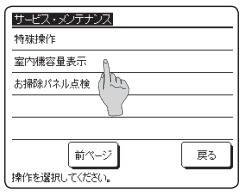6. 次ページをタッチする。



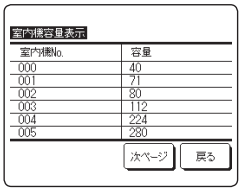
7. 室内機容量表示をタッチする。



8. 接続されている室内ユニットのアドレスNo.（室内機No.）と機種容量（容量）が表示されます。

③リモコンからの操作・確認方法（つづき）

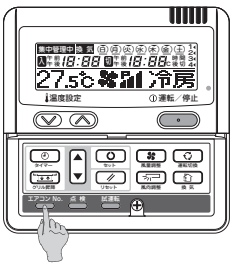標準リモコン (RC-D4G) の場合　機種容量は確認できません。




1 エアコンNoボタンを押す。
室内ユニットアドレスが表示されます。

2 ▲▼ボタンを押す。
接続されている室内ユニットのアドレスが表示されます。

カバーを開けた状態です。また、液晶表示部は全表示してあります。

eco タッチリモコンから操作	標準リモコンから操作
1. リモコン系統内の接続室内ユニットの接続台数および機種容量を確認します。（標準リモコンは機種容量を確認できません。） ツイン・トリプル・Wツイン接続の子機を確認します。	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [パスワード] ⇒ [エアコン No. 表示]	エアコン No. ボタンを押すと室内アドレスが表示されますので、▲ ▼ ボタンで接続されている室内ユニットアドレスを 1 台ずつ確認してください。
2. リモコン系統内の接続室内ユニットの接続を個別に確認します。ツイン・トリプル・Wツイン接続の親子機の確認はできません。	
停止中、[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [パスワード] ⇒ [エアコン No. 表示] ⇒ [個別送風運転]	停止中、エアコン No. ボタンを押すと室内アドレスが表示されますので、▲ ▼ ボタンで接続されている室内ユニットアドレスを 1 台選択⇒ [運転切換] を押すと送風運転します。
3. 親子リモコン設定	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [パスワード] ⇒ [リモコン親子設定]	子リモコンの切換えスイッチ（SW1）を「子」に設定してください。
4. 運転データの確認方法	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [パスワード] ⇒ [運転データ表示]	[点検] ⇒運転データ表示▼⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒室内機選択⇒▲ ▼ ボタンで接続されている室内アドレスを 1 台選択⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒▲ ▼ データ選択
5. 点検表示の確認方法	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [サービス・メンテナンス] ⇒ [パスワード] ⇒ [点検表示]	[点検] ⇒運転データ表示▼⇒ [▼] ⇒エラーデータ表示▲⇒ [セット] ⇒データ確認中⇒データ表示
6. リモコンからの冷房試運転方法	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [据付け設定] ⇒ [パスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [冷房試運転] ⇒ [開始]	① [運転／停止] を押して、運転します。 ② [運転切換] により、「冷房」を選択します。 ③ [試運転] を3秒以上押します。表示が、「冷房試運転▼」となります。 ④「冷房試運転▼」の表示で、[セット] ボタンを押すと、冷房試運転を開始します。表示は、「冷房試運転」となります。
7. リモコンからのドレンポンプ試運転方法	
[メニュー] ⇒ [次頁] ⇒ [据付け設定] ⇒ [パスワード] ⇒ [試運転] ⇒ [ドレンポンプ試運転] ⇒ [運転]	① [試運転] を3秒以上押します。表示が「冷房試運転▼」となります。 ② [▼] を一度押し、「ドレンポンプ運転」を表示させます。 ③ [セット] を押すと、ドレンポンプ運転を開始します。表示：「セットで停止」

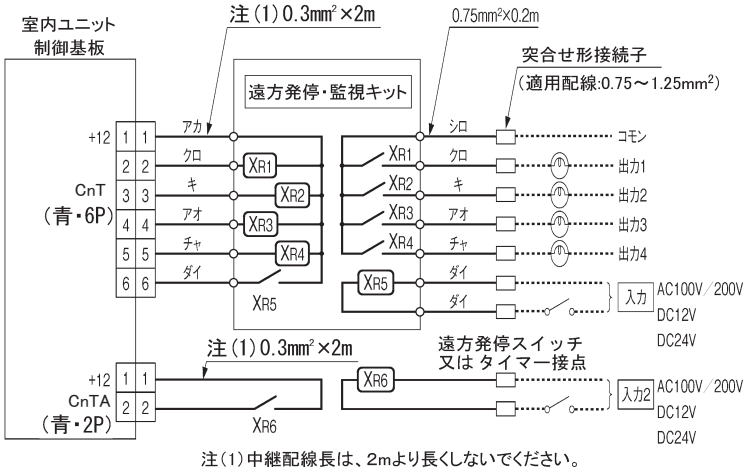④室内基板ＣｎＴコネクタの機能



注（1）中継配線長は、2mより長くしないでください。

●$X_{R1\sim4}$はＤＣ１２Ｖリレー（オムロン製ＬＹ２Ｆ相当品）
●ＸＲ５は、ＤＣ１２，２４Ｖまたは１００Ｖリレー（オムロン製ＭＹ２Ｆ相当品）
●ＣｎＴコネクタ（現地側）メーカ、形式
コネクタ：モレックス製　５２６４－０６
端子　　：モレックス製　５２６３Ｔ
●遠方発停・監視キットを別売品にて準備しておりますのでご利用ください。
●ＣｎＴＡコネクタは、ＦＤＴ他に搭載＜仕様書で確認願います＞（現地側）メーカ、形式
コネクタ：日本圧着端子JST製　ＸＡＰ０２Ｖ－１－Ｅ
端子　　：日本圧着端子JST製　ＳＸＡ－０１Ｔ－Ｐ０.６

出力1	エアコン運転出力（エアコンON時X_{R1}=ON）	
出力2	暖房出力	
出力3	サーモON出力（サーモON時X_{R3}=ON）	
出力4	エアコン点検出力（エアコン点検時X_{R4}=ON）	
入力	出荷時	X_{R5} OFF⇒ON エアコン運転
		X_{R5} ON⇒OFF エアコン停止
	※現地切換により、機能・制御が変わります。	
入力2 ※(FDT他)	出荷時	X_{R6} OFF⇒ON エアコン運転
		X_{R6} ON⇒OFF エアコン停止
	現地切換により、機能・制御が変わります。	

※室内機能設定参照

⑤リモコンからの操作・設定

A：eco タッチリモコン付属の取扱説明書を参照ください。
B：eco タッチリモコン付属の据付工事説明書を参照ください。
C：インターネットよりユーティリティーソフトを配信中です。

○：eco タッチリモコンと、ほぼ同等の機能設定・操作が可能です。
△：eco タッチリモコンと、類似の機能設定・操作が可能です。

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
1. リモコンネットワーク					
1	複数室内機制御		リモコン 1 台（リモコンネットワーク内）に最大 16 台室内ユニットを接続制御できます。室内ユニット側にアドレスを設定します。		○
2	親子リモコン設定		リモコンネットワーク内に 2 個のリモコン (含むワイヤレスリモコン）を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。	B	○
2.TOP 画面・SW 操作					
1	メニュー		制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。	A	
2	運転モード		冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。	A	○
3	設定温度		室温を 0.5℃単位で設定します。	A	○
4	風向		風向を設定します。おまかせ気流の有効 / 無効を設定します（FDK の場合）。	A	△
5	風量		風量を設定します。	A	○
6	タイマー設定		タイマー運転を設定します。	A	○
7	運転／停止 SW		運転を開始します。／停止します。	A	○
8	F1 スイッチ		F1 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
9	F2スイッチ		F2 スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。	A	
3. 便利機能					
1	フリーフロー設定		各ルーバの可動範囲（上限位置―下限位置）を設定します。 FDK の場合は左限位置 - 右限位置も設定します。	A	△
2	ドラフト防止設定(エアフレックス設定) エアフレックスパネル組合せの場合		エアフレックスパネルを使用の場合、各運転モード、各吹出口のエアフレックス（ドラフト防止）機構：動作の有効・無効を設定します。	A	
3	タイマー設定	時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
		時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・1 ～ 12 時間の範囲を 1 時間単位で設定可能です。	A	△
		時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
		時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・1 回のみ／毎日の切換が可能です。	A	△
		タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。	A	
4	おこのみ設定 管理者パスワード		おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定 1、おこのみ設定 2 のそれぞれに設定が可能です。	A	
5	ウィークリータイマー		1 週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・1 日最大 8 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。	A	△
6	るす番運転 管理者パスワード		お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温 / 低温にならないように温度を保ちます。 ・外温と制御温度により冷房 / 暖房を行います。 ・設定温度、風量の設定が可能です。	A	
7	換気 換気機器組合せの場合		換気の ON/OFF 操作を行います。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [リモコン設定] ⇒ [換気設定] の設定が必要です。 ・換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転 / 停止ができます。	A	○
8	言語切換設定		リモコンに表示する言語を選択します。 ・選択できる言語は下記です。 英語 / 日本語 ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / トルコ語 / ポルトガル語 / ロシア語 / ポーランド語 / 中国語	A	
9	見てみて		室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・室内ユニット―室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	

⑤リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
10	消費電力量表示		今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・室内ユニット―室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。	A	
4. 省エネ設定			管理者パスワード		
1	切忘れ防止タイマー		運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・設定時間は 30 ～ 240 分 (10 分単位）まで選択可能です。 ・設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。	A	△
2	ピークカットタイマー		能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・1 日最大 4 パターンまで設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。 ・能力制限率は 0,40 ～ 80% (20%単位）から選択可能です。 ・祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。	A	
3	設定温度自動復帰		設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・暖房モード / 冷房モード他、各々設定可能です。 ・設定時間は 20 ～ 120 分（10 分単位）まで設定可能です。 ・設定時刻は 10 分単位で設定可能です。	A	△
4	赤外線センサー制御(人感センサー制御) 人感センサー付パネル組合せの場合		人感センサーを使用の場合、パワーコントロールとオートセーブの有効／無効を設定します。	A	
5. お手入れ					
1	フィルターサインリセット	フィルターサインの解除	フィルターサインの解除を行います。	A	
		次回清掃日の設定	次回清掃日の設定を行います。	A	
2	グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル組合せの場合	ラクリーナパネル　グリルの昇降操作をします。 [メニュー] ⇒ [サービス設定] ⇒ [据付設定] ⇒ [グリル昇降操作] の設定が必要です。	A	○
		降下長設定 管理者パスワード	グリル昇降長さを設定します。 ・0.1 ～ 4.0 mの範囲で設定できます。 ・設定長さは 0.1 m単位で設定可能です。 ・接続室内ユニット毎に設定できます。	A	○
		ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合	ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。	A	
3	お掃除パネル設定 管理者パスワード	お掃除自動設定	自動清掃の有効 / 休止を設定します。	A	
		清掃時間帯設定	自動清掃を開始する時間帯を設定します。	A	
		清掃間隔設定	自動清掃する最小の間隔を設定します。	A	
		ダスト回収設定	ダストの回収時期を設定します。	A	
		ブラシ清掃回数設定	ブラシの清掃回数を設定します。	A	
6. ユーザ設定					
1	初期設定	時刻設定	現在の日付・時刻を設定および修正を行います。 ・80 時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。	A	△
		時刻表示設定	時刻表示のあり／なし、12 H／ 24 H、AM/PM 位置、を設定します。	A	
		サマータイム補正	現在時刻に対し、＋ 1 時間の補正を行います。	A	
		コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。	A	
		バックライト	バックライトの有効／無効、点灯時間を設定します。	A	
		ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり／なしを設定します。	A	
		運転ランプ輝度	運転ランプの輝度の調整を行います。	A	
2	管理者設定 管理者パスワード	操作制限設定	・操作の許可 / 禁止を設定します。 [運転 / 停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換] [風量切換][ハイパワー運転][省エネ運転][見てみて][タイマー設定] [消費電力量表示] ・操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定]　[言語切換設定] [ドラフト防止設定]	A	△
		室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・設定時刻は 5 分単位で設定可能です。	A	△
		設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・運転モードによる温度範囲の制限が可能です。	A	△

⑤リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
2	管理者設定 管理者パスワード	温度設定刻み切換	設定温度の刻み (0.5℃ /1.0℃) を設定します。	A	
		設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切換えます。	A	
		リモコン表示設定	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり / なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・外温表示のあり / なしを設定します。	A	△
		管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。	A	
			管理者パスワードのリセットを行います。	B	
		スイッチ機能変更	F1、F2 スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [ハイパワー運転][省エネ運転][室外静音制御][るす番運転] [おこのみ設定運転1][おこのみ設定運転 2][フィルターサインリセット] [グリル昇降][消費電力量表示]	A	
7. サービス設定					
1	据付設定 サービスパスワード	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。	B	
		サービス情報入力	リモコンに連絡先を登録することができます。 ・連絡先を半角 26 文字相当以内で登録できます。 ・連絡先 TEL 番号を 13 文字以内で登録できます。	B	
		試運転	試運転の開始／停止を制御できます。	B	△
		冷房試	設定 5℃ 30 分間運転します。		
		ドレンポンプ試運転	ドレンポンプのみを運転します。		
		お掃除試運転	フィルタ清掃　ブラシ清掃運転します。　お掃除パネル組合せの場合	B	
		ダクト機静圧補正	機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・接続室内ユニット毎に個別に設定できます。	B	
		自動アドレス変更	個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。	B	△
		親室内機アドレス設定	個別発停マルチシリーズ　設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。	B	△
		バックアップ制御	1 台のリモコンに室内ユニット 2 台（2 グループ）は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効／無効が設定できます。	B	
		赤外線センサー設定（人感センサー設定） 人感センサー付パネルの組合せの場合	リモコンに接続された室内ユニットの人感センサー検知の有効／無効を設定します。 無効の場合は、省エネ設定の赤外線センサー制御を行うことができません。	B	
		グリル昇降操作	ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合	B	○
2	リモコン設定 サービスパスワード	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。	B	○
		吸込センサー制御	1 台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・個別／親機／平均の選択が可能です。	B	
		リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。	B	△
		リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房　別々に補正可能です。	B	△
		運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。	B	△
		設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・℃／°Fの選択が可能です。	B	
		ファン速度	ファン速度の選択が可能です。	B	○
		外部入力設定	1 つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT 入力の適用範囲が設定されます。	B	○
		上下ルーバ制御	上下ルーバの [4 位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	○
		左右ルーバ制御	左右ルーバの [固定位置停止] ／ [フリー停止] の切換ができます。	B	
		換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。	B	○
		停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。	B	○
		設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。	B	
		風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。	B	

⑤リモコンからの操作・設定（つづき）

設定および表示項目			詳細内容	RC-DX3A	RC-D4G
3	室内設定 サービスパスワード	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。	B	○
		フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。	B	○
		外部入力１設定	外部入力１の制御内容を換えられます。	B	○
		外部入力１方式切換	外部入力１の信号方式を換えられます。	B	○
		外部入力２設定	外部入力２の制御内容を換えられます。	B	
		外部入力２方式切換	外部入力２の信号方式を換えられます。	B	
		暖房室温補正	暖房サーモ判定値を０～ +3℃の範囲で補正できます。	B	△
		吸込温度補正	吸込センサー検知温度を± 2℃の範囲で補正できます。	B	△
		冷房ファン制御	冷房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
		暖房ファン制御	暖房サーモ OFF 時のファン制御を変更できます。	B	○
		フロスト防止温度	冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。	B	○
		フロスト防止制御	冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。	B	○
		ドレンポンプ運転	冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。	B	○
		冷房ファン残留運転	冷房停止・冷房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
		暖房ファン残留運転	暖房停止・暖房サーモ OFF 後のファン残留運転を設定できます。	B	○
		暖房ファン間欠	暖房停止･暖房サーモ OFF ファン残留運転後のファン運転を設定できます。	B	○
		送風サーモ運転	送風時のサーキュレータ運転を設定できます。	B	
		外調機設定	マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。	B	
		運転モード自動設定	運転モード自動判定方法を３種類から選択できます。	B	
		サーモ判定切換	サーモ判定を室外温度で補正することができます。	B	
		風量自動切換	風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。	B	
		室内過負荷アラーム	運転開始 30 分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CnT-5) から過負荷アラーム信号を送信します。	B	
		外部出力設定	外部出力１～４に割当てる機能を換えられます。	B	
4	サービス・ メンテナンス サービスパスワード	エアコンNo. 表示	リモコン１台に 16 台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。	B	○
		次回点検日	次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。	A B	○
		運転データ表示	室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。	B	○
		点検表示			
		異常履歴表示	過去の異常履歴（点検コード・発生時間）を表示します。	B	△
		異常時運転データ表示	直前の異常発生時の運転データを表示します。		
		異常時運転データ消去	異常時運転データが消去されます。		
		定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。		
		室内設定保存	接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。	B	
		特殊操作	[室内アドレス消去][CPU リセット][初期化設定][タッチパネル調整] の操作ができます。	B	△
		室内機容量表示	リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。	B	
		お掃除パネル点検	お掃除パネルの詳細点検操作ができます。	B	○
8. 困ったときは・・・					
1	連絡先表示		登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QR コードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。	A	
2	サービスを依頼される前に Q & A		Q &Aが表示されます。	A	
9. 点検表示					
	点検表示確認		異常発生時の表示	A	△
10. パソコン接続					
	USB 接続		ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。	C	

◆組合せ室内・室外ユニットの仕様により、本内容が機能しない場合もあります。

14. マイコン運転制御機能

ESP-FP-1986V
ESP-FP-2002BA
ESP-FP-2298Z

14.1 室内コントローラによる運転制御機能

(1) 室温制御

吸込温度センサ（Thi-A）にて検知をします。

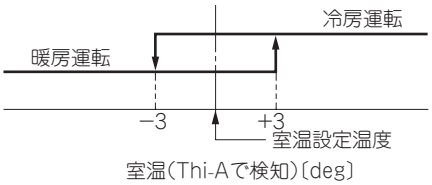


注(1) リモコンセンサ有効時はリモコンセンサ（Thc）にて検知。


(2) 自動運転

リモコンで「自動」モードを選択すると，外気温度と設定温度または設定温度と吸込温度の差温に応じ自動的に冷房・暖房に切換えます。（冷房⇔暖房切換えが3分以内に行われる場合は3分タイマにより3分間圧縮機は運転しません。）中間期等に於ける冷/暖切換え操作を簡便にできると共に，店舗等（銀行のATMコーナー）の無人運転に対応できます。
RC-DX3Aリモコンを使用する場合，設定により(a)〜(c)の自動運転が選択できます。（初期設定は(a)）。
RC-D4Gリモコンの場合，(a)のみとなります。

(a) 自動運転1：設定温度と吸込温度の差により，冷暖運転モードを判定します。
運転モード切換温度差はリモコン設定により変更可能です。（RC-D4Gを除く）。




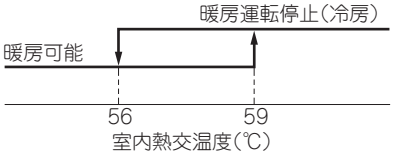注(1) 自動冷房／暖房時の室温制御は，室温設定温度により行います（DIFF：±1deg）
(2) 暖房時室内熱交温度が59℃以上になると自動的に冷房に切換えます。またこの切換え後１時間以内は右記の温度にかかわらず暖房運転を行いません。




(b) 自動運転2：「設定温度＋冷房切換温度と室内吸込温度による判定」と「室外温度による判定」との条件により，冷暖運転モードを判定します。冷房切換温度，暖房切換温度，室外温度・冷房，室外温度・暖房はリモコン設定により変更可能です。

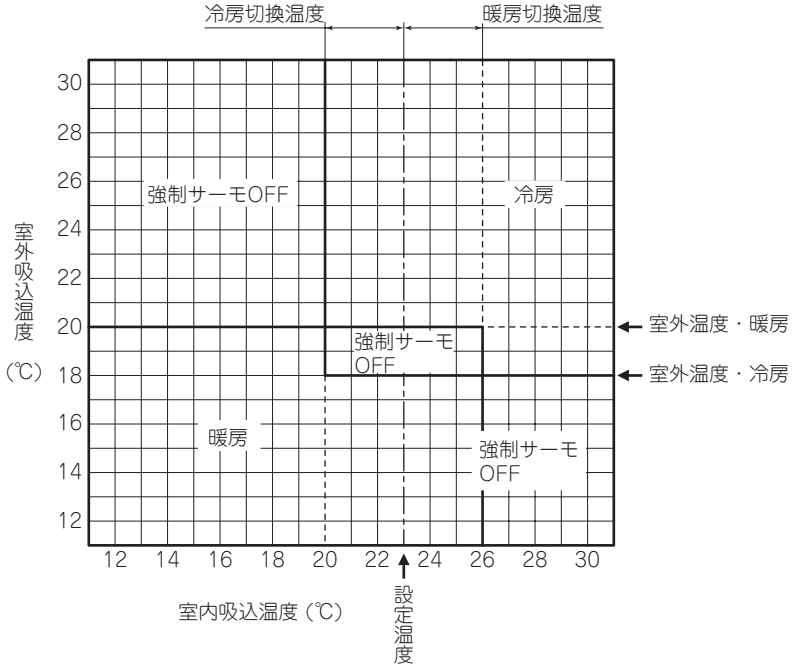1) 「設定温度−冷房切換温度＜室内吸込温度」かつ「室外温度・冷房＜室外吸込温度」⇒ 運転モード：冷房
2) 「設定温度＋暖房切換温度＞室内吸込温度」かつ「室外温度・暖房＞室外吸込温度」⇒ 運転モード：暖房
3) 上記判定条件の室外吸込温度は，10分毎にサンプリングをします。
4) 上記の冷房・暖房領域が重なる範囲の場合 ⇒ 強制サーモOFF



(c) 自動運転3：設定温度によらず,「室内温度·冷房または暖房と室外温度·冷房または暖房による判定により, 冷暖運転モードを判定します。室内温度冷房，室内温度暖房，室外温度冷房，室外温度暖房はリモコン設定により変更可能です。

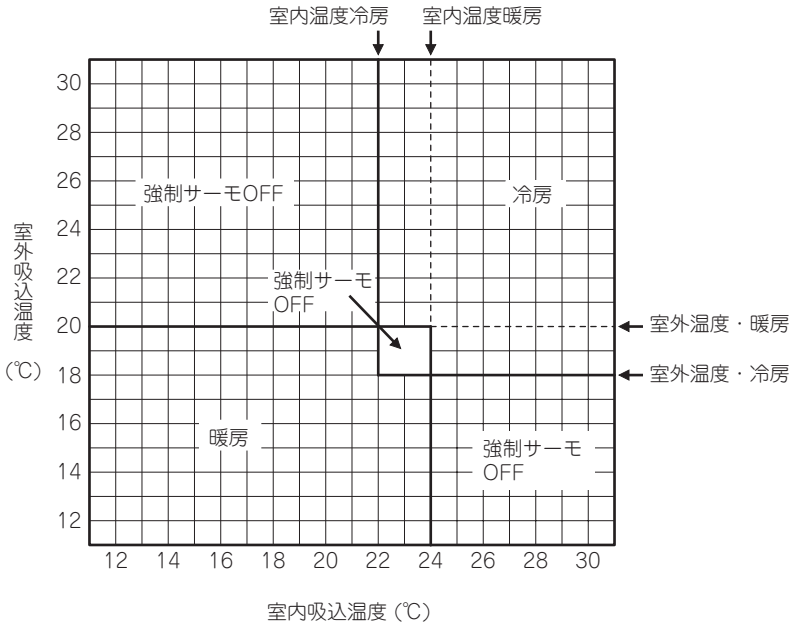1) 「室内温度・冷房＜室内吸込温度」かつ「室外温度・冷房＜室外吸込温度」の場合 ⇒ 運転モード：冷房
2) 「室内温度・暖房＞室内吸込温度」かつ「室外温度・暖房＞室外吸込温度」の場合 ⇒ 運転モード：暖房
3) 上記判定条件の室外吸込温度は，10分毎にサンプリングをします。
4) 上記の冷房・暖房領域が重なる範囲の場合 ⇒ 強制サーモOFF



(3) 冷房・暖房運転時の機能品動作

動作 / 機能品	冷房		送風	暖房			除湿
	サーモON	サーモOFF		サーモON	サーモOFF	ホットスタート(デフロスト)	
圧縮機	○	×	×	○	×	○	○／×
四方切換弁	×	×	×	○	○	○（×）	×
室外送風機	○	×	×	○	×	○（×）	○／×
室内送風機	○	○	○	○／×	○／×	○／×	○／×
ルーバモータ	○／×			○／×	○／×	○／×	○／×
ドレンポンプ(3)	○	×(2)	×(2)	○／×(2)			サーモON：○ サーモOFF：×(2)
加湿機	×			○／×(4)			×

注(1) ○：運転　×：停止　○／×：室温制御以外の制御により運転／停止します。
(2) ドレンモータ遅延制御中はON。
(3) ワイヤードリモコンの室内機能設定によりドレンポンプON設定の選択が可能です。
(4) 加湿器ドレン連動制御中はON。

(4) 除湿運転

(a) FDT, FDKシリーズ

吸込口に設置された相対湿度センサ［HS］および吸込空気温度センサ〔Thi-A（リモコンセンサ有効時はリモコンセンサによる)〕により，室内の温湿度環境を同時に制御します。

(i) 冷房運転で運転を開始し，吸込空気温度と設定温度の差が2℃以内の場合は，室内ファンタップを1タップダウンします。室内ファンタップ切換え後3分間はタップを保持します。

(ii) 上記成立後，吸込温度と設定温度の差が３℃以下，かつ，相対湿度が目標相対湿度より高い場合は，室内ファンタップを１タップダウンします。吸込温度と設定温度との差が３℃より大きい場合，室内ファンタップを１タップアップします。室内ファンタップ切換え後３分間はタップを保持します。

(iii) 相対湿度センサの検知湿度が目標相対湿度以下になった場合，室内ファンタップを保持します。

(iv) 上記制御中にサーモOFFが成立した場合，サーモON時の室内ファンタップを保持します。

(b) その他のシリーズ

吸込温度センサ〔Thi-A（リモコンセンサ有効時はリモコンによる）〕により，室内の温度環境を同時に制御します。

(i) 冷房運転で運転を開始し，吸込温度と設定温度の差が2℃以内の場合は，室内ファンタップを1タップダウンします。室内ファンタップ切換え後3分間はタップを保持します。

(ii) 除湿運転中に吸込温度が設定温度より3℃より大きくなった場合，室内ファンタップを1タップアップします。室内ファンタップ切換え後3分間はタップを保持します。

(iii) 上記制御中にサーモOFFが成立した場合，サーモOFF中はサーモON時の室内ファンタップを保持します。

(5) タイマー運転

(a) RC-DX3Aリモコンの場合

(i) 切忘れタイマー

運転開始してから停止するまでの時間を設定します。設定時間は30～240分の範囲（10分単位）まで選択可能です。

注(1) リモコンより「切忘れタイマー」設定を有効にしてください。有効の場合，毎回タイマーが作動します。

(ii) 時間切タイマー

運転後，停止させたい時間を1～12時間の範囲（1時間単位）で設定します。

(iii) 時間入タイマー

停止後，運転させたい時間を1～12時間の範囲（1時間単位）で設定します。また，同時に室内温度・運転モード・風量・ウォームアップ有効／無効の設定が可能です。

(iv) 時刻入タイマー

運転開始時刻を設定します。設定時刻は5分単位での設定が可能で，1回のみ毎回の切換えが可能です。また，同時に室内温度・運転モード・風量・ウォームアップ有効／無効の設定が可能です。

注(1) 時刻入タイマーを使用するには，時刻設定が必要です。

(v) 時刻切タイマー

運転停止時刻を設定します。設定時刻は5分単位での設定が可能で，1回のみ毎回の切換えが可能です。

注(1) 時刻切タイマーを使用するには，時刻設定が必要です。

(vi) ウィークリータイマー

1週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。１日最大８パターンまでの設定が可能で，祭日および臨時休業など休日設定が可能です。

注(1) ウィークリータイマーを使用するには，時刻設定が必要です。

(vii) タイマー運転の併用設定可能な組合せ

	切忘れタイマー	時間切タイマー	時間入タイマー	時刻切タイマー	時刻入タイマー	ウィークリータイマー
切忘れタイマー		×	×	○	○	○
時間切タイマー	×		×	×	×	×
時間入タイマー	×	×		×	×	×
時刻切タイマー	○	×	×		○	×
時刻入タイマー	○	×	×	○		×
ウィークリータイマー	○	×	×	×	×	

注(1) ○：可，×：不可

(b) RC-D4Gリモコンの場合

(i) 時間タイマー

現在よりエアコンOFFの時間を設定します。

「１時間後切」から「10時間後切」の10段階での選択が可能です。時間タイマー設定後は，現在時刻の経過とともに１時間単位で残り時間の表示を行います。

(ii) 時刻切タイマー

エアコンOFF時刻を10分単位での設定が可能です。

(iii) 時刻入タイマー

エアコンON時刻を10分単位での設定が可能です。また，同時に室内温度も1℃単位で設定が可能です。

(iv) ウィークリータイマー

各曜日毎に，一日最大４回タイマー運転（入タイマー，切タイマー）の設定が可能です。

(v) タイマー運転の併用設定可能な組合せ

	時間タイマー	時刻切タイマー	時刻入タイマー	ウィークリータイマー
時間タイマー		×	○	×
時刻切タイマー	×		○	×
時刻入タイマー	○	○		×
ウィークリータイマー	×	×	×	

注(1) ○：可，×：不可

(2) 時刻入タイマーと時間タイマーおよび時刻切タイマーが併用設定されており，タイマー入時刻とタイマー切時刻（または切時間）が同時刻に設定された場合は，タイマー切設定が優先されます。

(6) ホットスタート（暖房時コールドドラフト防止）

(a) 開始条件

下記のいずれかの条件が成立時，ホットスタート制御を行います。

(i) 停止から暖房運転へ

(ii) 冷房運転から暖房運転へ

(iii) 暖房サーモOFFからサーモONへ

(iv) デフロスト制御終了後（サーモONユニットのみ）

(b) 制御内容

(i) ホットスタート時の室内ファン制御

1) 暖房運転開始後7分以内にサーモ状態（暖房サーモOFF時のファン制御）によりファンモードを決定します。

a) サーモOFFの場合

ⅰ) 暖房サーモOFF時の室内ファン制御設定により運転します。

ⅱ) サーモOFFからサーモONに変化しても室内ファンは室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか高い方）が35℃以上になるまでサーモOFF時のファン制御で運転を続けます。

ⅲ) 室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか高い方）が35℃以上になった時は，設定風量で運転します。

b) サーモONの場合

ⅰ) 室内熱交温度センサ（Thi-R1, R2の何れか高い方）が25℃以下の時は, 室内ファンはOFFで運転しません。

ⅱ) 室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか高い方）が25℃以上になった時は，暖房サーモOFF時のファン制御で運転します。

ⅲ) 室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか高い方）が35℃以上になった時は，設定風量で運転します。

c) ワイヤードリモコン室内機能設定から「暖房ファン制御」を「設定風量」に設定している場合は，サーモON/OFFに関わらず室内ファンは設定風量で運転します。

2) サーモON中に1度室内ファンがOFFからONとなると，室内熱交温度センサが25℃以下となっても室内ファンをOFFしません。

注(1) デフロスト制御受信時はデフロスト時のファン制御に従います。

3) 一旦ホットスタートを終了すると室内熱交温度センサの温度が低下してもホットスタートを再開しません。

(ii) ホットスタート作動時は，ルーバは水平位置となります。

(iii) デフロスト終了後，連続7分間室内ファンがOFFの場合は，室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2）の検知温度に係わらずONします。

(c) 終了条件

(i) ホットスタート制御中に下記の何れかの条件が成立した時，本制御を終了し室内ファンは設定風量で運転します。

1) 室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか高い方）が35℃以上の時。

2) ホットスタート制御開始7分経過した時。

(7) ホットキープ

デフロスト制御開始時にホットキープ制御を行います。

(a) 制御内容

(i) 室内熱交温度(Thi-R1またはR2で検知)が35℃以下となった場合，室内ファンを各設定の低速タップで運転します。

(ii) ホットキープ時は，ルーバは水平位置となります。

(b) 終了条件

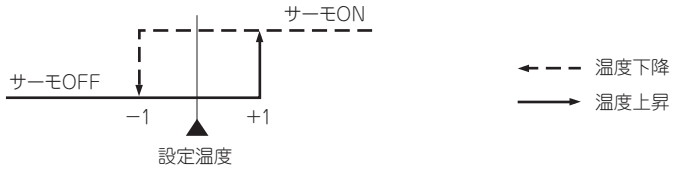
室内ファンが各設定の低速タップ時，室内熱交温度が45℃以上となれば設定風量に戻ります。

(8) サーモ動作

(a) 冷房

(i) 室温制御によりサーモを動作させます。

(ii) 設定温度に対し，サーモONとOFFは次の通りです。




(iii) 冷房運転開始時（暖房から冷房も含む）室温が−1＜設定温度＜＋1の間はサーモONとします。

(b) 暖房

(i) 室温制御によりサーモを動作させます。

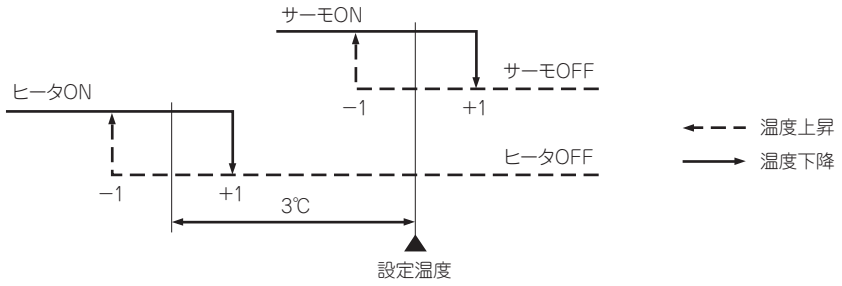(ii) 設定温度に対し，サーモONとOFFは次の通りです。



(iii) 暖房運転開始時（冷房から暖房も含む）室温が−1＜設定温度＜＋1の間はサーモONとします。

(c) 暖房サーモOFF中のファン制御

(i) 暖房サーモOFF中のファン制御は下記に示す内容が，ワイヤードリモコンの室内機能設定から選択が可能です。
①弱風（工場出荷時） ②設定風量 ③間欠 ④停止

(ii)「弱風（工場出荷時)」を選択した場合の室内ファンタップはULoで運転します。

(iii)「設定風量」を選択した場合は，サーモOFF時も設定風量で運転します。

(iv)「間欠」を選択した場合は，下記の制御を行います。

1) 暖房運転中にサーモOFFした室内ユニットは，室内ファンをOFFします。
2) 室内ファンOFFを5分間固定とし，5分後に室内ファンをULoで運転を2分間行います。この間ルーバは水平制御となります。
3) 室内ファンをULoで運転2分後に1）項に移行します。
4) サーモONであれば，ホットスタート制御へ移行します。
5) 暖房サーモOFFとなった場合，リモコンに表示する温度は室内ファンが停止となった時点とし，以降室内ファンがULoから停止のタイミングで更新します。
リモコンでは運転データ表示操作により温度表示を行い，室内ファンがOFF中も値を更新します。
6) 暖房サーモOFF中にデフロストに入った場合，またはデフロスト中にサーモOFFした場合の室内ファンはOFFとします。（ホットキープ，ホットスタート制御を優先）ただし，吸込温度の更新は7分毎に行います。
7) 暖房サーモONとなった場合，または他の運転モード（含む停止）に切換えた場合は，その時点で本制御を中止し，その後通常運転に復帰します。

(v)「停止」を選択した場合は，暖房運転中にサーモOFFすると室内ファンをOFFします。

(d) 冷房サーモOFF中のファン制御

(i) 冷房サーモOFF中のファン制御は下記に示す内容が，ワイヤードリモコンの室内機能設定から選択が可能です。
①弱風 ②設定風量（工場出荷時） ③間欠 ④停止

(ii)「弱風」を選択した場合の室内ファンタップはULoで運転します。

(iii)「設定風量（工場出荷時)」を選択した場合は，サーモOFF時も設定風量で運転します。

(iv)「間欠」を選択した場合は，下記の制御を行います。

1) 冷房運転中にサーモOFFした室内ユニットは，室内ファンをOFFします。
2) 室内ファンOFFを5分間固定とし，5分後に室内ファンをULoで運転を2分間行います。
3) 室内ファンをULoで運転2分後に1）項に移行します。
4) サーモONであれば，室内ファンは設定風量で，冷房運転を行います。
5) 冷房サーモOFFとなった場合，リモコンに表示する温度は室内ファンが停止となった時点とし，以降室内ファンがULoから停止のタイミングで更新します。
リモコンでは運転データ表示操作により温度表示を行い，室内ファンがOFF中も値を更新します。
6) 冷房サーモONとなった場合，または他の運転モード（含む停止）に切換えた場合は，その時点で本制御を中止し，その後通常運転に復帰します。

(v)「停止」を選択した場合は，冷房運転中にサーモOFFした室内ファンをOFFします。

(9) フィルターサイン（お掃除パネル対応機は322ページ参照）

運転時間（運転／停止スイッチが ON となっている時間）が 180 時間(1)になるとリモコン上の「フィルター清掃」を表示します。（運転／停止に関係なく，故障時，集中制御時も表示します。）

注(1) フィルターサインの時間設定はワイヤードリモコンの室内機能「フィルターサイン設定」により下表の様に設定が可能です。（工場出荷時は，設定1に設定されています。）

フィルターサイン設定	機　　能
設定１	設定時間：180 時間（工場出荷時）
設定２	設定時間：600 時間
設定３	設定時間：1,000 時間
設定４	設定時間：1,000 時間（ユニット停止）(2)

(2) 設定 4 では，設定時間経過後フィルター清掃を表示させ更に 24 時間（停止中もカウント）経過後ユニットを停止します。

(10) オートスイング制御（オートスイング機能付機種のみ）

注意 FDT シリーズは RC-DX3A リモコンの機能設定で「ドラフト防止設定」が有効の時，オートスイングを選択してもドラフト防止設定が有効なルーバはスイングせず水平位置となります。オートスイングさせる場合は「ドラフト防止設定」を解除してください。

(a) RC-DX3Aリモコンの場合

(i) ルーバ制御

1）エアコンが運転している時に，ルーバを動かすときは，リモコンのTOP画面で「風向」ボタンをタッチすると風向切換画面が表示されます。

2）ルーバをスイングさせる場合は「オートスイング」ボタンをタッチしてください。ルーバが上下に連動して動きます。
ルーバ位置を固定する場合は 1 ～ 4 ボタンをタッチしてください。ルーバが指定の位置でとまります。

3）ルーバ４位置制御機の電源投入時のルーバ動作
電源投入時，ルーバは自動的に（リモコン操作なし）1回スイングします。
これは，ルーバ位置をマイコンが確認するため，ルーバモータ（LM）の位置をマイコンに入力させるための動作です。

(ii) 暖房時のルーバ自動水平セット

ホットスタートおよび暖房サーモOFF時は，（コールドドラフトを防ぐため）オートスイング操作(オートスイングまたはルーバ停止)に関わらずルーバは水平位置となります。またルーバ位置の表示は本制御に入る前の表示を継続します。

(iii) ルーバフリー停止制御

リモコンのTOP画面の「メニュー」より「メニュー画面」→「リモコン設定」→「ルーバ制御」の順に選択してください。この画面にてフリー停止を選択するとリモコンより停止信号があった場合ルーバを停止します。さらにリモコンよりオートスイング信号があった場合，停止位置よりルーバが動き始めます。

(b) RC-D4Gリモコンの場合

(i) ルーバ制御

1） エアコンが運転している時に，ルーバを動かすときは，風向調整ボタンを押します。
「スイング」を表示し，ルーバが上下に連続して動きます。

2） ルーバの位置を固定するときは，ルーバが動いているときに，風向調整ボタンを一度押すと，4位の停止位置が1秒ごとに順番に表示されます。
停止させたい位置に表示がきたときに，再度風向調整ボタンを押します。表示が停止し，「ルーバ停止」表示を5秒間表し，ルーバが停止します。

3） ルーバ4位置制御機の電源投入時のルーバ動作
電源投入時，ルーバは自動的に（リモコン操作なし）1回スイングします。
これは，ルーバ位置をマイコンが確認するため，ルーバモータ（LM）の位置をマイコンに入力させるための動作です。

(ii) 暖房時のルーバ自動水平セット

ホットスタートおよび暖房サーモOFF時はオートスイングスイッチの操作（オートスイングまたはルーバ停止）に関わらずルーバは水平位置となります。（コールドドラフトを防ぐため）またルーバ位置の表示は本制御に入る前の表示を継続します。

(iii) ルーバフリー停止制御

ワイヤードリモコン室内機能「ルーバ制御設定」でルーバフリー停止を選択した場合，リモコンより停止信号があった場合ルーバモータを停止します。さらにリモコンよりオートスイング信号があった場合，停止前の位置よりオートスイングを始めます。

注(1) ワイヤードリモコン室内機能「ルーバ制御設定」を切換えた場合は，リモコン機能「ルーバ制御設定」も同様に切換えてください。

⑾ 圧縮機インチング防止制御

ⓐ 3分タイマー

圧縮機がサーモスタット，リモコンの運転スイッチ，異常により停止した場合は3分間圧縮機を再始動させません。ただし電源投入時，3分タイマーは無効となります。

ⓑ 4分強制運転タイマー

(i) 圧縮機ON後4分間圧縮機は停止しません。ただし運転／停止による停止，運転モード変更によりサーモOFFとなった時は即停止します。

(ii) 強制運転制御中に，保護制御に入った場合は，保護制御を優先して圧縮機をOFFします。

⑿ ドレンポンプ制御

(a) 冷房運転，自動の冷房および除湿運転にて圧縮機運転中に作動します。

(b) ドレンポンプがONしてからOFFの領域となっても，5分間ドレンポンプONを継続し，その後停止します。
また異常停止の場合も5分間遅延を継続します。

(c) 圧縮機ONからOFF時にドレンポンプを5分間遅延運転させます。

(d) 上記以外の状態（暖房，送風，停止，冷房サーモOFF）でもドレン検知によりドレンポンプ制御を行います。

(e) ワイヤードリモコン室内機能設定の「ドレンポンプ運転」により下記設定が可能です。

(i) 標準：冷房時ドレンポンプ ON（出荷時）

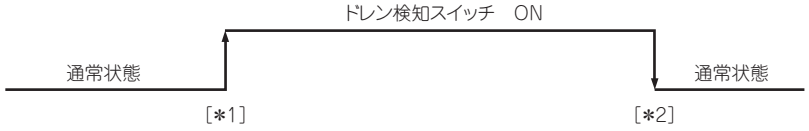
(ii) 暖房：(i)+暖房時ドレンポンプ ON

(iii) 暖房　送風：(i)+暖房時，送風時ドレンポンプ ON

(iv) 送風：(i)+送風時ドレンポンプ ON

⒀ ドレン異常検知

(a) フロートスイッチ（FS）とタイマーによりドレン検知スイッチをON-OFFします。



［∗1］ドレン検知可能区間においてフロートスイッチ「開」を3秒間連続検知した時，ドレン検知スイッチを「ON」にします。

［∗2］フロートスイッチ「閉」を10秒間連続検知した時，ドレン検知スイッチを「OFF」にします。

(i) 電源 ON 後 30 秒以降は常時検知します。

(ii) ドレンポンプ OFF 後 10 秒間はドレン異常検知を行ないません。

(iii) ドレン検知スイッチ「ON」により，ドレンポンプを強制 ON にします。

(iv) ドレン検知スイッチ「OFF」により，ドレンポンプ強制 ON を解除します。

(b) 室内ユニットは，各運転状態によりA制御またはB制御を行ないます。

	室内ユニットの運転モード				
	停止(1)	冷房	除湿	送風(2)	暖房
圧縮機ON中		A 制 御			
圧縮機OFF中	B 制 御				

注(1) 冷房，除湿，送風，暖房からの停止，異常停止を含む
(2) 運転モード不一致による「送風」運転を含む

(i) A制御

1) フロートスイッチがドレン異常を検知すると異常停止（E9 表示）します。異常検知後，ドレンモータは ON を継続します。

2) フロートスイッチがドレン異常を検知している間は運転します。

(ii) B制御

フロートスイッチがドレン異常を検知するとドレンモータを5分間ONし，ドレンモータOFF後10秒の時点でフロートスイッチをチェックし正常ならば通常の停止，異常ならばE9を表示しドレンモータをONします。（ドレン検知中はONのまま。）

⑭ 運転チェック／ドレンポンプ試運転モード

(a) 室内基板上のディップスイッチ（SW7－1）をONの状態で電源を投入することにより運転チェック／ドレンポンプ試運転モードに入ります。なお，電源投入後の切換えは無効（禁止）です。

(b) ディップスイッチ（SW7－1）がONで電源投入後60秒以内にリモコン通信が確定した場合は，運転チェックモードに入ります。また，リモコン通信が確定しない場合は，ドレンポンプ試運転モードに入ります。

注(1) ドレンポンプ試運転モードを選択する場合は，室内基板上のリモコン用コネクタ（CnB）を抜きリモコン通信を断ってください。

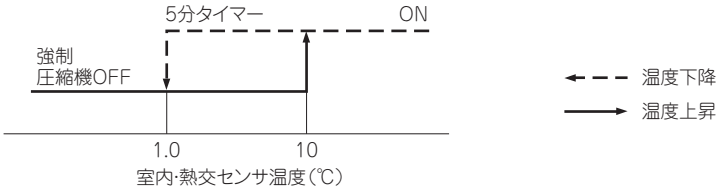
(c) 運転チェックモード
室外ユニットとの通信は行われず，リモコン操作により各運転モードを行います。

(d) ドレンポンプ試運転モード
ドレンポンプ試運転確定後ドレンポンプのみ運転を行い，運転中は，室内ユニットのマイコンによる保護機能は無効となります。

⑮ 室内熱交アンチフロスト（凍結防止制御）

(a) 強制圧縮機OFF制御

(i)「冷房」「除湿」運転中，熱交温度センサ（Thi-R1，R2）の検知により圧縮機をOFFします。



(ii) 圧縮機ON後4分間は，凍結防止制御の強制圧縮機OFF制御を作動させません。圧縮機ONから4分経過時点で，室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2）の検知温度が強制圧縮機OFF温度（1.0℃）以上の場合は，圧縮機ON可の状態から検知を開始します。

(iii) 圧縮機ONから4分経過後，室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2の何れか）が5分連続して強制圧縮機OFF温度（1.0℃）以下となると圧縮機をOFFさせます。また，室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2）の温度が10℃以上になると圧縮機をONさせます。

(iv) 室外ユニットへ「アンチフロスト」信号を送ります。

(v) ワイヤードリモコン室内機能設定の「フロスト防止温度」により強制圧縮機OFF温度の切換えができます。
- 温度　低：1.0℃（工場出荷時）
- 温度　高：2.5℃

(b) 凍結防止制御時の室内ファン制御

冷房・除湿運転中に凍結防止制御に入った場合は，室内ファンを切換えます。

(i) 室内ユニットの吸込空気温度（Thi-Aで検知）が23℃以上かつ，室内熱交温度（Thi-R1，2で検知）が周波数低下開始温度A℃＋1.0℃を検知した場合は，室内ファン回転数を20min^{-1}増加させます。
- 周波数低下開始温度（A）　低：1.0℃（工場出荷時）
- 周波数低下開始温度（A）　高：2.5℃

(ii) 室内ユニットの吸込空気温度（Thi-Aで検知）が23℃以上かつ，凍結防止制御による強制圧縮機OFF制御実施時，室内ファンを1タップ上げます。

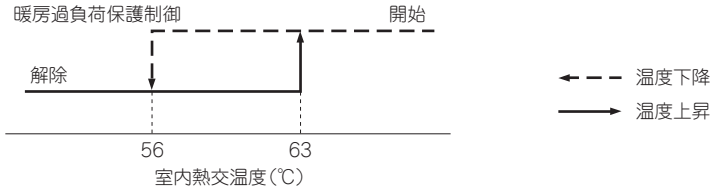
(iii) 凍結防止制御による室内ファンアップ後，吸込空気温度が23℃以上かつ室内熱交温度が周波数低下開始温度A℃＋1.0℃を検知した場合は，室内ファン回転数を20min^{-1}増加させます。

(iv) 凍結防止制御による室内ファンアップ後，(ii)項を再度検知した場合は，室内ファンを1タップ上げます。

(v) ワイヤードリモコン室内機能「フロスト防止制御」によりファン制御の有効／無効が切換えられます。

⑯ 暖房過負荷保護制御

(a) 室内熱交温度（Thi-R1，2で検知）が63℃以上を2秒間検知した場合は，暖房過負荷保護制御を開始し，検知温度が56℃以下を検知すると解除します。



(b) 1回目の暖房過負荷検出

(i) 圧縮機OFF信号を送信し停止制御を行います。

(ii) サーモONにより圧縮機をONし，吸込温度（Thi-Aで検知）が31℃以上を2秒間検知すると圧縮機を強制OFFします。

(c) 暖房過負荷検出後，60分以内に2回目，3回目，4回目の検出

(i) 圧縮機OFF信号を送信し停止制御を行います。

(ii) サーモONにより圧縮機をONし，室内ファン速度がMe，Loタップであれば1速アップさせます。

(d) 1回目の検知から60分以内に5回および連続6分間検出すると異常停止（E8）します。

⑰ 室内ファンモータ異常

(a) ファンモータ運転後，30秒間連続して回転数が200min^{-1}未満を60分以内に4回検知した時は異常停止（E16）します。

(b) ファンモータが回転指令出力後，2分間連続して要求回転数−50min^{-1}に達しないときは，ファンモータ異常として異常停止（E20）します。

⑱ 複数台制御ー 1 リモコンによる 16 台グループ制御

(a) 機　　能

1個のリモコンで複数台のユニット（室内ユニット･最大16台）をグループ制御できます。リモコンでセットした「運転モード」でグループの全ユニットは号機No.(1)順に順次運転・停止させることができます。

各ユニットのサーモ，保護機能は独立して機能します。

注(1) 号機No.は室内制御基板上のSW2で設定します。SW2の号機設定は室内のみ必要です。


SW2：0〜9,A〜Fを設定します。

SW5：親・子ユニットを設定します。

（右表を参照）

SW5の設定

スイッチ / ユニット	SW5-1	SW5-2
親ユニット	OFF	OFF
子aユニット	OFF	ON
子bユニット	ON	OFF
子cユニット	ON	ON

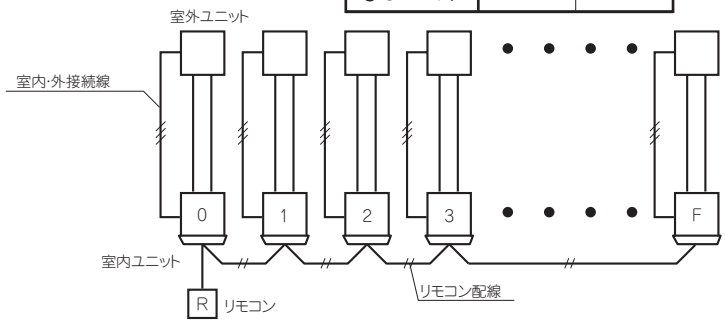

(2) 号機は重複しなければランダムでも構いませんが，0，1，2…，F と順番に設定していった方が間違いなく設定できます。

(b) リモコンへの表示

(i) **センタまたはリモート別，暖房準備：**運転中のユニットでリモートモードの（リモートモードが無い時は，センタモード）最若号機ユニットの表示

(ii) **点検表示，フィルタサイン：**いずれか初発のユニット対応で表示

(c) 接続ユニットの確認

(i) RC-DX3A リモコンの場合

リモコンのTOP画面の「メニュー」より「メニュー画面」→「サービス･メンテナンス」→「サービスパスワード入力」→「エアコンNo.表示」の順に選択すると接続室内ユニットが表示されます。

(ii) RC-D4Gリモコンの場合

リモコンの エアコンNo. ボタンを押すと，リモコン通信アドレスが表示されます。その後▲▼ボタンを押すと最若号機から順に表示されます。

⑷ **異常時**

(i) グループの一部ユニットに異常が発生した場合（保護装置作動）当該ユニットは異常停止しますが，他の正常なユニットはそのまま運転を継続します。

(ii) 配線要領

各ユニットの室内・外接続線は各ユニット毎に通常と同じ配線をしてください。グループ制御用にリモコンの端子台（X，Y）を使用し各室間に渡り配線をしてください。

リモコン線と電源線または他の電気機械器具電線（AC100V以上）とは分離して配線してください。

⑲ グリル昇降制御

- 子リモコンでは操作できません。親リモコンで操作してください。
- 上昇・下降制御に入っていない限り、エアコンは運転可能です。

⑷ **オートリフトモード**

リモコンの「グリル昇降」を押すことにより、室内ユニットは停止し、オートリフトモードになります。

⑹ **グリル下降制御**

リモコンの下降信号により、設定された長さに相当する時間分、グリルが下降します。

設定された長さに相当する時間以上になるとそれ以上グリルは下降しません。

⑹ **グリル上昇制御**

リモコンの上昇信号により、グリルが上昇します。パネルスイッチが ON になるまでか，または設定された長さに相当する時間分、グリルが上昇し、グリル収納制御を行います。

⑷ **グリル収納制御**

グリル上昇制御でパネルスイッチが ON になるか、設定された長さに相当する時間になるとグリル収納制御を行います。収納位置を補正するため、下降・上昇制御を 2 回繰り返します。

⑸ **ワイヤゆるみ検知機構**

(i) グリル停止中に、ワイヤゆるみ検知スイッチが OFF の場合は、グリル上昇制御・下降制御を行いません。

(ii) グリル上昇制御・下降制御・グリル収納制御中に、ワイヤゆるみ検知スイッチが OFF した場合は、1 秒後にグリル昇降モータを OFF します。

(iii) (ii)項でモータ停止後、ワイヤゆるみ検知スイッチが ON になると、再度リモコンにより上昇制御・下降制御を行います。

⑺ **グリル開時のエラー表示（FDT シリーズのみ）**

エアコン運転中に 1 秒以上パネルスイッチ（PS）が開を検知した場合はエアコンを停止し，リモコンに E21 を表示します。

注⑴ リモコンによる自動下降制御で，自動昇降モードに入っている場合は除きます。

⑳ 高天井制御

高天井に設置された室内ユニットで風量が不足する場合にファンタップを変更することにより風量のアップが可能です。ワイヤードリモコン室内機能の「高天井（風速）設定」によりファンタップが変更できます。

		室内風量設定				適用機種
		P急 - 急 - 強 - 弱	急 - 強 - 弱	急 - 弱	急 - 強	
高天井設定(風速設定)	標準	PHi1 - Hi - Me - Lo	Hi - Me - Lo	Hi - Lo	Hi - Me	FDTW, FDTS, FDR, FDUシリーズ
		PHi2 - Hi - Me - Lo	Hi - Me - Lo	Hi - Lo	Hi - Me	FDEシリーズ
		PHi2 - Hi - Me - ULo	Hi - Me - ULo	Hi - ULo	Hi - Me	FDTシリーズ
		UH - Hi - Me - Lo	Hi - Me - Lo	Hi - Lo	Hi - Me	上記以外
	高天井1(設定１)	PHi1 - PHi1 - Hi - Me	PHi1 - Hi - Me	PHi1 - Me	PHi1 - Hi	FDR, FDUシリーズ
		PHi1 - Hi - Me - Lo	Hi - Me - Lo	Hi - Lo	Hi - Me	FDEシリーズ
		PHi2 - PHi1 - Hi - Me	PHi1 - Hi - Me	PHi1 - Me	PHi1 - Hi	FDT, FDTW, FDTSシリーズ
	高天井2(設定２)	PHi2 - Hi - Me - Lo	Hi - Me - Lo	Hi - Lo	Hi - Me	FDT, FDTW, FDTSシリーズ
	高天井1，２	UH - UH - Hi - Me	UH - Hi - Me	UH - Me	UH - Hi	上記以外

注⑴ 出荷時標準に設定されています。

⑵ ホットスタートおよび暖房サーモOFF時等は室内ファンを各設定の低速タップで運転します。

⑶ （ ）内は，RC-DX3Aリモコンの場合を示します。

㉑ 温度センサ（吸込・室内熱交）断線・短絡検知

⑷ **断線検知**

吸込温度センサの検知温度が−50℃以下，室内熱交温度センサの検知温度が−50℃以下を連続5秒間検知した場合は圧縮機を停止します。3分遅延後に圧縮機を再起動させ1回目の検知から60分以内に再検知および連続6分間検知した場合は，停止（吸込温度センサ：E7，室内熱交温度センサ：E6）します。

⑹ **短絡検知**

室内熱交温度センサの検知温度が，冷房運転で圧縮機ON2分後から20秒間に70℃以上を連続5秒間検知した場合は停止（E6）します。

㉒ 外部入力（遠方表示）／遠方操作

外部入出力端子CnTおよび入力端子CnTAにより，運転状態の出力およびエアコンの発停入力をすることができます。

ⓐ 外部制御（遠方表示）用出力（オプションの遠方発停監視キットが利用できます。）

（ⅰ）出荷状態の出力

1） 室内制御基板上に下記の出力用コネクタ（CnT）を持っています。遠方発停監視キットを接続して各々の無電圧接点を取出してください。

2） 出荷状態では，以下の４つの出力が割り当てられています。

・運転出力（CnT1-2）：運転中，リレー駆動用出力DC12Vを出力します。

・暖房出力（CnT1-3）：暖房運転中，リレー駆動用出力DC12Vを出力します。

・圧縮機 ON 出力（CnT1-4）：圧縮機が運転中，リレー駆動用出力DC12Vを出力します。

・異常出力（CnT1-5）：異常発生時，リレー駆動用出力DC12Vを出力します。

（ⅱ）出力コネクタの変更

1） ワイヤードリモコンの室内機能設定により，出力コネクタの変更および(ⅲ)項の出荷状態以外の出力に変更することができます。ワイヤードリモコンRC-DX3での設定は可能ですが，ワイヤードリモコンRC-D4Gでは設定ができません。

2） 設定は，ワイヤードリモコンの室内機能「外部出力設定 」で出力先の選択してください。ワイヤードリモコンでの設定名とコネクタは以下のようになります。

①外部出力１：CnT1-2 ②外部出力2：CnT1-3 ③外部出力3：CnT1-4 ④外部出力4：CnT1-5

（ⅲ）出荷状態以外の出力

1） 冷房出力：冷房モード中（自動の冷房運転，デフロスト，暖房油戻しを含む）に出力します。

2） ファン運転出力1：室内ファンの速度によらず，ファン運転中に出力します。

3） ファン運転出力2：室内ファンが，Hiタップ以上で運転中に出力します。

4） ファン運転出力3：室内ファンが，Hiタップ未満で運転中に出力します。


5） デフロスト，油戻し出力：室外ユニットからのデフロスト信号または暖房油戻し信号を受信中に出力します。

6） 換気出力：ワイヤードリモコンからの換気指令により出力します。

7） ヒータ出力：（8），(b)項の条件により出力します。

8） フリークーリング出力

運転モードが冷房または送風の場合，外気温度により出力します。（外気導入による温度調整用）



9） 室内過負荷アラーム出力

運転開始30分以降で，設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上となった場合，出力します。

ⓑ 遠方操作用入力（CnT1-6 または CnTA1-2）

（ⅰ）リモコンによる設定方法

1） ワイヤードリモコンの室内機能設定により，運転/停止モードおよび入力方式を設定します。出荷状態で，外部入出力1，2の設定は運転/停止，外部入力1，2の方式はレベル入力となっています。

	入力端子	室内機能設定	
		RC-DX3A（ワイヤードリモコン）	RC-D4G（ワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：運転/停止	運転許可/禁止:無効
	CnTA	外部入力２設定：運転/停止	設定項目はありませんが、出荷状態のままで使用可能です。
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“	外部入力切換え：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“	設定項目はありませんが、出荷状態のままでレベル入力です。

（ⅱ）外部入力による動作

1） 運転・停止の切換え




a） レベル入力の場合

外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2は閉）の場合は運転となります。

外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2は開）の場合は停止となります。

b） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで運転と運転停止を反転します。

外部入力機能切換	外部入力方式	動　　作	
運転/停止	①レベル	外部端子入力（CnT またはCnTA）	
		運転/停止	
		運転/停止（競合）	
	②パルス	外部端子入力（CnT またはCnTA）	
		運転/停止	
		運転/停止（競合）	

(iii) 注意事項

1） ワイヤードリモコンは必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。

2） エアコンの操作が「センターモード」となっている時は，CnT または CnTA による遠方操作は無効となります。

3） コネクタの部品番号（別売品，配線長さ 500mm）

コネクタ	部品番号
CnT	PCZ006A043
CnTA	PCZ006A053
CnZ（HA用）	PCZ006A054

(23) 運転許可・禁止（コインタイマー用制御）

リモコンで設定を変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTAの機能切換えを行い，外部信号の入力によりエアコンの操作可能・操作不可を制御することができます。

市販のコインタイマーの信号等によりエアコン使用可能・使用不可を制御することが出来ます。

(i) リモコンによる設定方法

1） ワイヤードリモコンの室内機能設定により，運転許可・禁止モードおよび入力方式を設定します。

	入力端子	室内機能設定	
		RC-DX3A（ワイヤードリモコン）	RC-D4G（ワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：許可/禁止	運転許可/禁止:有効
	CnTA	外部入力２設定：許可/禁止	設定できません。
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“	外部入力切換え：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“	設定できません。

(ii) 外部入力による動作

1） 運転許可・禁止の切換え

a） レベル入力の場合


外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は，運転許可となります。

外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は，運転禁止となります。

外部端子入力（CnT またはCnTA）	
運転許可/禁止	

b） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで運転許可と運転禁止を反転します。

外部端子入力（CnT またはCnTA）	
運転許可/禁止	

2） 運転許可の場合の動作
a） エアコンは，リモコンからの操作が可能です。
b） 「センター」モード設定時は，センターからのみ操作可能がとなります。
3） 運転禁止時の場合の動作
a） エアコンは，リモコンからの操作ができません。
b） エアコン運転中に運転禁止となった場合は，エアコンは停止します。

(iii) 注意事項
1） ワイヤードリモコンは，必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。
2） プルーラル制御中は，親機のみ本制御を受け付けます。子機は本制御を受け付けません。子機は，親機の入力に連動します。

⑵4 冷房・暖房外部入力機能切換え

リモコンで設定変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTA の機能切換えを行い，外部信号の入力により運転モードを冷房/暖房に切換えることができます。

(a) リモコンによる設定方法

(i) ワイヤードリモコンの室内機能設定により，冷房/暖房モードおよび入力方式を設定します。
RC-DX3Aのリモコンで設定可能です。RC-D4Gリモコンでは設定できません。




	入力端子	室内機能設定（RC-DX3Aワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：冷房/暖房
	CnTA	外部入力２設定：冷房/暖房
入力方式	CnT	外部入力１方式："レベル入力"または"パルス入力"
	CnTA	外部入力２方式："レベル入力"または"パルス入力"

(b) 外部入力による動作

(i) 冷房/暖房の切換え

1） レベル入力の場合
a） 外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は暖房となります。
b） 外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は冷房となります。
2） パルス入力の場合
外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで冷房と暖房を反転します。

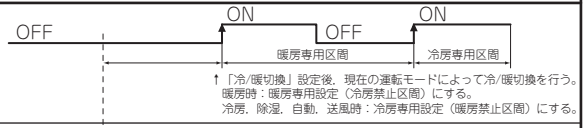(c) 外部入力により冷房 / 暖房の切換えを受けた場合は，リモコンに運転モードを送信します。

外部入力機能切換	外部入力方式	動作	
冷房/暖房切換	⑤レベル	外部端子入力（CnT または CnTA）	
		冷房/暖房	
		冷房/暖房（競合）	
	⑥パルス	外部端子入力（CnT または CnTA）	
		冷房/暖房	
		冷房/暖房（競合）	

(d) 注意事項

ワイヤードリモコンは必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと本制御は行えません。

㉕ 設定温度シフト入力（FDT シリーズのみ）

リモコンで設定変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTA の機能切換えを行い，外部信号の入力により運転モードを設定温度シフト入力に切換えることができます。

ⓐ リモコンによる設定方法

（ⅰ）ワイヤードリモコンの室内機能設定により，設定温度シフト入力モードおよび入力方式を設定します。
RC-DX3Aのリモコンで設定可能です。RC-D4Gリモコンでは設定できません。

	入力端子	室内機能設定（RC-DX3Aワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：制御が有効
	CnTA	外部入力２設定：制御が有効
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“

ⓑ 外部入力による動作

（ⅰ）設定温度シフト入力の切換え

1） レベル入力の場合

a） 外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は制御が有効となります。

b） 外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は制御が無効となります。

2） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで制御の有効／無効を反転します。

（ⅱ）注意事項

ワイヤードリモコンは，必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。

㉖ 強制サーモ OFF 入力〔FDT シリーズのみ〕

リモコンで設定変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTA の機能切換えを行い，外部信号の入力により運転モードを強制サーモOFF入力に切換えることができます。

ⓐ リモコンによる設定方法

（ⅰ）ワイヤードリモコンの室内機能設定により，強制サーモOFF入力モードおよび入力方式を設定します。
RC-DX3Aのリモコンで設定可能です。RC-D4Gリモコンでは設定できません。

	入力端子	室内機能設定（RC-DX3Aワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：制御が有効
	CnTA	外部入力２設定：制御が有効
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“

ⓑ 外部入力による動作

（ⅰ）設定温度シフト入力の切換え

1） レベル入力の場合

a） 外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は制御が有効となります。

b） 外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は制御が無効となります。

2） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで制御の有効／無効を反転します。

（ⅱ）注意事項

ワイヤードリモコンは，必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。

㉗ 一時停止入力〔FDT シリーズのみ〕

リモコンで設定変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTA の機能切換えを行い，外部信号の入力により運転モードを一時停止入力に切換えることができます。

ⓐ リモコンによる設定方法

（ⅰ）ワイヤードリモコンの室内機能設定により，一時停止入力モードおよび入力方式を設定します。
RC-DX3Aのリモコンで設定可能です。RC-D4Gリモコンでは設定できません。

	入力端子	室内機能設定（RC-DX3Aワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：制御が有効
	CnTA	外部入力２設定：制御が有効
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“

⑹ 外部入力による動作

（i） 設定温度シフト入力の切換え

1） レベル入力の場合

a） 外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は制御が有効となります。

b） 外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は制御が無効となります。

2） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで制御の有効／無効を反転します。

（ii）注意事項

ワイヤードリモコンは，必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。

㉘ 静音モード入力〔FDT シリーズのみ〕

リモコンで設定変更することで，(22)項の遠方制御/遠方操作用端子CnT，CnTA の機能切換えを行い，外部信号の入力により運転モードを一時停止入力に切換えることができます。

⑹ リモコンによる設定方法

（i）ワイヤードリモコンの室内機能設定により，静音モードおよび入力方式を設定します。

RC-DX3Aのリモコンで設定可能です。RC-D4Gリモコンでは設定できません。

	入力端子	室内機能設定（RC-DX3Aワイヤードリモコン）
モード設定	CnT	外部入力１設定：制御が有効
	CnTA	外部入力２設定：制御が有効
入力方式	CnT	外部入力１方式：“レベル入力“または”パルス入力“
	CnTA	外部入力２方式：“レベル入力“または”パルス入力“

⑹ 外部入力による動作

（i）設定温度シフト入力の切換え

1） レベル入力の場合

a） 外部入力ON（CnT1-6：閉またはCnTA1-2:閉）の場合は制御が有効となります。

b） 外部入力OFF（CnT1-6：開またはCnTA1-2:開）の場合は制御が無効となります。

2） パルス入力の場合

外部入力（CnT1-6またはCnTA1-2）がOFF（開）からＯＮ（閉）のタイミングで制御の有効／無効を反転します。

（ii） 注意事項

ワイヤードリモコンは，必ず接続してください。ワイヤードリモコンを接続しないと，本制御は行えません。

㉙ 外部入力機能と優先順位

⑹ CnTとCnTAの組み合わせ優先順位

■CnTとCnTAの組合わせ優先順位

		CnTA					
		①運転停止レベル	②運転停止パルス	③運転許可/禁止レベル	④運転許可/禁止パルス	⑤冷暖切換レベル	⑥冷暖切換パルス
CnT	①運転停止レベル	CnT①	CnT①	CnT①+CnTA③	CnT①	CnT①／CnTA⑤	CnT①／CnTA⑥
	②運転停止パルス	CnT②	CnT②	CnT②+CnTA③	CnT②	CnT②／CnTA⑤	CnT②／CnTA⑥
	③運転許可/禁止レベル	CnT③>CnTA①	CnT③>CnTA②	CnT③+CnTA③	CnT③	CnT③／CnTA⑤	CnT③／CnTA⑥
	④運転許可/禁止パルス	CnT④	CnT④	CnT④+CnTA③※	CnT④	CnT④／CnTA⑤	CnT④／CnTA⑥
	⑤冷暖切換レベル	CnT⑤／CnTA①	CnT⑤／CnTA②	CnT⑤／CnTA③	CnT⑤／CnTA④	CnT⑤	CnT⑤
	⑥冷暖切換パルス	CnT⑥／CnTA①	CnT⑥／CnTA②	CnT⑥／CnTA③	CnT⑥／CnTA④	CnT⑥	CnT⑥

注(1) ※部のCnTAによる運転禁止設定中は，以下の運転指令を受け付けます。
・リモコンからの個別運転指令,室外からの試運転指令およびオプションからの運転指令

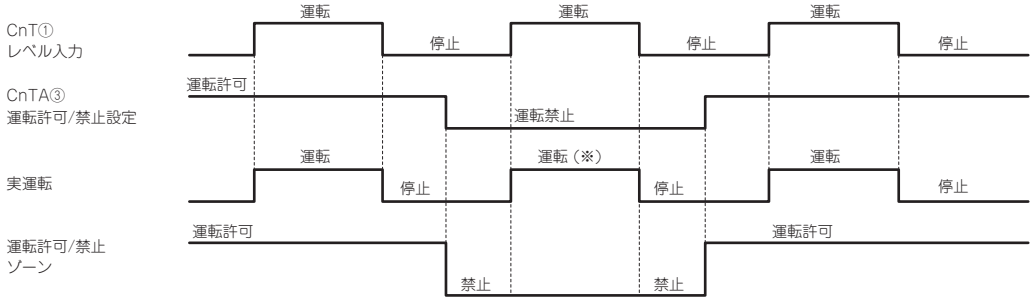
参考:上記記号および組合わせ記号の説明

1. CnT"番号"の場合，CnT"番号"採用しCnTAを無効とする。
2. CnTA"番号"の場合，CnTA"番号"採用しCnTを無効とする。
3. CnT"番号"／CnTA"番号"の場合，CnT"番号"とCnTA"番号"は共に独立した機能とする。
4. CnT"番号"+CnTA"番号"の場合，CnT"番号"とCnTA"番号"は競合機能
5. CnT"番号">CnTA"番号"の場合，CnT"番号"はCnTA"番号"より機能の優先順位が高い。
6. CnT"番号"<CnTA"番号"の場合，CnTA"番号"はCnT"番号"より機能の優先順位が高い。

（上記"番号"の部分には,①～⑥の番号が入ります）


(b) CnTとCnTAでの優先順位例

(i) CnTA①運転レベル>CnTA③運転許可／禁止レベルの場合



（※）CnTレベル入力をCnTA運転禁止よりも優先する。

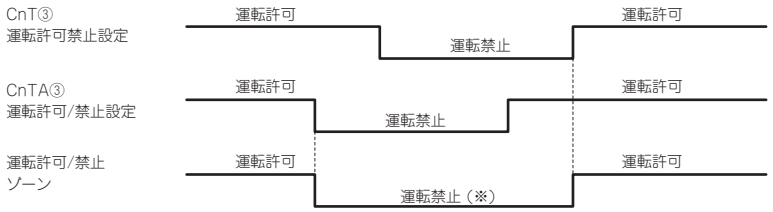(ii) CnT③運転許可／禁止レベル + CnTA③運転許可／禁止レベルの場合



（※）運転禁止ゾーンはCnT運転禁止ゾーンとCnTA運転禁止ゾーンのOR判定とする。

(30) 暖房立上がり時のファン制御

(a) 開始条件

暖房運転開始時とホットスタート制御終了後に，設定温度と吸込温度との温度差が5℃以上の時，本制御を行います。

(b) 制御内容

(i) サンプルリング時間は1分毎とし， 室内熱交温度(Thi-R1,2で検知)が37℃以上の場合， 現在の室内ファン回転数を10min^{-1}上げます。

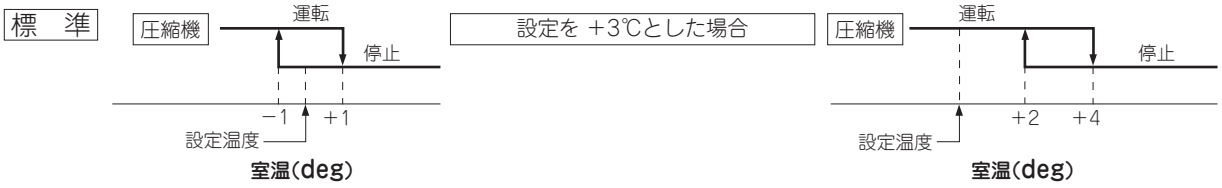
(ii) 次のサンプルリング時に室内熱交温度が37℃未満となった場合，現在の室内ファン回転数を10min^{-1}下げます。

(c) 終了条件

圧縮機OFFが成立した場合および暖房運転開始時から30分経過後， -10min^{-1}/分で設定風量まで室内ファン回転数を下げます。

(31) 暖房時室温検知温度補正

サーモの設定温度で圧縮機をON/OFFしていますが，天井に暖気が籠り易い据付状況で早目にサーモOFFしてしまう場合，ワイヤードリモコン室内機能「暖房室温補正」により設定温度の変更が可能です。設定温度+3，+2，+1℃のいずれかの温度で圧縮機をON/OFFさせ，暖房ファーリング向上させることができます。ただし設定温度の上限を30℃とします。



(32) 吸込温度補正

吸込温度センサの検知温度とユニット据付後の計測温度との誤差が生じて，補正が必要となった場合に補正する機能です。

(a) ワイヤードリモコン室内機能「吸込温度補正」により0.5℃単位で変更が可能です。

●+1.0℃, +1.5℃, +2.0℃, ●−1.0℃, −1.5℃, −2.0℃,

(b) 補正後の温度をリモコンや室外ユニットに送信し，補正後の温度で制御を行います。

注(1) 検知温度補正は室内ユニットセンサのみ有効です。

⑶3 お掃除パネル対応機能制御〔FDTシリーズのみ〕

⒜ フィルターサイン

（ⅰ） 運転時間（「運転／停止」スイッチがONとなっている時間）が下記設定時間になると，リモコンの液晶に「フィルター清掃」を表示します。（運転・停止に関係なく，故障時，集中制御時も表示します。）

注⑴ フィルターサインの時間設定は，ワイヤードリモコン室内機能「フィルターサイン設定」により下表のように設定可能です。

フィルターサイン設定	機　　能
設定１	設定時間： 1,000時間
設定２	設定時間： 2,000時間
設定３	設定時間： 2,500時間
設定４	設定時間： 2,500時間（ユニット停止）

注⑴ 設定4では，設定時間経過後フィルター清掃を表示させ，更に24時間（停止中も含む）経過後ユニットを停止します。
⑵ RC-D4Gリモコンは工場出荷時，設定3（2,500時間）に設定されていますが，RC-DX3Aリモコンについては工場出荷時の設定はされていません。

（ⅱ） フィルタサインが点灯すると，お掃除パネルは，表示部に黄色を点灯します。RC-DX3Aリモコンは，「ホコリを回収してください」を表示します。

⑶4 ハイパワー運転〔RC-DX3Aリモコンのみ〕

最大能力で，最長15分間運転します。

⑶5 省エネ運転〔RC-DX3Aリモコンのみ〕

設定温度を冷房28℃，暖房22℃，自動25℃で固定して運転します。（最大能力を80％に制限します。）

⑶6 ピークカットタイマー〔RC-DX3Aリモコンのみ〕

最大能力を制限することで消費電力を削減します。

⑶7 ウォームアップ制御〔RC-DX3Aリモコンのみ〕

運転開始設定時間にお部屋が設定温度近くになるように，マイコンが運転開始時間を予測して，5～60分前から運転を開始します。

⑶8 赤外線センサ制御〔FDTシリーズのみ〕

赤外線センサにより人の有無および活動量をセンサで判定し，下記制御を行います。設定は，RC-DX3Aリモコンの TOP画面の「メニュー」より「メニュー画面」→「据付設定メニュー」→「赤外線センサー設定」の順に選択し，有効・無効の設定をしてください。

⒜ パワーコントロール制御

赤外線センサにより人の活動量および人の有無を検知し，設定温度を補正します。

⒝ オートオフ制御

1時間不在の場合は，運転を停止して運転待機状態となります。待機状態が12時間継続した場合は，運転を停止します。

14.2 リモートコントローラ

(1) RC-DX3A リモコンの場合

(a) リモコンの運転モード選択

(i) TOP画面上より「運転モード」ボタンをタッチしてください。

(ii) 「運転モード」選択画面が表示されますので，ご希望の運転モードをタッチしてください。

(iii) 運転モード選択後，TOP画面に戻ります。







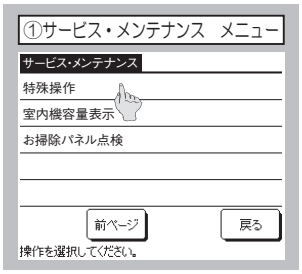
注(1) 室内ユニット-室外ユニットの組合せにより，選択できない運転モードは表示されません。
(2) 自動を選択すると，室温と外温に応じて，冷房・暖房自動切換運転を行います。

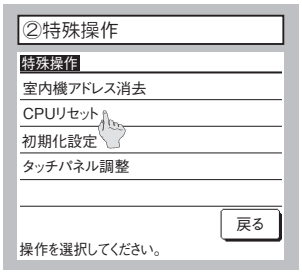
(b) CPUリセット

下記手順にてリモコンよりCPUをリセットしてください。

(i) TOP画面の「メニュー」より「サービス設定」→「サービス･メンテナンス」を選択し，サービスパスワードを入力します。

(ii) 「サービス･メンテナンス メニュー」より「特殊操作」→「CPUリセット」の順に選択すると接続している室内ユニット・室外ユニットのマイコンがリセット(停電復帰状態)されます。







(c) 停電補償機能

下記手順にてリモコンより停電補償機能を有効設定してください。

(i) TOP画面上の「メニュー」より「サービス設定」→「リモコン設定」を選択し，サービスパスワードを入力します。

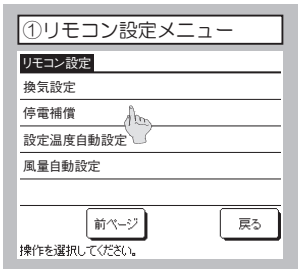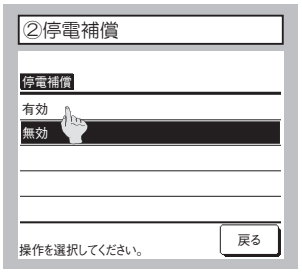(ii) 「リモコン設定 メニュー」より「停電補償」を選択し「有効」に設定してください。運転中に停電した場合は，停電復旧(電源投入後の制御終了)後に，停電前の状態に戻ります。





●常にリモコンの状態を記憶しており停電から復帰後，記憶内容により運転を再開します。ただしタイマーモードはキャンセルされますが，ウィークリータイマー，ピークカットタイマーおよび室外静音タイマーについては下記内容となります。

・時計機能が有効の場合：設定された内容により機能します。

・時計機能が無効の場合：時計機能を再設定し，リモコンの機能設定によりウィークリータイマー，ピークカットタイマーおよび室外静音タイマーの設定を「有効」にすると記憶された内容で機能します。

●停電補償で記憶される内容は以下のとおりです。

注(1) ⑥，⑦項は停電補償有効・無効にかかわらず記憶されます。

① 停電時　運転中／停止中
時刻切タイマーモード，時間タイマーモードで運転中は，停止中を記憶します。

② 運転モード

③ 風量モード

④ 室温設定

⑤ ルーバのオートスイング／停止
ただし停止位置(4位置)はキャンセルされます。

⑥ 「お掃除パネル設定」「管理者設定」「据付設定」「室内設定」により設定された内容は，室内ユニットが記憶します。

⑦ ウィークリータイマー，ピークカットタイマー，室外静音タイマー

⑧ リモコン設定

(d) 注意喚起表示

下記(ⅰ)～(ⅲ)が表示される場合，以下のとおり確認，処置してください。

（ⅰ）室内機確認注意喚起



●リモコンと室内ユニット間の通信が確立できない場合に表示します。
システム（室内ユニット，室外ユニット，リモコン）として正しく接続されているか，室外ユニットの電源が接続されているかを確認してください。

（ⅱ）タイマー時刻設定警告



●時刻未設定でタイマー設定をしたときに表示します。
時刻設定を行ってください。時刻設定を行わないとタイマー設定が出来ません。

（ⅲ）誤接続



●リモコンに空調機以外のものが接続されたとき本表示を行います。
リモコンの接続先を確認してください。

(e) 設定および表示項目

RC-DX3Aリモコンの場合

●接続する機種により設定できる項目が異なります。

PJZ000Z320 A

設定および表示項目			詳細内容
1.リモコンネットワーク			
1	複数室内機制御		リモコン1台（リモコンネットワーク内）に最大16台室内ユニットを接続制御できます。室内ユニット側にアドレスを設定します。
2	親子リモコン設定		リモコンネットワーク内に2個のリモコン(含むワイヤレスリモコン)を接続できます。片側を「親」とし、片側を「子」として設定します。
2.TOP画面・SW操作			
1	メニュー		制御・設定・詳細設定等の項目を追加します。
2	運転モード		冷房・暖房・送風・自動・除湿を設定します。
3	設定温度		室温を0.5℃単位で設定します。
4	風向		風向を設定します。おまかせ気流の有効/無効を設定します(FDKの場合)。
5	風量		風量を設定します。
6	タイマー設定		タイマー運転を設定します。
7	運転／停止SW		運転を開始します。／停止します。
8	F1スイッチ		F1スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。
9	F2スイッチ		F2スイッチの割付られた機能で運転、操作を行います。
3.便利機能			
1	フリーフロー設定		各ルーバの可動範囲（上限位置−下限位置）を設定します。 FDKの場合は左限位置−右限位置も設定します。
2	ドラフト防止設定（エアフレックス設定） エアフレックスパネル組合せの場合		エアフレックスパネルを使用の場合、各運転モード、各吹出口のエアフレックス（ドラフト防止）機構：動作の有効・無効を設定します。
3	タイマー設定	時間入タイマー	停止後、運転させたい時間を設定します。 ・ 1～12時間の範囲を1時間単位で設定可能です。 ・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
		時間切タイマー	運転後、停止させたい時間を設定します。 ・ 1～12時間の範囲を1時間単位で設定可能です。
		時刻入タイマー	運転開始時刻を設定します。 ・ 設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・ 1回のみ／毎日の切換が可能です。 ・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
		時刻切タイマー	運転停止時刻を設定します。 ・ 設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・ 1回のみ／毎日の切換が可能です。
		タイマー設定内容確認	各タイマーの設定内容を一覧できます。
4	おこのみ設定 管理者パスワード		おこのみ設定運転で使用する運転モード、設定温度、風量、風向を設定します。おこのみ設定1、おこのみ設定2のそれぞれに設定が可能です。
5	ウィークリータイマー		1週間の入タイマーまたは切タイマーを設定します。 ・ 1日最大8パターンまで設定可能です。 ・ 設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・ 祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。 ・ 運転開始時の運転モード・設定温度・風量を設定できます。
6	るす番運転 管理者パスワード		お部屋を留守にするとき、お部屋は著しく高温/低温にならないように温度を保ちます。 ・ 外温と制御温度により冷房/暖房を行います。 ・ 設定温度、風量の設定が可能です。
7	換気 換気機器組合せの場合		換気のON/OFF操作を行います。 [メニュー]⇒[サービス設定]⇒[リモコン設定]⇒[換気設定]の設定が必要です。 ・ 換気設定を「単独操作」に設定した場合、換気機器の運転/停止ができます。
8	言語切換設定		リモコンに表示する言語を選択します。 ・ 選択できる言語は下記です。 英語/日本語 ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語/ トルコ語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語/中国語
9	見てみて		室内温度、室外温度、運転時間、消費電力量を表示します。 ・ 室内ユニット—室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。
10	消費電力量表示		今日、今週、今年の消費電力量をグラフで表示します。 昨日、先週、昨年と比較することができます。 ・ 室内ユニット—室外ユニットの組合せによっては表示できない場合があります。

設定および表示項目			詳細内容
4.省エネ設定			管理者パスワード
1	切忘れ防止タイマー		運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。 ・ 設定時間は30～240分(10分単位)まで選択可能です。 ・ 設定「有効」の場合、毎回、タイマーが作動します。
2	ピークカットタイマー		能力を制限する運転の開始時刻と停止時刻、能力制限率を設定します。 ・ 1日最大4パターンまで設定可能です。 ・ 設定時刻は5分単位で設定可能です。 ・ 能力制限率は0,40～80%(20%単位)から選択可能です。 ・ 祭日および臨時休業など、休日設定が可能です。
3	設定温度自動復帰		設定時刻後に設定した温度に戻ります。 ・ 暖房モード/冷房モード他、各々設定可能です。 ・ 設定時間は20～120分(10分単位)まで設定可能です。 ・ 設定時刻は10分単位で設定可能です。
4	赤外線センサー制御(人感センサー制御) 人感センサー付パネル組合せの場合		人感センサーを使用の場合、パワーコントロールとオートセーブの有効／無効を設定します。
5.お手入れ			
1	フィルターサインリセット	フィルターサインの解除	フィルターサインの解除を行います。
		次回清掃日の設定	次回清掃日の設定を行います。
2	グリル昇降	ラクリーナパネル制御 ラクリーナパネル組合せの場合	ラクリーナパネル　グリルの昇降操作をします。 [メニュー]⇒[サービス設定]⇒[据付設定]⇒[グリル昇降操作]の設定が必要です。
		降下長設定 管理者パスワード	グリル昇降長さを設定します。 ・ 0.1～4.0mの範囲で設定できます。 ・ 設定長さは0.1m単位で設定可能です。 ・ 接続室内ユニット毎に設定できます。
		ダスト回収リセット お掃除パネル組合せの場合	ダスト回収後にダスト回収タイマーをリセットします。
3	お掃除パネル設定 管理者パスワード	お掃除自動設定	自動清掃の有効/休止を設定します。
		清掃時間帯設定	自動清掃を開始する時間帯を設定します。
		清掃間隔設定	自動清掃する最小の間隔を設定します。
		ダスト回収設定	ダストの回収時期を設定します。
		ブラシ清掃回数設定	ブラシの清掃回数を設定します。
6.ユーザ設定			
1	初期設定	時刻設定	現在の日付・時刻を設定および修正を行います。 ・ 80時間以内の停電の場合、内蔵バックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。
		時刻表示設定	時刻表示のあり／なし、12H／24H、AM/PM位置、を設定します。
		サマータイム補正	現在時刻に対し、＋1時間の補正を行います。
		コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。
		バックライト	バックライトの有効／無効、点灯時間を設定します。
		ブザー音	タッチパネル操作時のブザー音のあり／なしを設定します。
		運転ランプ輝度	運転ランプの輝度の調整を行います。
2	管理者設定 管理者パスワード	操作制限設定	・ 操作の許可/禁止を設定します。 [運転/停止][設定温度切換][運転モード切換][風向切換] [風量切換][ハイパワー運転][省エネ運転][見てみて][タイマー設定] [消費電力量表示] ・ 操作時の管理者パスワード要求を設定します。 [フリーフロー設定][グリル降下長設定] [ウィークリータイマー設定] [言語切換設定] [ドラフト防止設定]
		室外静音タイマー	室外ユニットの静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 ・ 静音運転開始時刻と終了時刻を設定可能です。 ・ 設定時刻は5分単位で設定可能です。
		設定温度範囲	設定温度範囲を制限します。 ・ 運転モードによる温度範囲の制限が可能です。

設定および表示項目			詳細内容
2	管理者設定 管理者パスワード	温度設定刻み切換	設定温度の刻み(0.5℃/1.0℃)を設定します。
		設定温度表示切換	設定温度の表示の仕方を切換えます。
		リモコン表示設定	リモコン名称、室内ユニット名称を登録します。 室温表示のあり/なしを設定します。 点検コード、暖房準備、除霜運転中、自動冷暖の表示、リモコン・室温・ 外温表示のあり/なしを設定します。
		管理者パスワード変更	管理者パスワードの変更を行います。
			管理者パスワードのリセットを行います。
		スイッチ機能変更	F1、F2スイッチの機能を設定します。 設定できる機能 [ハイパワー運転][省エネ運転][室外静音制御][るす番運転] [おこのみ設定運転1][おこのみ設定運転2][フィルターサインリセット] [グリル昇降][消費電力量表示]
7.サービス設定			
1	据付設定 サービスパスワード	据付日登録	据付日を登録した場合、点検表示を行います。
		サービス情報入力	リモコンに連絡先を登録することができます。 ・ 連絡先を半角26文字相当以内で登録できます。 ・ 連絡先TEL番号を13文字以内で登録できます。
		試運転	試運転の開始／停止を制御できます。
		冷房試運転	設定5℃ 30分間運転します。
		ドレンポンプ試運転	ドレンポンプのみを運転します。
		お掃除試運転	フィルタ清掃ブラシ清掃運転します。 お掃除パネル組合せの場合
		ダクト機静圧補正	機外静圧補正機能付ダクト形室内ユニット組合せの場合に操作できます。 ・ 接続室内ユニット毎に個別に設定できます。
		自動アドレス変更	個別発停マルチシリーズ自動アドレス番号を変更することができます。
		親室内機アドレス設定	個別発停マルチシリーズ 設定された親ユニットのみ運転モード変更を許可し、親を設定したユニットは親ユニットから送られた運転モードに従って運転します。
		バックアップ制御	1台のリモコンに室内ユニット2台(2グループ)は接続されている時にローテーション運転、キャパシティバックアップ運転、フォルトバックアップ運転の有効／無効が設定できます。
		赤外線センサー設定 (人感センサー設定) 人感センサー付パネルの組合せの場合	リモコンに接続された室内ユニットの人感センサー検知の有効／無効を設定します。 無効の場合は、省エネ設定の赤外線センサー制御を行うことができません。
		グリル昇降操作	ラクリーナパネル操作を有効に設定します。 ラクリーナパネル組合せの場合
2	リモコン設定 サービスパスワード	リモコン親子設定	リモコン親子設定の変更ができます。
		吸込センサー制御	1台のリモコンに複数室内ユニットが接続されている場合、サーモ判定に用いる吸込センサーを選択できます。 ・ 個別／親機／平均の選択が可能です。
		リモコンセンサー	リモコンセンサーに切り替えるモードを設定できます。 冷房／暖房で切替可能です。
		リモコンセンサー補正	リモコンセンサー検知温度を補正できます。 冷房／暖房 別々に補正可能です。
		運転モード選択	各運転モード毎に有効／無効を設定できます。
		設定温度単位	設定温度の単位を設定します。 ・ ℃／℉の選択が可能です。
		ファン速度	ファン速度の選択が可能です。
		外部入力設定	1つのリモコンに複数室内ユニットが接続された場合、CnT入力の適用範囲が設定されます。
		上下ルーバ制御	上下ルーバの[4位置停止]／[フリー停止]の切換ができます。
		左右ルーバ制御	左右ルーバの[固定位置停止]／[フリー停止]の切換ができます。
		換気設定	換気ユニット組合せ制御が設定できます。
		停電補償	停電復帰した場合の制御内容を設定できます。
		設定温度自動設定	設定温度自動の有効／無効を選択できます。
		風量自動設定	風量自動の有効／無効を選択できます。
3	室内設定 サービスパスワード	風速設定	室内ユニットの風量タップを設定します。
		フィルターサイン	フィルターサイン点灯タイマーの設定が換えられます。
		外部入力1設定	外部入力1の制御内容を換えられます。
		外部入力1方式切換	外部入力1の信号方式を換えられます。
		外部入力2設定	外部入力2の制御内容を換えられます。
		外部入力2方式切換	外部入力2の信号方式を換えられます。
		暖房室温補正	暖房サーモ判定値を0～+3℃の範囲で補正できます。
		吸込温度補正	吸込センサー検知温度を±2℃の範囲で補正できます。

設定および表示項目				詳細内容
3	室内設定 サービスパスワード	冷房ファン制御		冷房サーモOFF時のファン制御を変更できます。
		暖房ファン制御		暖房サーモOFF時のファン制御を変更できます。
		フロスト防止温度		冷房中室内ユニットの凍結防止制御の判定温度を変更できます。
		フロスト防止制御		冷房中室内ユニットの凍結防止制御作動後のファンタップアップを変更できます。
		ドレンポンプ運転		冷房・除湿以外の運転モードでのドレンポンプ運転範囲を設定できます。
		冷房ファン残留運転		冷房停止・冷房サーモOFF後のファン残留運転を設定できます。
		暖房ファン残留運転		暖房停止・暖房サーモOFF後のファン残留運転を設定できます。
		暖房ファン間欠		暖房停止・暖房サーモOFFファン残留運転後のファン運転を設定できます。
		送風サーモ運転		送風時のサーキュレータ運転を設定できます。
		外調機設定		マルチユニット外調機単独運転時の圧力制御を変更できます。
		運転モード自動設定		運転モード自動判定方法を3種類から選択できます。
		サーモ判定切換		サーモ判定を室外温度で補正することができます。
		風量自動切換		風量自動運転における自動切換範囲を設定できます。
		室内過負荷アラーム		運転開始30分後、設定温度と吸込温度の差が過負荷アラームで設定した温度差以上ある場合、外部出力（CnT-5）から過負荷アラーム信号を送信します。
		外部出力設定		外部出力1～4に割当てる機能を換えられます。
4	サービス・ メンテナンス サービスパスワード	エアコンNo. 表示		リモコン1台に16台の室内ユニットを接続できます。個別送風運転で確認できます。
		次回点検日		次回の点検日を登録することができます。点検日に連絡先の表示をします。
		運転データ表示		室内ユニット＋室外ユニットの運転データをモニターすることができます。
		点検表示		
			異常履歴表示	過去の異常履歴（点検コード・発生時間）を表示します。
			異常時運転データ表示	直前の異常発生時の運転データを表示します。
			異常時運転データ消去	異常時運転データが消去されます。
			定期点検リセット	定期点検タイマーをリセットします。
		室内設定保存		接続室内ユニット基板設定内容をリモコンへバックアップすることができます。
		特殊操作		[室内アドレス消去][CPUリセット][初期化設定][タッチパネル調整]の操作ができます。
		室内機容量表示		リモコンに接続されている室内アドレス番号とその容量を表示します。
		お掃除パネル点検		お掃除パネルの詳細点検操作ができます。
8.困ったときは・・・				
1	連絡先表示			登録した連絡先・TEL番号、サービスフロントセンターフリーコールを表示します。 QRコードでインターネット接続⇒点検コード内容を検索できます。
2	サービスを依頼される前にQ＆A			Q＆Aが表示されます。
9.点検表示				
	点検表示確認			異常発生時の表示
10.パソコン接続				
	USB接続			ウィークリータイマー設定他、パソコンから一括設定ができます。

(2) RC-D4G リモコンの場合

(a) リモコンの運転モードスイッチ切換え順



(b) CPU リセット

リモコンの 点検 グリル昇降 ボタンを同時に押した場合に機能します。電源リセットと動作は同じです。

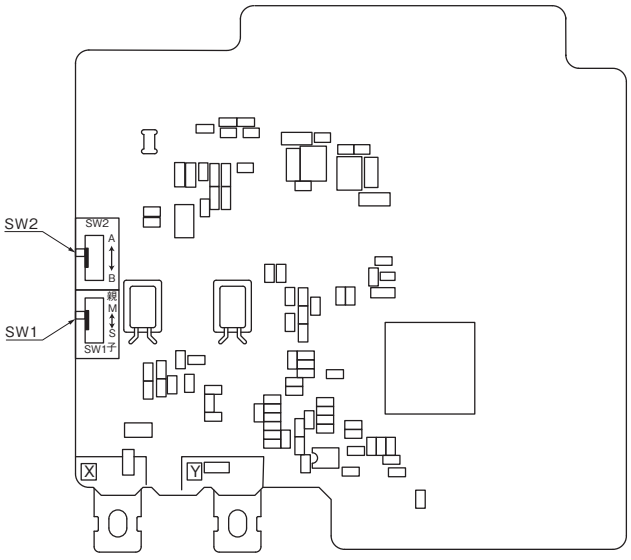
(c) 停電補償機能

- リモコンの機能設定により「停電補償有効」の設定をすると有効となります。
- 常にリモコンの状態を記憶しており停電から復帰後，記憶内容により運転を再開します。ただしオートスイング停止位置，タイマーモードはキャンセルされますがウィークリータイマー設定は全曜日とも休日設定で復帰します。
  復電後，時刻合わせを行い，各曜日の休日設定を解除することにより，ウィークリータイマーの設定が有効となります。
- 停電補償で記憶される内容は以下のとおりです。

注(1) ⑥，⑦，⑧項は停電補償有効･無効にかかわらず記憶され，静音モード設定は停電補償有効･無効にかかわらずキャンセルされます。

① 停電時　運転中／停止中
　時刻切タイマーモード，時間タイマーモードで運転中は，停止中を記憶します。（復電時タイマーモードはキャンセルされますが，ウィークリータイマー設定は全曜日が休日設定となります。）
② 運転モード
③ 風量モード
④ 室温設定
⑤ ルーバのオートスイング／停止
　ただし停止位置（4 位置）はキャンセルされます。
⑥ リモコンの機能設定により設定された「リモコン機能項目」（「室内機能項目」は室内ユニットが記憶します。）
⑦ 温度設定制御で設定した上限値，下限値。
⑧ 時間タイマー，ウィークリータイマー設定（その他のタイマー設定は記憶しません。）

リモコン基板の部品配置



■制御切換スイッチ（SW1）

スイッチ	設定	機能内容
SW1	親	親リモコン
	子	子リモコン

注(1) SW2 は，通常使用しませんので，切換えないでください。

14.3 室外コントローラによる運転制御機能

⒜ エクシードハイパーシリーズ

ESP-FP-2329Ⓗ

（I） FDCZP405 ～ 635形

(1) 圧縮機目標回転数

⒜ **冷房運転**　　単位：rps

	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形
最高目標回転数	60	65	70	75	80
最低目標回転数	12	12	12	12	12

⒝ **暖房運転**　　単位：rps

	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形
最高目標回転数	92	92	120	120※	120※
最低目標回転数	12	12	12	12	12

※外気温および室温に応じ124rps

(2) 圧縮機保護始動

⒜ **圧縮機保護始動Ⅰ**

（i） 制御条件

前回の圧縮機停止（サーモOFF，リモコン停止など）から6時間未満で，電源ブレーカ投入後の圧縮機始動回数が積算2回目以降の始動。


（ii） 制御内容

圧縮機始動から4分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで
冷房運転	40	40
暖房運転	40 ※1	※2

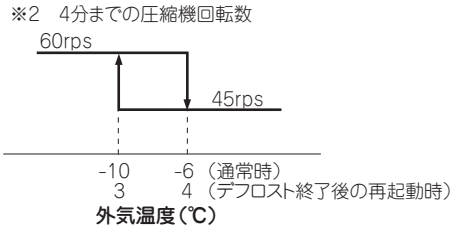※1　デフロスト終了後の再起動は60rps



⒝ **圧縮機保護始動Ⅱ**

（i） 制御条件

1） 圧縮機始動回数が積算1回目の始動で、電源ブレーカ投入後6時間以上経過した場合。

2） 圧縮機始動回数が積算2回目以降の始動で、前回の圧縮機停止（サーモOFF，リモコン停止など）から6時間以上が経過した場合。

3） 下記内容が成立した場合

a） 電源投入後の圧縮機始動回数が積算1回目のとき。

b） 電源投入後から6時間未満のとき。


c） 圧縮機ON後，吐出管温度（Tho-D）が外気温度（Tho-A）より15℃以上のとき。

（ii） 制御内容

圧縮機始動から4分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで
冷房運転	40	40
暖房運転	40	※1

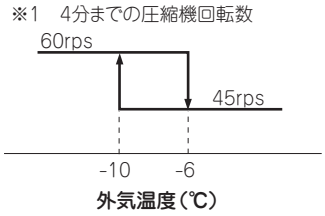

⒞ **圧縮機保護始動Ⅲ**

（i） 制御条件

下記の条件がすべて成立し，圧縮機がOFFからONになったとき。

a） 電源投入後の圧縮機始動回数が積算1回目のとき。

b） 電源投入から6時間未満の場合。

c） 圧縮機ON後，吐出管温度（Tho-D）が外気温度（Tho-A）より15℃未満のとき。

（ii） 制御内容

圧縮機始動から12（20）分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで	7分まで	12(20)分まで
冷房運転	40	40	55	75
暖房運転	40	45	120	120

注(1)（　）内数値は暖房運転時を示します。

(3) 室外ファン制御

(a) 室外ファンタップとファンモータ回転数

単位：min^{-1}

室外ファンタップ	1速	2速	3速	4速	5速	6速	7速	8速
P40, P45 形	150	225	485	520	570	685	740	850
P50, P56, P63 形	150	225	485	520	570	685	800	850

(b) 始動時の室外ファン制御

圧縮機始動時，外気温度（Tho-A）が22℃未満のとき室外ファンタップを固定します。

(i) 外気温度が11℃以上のとき，圧縮機ON後30秒間2速とします。

(ii) 外気温度が11℃未満のとき，圧縮機ON後30秒間1速とします。

(c) 圧縮機回転数とファンタップの関係


運転モード（冷房・暖房）と圧縮機回転数によりファンタップを決定します。

冷房	圧縮機回転数（rps）	22 未満	22 ～ 30未満	30 ～ 58未満	58 ～ 80 未満	80 以上
	室外ファンタップ	4 速	5 速	6 速	7 速	8 速
暖房	圧縮機回転数（rps）	30 未満	30 ～ 38 未満	38 ～ 78 未満	78 ～ 90 未満	90 以上
	室外ファンタップ	4 速	5 速	6 速	7 速	8 速

注(1) サイレントモード制御中は，6 ～ 8速は5速に変更します。

(d) 冷房低外気時の室外ファン制御

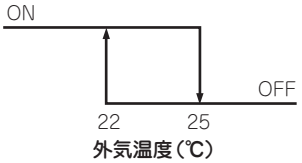室外熱交温度（Tho-R）と外気温度（Tho-A）により室外ファンを制御します。



(i) 外気温度が22℃未満で，室外ファンがONのとき室外ファンタップを以下の通り切換えます。

1) 外気温度が11℃以上のとき，2速とします。

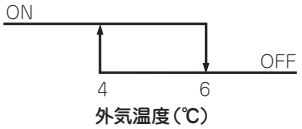
2) 外気温度が11℃未満のとき，1速とします。

(ii) さらに室外熱交温度により室外ファン回転数を制御します。
室外ファン回転数を増減させた場合は，20秒間回転数を保持します。

(iii) 本制御中の室外ファン回転数の下限値は100min^{-1}とし，上限値は500min^{-1}とします。


(e) 暖房低外気時の室外ファン制御

外気温度（Tho-A）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを2速アップします。20秒間保持した後，さらにこれを繰り返しますが，室外ファンタップの上限は8速とします。



(f) 冷房過負荷時の室外ファン制御

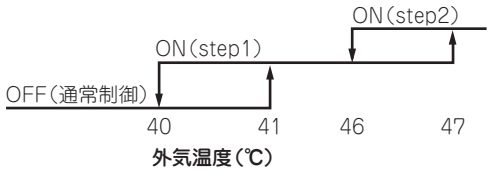
外気温度（Tho-A）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを下図の通りアップします。（室外ファンタップの上限値は8速）



ON 時の状態	ファン速
step1	+3 速
step2	+4 速

(g) 暖房過負荷時の室外ファン制御

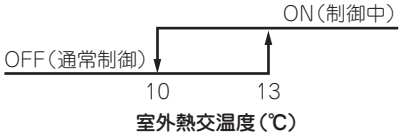室外熱交温度（Tho-R）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを3速下げます。（室外ファンタップの下限値は2速）




(4) 除霜

(a) 除霜開始条件

(i) 通常時の除霜運転

以下の条件をすべて満したとき除霜運転を開始します。

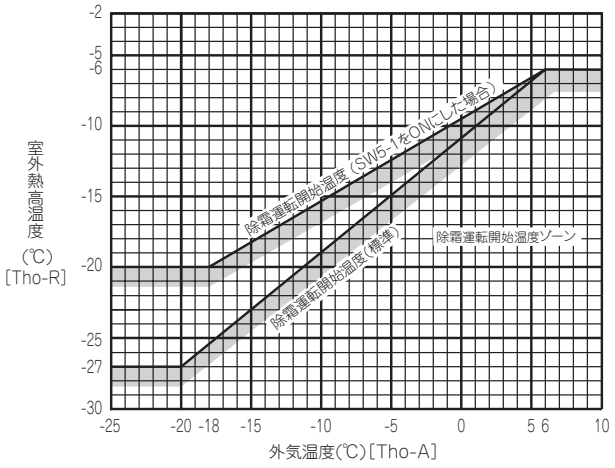1) 運転開始および除霜終了後，圧縮機運転累積時間が35分経過。
2) 室外熱交温度（Tho-R）が3分間継続して下記温度になったとき。
   - 圧縮機運転累積時間150分未満のとき：−5℃
   - 圧縮機運転累積時間150分以上のとき：−3.5℃
3) 室外温度（Tho-A）および室外熱交温度（Tho−R）が右図に示す除霜領域内に30秒間連続して存在したとき。
4) 圧縮機ON後7分経過。



(ii) 低負荷時の除霜運転

以下の条件をすべて満したとき除霜運転を開始します。

1) 運転開始および除霜終了後，圧縮機運転累積時間が35分経過。
2) 室外熱交温度（Tho-R）が3分間継続して下記温度になったとき。
   - 圧縮機回転数が62rps以上のとき：−5℃
   - 圧縮機回転数が62rps未満のとき：−4℃
3) 外気温度（Tho-A）が3℃未満のとき。
4) 圧縮機ON後7分経過。

(iii) SW5-1による除霜制御の切換え

室外ユニット制御基板上のSW5-1をONすることで，除霜運転に入りやすくなります。

(b) 除霜終了条件

次の何れかの条件を満すと除霜運転を終了します。

(i) 除霜開始から15分が経過したとき。

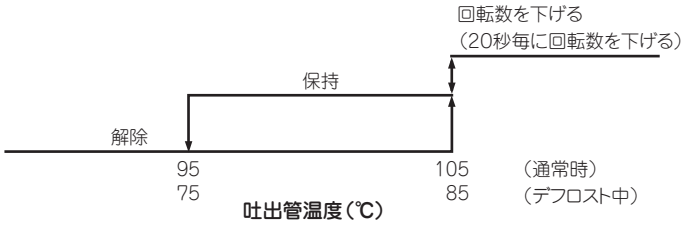
(ii) 室外熱交温度（Tho-R）が10℃以上となったとき。

(5) 圧縮機回転数による保護制御／異常停止制御

(a) 圧縮機吐出管温度保護


(i) 保護制御

吐出管温度（Tho-Dで検知）が設定値を超えると，圧縮機回転数を制御し吐出管温度の上昇を抑えます。



(ii) 異常停止制御

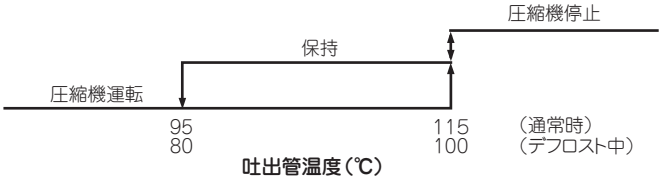1) 吐出管温度（Tho-Dで検知）が設定値を超えると，圧縮機を停止させます。
2) 60分以内に2回，吐出管温度が設定値を超え，圧縮機が停止した時点で，リモコンにE36を表示し異常停止モードとなります。



(iii) 異常停止モードの解除

45分間継続して， 解除値95℃（デフロスト中の作動の場合80℃） 未満となった時点で， リモコンにより再運転が可能になります。

(b) 冷房高圧保護制御

(i) 目的：冷房時の異常高圧運転を防止します。

(ii) 検知：室外熱交温度（Tho-R）

(iii) 動作内容

室外熱交温度(Tho-R)	Tho-R＜P1	P1≦Tho-R＜P2	P2≦Tho-R	P3≦Tho-R
圧縮機回転数	通常（解除）	圧縮機回転数保持	圧縮機回転数を下げる	圧縮機停止

• サンプリング開始時の外気温度（Tho-A）条件

外気温度条件	P1	P2	P3
Tho-A≧32℃	40～50℃	50～53℃	62℃
Tho-A＜32℃	51℃	53℃	56℃

(iv) 異常停止

異常検知（P3≦Tho-R）が，60分以内に5回または，圧縮機停止中も含め10分間継続したとき，リモコンにE35を表示し異常停止モードとなります。

(c) 暖房高圧保護制御

(i) 目的：暖房時の異常高圧運転を防止します。

(ii) 検知：室内熱交温度(Thi-R)

(iii) 動作内容

室内熱交温度(Thi-R)	Thi-R＜P1	P1≦Thi-R＜P2	P2≦Thi-R＜P3	P3≦Thi-R
圧縮機回転数	通常（解除）	圧縮機回転数保持	圧縮機回転数を下げる(step1)	圧縮機回転数を下げる(step2)

• 室内熱交温度領域（℃）

圧縮機回転数（rps）	P1	P2	P3
10 ～ 50	45	52	54.5
50 ～ 115	45	52	57
115 ～ 120	45 ～ 43	52 ～ 50	57 ～ 55

(d) 冷凍サイクルシステム保護制御

(i) 異常検知条件：運転開始5分(暖房9分)以降に次の条件を共に5分以上継続したとき。

1) 圧縮機回転数が 40rps 以上

2) 冷房運転時：室内熱交温度 (Thi-R)―室温 ＞ － 4℃

暖房運転時：室内熱交温度 (Thi-R)―室温 ＜+4℃

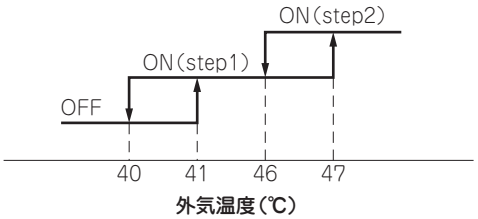
注（1）本制御は室温が冷房時：10～40℃，暖房時：0～40℃の範囲にある場合に有効です。

(ii) 異常停止

(i)項の異常停止で，60分間に2回本制御により圧縮機が停止した場合，リモコンにE57を表示し異常停止モードとなります。

(e) 冷房過負荷保護


圧縮機運転中に室外温度(Tho-A)が30秒間継続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を変更します。



ON時の状態	圧縮機回転数(rps)	
	下限値	上限値
step1	30	85
step2	30	60

(f) 暖房過負荷保護制御

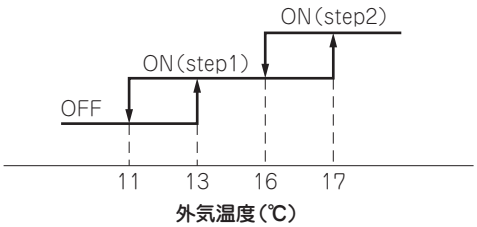
圧縮機運転中に室外温度(Tho-A)が30秒間継続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を制限します。



ON時の状態	圧縮機回転数(rps)	
	下限値	上限値
step1	30	90
step2	35	75

(g) 冷房低外気保護制御

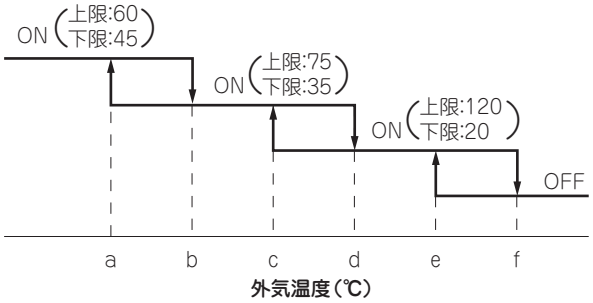
圧縮機運転中に外気温度（Tho-A）が，開始条件判定温度に基づき20秒間連続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を制限します。以降，1時間に1回，領域判定温度に基づき，圧縮機回転数の上下限値を再判定します。



	a	b	c	d	e	f
開始条件判定温度	9	11	22	25	26	28
領域判定温度	16	19	25	28	26	28

(h) 暖房低外気保護制御

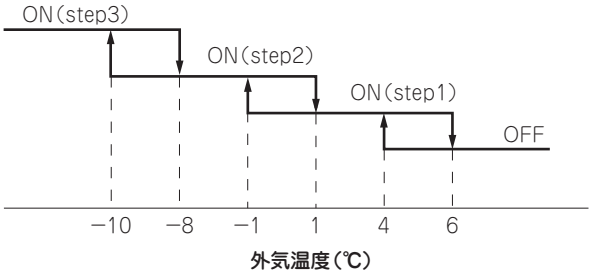
圧縮機運転中に外気温度（Tho-A）が，30秒間連続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の下限値を制限します。



ON時の状態	圧縮機下限値
step1	45
step2	50
step3	60

(i) カレントセーフ制御

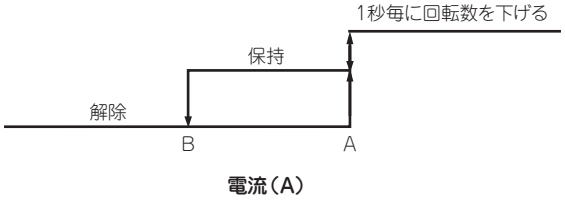室外インバータ入力電流を検知し，電流値が設定値を超えると，圧縮機回転数を制御しインバータを保護します。
外気温が高い場合，下表より低い電流値で制御が開始することもあります。



単位：A

	冷房		暖房	
	制御値A	制御値B	制御値A	制御値B
単相	15.0	14.5	15.0	14.5
三相	11.5	11.0	11.5	11.0

(j) カレントカット

(i) 室外インバータに過電流が流れるのを防止するため電流を検知し，設定値を超えると圧縮機を停止させます。3分遅延後に再始動します。
設定値：19.5～25.3A

(ii) 40分以内に3回，電流値が設定値を超えると圧縮機停止させ，リモコンにE42を表示し異常停止モードとなります。

(k) シリアル信号伝送エラー保護

室内・外通信が35秒間連続して信号を受信出来ないとき，圧縮機停止させ，リモコンにE5を表示し異常停止モードとなります。

(l) **ファンモータ異常**

室外ファンモータの回転数が75min^{-1}以下を30秒以上継続したとき，圧縮機および室外ファンモータ停止させます。異常停止が3回発生した場合は，リモコンにE48を表示し異常停止モードとなります。

(m) **圧縮機ロータロック異常**

圧縮機起動後，脱調を検知すると圧縮機を停止し，リモコンにE60を表示し異常停止モードとなります。

(n) **温度センサ断線検知**

(i) 室外熱交温度センサ, 外気温度センサ

圧縮機ON後,2分～2分20秒間または電源投入後20秒間に5秒間連続して検知温度が，－55℃以下を検知したとき圧縮機を停止させます。3分遅延後に圧縮機を再起動させますが,40分間に3回再検知した場合は異常停止します。

(ii) 吐出管温度センサ

圧縮機ON後，10分～10分20秒間に5秒間連続して検知温度が－25℃以下を検知したとき圧縮機を停止させます。3分遅延後に圧縮機を再起動させますが，40分間に3回再検知した場合は異常停止します。

(6) サイレントモード

リモコンより「サイレントモード開始」信号を受信した場合

(i) 室外ファンタップを下げて運転します。詳しくは，前述の(3)項の室外ファン制御をご覧ください。

(ii) 圧縮機最高目標回転数60rpsにします。（冷房・暖房共）

(7) 試運転

(a) **室外制御基板上のスイッチにより室外ユニットより運転が可能です。**

SW5-3	ON	**SW5-4**	OFF	冷房試運転
			ON	暖房試運転
	OFF	通常および試運転終了		

(b) **試運転制御**

(i) 機種毎に決まる最高回転数にて運転をします。

(ii) 各保護制御，異常検知制御は有効とします。

(iii) 試運転中にSW5-4を切換えた場合は停止制御を行い冷・暖房運転を切換えます。

(iv) 試運転中リモコンの設定および表示。

リモコン / モード	**リモコンの設定・表示内容**
冷房試運転	冷房，初期設定温度は5℃。
暖房試運転	暖房（準備）初期設定温度は30℃。

(B) ハイパーインバータシリーズ

(I) FDCVP405 ～ 635形

(1) 圧縮機目標回転数

(a) **冷房運転** 単位：rps

	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形
最高目標回転数	60	65	70	75	80
最低目標回転数	12	12	12	12	12

(b) **暖房運転** 単位：rps

	P40形	P45形	P50形	P56形	P63形
最高目標回転数	92	92	120	120※	120※
最低目標回転数	12	12	12	12	12

※外気温および室温に応じ124rps

(2) 圧縮機保護始動

(a) **圧縮機保護始動Ⅰ**

(i) 制御条件

前回の圧縮機停止（サーモOFF，リモコン停止など）から6時間未満で，電源ブレーカ投入後の圧縮機始動回数が積算2回目以降の始動。


(ii) 制御内容

圧縮機始動から4分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで
冷房運転	40	40
暖房運転	40 ※1	※2

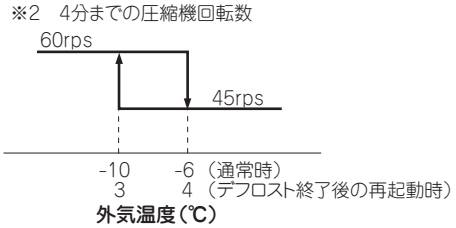※1 デフロスト終了後の再起動は60rps



(b) **圧縮機保護始動Ⅱ**

(i) 制御条件


1) 圧縮機始動回数が積算1回目の始動で、電源ブレーカ投入後6時間以上経過した場合。
2) 圧縮機始動回数が積算2回目以降の始動で、前回の圧縮機停止（サーモOFF，リモコン停止など）から6時間以上が経過した場合。
3) 下記内容が成立した場合
   a) 電源投入後の圧縮機始動回数が積算1回目のとき。
   b) 電源投入後から6時間未満のとき。
   c) 圧縮機ON後，吐出管温度（Tho-D）が外気温度（Tho-A）より15℃以上のとき。

(ii) 制御内容

圧縮機始動から4分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで
冷房運転	40	40
暖房運転	40	※1

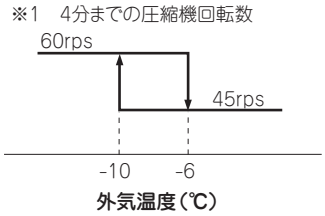

(c) **圧縮機保護始動Ⅲ**

(i) 制御条件

下記の条件がすべて成立し，圧縮機がOFFからONになったとき。

a) 電源投入後の圧縮機始動回数が積算1回目のとき。

b) 電源投入から6時間未満の場合。

c) 圧縮機ON後，吐出管温度（Tho-D）が外気温度（Tho-A）より15℃未満のとき。

(ii) 制御内容

圧縮機始動から12（20）分間圧縮機設定回転数の上限値を制御します。

単位：rps

	30秒まで	4分まで	7分まで	12(20)分まで
冷房運転	40	40	55	75
暖房運転	40	45	120	120

注(1) （ ）内数値は暖房運転時を示します。

(3) 室外ファン制御

(a) 室外ファンタップとファンモータ回転数

単位：min^{-1}

室外ファンタップ	1速	2速	3速	4速	5速	6速	7速	8速
P40, P45 形	150	225	485	520	570	685	740	850
P50, P56, P63 形	150	225	485	520	570	685	800	850

(b) 始動時の室外ファン制御

圧縮機始動時，外気温度（Tho-A）が22℃未満のとき室外ファンタップを固定します。

(i) 外気温度が11℃以上のとき，圧縮機ON後30秒間2速とします。

(ii) 外気温度が11℃未満のとき，圧縮機ON後30秒間1速とします。

(c) 圧縮機回転数とファンタップの関係


運転モード（冷房・暖房）と圧縮機回転数によりファンタップを決定します。

冷房	圧縮機回転数（rps）	22 未満	22 ～ 30未満	30 ～ 58未満	58 ～ 80 未満	80 以上
	室外ファンタップ	4 速	5 速	6 速	7 速	8 速
暖房	圧縮機回転数（rps）	30 未満	30 ～ 38 未満	38 ～ 78 未満	78 ～ 90 未満	90 以上
	室外ファンタップ	4 速	5 速	6 速	7 速	8 速

注(1) サイレントモード制御中は，6 ～ 8速は5速に変更します。

(d) 冷房低外気時の室外ファン制御

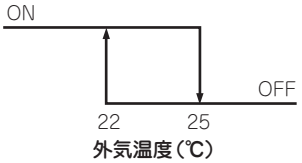室外熱交温度（Tho-R）と外気温度（Tho-A）により室外ファンを制御します。



(i) 外気温度が22℃未満で，室外ファンがONのとき室外ファンタップを以下の通り切換えます。

1) 外気温度が11℃以上のとき，2速とします。

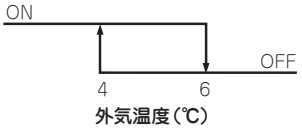
2) 外気温度が11℃未満のとき，1速とします。

(ii) さらに室外熱交温度により室外ファン回転数を制御します。
室外ファン回転数を増減させた場合は，20秒間回転数を保持します。

(iii) 本制御中の室外ファン回転数の下限値は$100min^{-1}$とし，上限値は$500min^{-1}$とします。


(e) 暖房低外気時の室外ファン制御

外気温度（Tho-A）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを2速アップします。20秒間保持した後，さらにこれを繰り返しますが，室外ファンタップの上限は8速とします。



(f) 冷房過負荷時の室外ファン制御

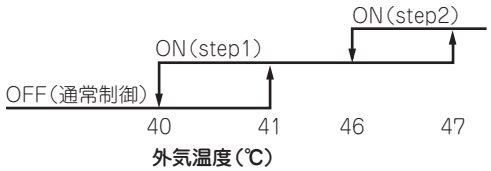
外気温度（Tho-A）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを下図の通りアップします。（室外ファンタップの上限値は8速）



ON 時の状態	ファン速
step1	+3 速
step2	+4 速

(g) 暖房過負荷時の室外ファン制御

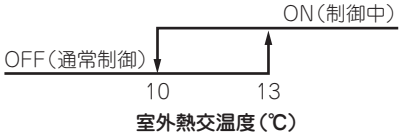室外熱交温度（Tho-R）が，下図に示すON領域を30秒間連続して検知したとき，室外ファンタップを3速下げます。（室外ファンタップの下限値は2速）




(4) 除霜

(a) 除霜開始条件

(i) 通常時の除霜運転

以下の条件をすべて満したとき除霜運転を開始します。

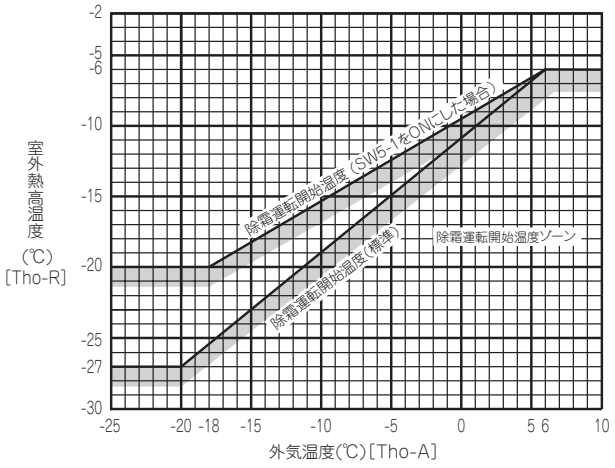1) 運転開始および除霜終了後，圧縮機運転累積時間が35分経過。
2) 室外熱交温度（Tho-R）が3分間継続して下記温度になったとき。
   - 圧縮機運転累積時間150分未満のとき：−5℃
   - 圧縮機運転累積時間150分以上のとき：−3.5℃
3) 室外温度（Tho-A）および室外熱交温度（Tho−R）が右図に示す除霜領域内に30秒間連続して存在したとき。
4) 圧縮機ON後7分経過。



(ii) 低負荷時の除霜運転

以下の条件をすべて満したとき除霜運転を開始します。

1) 運転開始および除霜終了後，圧縮機運転累積時間が35分経過。
2) 室外熱交温度（Tho-R）が3分間継続して下記温度になったとき。
   - 圧縮機回転数が62rps以上のとき：−5℃
   - 圧縮機回転数が62rps未満のとき：−4℃
3) 外気温度（Tho-A）が3℃未満のとき。
4) 圧縮機ON後7分経過。

(iii) SW5-1による除霜制御の切換え

室外ユニット制御基板上のSW5-1をONすることで，除霜運転に入りやすくなります。

(b) 除霜終了条件

次の何れかの条件を満すと除霜運転を終了します。

(i) 除霜開始から15分が経過したとき。

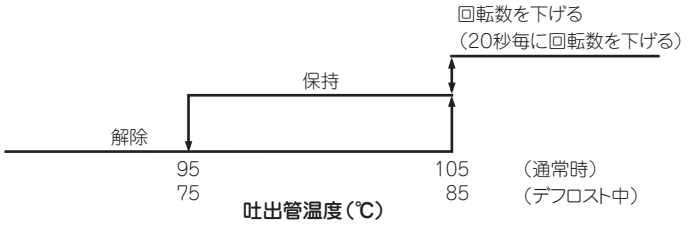
(ii) 室外熱交温度（Tho-R）が10℃以上となったとき。

(5) 圧縮機回転数による保護制御／異常停止制御

(a) 圧縮機吐出管温度保護


(i) 保護制御

吐出管温度（Tho-Dで検知）が設定値を超えると，圧縮機回転数を制御し吐出管温度の上昇を抑えます。



(ii) 異常停止制御

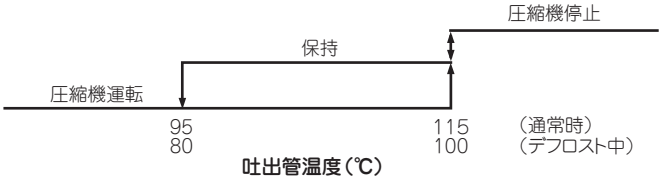1) 吐出管温度（Tho-Dで検知）が設定値を超えると，圧縮機を停止させます。
2) 60分以内に2回，吐出管温度が設定値を超え，圧縮機が停止した時点で，リモコンにE36を表示し異常停止モードとなります。



(iii) 異常停止モードの解除

45分間継続して， 解除値95℃（デフロスト中の作動の場合80℃） 未満となった時点で， リモコンにより再運転が可能になります。

(b) 冷房高圧保護制御

(i) 目的：冷房時の異常高圧運転を防止します。

(ii) 検知：室外熱交温度（Tho-R）

(iii) 動作内容

室外熱交温度(Tho-R)	Tho-R＜P1	P1≦Tho-R＜P2	P2≦Tho-R	P3≦Tho-R
圧縮機回転数	通常（解除）	圧縮機回転数保持	圧縮機回転数を下げる	圧縮機停止

• サンプリング開始時の外気温度（Tho-A）条件

外気温度条件	P1	P2	P3
Tho-A≧32℃	40～50℃	50～53℃	62℃
Tho-A＜32℃	51℃	53℃	56℃

(iv) 異常停止

異常検知（P3≦Tho-R）が，60分以内に5回または，圧縮機停止中も含め10分間継続したとき，リモコンにE35を表示し異常停止モードとなります。

(c) 暖房高圧保護制御

(i) 目的：暖房時の異常高圧運転を防止します。

(ii) 検知：室内熱交温度(Thi-R)

(iii) 動作内容

室内熱交温度(Thi-R)	Thi-R＜P1	P1≦Thi-R＜P2	P2≦Thi-R＜P3	P3≦Thi-R
圧縮機回転数	通常（解除）	圧縮機回転数保持	圧縮機回転数を下げる(step1)	圧縮機回転数を下げる(step2)

• 室内熱交温度領域（℃）

圧縮機回転数（rps）	P1	P2	P3
10 ～ 50	45	52	54.5
50 ～ 115	45	52	57
115 ～ 120	45 ～ 43	52 ～ 50	57 ～ 55

(d) 冷凍サイクルシステム保護制御

(i) 異常検知条件：運転開始5分(暖房9分)以降に次の条件を共に5分以上継続したとき。

1) 圧縮機回転数が 40rps 以上

2) 冷房運転時：室内熱交温度 (Thi-R)―室温 ＞ － 4℃

暖房運転時：室内熱交温度 (Thi-R)―室温 ＜+4℃

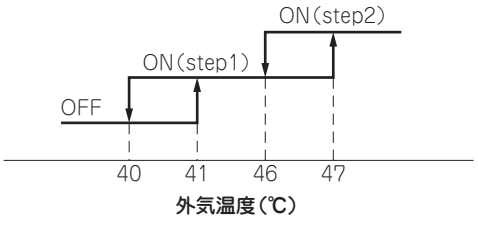
注（1）本制御は室温が冷房時：10～40℃，暖房時：0～40℃の範囲にある場合に有効です。

(ii) 異常停止

(i)項の異常停止で，60分間に2回本制御により圧縮機が停止した場合，リモコンにE57を表示し異常停止モードとなります。

(e) 冷房過負荷保護


圧縮機運転中に室外温度(Tho-A)が30秒間継続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を変更します。



ON時の状態	圧縮機回転数(rps)	
	下限値	上限値
step1	30	85
step2	30	60

(f) 暖房過負荷保護制御

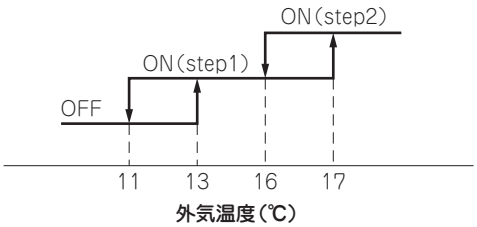
圧縮機運転中に室外温度(Tho-A)が30秒間継続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を制限します。



ON時の状態	圧縮機回転数(rps)	
	下限値	上限値
step1	30	90
step2	35	75

(g) 冷房低外気保護制御

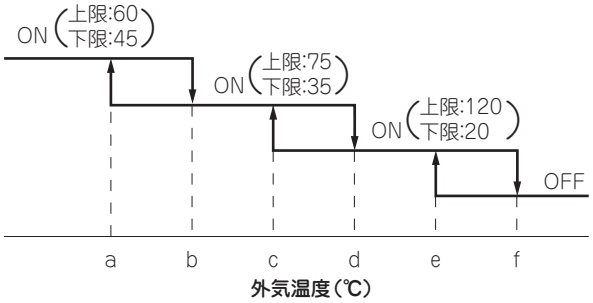
圧縮機運転中に外気温度（Tho-A）が，開始条件判定温度に基づき20秒間連続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の上下限値を制限します。以降，1時間に1回，領域判定温度に基づき，圧縮機回転数の上下限値を再判定します。



	a	b	c	d	e	f
開始条件判定温度	9	11	22	25	26	28
領域判定温度	16	19	25	28	26	28

(h) 暖房低外気保護制御

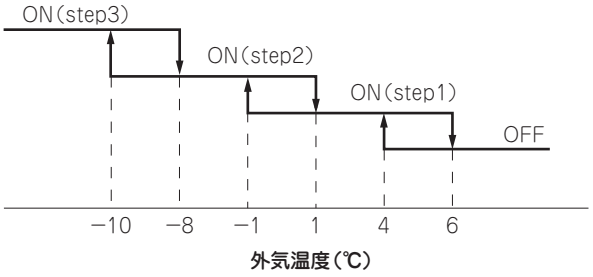
圧縮機運転中に外気温度（Tho-A）が，30秒間連続して下図のON領域になったとき，圧縮機回転数の下限値を制限します。



ON時の状態	圧縮機下限値
step1	45
step2	50
step3	60

(i) カレントセーフ制御

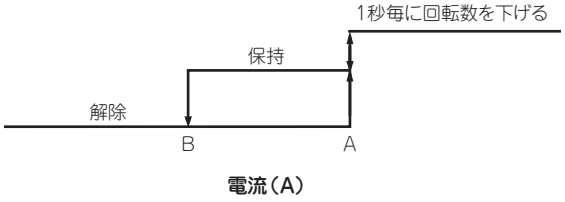室外インバータ入力電流を検知し，電流値が設定値を超えると，圧縮機回転数を制御しインバータを保護します。
外気温が高い場合，下表より低い電流値で制御が開始することもあります。



単位：A

	冷房		暖房	
	制御値A	制御値B	制御値A	制御値B
単相	15.0	14.5	15.0	14.5
三相	11.5	11.0	11.5	11.0

(j) カレントカット

(i) 室外インバータに過電流が流れるのを防止するため電流を検知し，設定値を超えると圧縮機を停止させます。3分遅延後に再始動します。
設定値：19.5～25.3A

(ii) 40分以内に3回，電流値が設定値を超えると圧縮機停止させ，リモコンにE42を表示し異常停止モードとなります。

(k) シリアル信号伝送エラー保護

室内・外通信が35秒間連続して信号を受信出来ないとき，圧縮機停止させ，リモコンにE5を表示し異常停止モードとなります。

(l) **ファンモータ異常**

室外ファンモータの回転数が75min^{-1}以下を30秒以上継続したとき，圧縮機および室外ファンモータ停止させます。異常停止が3回発生した場合は，リモコンにE48を表示し異常停止モードとなります。

(m) **圧縮機ロータロック異常**

圧縮機起動後，脱調を検知すると圧縮機を停止し，リモコンにE60を表示し異常停止モードとなります。

(n) **温度センサ断線検知**

(i) 室外熱交温度センサ，外気温度センサ

圧縮機ON後,2分～2分20秒間または電源投入後20秒間に5秒間連続して検知温度が，－55℃以下を検知したとき圧縮機を停止させます。3分遅延後に圧縮機を再起動させますが,40分間に3回再検知した場合は異常停止します。

(ii) 吐出管温度センサ

圧縮機ON後，10分～10分20秒間に5秒間連続して検知温度が－25℃以下を検知したとき圧縮機を停止させます。3分遅延後に圧縮機を再起動させますが，40分間に3回再検知した場合は異常停止します。

(6) サイレントモード

リモコンより「サイレントモード開始」信号を受信した場合

(i) 室外ファンタップを下げて運転します。詳しくは，前述の(3)項の室外ファン制御をご覧ください。

(ii) 圧縮機最高目標回転数60rpsにします。（冷房・暖房共）

(7) 試運転

(a) **室外制御基板上のスイッチにより室外ユニットより運転が可能です。**

SW5-3	ON	**SW5-4**	OFF	冷房試運転
			ON	暖房試運転
	OFF	通常および試運転終了		

(b) **試運転制御**

(i) 機種毎に決まる最高回転数にて運転をします。

(ii) 各保護制御，異常検知制御は有効とします。

(iii) 試運転中にSW5-4を切換えた場合は停止制御を行い冷・暖房運転を切換えます。

(iv) 試運転中リモコンの設定および表示。

リモコン / モード	**リモコンの設定・表示内容**
冷房試運転	冷房，初期設定温度は5℃。
暖房試運転	暖房（準備）初期設定温度は30℃。

15. 電装品故障診断要領

◆エクシードハイパー・ハイパーインバータシリーズ

15.1 点検表示一覧

(1) **リモコンの故障記号一覧**（室内・外制御基板の正常［緑］，点検［赤］表示灯との組合せによる故障表示）

(a) **室内ユニット側故障時に於けるリモコン，制御基板の点検表示一覧**

点検表示					故障箇所	故障内容(2)	修理方法	記載ページ
リモコン		室内制御基板	室外制御基板					
故障記号	点検表示灯（赤）	点検表示灯（赤）	正常表(1)示灯（緑）	点検表示灯（赤）				
無表示	消灯	消灯	連続点滅	消灯	―――	●**正常運転**	―――	－
		消灯	消灯	2回点滅	室内電源	●電源OFF，断線・ヒューズ切れ・トランス断線	修　理	371
		☆3回点滅	連続点滅	2回点滅	リモコン配線	●リモコン線の接続不良・断線(クロ,シロ)☆電源ON時断線時消灯	修　理	373
					リモコン	●リモコン基板不良	リモコン交換	
内機確認中又は消灯		消灯	連続点滅	2回点滅	室内外接続線	●室内外接続線の接続不良又は断線	修　理	377~379
					リモコン	●リモコン親子設定不良		
E1	連続点滅	消灯	☆連続点滅	消灯	リモコン配線（ノイズ）	●**リモコン信号線（シロ）**の接続不良 ☆電源ON時断線時消灯 ●**リモコン線にノイズ**侵入	修　理	381
					リモコン室内制御基板	※●リモコン又は室内制御基板不良（通信回路不良）?	リモコン又は基板交換	
E5		2回点滅	連続点滅	2回点滅	室内外接続線	●**運転中に室内外接続線接続不良発生（外れ・緩み）** ●**ノイズ**等による室内外通信不良	修　理	382
		2回点滅	連続点滅	消灯	（ノイズ）	●**通電中に室外制御基板CPUが暴走**	修　理	
					室外制御基板	※●通電中に室外制御基板不良発生（通信回路不良）?	基板交換	
		2回点滅	連続点滅	消灯	室外制御基板	●**通電中に室外制御基板不良**	交　換	
					ヒューズ	●**通電中にヒューズ切れ**		
E6		1回点滅	連続点滅	消灯	室内熱交温度センサ	●**室内熱交温度センサ不良**(素子不良,断線,短絡)　●温度センサ用コネクタ接触不良	温度センサ交換・修理	383
					室内基板	※●**室内制御基板不良**（温度センサ入力回路不良）?	基板交換	
E7		1回点滅	連続点滅	消灯	室内吸込温度センサ	●**室内吸込温度センサ不良**(素子不良,断線,短絡)　●温度センサ用コネクタ接触不良	温度センサ交換・修理	384
					室内制御基板	※●**室内制御基板不良**(温度センサ入力回路不良)？	基板交換	
E8		1回点滅	連続点滅	消灯	据付・運転状況	●**暖房過負荷**(室内熱交温度が異常に高い)	修　理	385
					室内熱交温度センサ	●**室内熱交温度センサ不良（短絡）**	温度センサ交　換	
					室内制御基板	※●**室内制御基板不良**（温度センサ入力回路不良）？	基板交換	
E9		1回点滅	連続点滅	消灯	排水不良	●**ドレンポンプ(DM)不良，**ドレンポンプ用配線断線・コネクタ外れ	DM交換・修理	386
					フロートスイッチ	●**フロートスイッチの作動不良**(誤作動)	修　理	
					室内制御基板	※●**室内制御基板不良**(フロートスイッチ入力回路不良) ※●**室内制御基板不良**(DM駆動用出力回路不良)	基板交換	
					オプション	●**オプション部品不良**(オプション異常入力設定時)	修　理	
E10		消灯	連続点滅	消灯	室内接続台数	●1リモコン複数台制御時⇒**室内ユニット接続台数オーバー**	修　理	387
E11		消灯	連続点滅	消灯	アドレス設定	●**リモコン通信アドレス設定不良**	修　理	388
E16		1(2)回点滅	連続点滅	消灯	ファンモータ	●**室内ファンモータ不良**	交換・修理	389
					室内制御基板	●**室内制御基板不良**	交　換	
E19		1回点滅	連続点滅	消灯	室内制御基板	●**運転モード設定不良**	修　理	391
E20		1(2)回点滅	連続点滅	消灯	ファンモータ	●**室内ファンモータ回転不良**	交換・修理	392
					室内制御基板	●**室内制御基板不良**	交　換	
E27		消灯	連続点滅	消灯	ラクリーナパネル	●ラクリーナパネル収納不良 ---------- (FDTシリーズのみ)	修　理	394
						●パネルスイッチの動作不良	交　換	
E28		消灯	連続点滅	消灯	リモコン温度センサ	●リモコン温度センサ不良	修　理	395

注(1)　**正常表示灯（室内：緑）はCPU異常時のみ消灯（または連続点灯）します。CPU異常以外の故障の場合は点滅を続けます。**

(2)　故障内容の※印は通常の診断では，明確にそれと原因を特定できない場合で，部品交換して故障が直れば，結果的に交換した部品が悪かったことを判断できるケースを示します。

(b) 室外ユニット側故障時に於けるリモコン，制御基板の点検表示一覧

点検表示					故障箇所	故障内容	修理方法	記載ページ
リモコン		室内制御基板		室外制御基板				
故障記号	点検表示灯（赤）	点検表示灯（赤）	正常表示灯（緑）	点検表示灯（赤）				
E34	連続点滅	消灯	連続点滅	1回点滅	電源配線	**●室外電源T相欠相，ノイズフィルタ不良** 三相機のみ	修理	396・397
					室外制御基板	※●室外制御基板不良（電源入力回路不良)?	基板交換	
E35		消灯	連続点滅	1回点滅	据付・運転状況	**●室外熱交温度が高い**	修理	398
					室外熱交温度センサ	**●室外熱交温度センサ不良**	温度センサ交換修理	
					室外制御基板	※●室外制御基板不良（温度センサ入力回路不良)?	基板交換	
E36		消灯	連続点滅	1回点滅	据付・運転状況	**●吐出温度が高い**	修理	399
					吐出管温度センサ	**●吐出管温度センサ不良**	温度センサ交換修理	
					室外制御基板	※●室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)?	基板交換	
E37		消灯	連続点滅	1回点滅	室外熱交温度センサ	**●室外熱交温度センサ不良又は断線**又はコネクタ接触不良	温度センサ交換修理	400
					室外制御基板	※●室外制御基板不良（温度センサ入力回路不良)?	基板交換	
E38		消灯	連続点滅	1回点滅	外気温度センサ	**●外気温度センサ不良又は断線**又はコネクタ接触不良	温度センサ交換修理	401
					室外制御基板	※●室外制御基板不良（温度センサ入力回路不良)?	基板交換	
E39		消灯	連続点滅	1回点滅	吐出管温度センサ	**●吐出管温度センサ不良又は断線**又はコネクタ接触不良	温度センサ交換修理	402
					室外制御基板	※●室外制御基板不良(温度センサ入力回路不良)?	基板交換	
E42		消灯	連続点滅	1回点滅	室外制御基板圧縮機	**●カレントカット**(圧縮機過電流異常)	修理	403・404
					据付状況	**●操作弁閉運転**	操作弁開確認	
E47		消灯	連続点滅	1回点滅	室外制御基板パワトラ	**●インバータ過電圧異常** （単相機のみ）	修理基板交換	405
E48		消灯	連続点滅	1回点滅	室外ファンモータ	**●室外ファンモータ不良**	交換	406
					室外制御基板	●室外制御基板不良		
E51		消灯	連続点滅	1回点滅	室外制御基板	**●パワートランジスタ異常**	修理基板交換	407
E57		消灯	連続点滅	1回点滅	運転状況	**●冷媒量不足**	修理	408
					据付状況	●操作弁閉運転	操作弁開確認	
E58		消灯	連続点滅	1回点滅	室外制御基板	**●カレントセーフ**	基板交換	409
E59		消灯	連続点滅	5回点滅	圧縮機室外制御基板	**●圧縮機起動異常**	交換	410
E60		消灯	連続点滅	1回点滅	圧縮機	**●圧縮機ロータロック異常**	交換	412

注(1) 故障内容の※印は通常の診断では，明確にそれと原因を特定できない場合で，部品交換して故障が直れば，結果的に交換した部品が悪かったことを判断できるケースを示します。

(c) オプションコントローラ使用時の点検表示一覧

点検表示						故障箇所	故障内容	修理方法
SL1N SL2NA SL4		室内制御基板		室外制御基板				
故障記号	点検表示灯（赤）	点検表示灯（赤）	正常表示灯（緑）	点検表示灯（赤）	正常表示灯（緑）			
E75	連続点滅	消灯	点滅	消灯	(1) 点滅	SL1N SL2NA SL4	●通信異常（SL1N，SL2NA，SL4 本体の通信回路不良）	交換

(d) 故障記号・点検表示灯の表示順序

■1種類の故障が発生

故障に応じた表示をそれぞれ行います。

■複数の故障が発生

区　　分	表　　示　　区　　分
リモコンの故障記号	●優先度の高い故障を表示（複数の故障が現に継続している場合）
室内制御基板の点検LED（赤）	E1>E5>……>E10>E32>……E60
室外制御基板の点検LED（赤）	●現在発生している故障を表示（先発の故障が自動復帰後，新たに故障が発生した場合）

■故障検知時期

区分	故　障　内　容	故障記号	故　障　検　知　時　期
室内	ドレン異常（フロートスイッチ作動）	E9	電源ON30秒後常時
	室内一室外誤接続	内機確認中	室外ユニットと一度も通信していない状態。
	リモコン・室内伝送不良	E1	電源投入後リモコンと室内が1度以上通信した後，伝送不良が2分間継続した時
	室内・外伝送不良	E5	室外と1度以上通信した後2分間連続して通信異常
	室内ユニット接続台数オーバー（1リモコン複数台制御時）	E10	電源投入後（通電中）常時
	室内吸込温度センサ断線	E7	1回目の検知から60分以内に吸込温度センサ入力温度が-50℃以下を5秒間以上計測した時
	室内熱交温度センサ断線，短絡	E6	1回目の検知から60分以内に熱交温度センサ温度が-50℃以下を5秒間以上計測した時および70℃以上を連続5秒間検知した時
室外	外気温度センサ断線	E38	1回目の検知から40分以内に3回温度センサ入力温度が-55℃以下を5秒間以上計測した時および電源投入時，20秒間に-55℃以下を連続5秒間検知した時
	室外熱交温度センサ断線	E37	1回目の検知から40分以内に3回温度センサ入力温度が-55℃以下を5秒間以上計測した時および電源投入時，20秒間に-55℃以下を連続5秒間検知した時
	吐出管温度センサ断線	E39	1回目の検知から40分以内に3回温度センサ入力温度が－25℃以下を5秒間以上計測した時

■故障の記憶とリセット

故　障　表　示	記　　憶	リ　セ　ッ　ト
リモコンの故障記号	●優先度の高い(1)モードを記憶	●リモコンの運転／停止スイッチを押してユニットを停止する ●異常が復旧していれば再運転可能
室内・点検表示灯（赤）	●記憶は不可	
室外・点検表示灯（赤）	●優先度の高い(1)モードを記憶	

■故障モード記憶の解除（故障が復帰している場合）

① RC-DX3Aリモコンの場合

- リモコン故障モード記憶の解除
  TOP画面の「メニュー」より「メニュー画面」→「サービス設定」→「サービス・メンテナンス」→「サービスパスワード入力」→「点検表示」→「異常履歴表示」の順に選択します。
  画面上の「消去」→消去確認画面で「はい」の順に選択すると，リモコンが記憶している異常履歴・異常発生時のデータの記憶をすべて消去します。
- 室内ユニット故障モード記憶の解除
  TOP画面の「メニュー」より「メニュー画面」→「サービス設定」→「サービス・メンテナンス」→「サービスパスワード入力」→「点検表示」→「異常時運転データ消去」の順に選択します。
  異常時運転データ消去画面で「はい」を選択すると，リモコンは室内ユニットに異常履歴クリアを送信します。送信された室内ユニットは，リモコンに対し異常なしを送信します。

② RC-D4Gリモコンの場合

- リモコン故障モード記憶の解除
  点検 ボタンを押しながら タイマー ボタンを押すことにより，リモコンが記憶している故障モードの記憶を解除します。
- 室内ユニット故障モード記憶の解除
  点検 ボタンを押しながら 換気 ボタンを押すことにより，リモコンは室内ユニットに異常履歴クリアを送信します。送信された室内ユニットは，リモコンに対し異常なしを送信します。

15.2 故障診断の手順

故障が発生したら，次の手順で点検を進めてください。それぞれの点検方法の詳細は後述してあります。

故障 → 電源の確認（室内・外） → 点検表示の確認（室内・外基板 リモコン） → リモコンにて異常運転データチェック → ユニット・コントローラの点検 → 故障部品の交換修理 試運転調整

15.3 室内ユニット基板の交換手順

故障診断は，点検表示またはユニットの運転状況（圧縮機が回らない，ファンが回らない，四方弁が切り換わらない等）に応じて室内ユニットの基板周辺の各コネクタ部で電圧（AC，DC）抵抗等を測定する等して不良部品を見つけ，下記の部品単位で交換修理します。

(1) 室内基板関係の交換部品単位

制御基板，電源基板，温度センサ（吸込，室内熱交），リモコンスイッチ，リミットスイッチ，変圧器，ヒューズ

注(1) 強電回路・冷凍サイクルの部品は，通常の点検方法により判定してください。

(2) 制御基板交換要領

お願い **ワイヤードリモコン使用機種は制御基板交換後，電源を投入した後に「リモコンによる機能設定」を参照し室内ユニットの機能や用途に合せて設定を行ってください。**

安全上のご注意

- 交換工事は，この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行なってください。
- ここに示した注意事項は，安全に関する重要な内容を記載していますので，必ず守ってください。
  表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	誤った作業を行った時に，死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠ 注意	誤った作業を行った時に，状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- 基板交換完了後，試運転を行い異常がないことを確認してください。

⚠ 警 告

- 交換作業は，販売店または専門業者に依頼する。
  ご自分で作業をされ不備があると，感電や火災の原因になります。
- 作業は，この交換要領書に従って確実に行う。
  作業に不備があると，感電や火災の原因になります。
- 元電源を切った後，交換工事をする。
  通電状態での基板交換は，感電・故障・動作不良の原因になります。ファンモータ他の接続機器破壊の原因になります。
- 配線は確実に接続し，端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
  接続や固定が不完全な場合は，発熱・火災の原因になります。
- 基板交換の作業終了後，電源投入前に基板と配線が正しく接続されていることを確認する。
  交換作業に不備があると，感電や火災の原因になります。

⚠ 注 意

- 基板にコネクタを接続する際は，基板が変形しないように接続する。破損・故障の原因になります。
- コネクタは，確実に挿入しストッパを掛ける。火災・動作不良の原因になります。
- 配線は，かみ込んだり，つっぱらないように結束する。断線・変形して故障・感電の原因になることがあります。

(a) FDT シリーズ

(i) アドレス設定・仕様切換スイッチ設定をしてください。
交換する基板と同一設定としてください。


項目	スイッチ	制御内容			
アドレス	SW2	1リモコン複数室内ユニット制御			
親/子設定		親	子1	子2	子3
	SW5-1	OFF	OFF	ON	ON
	SW5-2	OFF	ON	OFF	ON

項目	スイッチ	制御内容	
試運転	SW7-1	OFF	通常運転
		ON	運転チェック/ドレンポンプ試運転

(ii) 容量切換スイッチ(SW6)により容量を設定してください。
交換する基板と同一になります。

機種設定	SW6			
	-1	-2	-3	-4
自動認識	ー	ー	ー	ー
P40	○	○	ー	ー
P45	ー	ー	○	ー
P50	○	ー	○	ー
P56	ー	○	○	ー
P63	○	○	○	ー

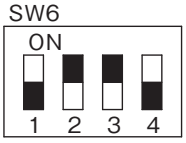○：ON　ー：OFF




(P56の場合)

注(1) 機種設定の自動認識（SW6が全てOFF）を選択した場合は，接続する室外ユニットにより機種容量を自動認識しますので設定は不要です。

(iii) 基板を交換してください。

1) 基板に接続されているE1配線(黄／緑)のねじ止め部のねじ(矢視Ａ)を外してください。
2) 基板にコネクタ接続されている配線を全て取外した後、基板を交換してください。
3) 基板は，配線類をかみ込まないように固定してください。
4) スイッチ設定は、交換する基板と同一設定としてください。
5) 基板へコネクタ接続してください。基板上のコネクタ色と配線コネクタ色を合わせて接続してください。
6) 1)項で外した配線を元の場所にねじ止めしてください(矢視Ａ)。

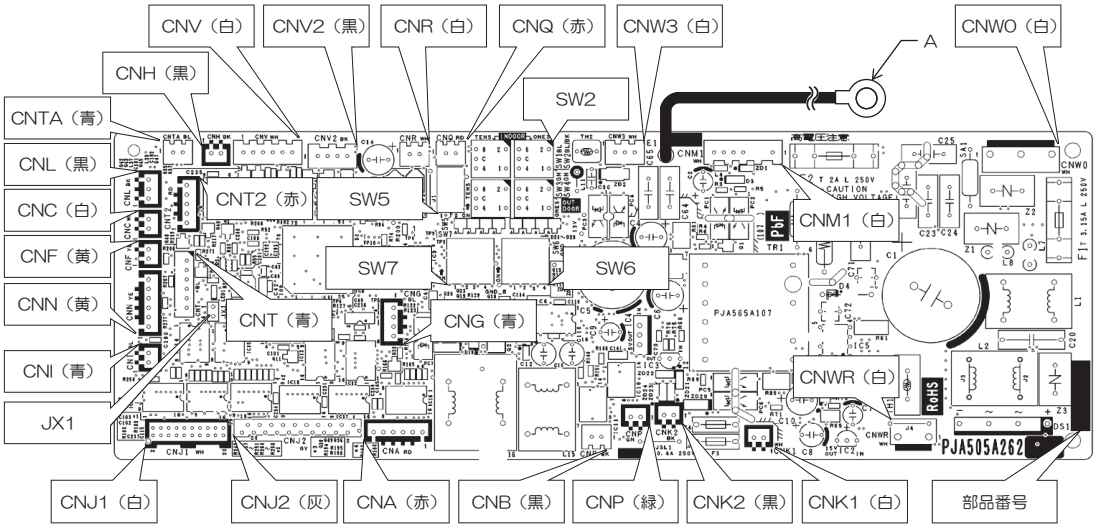(iv) 制御基板部品配置図



PSC012D050

(b) FDTW・FDTS・FDR・FDU・FDE シリーズ

(i) 制御基板

1) アドレス設定・仕様切換スイッチ設定をしてください。
交換する基板と同一設定としてください。


項目	スイッチ	制御内容内容			
アドレス	SW2	1リモコン複数室内機制御			
親/子設定		親	子1	子2	子3
	SW5-1	OFF	OFF	ON	ON
	SW5-2	OFF	ON	OFF	ON

項目	スイッチ	制御内容内容	
試運転	SW7-1	OFF	通常運転
		ON	運転チェック/ドレンポンプ試運転

2) 容量切換スイッチ(SW6)により容量を設定してください。
交換する基板と同一になります。

機種設定	SW6			
	-1	-2	-3	-4
P40	○	○	−	−
P45	−	−	○	−
P50	○	−	○	−
P56	−	○	○	−
P63	○	○	○	−

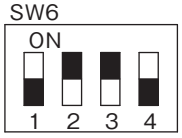
○：ON　−：OFF



(P56の場合)

3) 基板を交換してください。
a) 基板にコネクタ接続されている配線を全て取外した後，基板を交換してください。
b) 基板は，配線類をかみ込まないように固定してください。
c) 基板へコネクタ接続してください。基板上のコネクタ色と配線コネクタ色を合わせて接続してください。

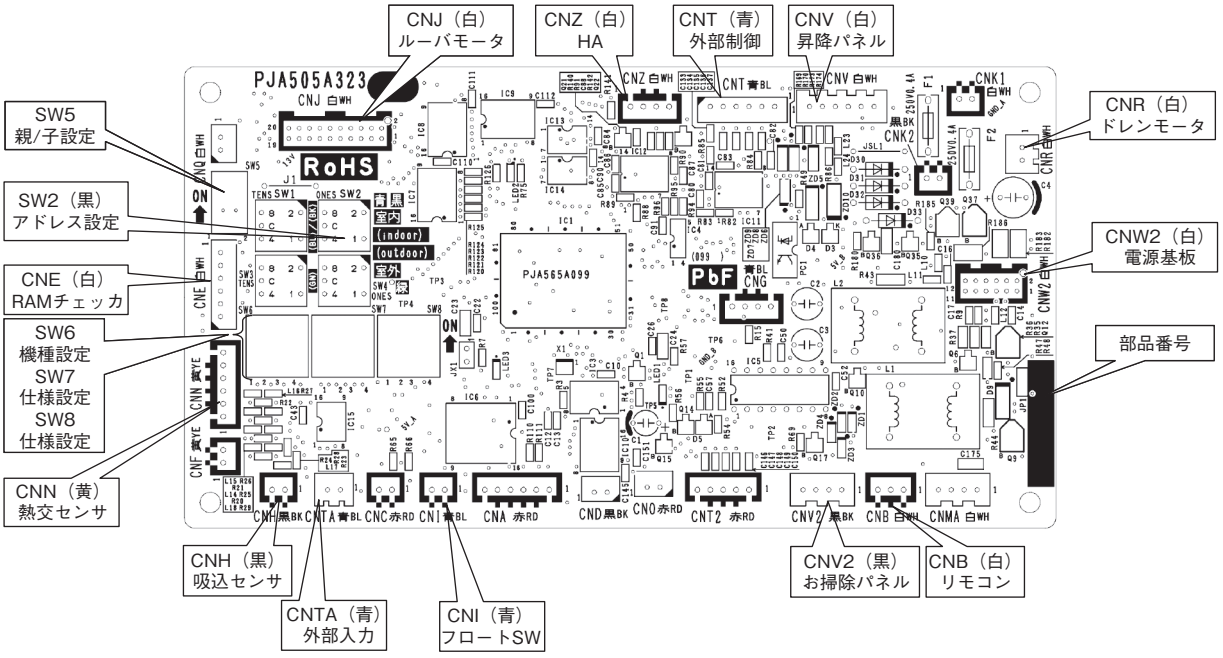4) 制御基板
基板の種類により部品実装が異なります。



PSB012D990A

(ii) **電源基板**

1) FDTW・FDTS・FDE

a) 基板を交換してください。

i) 端子台（CNW0）に接続されている配線(黄／緑)のボックスねじ止め部のねじを外してください。

ii) 基板にコネクタ接続されている配線を全て取外した後，基板を交換してください。

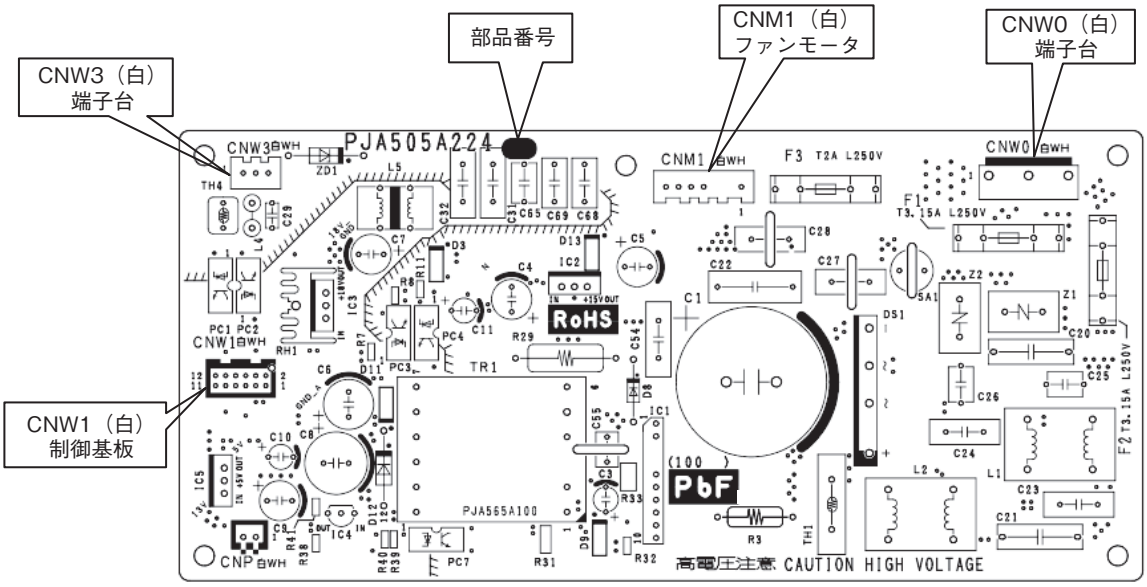
iii) 基板は、配線類をかみ込まないように固定してください。

iv) 基板へコネクタ接続してください。基板上のコネクタ色と配線コネクタ色を合わせて接続してください。

v) i)で外した配線を元の場所にねじ止めしてください。

b) 電源基板

基板の種類により部品実装が異なります。



PSB012D992

2）FDR40～56

a） 基板を交換してください。

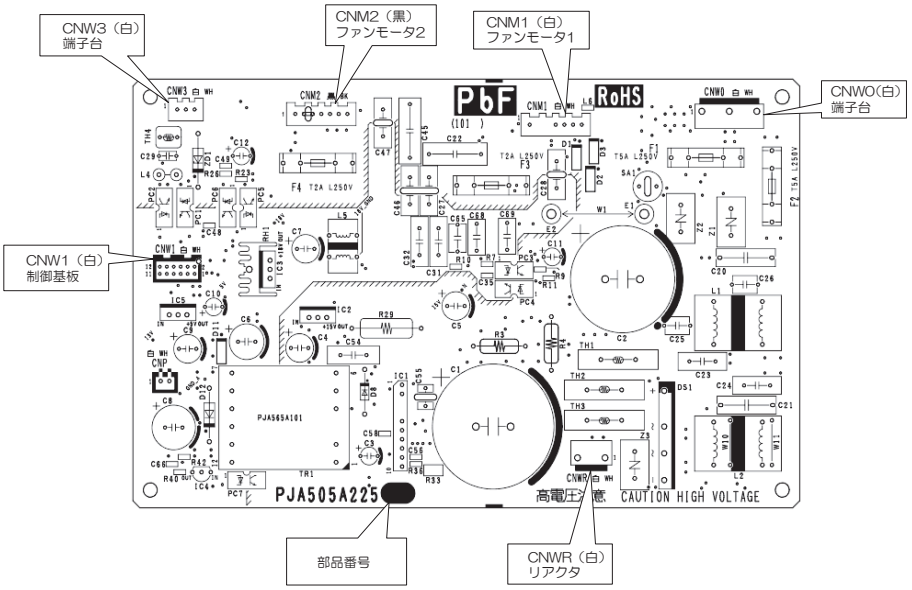
ⅰ） 端子台（CNWO）に接続されている配線（黄／緑）のBOXねじ止め部のねじを外してください。

ⅱ） 基板にコネクタ接続されている配線を全て取外した後、基板を交換してください。

ⅲ） 基板は、配線類をかみ込まないように固定してください。

ⅳ） 基板へコネクタ接続してください。基板上のコネクタ色と配線コネクタ色を合わせて接続してください。

ⅴ） ①項で外した配線を元の場所にねじ止めしてください。



PSB012D993

3）FDR63, FDU

a） 基板を交換してください。

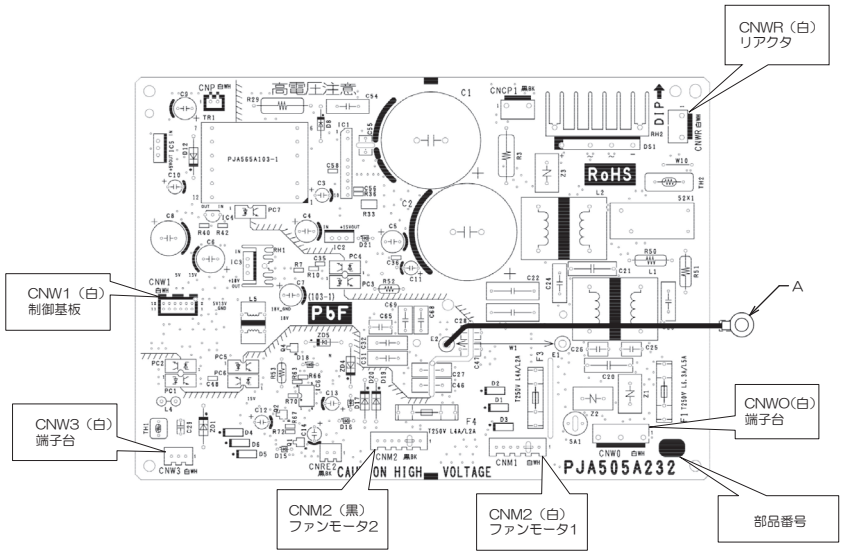
ⅰ） 基板に接続されているE2配線（黄／緑）のねじ止め部のねじ（矢視A）を外してください。

ⅱ） 基板にコネクタ接続されている配線を全て取外した後、基板を交換してください。

ⅲ） 基板は、配線類をかみ込まないように固定してください。

ⅳ） 基板へコネクタ接続してください。基板上のコネクタ色と配線コネクタ色を合わせて接続してください。

ⅴ） ①項で外した配線を元の場所にねじ止めしてください（矢視A）。



PSC012D021

(c) FDKシリーズ

1） アドレス設定・仕様切換スイッチ

交換する基板と設定を同一にしてください。

項目	スイッチ	制御内容
アドレス	SW2	1リモコン　複数室内ユニット 制御0～F


2） 容量切換スイッチ

・SW6により容量を設定してください。

・交換する基板と設定を同一にしてください。

SW6	-1	-2	-3	-4
自動認識	—	—	—	—
P40	○	○	—	—
P45	—	—	○	—
P50	○	—	○	—
P56	—	○	○	—
P63	○	○	○	—

SW6(P56の場合)



3） 基板の取外し

a） ZP565S

1.吸込パネルを取外してください。

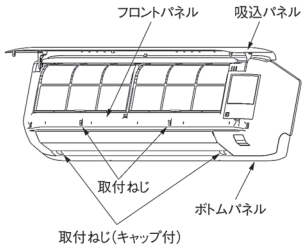
2.ボトムパネルの取付ねじ（キャップ付）を外してください。

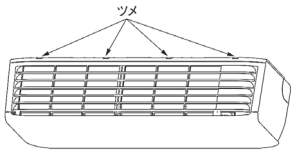
3.ボトムパネルの両側にあるツメ（２か所）を外し、ボトムパネルを取外してください。

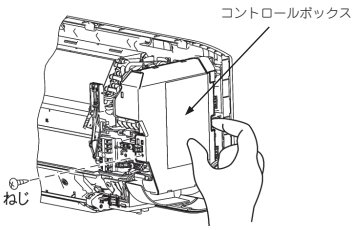
4.取付ねじを外してください。（２か所）

5.上部のツメ（４か所）を外し、フロントパネルを取外してください。

6.ねじを外し、コントロールボックスのふたを取外してください。








b） ZP635S


1.吸込パネルを取外してください。


2.取付ねじを外してください。（５か所）

3.上部のツメ（５か所）を外し、フロントパネルを取外してください。

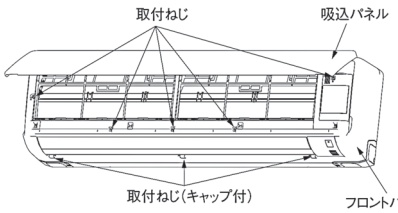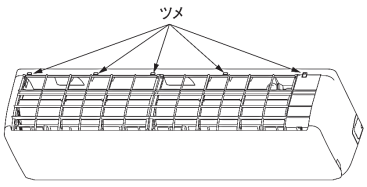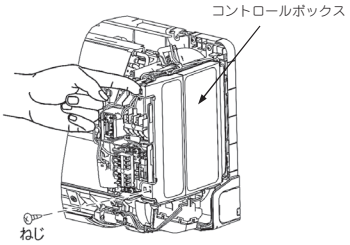4.ねじを外し、コントロールボックスのふたを取外してください。









4） 基板

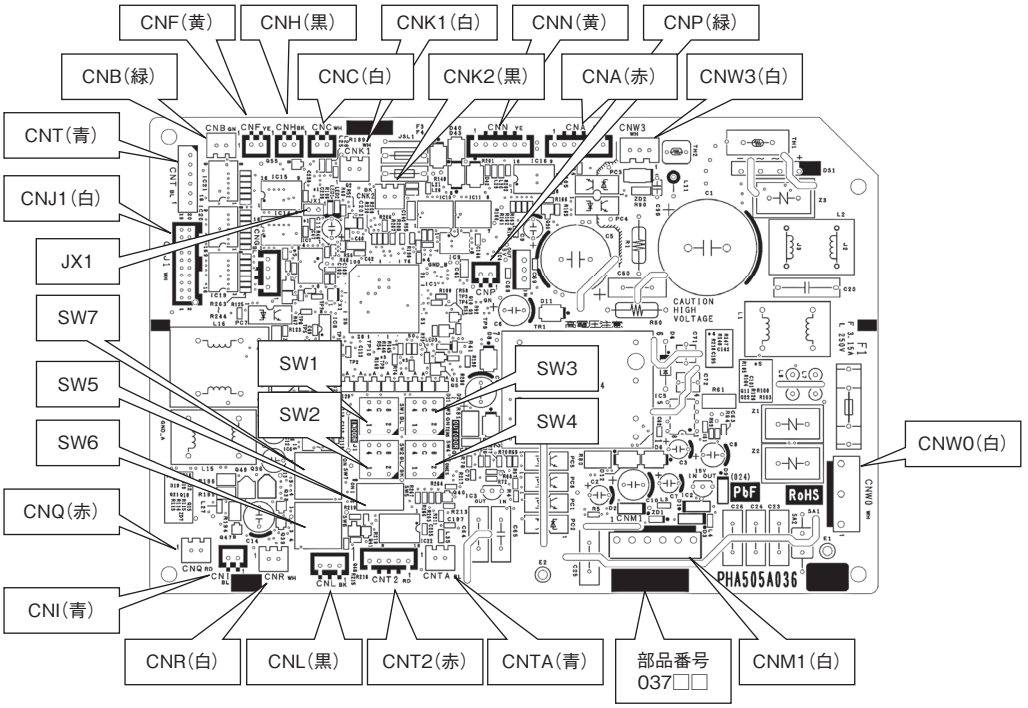a） ZP565S



PHA012D050A

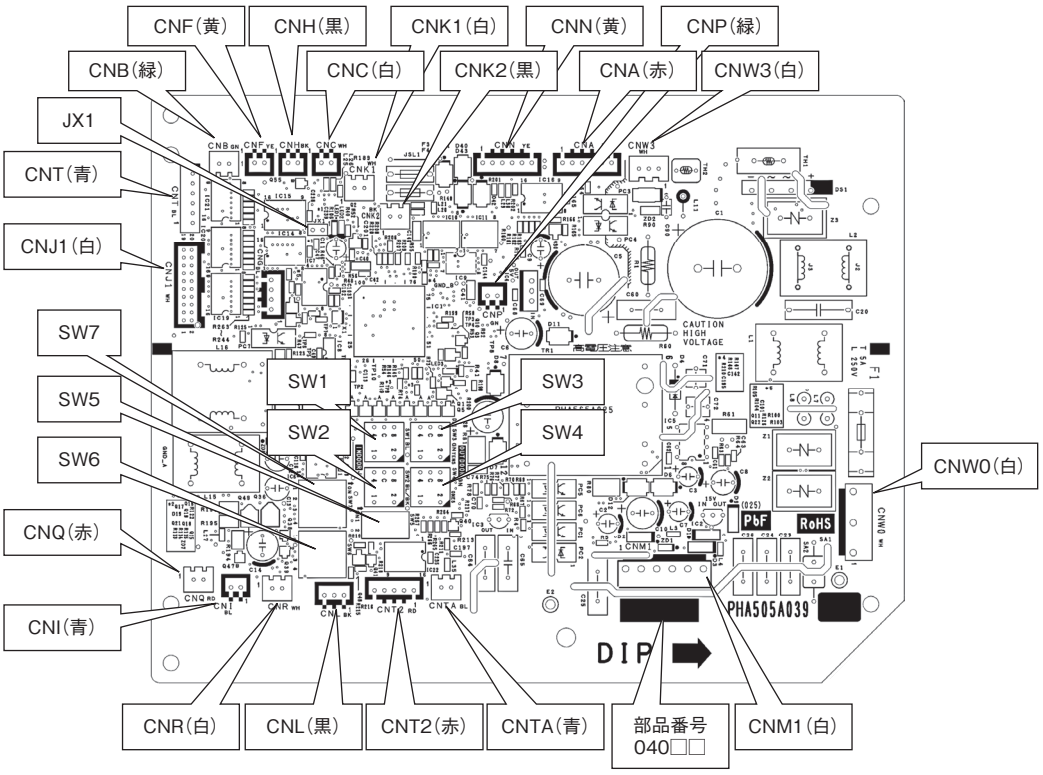b） ZP635S



PHA012D051A

●ディップスイッチ設定表

スイッチ	項　　目		通常の設定		備　考
SW2	リモコン通信アドレス設定		0		0-F
SW5-1	プルーラル機	親／子設定	OFF		下表２参照
SW5-2			OFF		
SW6-1	室内ユニット機種容量切換		機種容量により切換		下表１参照
SW6-2					
SW6-3					
SW6-4					
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転	通常／運転チェック・ドレン試運転	OFF	通常	
SW7-2	ー		OFF		
SW7-3	パワフルモード	有効／無効	ON	有効	
SW7-4	ー		OFF		
JSL1	スーパーリンク端子予備	有／無	有		

表1：室内ユニット機種容量切換 (SW6-1～SW6-4)

0：OFF　1：ON

	P40	P45	P50	P56	P63	自動※
SW6-1	1	0	1	0	1	0
SW6-2	1	0	0	1	1	0
SW6-3	0	1	1	1	1	0
SW6-4	0	0	0	0	0	0

表2：室内ユニット親/子切換 (SW5-1,SW5-2)

0：OFF　1：ON

	SW5-1	SW5-2
親	0	0
子1	0	1
子2	1	0
子3	1	1

15.4 室外ユニット基板の交換手順

室外ユニットの故障診断は，リモコンの故障記号，室外制御基板上の点検表示灯(赤・LED)の点滅パターンを確認して故障の概要とその原因，部位を推定した上で点検・修理を進めてください。
室内・外マイコンによる自己診断はマイコン異常の他，電源系統の異常，据付スペース，冷媒量不適等に起因するオーバーロード等を診断できるので，故障発見が円滑に行えます。
また，室外の点検表示灯は電源遮断する以外，故障が自動復帰した後も記憶され点滅を続けます。
故障復帰後，記憶されている故障より優先度の高いモードが発生すると，そのモードに切り替えて記憶します。

[電源のリセットについて]

室外制御基板交換をする場合および点検をする場合，室外ユニットへの供給電源を遮断してもコントローラ内部の電解コンデンサに電圧が残っていますので，作業をされる場合は感電にご注意ください。
電源遮断後，3分以上経過し，コントローラ内部赤LEDが10秒以上，消灯していることを確認してから作業を実施ください。
電解コンデンサ(C58)の両端の電圧(DC)を測定して十分に放電した事を確認してください。
(防湿コーティングしてあるため測定できないことがありますので，感電に注意して防湿剤を剥がして測定してください。)

(1) 室外コントローラ関係の交換部品単位

室外制御基板，インバータ基板，温度センサ(室外熱交，吐出管，外気，パワトラ，吸入管，ドーム下)，ヒューズ(電源，制御基板)，ノイズフィルタ，コンデンサ，リアクタ

(2) 基板交換要領（エクシードハイパー，ハイパーインバータシリーズ共通）

安全上のご注意
・ ここに示した注意事項は，安全に関する重要な内容を記載していますので，必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。 ⚠ 警告　誤った作業を行った時に，死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。 ⚠ 注意　誤った作業を行った時に，状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
⚠ 警告
・ 基板交換はこの交換要領書に従って確実に行ってください。 交換作業に不備があると，感電や火災の原因になります。 ・ 基板交換時は，必ず室外ユニットの電源が切れていることを確認してから行ってください。 通電状態での基板交換は，感電の原因になります。 ・ 基板交換の作業終了後，電源投入前に基板と配線が正しく接続されていることを確認してください。 交換作業に不備があると，感電や火災の原因になります。
⚠ 注意
・ 配線はつっぱらないように結束してください。感電の原因になることがあります。

(a) P405 ～ P635形

(i) 制御基板

下記の要領でコントロール基板の交換を行ってください。

1) 基板交換作業は電源を切って３分以上放置し、図３で示すコントロール基板部品面上のLED1（赤）が10秒以上消灯していることを確認してから実施してください。
2) 図４で示すC58端子間のDC電圧を測定し、10Ｖ以下であることを確認してください。(防湿剤によりコーティングしてあるため測定できないことがあります。感電に注意して防湿剤を剥がして測定してください)
3) コントローラ基板から接続されているハーネス及び基板上のコネクタを外してください。
4) 新しいコントローラ基板上のSW6，7の設定を交換前の基板に合わせてください。
(SW6の実装は機種によって異なります。)
5) コントローラ基板を交換してください。
6) ハーネスおよびコネクタを元通りに接続してください。接続後、半挿しが無いことを確認してください。

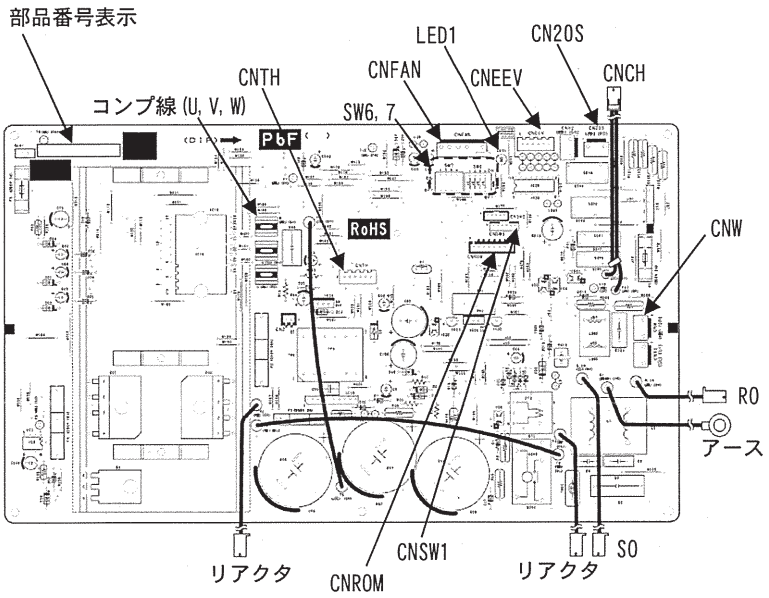


図1. 単相機部品配置図（部品面）

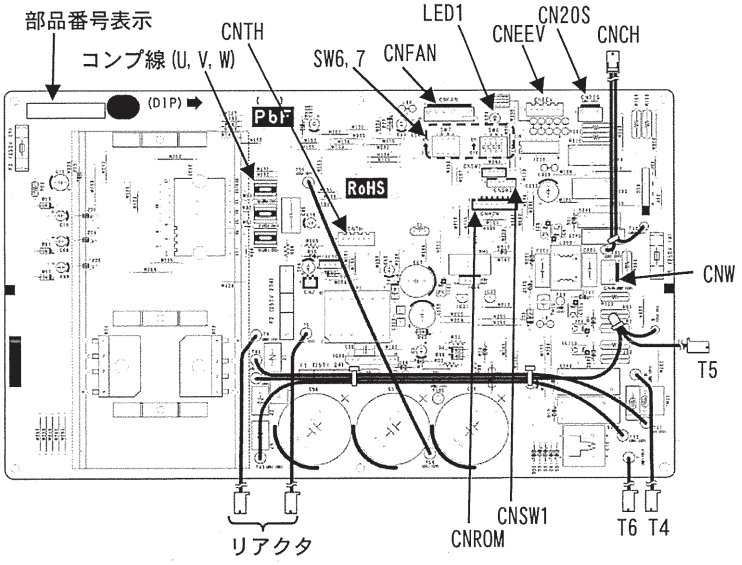


図2. 三相機部品配置図（部品面）

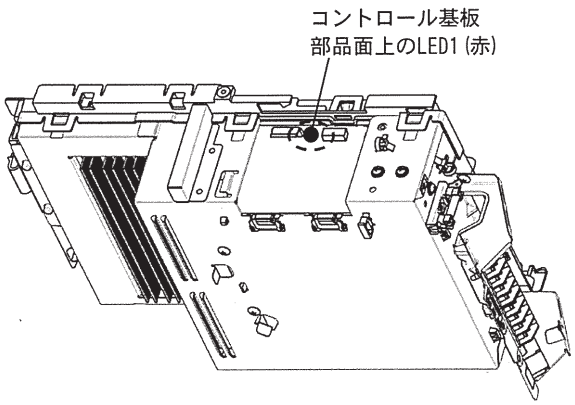


図3. LED位置

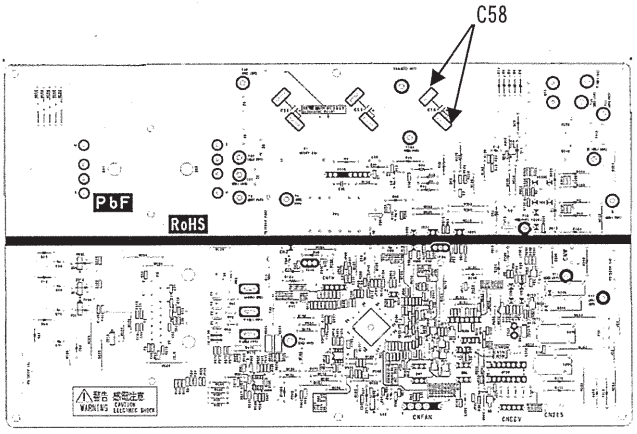


図4. 電圧測定箇所（半田面）

PSC012D079

PSC012D080

●ディップスイッチ設定表

(1)FDCZP405～635, FDCVP405～635

スイッチ	項目		出荷時	内容			
SW5-1	デフロスト設定切換	通常/寒冷地	OFF	OFF	通常	ON	寒冷地
SW5-3	試運転	通常/試運転	OFF	OFF	通常	ON	試運転
SW5-4	冷房/暖房試運転切換	冷房/暖房	OFF	OFF	冷房	ON	暖房

15.5 リモコンによる異常運転データの確認

異常発生時の運転データを記憶し，リモコンから異常運転データの確認ができます。

⑴ **RC-DX3Aリモコンの場合**

［操作手順］

①TOP画面より「メニュー」→「サービス設定」→「サービス・メンテナンス」→「サービスパスワード」入力→「セット」→「点検表示」→「異常時運転データ表示」の順でタッチする。

②リモコンに接続されている室内ユニットが１台の場合は，以下の表示となります。

1. 異常がある場合：「データ読込み中」の後，異常時の運転データが表示されます。
   表示内容
   ・異常コード
   ・番号およびデータ項目
2. 異常がない場合：「異常なし」を表示し，本モードを終了します。

③リモコンに接続されている室内ユニットが複数台の場合は，以下の表示となります。

1. 異常がある場合：「室内機選択」画面で対象室内ユニットを選択→「データ読込み中」の後，異常時の運転データが表示されます。
   表示内容
   ・室内機 No.
   ・異常コード
   ・番号およびデータ項目
2. 異常がない場合：「異常なし」を表示し，本モードを終了します。

注⑴「室内機選択」画面で接続台数が１ページを超える場合は，「次ページ」を選択してください。

④ 運転／停止 ボタンを押すと，TOP画面に戻ります。

◎設定の途中で，「戻る」をタッチすると，一回前の設定画面に戻ります。

注⑴ 異常運転データの確認は，リモコン2台で室内ユニットを運転する場合，親りモコンのみ操作可能です。（子リモコンからの操作はできません。）

■異常運転データ（機種により該当するデータがないものは，その項目は表示されません。）

番号	データ項目
01	運転モード
02	設定温度
03	吸込温度
05	室内熱交温度（Thl-R1）
06	室内熱交温度（Thl-R2）
07	室内熱交温度（Thl-R3）
08	室内ファン速調
09	要求周波数
10	アンサー周波数
11	室内膨張弁開度
12	室内運転積算時間
21	外気温度
22	室外熱交温度（Tho-R1）
23	室外熱交温度（Tho-R2）
24	圧縮機周波数
25	高圧
26	低圧
27	吐出管温度
28	ドーム下温度
29	CT電流
30	SH制御値
31	実SH
32	実TDSH
33	圧縮機保護ステータスNo.
34	室外ファン速調
35	63H1ON／OFF
36	デフロスト ON／OFF
37	圧縮機運転積算時間
38	室外膨張弁開度（EEVC）
39	室外膨張弁開度（EEVH）

圧縮機保護ステータスNo. 33（左記異常運転データ）詳細

圧縮機回転数保護制御内容
異常検知制御内容

【リモコン運転データ表示】
・解除時まで表示
・重複時は，表示データの一番若い番号を表示する。

【共通事項】
暖房時：室内回転数ダウン信号による保護制御中の場合は“4”を表示する。
冷房･除湿時：室内回転数ダウン信号による保護制御中の場合は“8”を表示する。

表示内容	No
正常	“0”
ＴＤ保護	“1”
ＴＤ異常	“2”
ＣＴセーフ	“3”
高圧保護	“4”
高圧異常	“5”
低圧保護	“6”
低圧異常	“7”
アンチフロスト又は露付き保護	“8”
カレントカット	“9”
パワトラ保護	“10”
パワトラ異常（過熱）	“11”
圧力比制御	“12”
出力カットオフ（ノイズ停止）	“13”
露付き保護	“14”
２次ＣＴセーフ	“15”
圧縮機ロック停止又は脱調停止	“16”
起動不良停止	“17”

■メンテナンスコード

コード	内容
M1	お掃除パネル異常
M9	ドレンポンプ過電流検知

⑵ RC-D4Gリモコンの場合

［操作手順］

① 点検 ボタンを押します。表示が「運転データ表示▼」となります。

② ▼ ボタンを一度押して，「エラーデータ表示▲」に切換えます。

③ セット ボタンを押すと，異常運転データ表示モードに入ります。

④リモコンに接続されている室内ユニットが1台の場合は，以下の表示となります。

1. 異常履歴がある場合：エラーコードと「データ確認中」を表示します。
   「例」「E8」（エラーコード）
   「データ確認中」（データを読み込む間点滅表示）
   続いて，データが表示されます。⑧へお進みください。
2. 異常履歴がない場合：「異常なし」を3秒間表示し，本モードを終了します。

⑤リモコンに接続されている室内ユニットが複数台の場合は，以下の表示となります。

1. 異常履歴がある場合：接続されている室内ユニットの中で，最も小さい室内アドレス番号とその室内ユニットのエラーコードを表示します。
   「例」「E8」「内000▲」（点滅）
2. 異常履歴がない場合：アドレス番号表示のみとなります。

⑥ ▲ ▼ ボタンで，表示したい室内アドレスを選びます。

⑦ セット により確定します。（室内アドレスが点滅から点灯に変わります。）
   「例」「E8」
   「内000」（選択した室内アドレスを2秒間点灯）→「E8」
   「データ確認中」（データを読み込む間点滅表示）続いて，データが表示されます。
   異常履歴がない室内ユニットを撰択した場合は，「異常なし」を3秒間表示し，室内アドレス表示に戻ります。

⑧ ▲ ▼ ボタンにより，異常運転データを確認できます。データ項目は下表をご覧ください。

注⑴ 機種により該当するデータがないものは，その項目は表示されません。

⑨室内ユニットを変更する場合は，エアコンNo. ボタンを押すことにより，室内ユニット選択表示に戻ります。

⑩ 運転／停止 ボタンを押すと，終了します。

◎設定の途中で，リセット ボタンを押すと，一回前の設定画面に戻ります。

注⑴ 異常運転データの確認は，リモコン2台で室内ユニットを運転する場合，親リモコンのみ操作可能です。（子リモコンからの操作はできません。）

■異常運転データ

番号	データ項目
01	運転モード
02	設定温度
03	吸込温度
05	室内熱交温度（Thi-R1）
06	室内熱交温度（Thi-R2）
07	室内熱交温度（Thi-R3）
08	室内ファン速調
09	要求周波数
10	アンサー周波数
11	室内膨張弁開度
12	室内運転積算時間
21	外気温度
22	室外熱交温度（Tho-R1）
23	室外熱交温度（Tho-R2）
24	圧縮機周波数
25	高圧
26	低圧
27	吐出管温度
28	ドーム下温度
29	CT 電流
30	SH 制御値
31	実 SH
32	実 TDSH
33	圧縮機保護ステータスNo.
34	室外ファン速調
35	63H1 ON／OFF
36	デフロスト　ON／OFF
37	圧縮機運転積算時間
38	室外膨張弁開度（EEVC）
39	室外膨張弁開度（EEVH）

圧縮機保護ステータスNo. 33（左記異常運転データ）詳細

圧縮機回転数保護制御内容
異常検知制御内容

【リモコン運転データ表示】
・解除時まで表示
・重複時は，表示データの一番若い番号を表示する。

【共通事項】
暖房時：室内回転数ダウン信号による保護制御中の場合は“4”を表示する。
冷房･除湿時：室内回転数ダウン信号による保護制御中の場合は“8”を表示する。

表示内容	No
正常	“0”
ＴＤ保護	“1”
ＴＤ異常	“2”
ＣＴセーフ	“3”
高圧保護	“4”
高圧異常	“5”
低圧保護	“6”
低圧異常	“7”
アンチフロスト又は露付き保護	“8”
カレントカット	“9”
パワトラ保護	“10”
パワトラ異常（過熱）	“11”
圧力比制御	“12”
出力カットオフ（ノイズ停止）	“13”
露付き保護	“14”
２次ＣＴセーフ	“15”
圧縮機ロック停止又は脱調停止	“16”
起動不良停止	“17”

15.6 ワイヤレス仕様機の点検表示

(1) 点検表示，フィルタサインについて

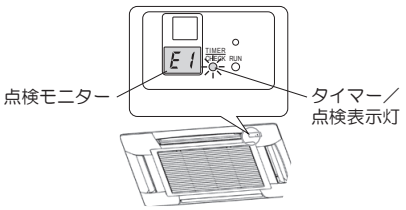
⑷ タイマー/点検表示灯（黄色）が短点滅（0.5秒点灯，0.5秒消灯）したとき。

注(1) エアコンに異常が起きています。
タイマー／点検表示灯の点滅（0.5秒点灯，0.5秒消灯）と同時にエアコンは停止します。


（ⅰ）FDT，FDTS，FDR，FDU，FDEシリーズの場合

1) 本体の点検モニター部にアドレスNo.および点検コードが表示されます。
2) モニター表示は，表示時間が経過すると消灯します。
3) モニター部に表示がでていない場合は，リモコン操作またはバックアップスイッチを押してください。


・FDTシリーズ



・FDTS, FDR, FDUシリーズ

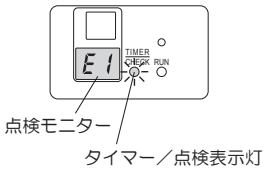


・FDEシリーズ

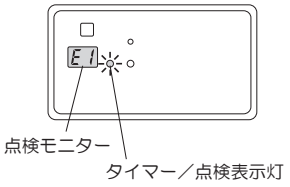


（ⅱ） FDTWシリーズの場合

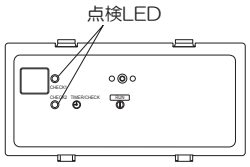点検LED表示“CHECK1”／“CHECK2”LEDがエラーコードの“10の位”／“1の位”だけ点滅（10秒あたり）します。



（ⅲ） FDKシリーズの場合

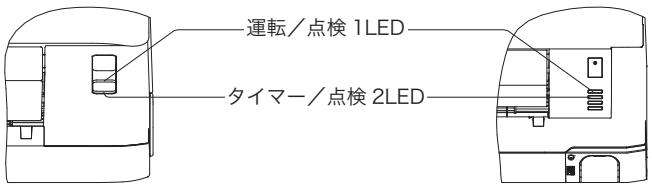運転／点検1LED，タイマー／点検2LEDがエラーコードの“10の位”／“1の位”の数だけ点滅（10秒あたり）します。




P56　　P63

(b) タイマー/点検表示灯（黄色）が長点滅（2秒点灯，1秒消灯）したとき。
フィルタの掃除をしてください。


（i） 延べ運転時間が120時間になるとタイマー／点検表示灯が長点滅（2秒点灯，1秒消灯）します。

（ii） フィルタの掃除完了後，リモコンのフィルタボタンを押してリセットしてください。
（フィルタボタンは1秒以上押し続けてください）

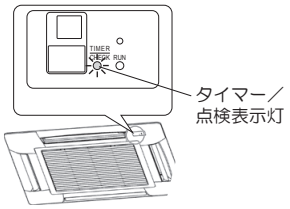
• FDTシリーズ




• FDTWシリーズ

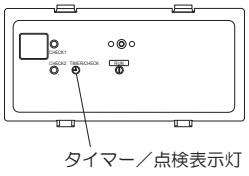


• FDTS, FDR, FDUシリーズ

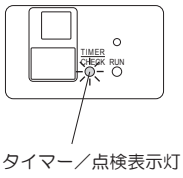

• FDEシリーズ

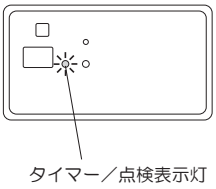


• FDKシリーズ

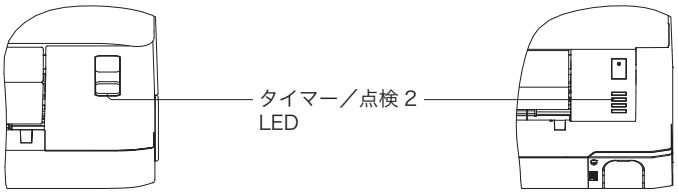

P56

P63

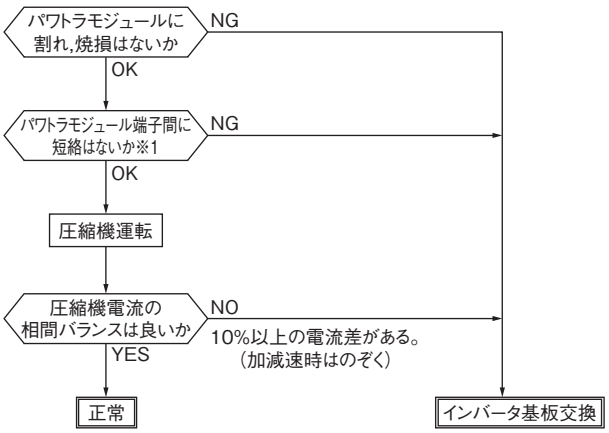15.7 パワトラモジュール（含むドライブ回路）点検方法



※1　**パワトラモジュール端子短絡点検要領**

圧縮機の配線を外し，テスタで短絡チェックをしてください。

P-U, P-V, P-W

N-U, N-V, N-W

P-N 端子間を点検

各端子は下記の場所がテスタを当てやすいです。

P：パワトラ P 端子

N：パワトラ N 端子

U：圧縮機への赤ハーネス先端

V：圧縮機への白ハーネス先端

W：圧縮機への黒または青ハーネス先端

パワトラ短絡確認

インバータ不良判定用診断チェッカを持っていないとき，
パワトラ部品の端子間を測定しパワトラ不良かどううか診断する。

テスタ		正常な値(Ω)
端子(+)	端子(−)	FDCZP405〜635 FDCVP405〜635
P	N	0〜 （数値の上昇）
N	P	
P	U	数M （数値の上昇）
P	V	
P	W	
N	U	約180k
N	V	
N	W	
U	P	約160k
V	P	
W	P	
U	N	約240k
V	M	
W	M	

測定値が0〜数kΩの場合は，素子が破損している可能性があるのでパワトラ部品を交換してください。

※2 **インバータ不良判定用診断チェッカ**

◆チェック要領

(1) チェッカのセット手順

(a) 電源をOFFにします。(ブレーカOFF)

(b) 圧縮機のターミナルカバーを外して接続線(U，V，W)を外します。

(c) チェッカの配線(U：赤, V：白, W：黒)を外した接続配線端子部に接続します。

(2) 判定運転方法

(a) インバータ基板のスイッチSW8-3をONし電源を投入します。


(b) 電源投入15秒後，LEDが5秒間点滅/消灯を10回繰り返します。

(c) 6個のLEDの点滅状態を確認します。

(d) LEDの点滅状態により判定

LEDの点滅状態	6個のLEDが同じ点滅をした場合	6個のLEDが消灯または数個のLED点滅の場合
インバータ	正常	不良

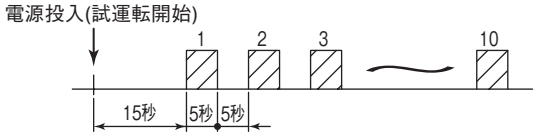
(e) **作業終了後は,インバータ基板のスイッチSW8-3をかならずOFFしてください。**




注(1) ▨ 部の動作区間は下図のLED点滅パターンを繰り返します。

■インバータ不良判定用診断チェッカ

品番	SA01927	重工冷熱扱

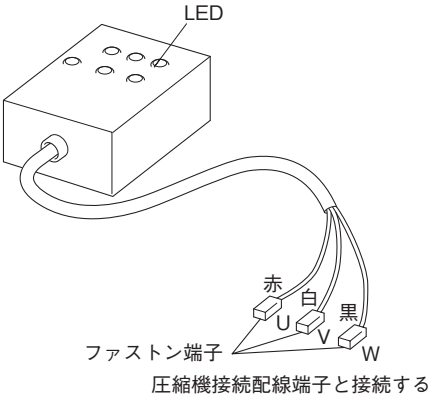


圧縮機接続配線端子と接続する

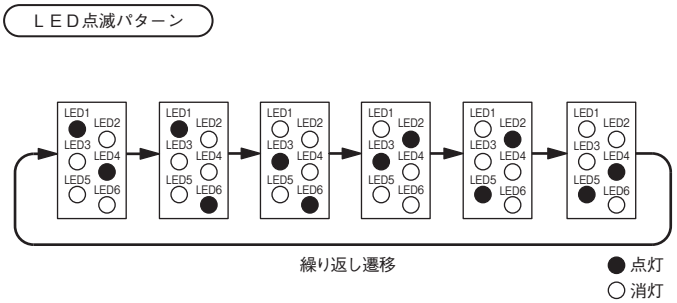

◆FDCZP405～635，FDCVP405～635形（本図は三相機を示します。単相機は電源部分が変わります。）

★室外ユニット点検ポイント

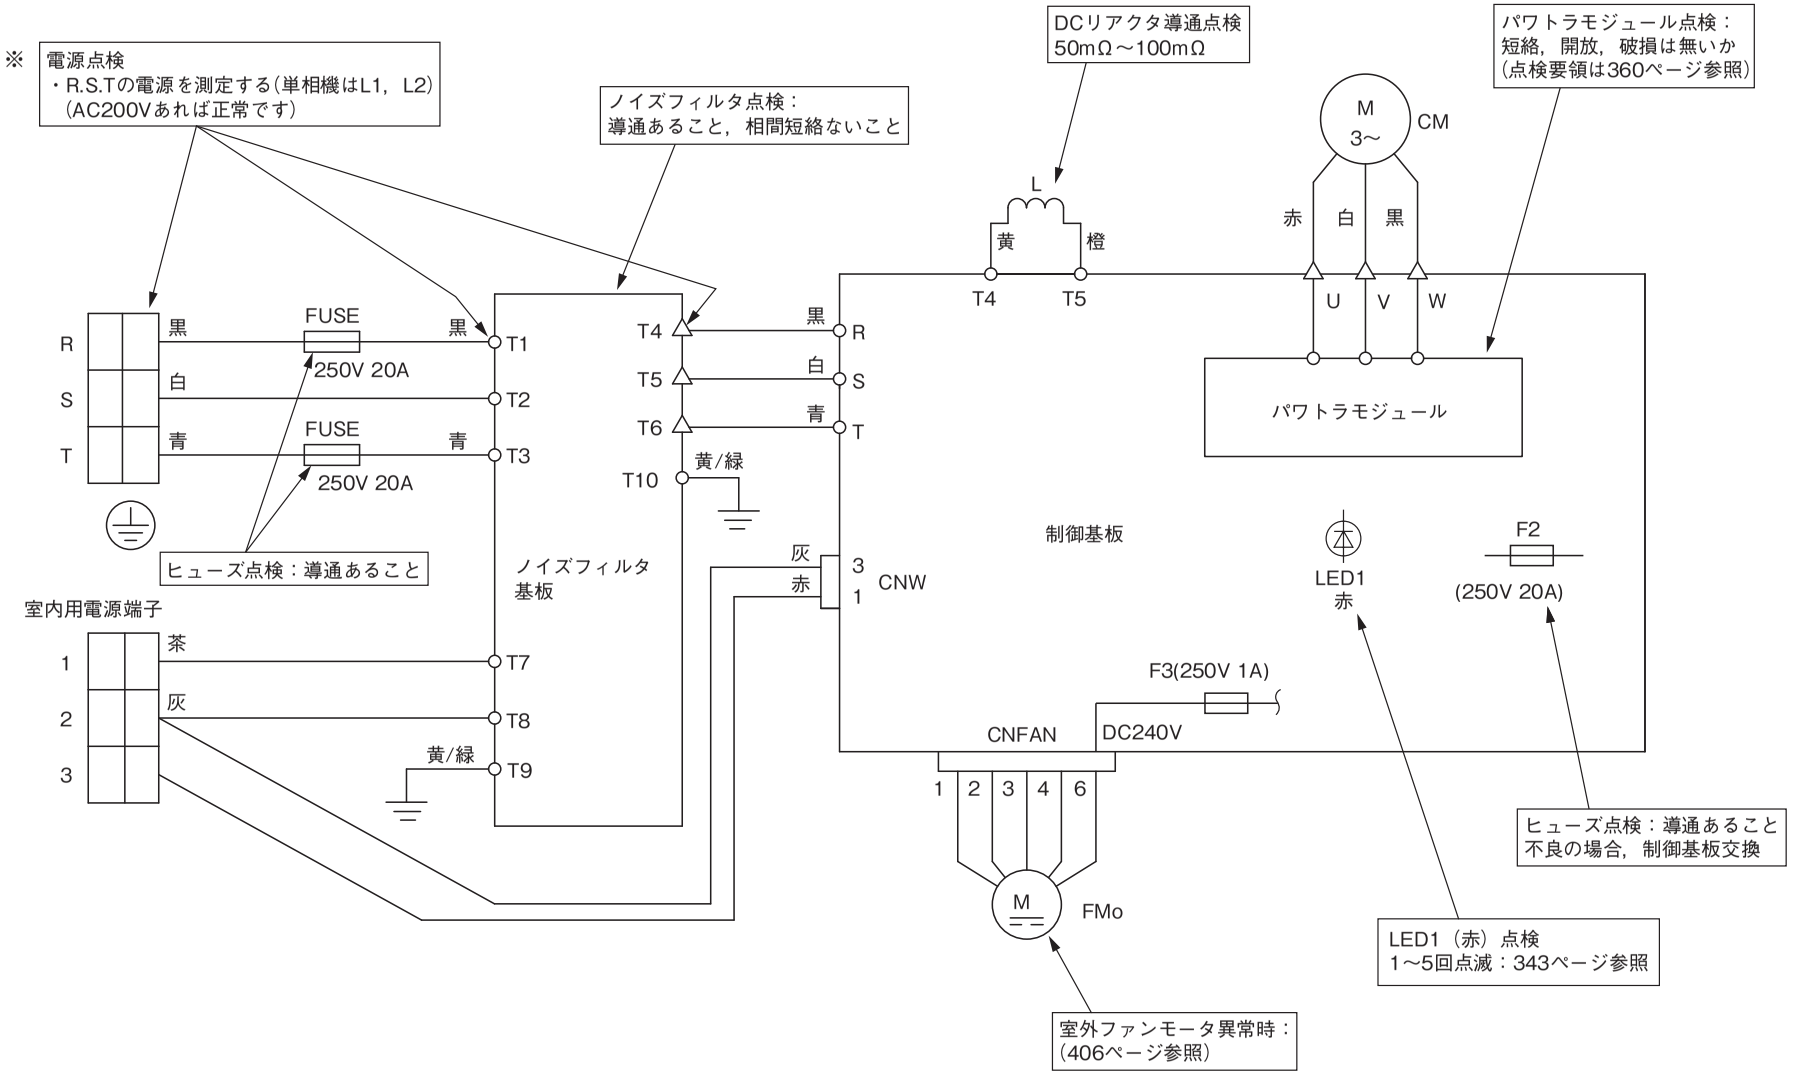▷※印は電源ONにてチェックしてください。



15.9 故障診断フロー

(1) 故障内容一覧

リモコン表示	故障内容	記載ページ
なし	運転するが, 冷えない。	364
なし	運転するが, 暖まらない。	365
なし	漏電ブレーカ作動	366
なし	音･振動が非常に大きい(その 1)	367
なし	音･振動が非常に大きい(その 2)	368
なし	音･振動が非常に大きい(その 3)	369
なし	ルーバーモータが回らない	370
なし	電源系統異常(室外･室内基板への電源供給)	371
なし	電源系統異常(リモコンへの電源供給)	373
なし	ラクリーナパネルが動かない	374
内機確認中	室内機点検(リモコン1台接続または2台接続時)	375
内機確認中	室内機点検(リモコン3台以上接続)	376
内機確認中	内機確認中	377 ～ 379
E1	室内･リモコン通信回路不良, リモコン線断線	381
E5	運転中に内外通信異常	382
E6	室内熱交温度センサ不良	383
E7	吸込温度センサ不良	384
E8	暖房過負荷運転	385
E9	ドレン不良	386
E10	1リモコン複数台制御時接続台数オーバー(17台以上)	387
E11	リモコン通信アドレス設定不良	388
E16	室内ファンモータ異常	389
E19	運転モード設定不良	391
E20	室内ファンモータ回転異常	392
E21	ラクリーナパネル収納不良・パネルスイッチ動作不良（FDT シリーズ）	394
E28	リモコン温度センサ不良	395
E34	電源欠相(三相機のみ)	396・397
E35	冷房過負荷運転	398
E36	吐出管温度異常	399
E37	室外熱交温度センサ不良	400
E38	外気温度センサ不良	401
E39	吐出管温度センサ不良	402
E42	カレントカット(その 1，2)	403・404
E47	インバータ過電圧異常	405
E48	室外ファンモータ不良	406
E51	パワートランジスタ異常	407
E57	冷媒量不足または操作弁閉検出	408
E58	カレントセーフ	409
E59	圧縮機起動異常	410
E60	圧縮機ロータロック異常	412

(2) 故障診断

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容 運転するが，冷えない
	室内	連続点滅	消灯	
	室外	―	消灯	

1．対象機種

全機種

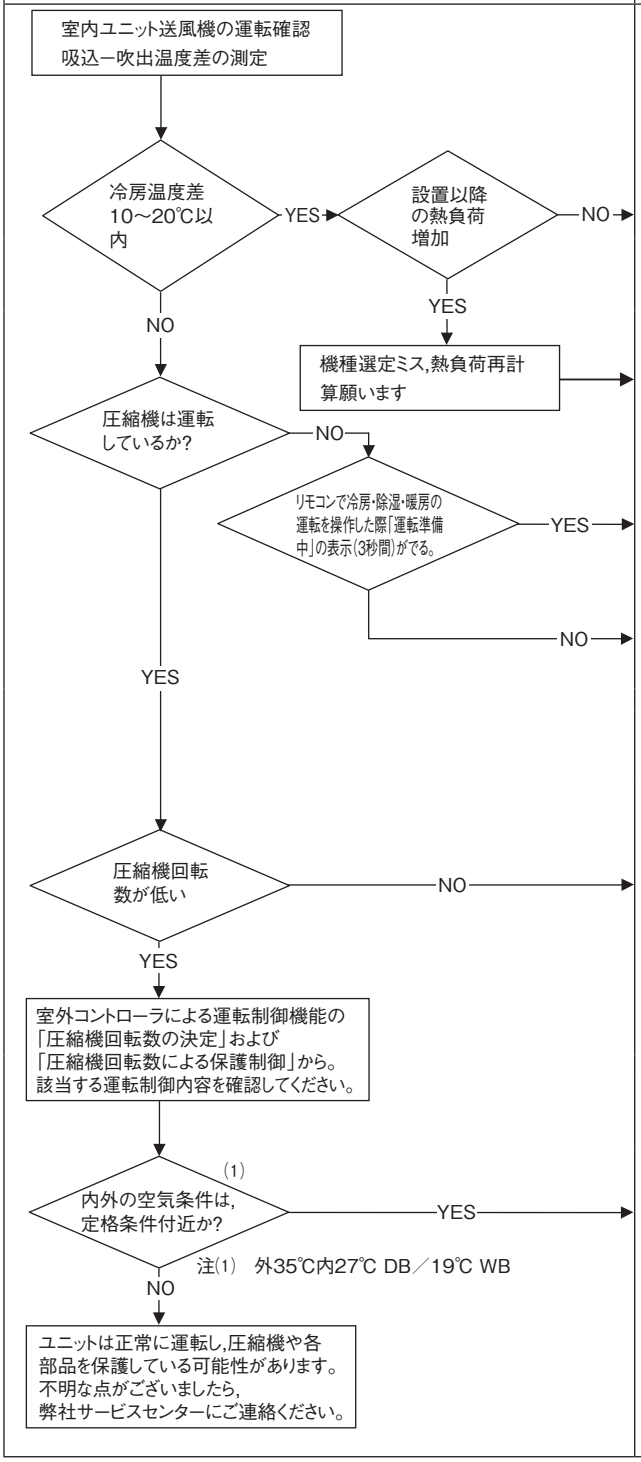
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・圧縮機の圧縮不良
・膨張弁動作不良

5．故障診断と処置



注記：

表示
リモコン:なし

LED	緑	赤
室内	連続点滅	消灯
室外	ー	消灯

内容

運転するが，暖まらない

1．対象機種

全機種

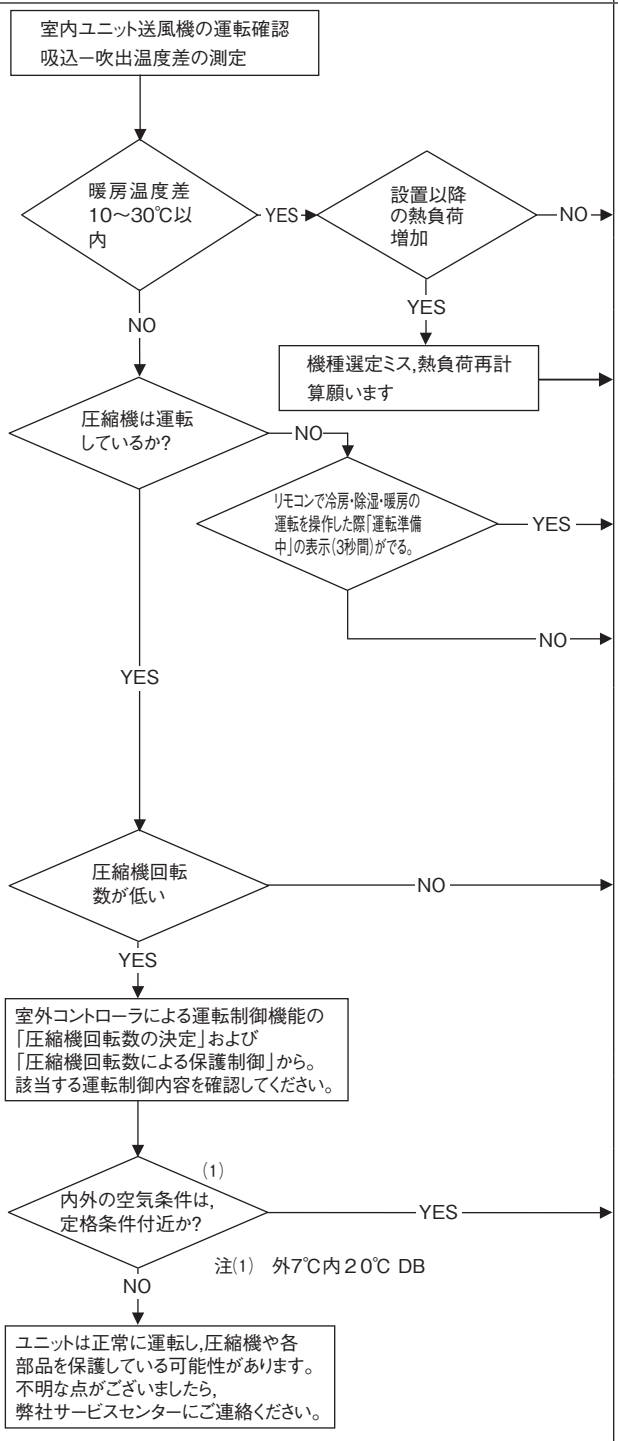
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・四方切換弁動作不良
・圧縮機の圧縮不良
・膨張弁動作不良

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容 漏電ブレーカ作動
	室内	消灯	消灯	
	室外	ー	消灯	

1．対象機種

全機種

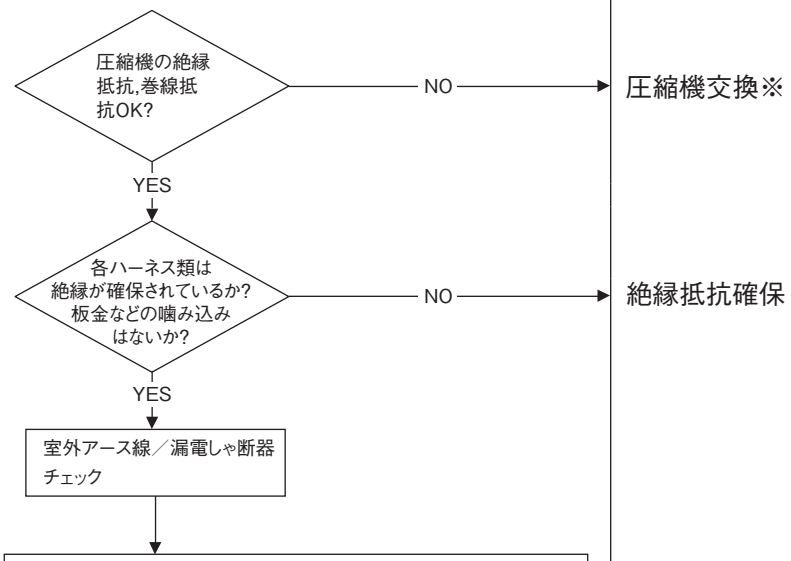
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・圧縮機不良
・ノイズ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	

室外アース線／漏電しゃ断器チェック

①アース線は,室外ユニットのアースねじ部から配電盤のアース端子まで，単独の線で工事してください。(他のアース線との接続はしないでください)
②漏電しゃ断器自体の誤作動を防止するため,高調波対応品であるか確認してください。

※圧縮機の絶縁抵抗について
●据付け直後,もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合,圧縮機に冷媒が溜まることにより,絶縁抵抗が数MΩまで低下することがあります。絶縁抵抗が小さく,漏電ブレーカーが作動する場合は,以下の事項を確認ください。
①電源を投入し,6時間程度経過後,絶縁抵抗が復帰するか確認する。
電源を投入することにより,圧縮機に通電加熱を行い,圧縮機に溜まった冷媒を蒸発させます。
②漏電ブレーカーが高調波対応品であるか確認する。
本機はインバータを装備しており,漏電ブレーカーの誤動作を防止するため,高調波対応品を使用してください。

注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容 音・振動が非常に大きい（その 1）
	室内	―	―	
	室外	―	―	

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

①据付工事不良
・設置時の防振対策不良
・取付面の強度不足
②製品不良
・工場出荷前／後不良
③運転調整不良
・冷媒の過多／不足など

5．故障診断と処置

診　断	処　置
エアコン運転中,停止直後の音･振動か → NO	停止後充分時間経過して音・振動が大きい場合エアコンが原因ではないと考えられます。
エアコン運転中,停止直後の音･振動か → YES → 【据付工事】エアコンだけでなく建屋全体からの音･振動か → YES → 室内ユニット･室外ユニットの設置にガタがある。 → YES	設置状態をよく見て設置状態を修正したりゴムなどのクッション材を入れるなどしてガタをなくしてください。
室内ユニット･室外ユニットの設置にガタがある。 → NO → 配管が壁などに接触している。 → YES	配管を壁などの面に固定したり，壁穴に通す場合ゴムなどのクッション材を配管の周囲に巻いて配管の振動が伝達されないようにしてください。
配管が壁などに接触している。 → NO	天井面，壁面，床面など強度不足の可能性が考えられます。設置場所の見直し，または強度 UP の為の補強を立ててください。
【据付工事】エアコンだけでなく建屋全体からの音･振動か → NO → 【製品】送風(ファン単独)運転での音･振動か → YES → ファンやルーバが他の部品と接触しているか → YES	ユニットの傾き設置，ファンやルーバ，モータの取付け異常を確認して接触原因を特定したあと修正してください。
ファンやルーバが他の部品と接触しているか → NO	熱交やフィルタに目詰りがある場合は清掃してください。 また，ファンやモータの回転に伴ってブーン，リーン，ウオンウオンといった音色の音・振動を発生する場合がありますが異常ではありません。 （耐え難い大きさの場合弊社にご相談ください。）
【製品】送風(ファン単独)運転での音･振動か → NO → その2へ	

注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容 音・振動が非常に大きい（その2）
	室内	―	―	
	室外	―	―	

1．対象機種

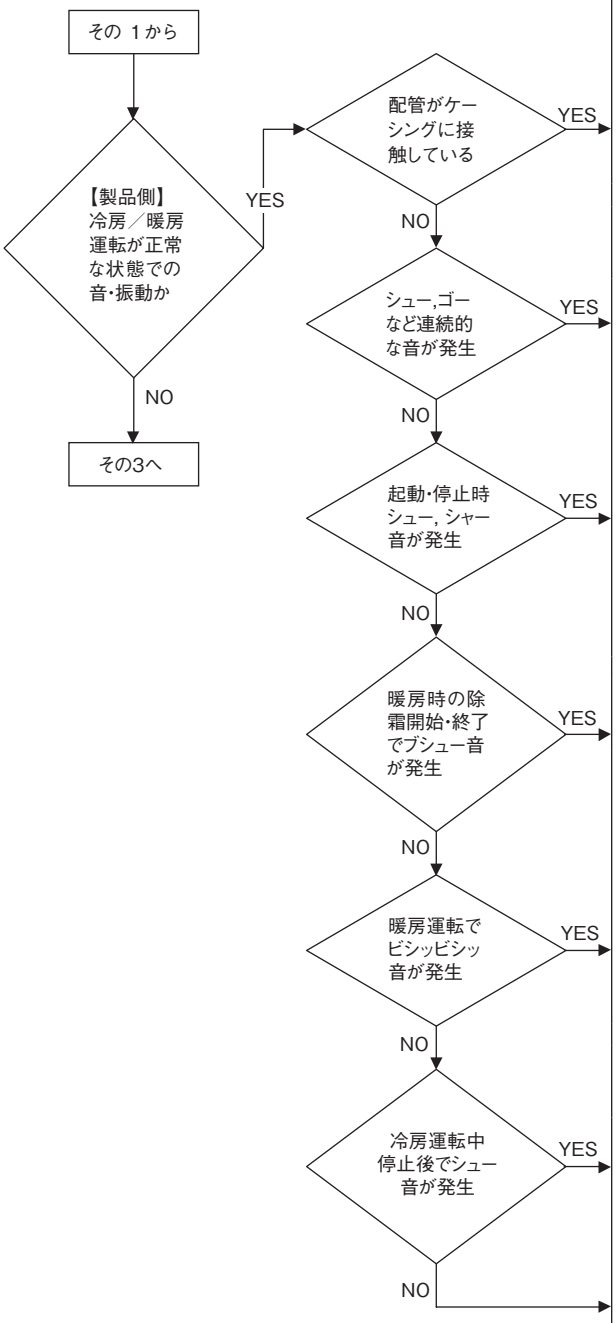
全機種

2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	ケーシングに接触しないように配管引き回しを修正します。 エアコン内部の配管中をガス冷媒や液冷媒が流れることで発生する音・振動です。特に冷房中や暖房時の除霜中は発生しやすく異常ではありません。 冷媒が流れ始めたり流れが止まることで発生する音・振動です。異常ではありません。 暖房時の除霜開始・終了では四方切換弁の切替えによって冷媒の流れ方向を反転させています。この際，配管内に大きな圧力変化が起きるためブシューといった音色の音が発生します。また，上記のシャー，シュー音も発生します。異常ではありません。 暖房運転開始・停止後や除霜中において，急激な温度変化により樹脂部品が収縮・膨張することで発生する音です。異常ではありません。 室内ユニットドレン水を排出するドレンポンプの運転音です。冷房運転停止後も５分間運転します。異常ではありません。 減圧 (膨張弁)，キャピラリ部など発生源と考えられる部位に防音用ダンパーシーラントを貼り付けてください。

注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容 音・振動が非常に大きい（その3）
	室内	―	―	
	室外	―	―	

1．対象機種

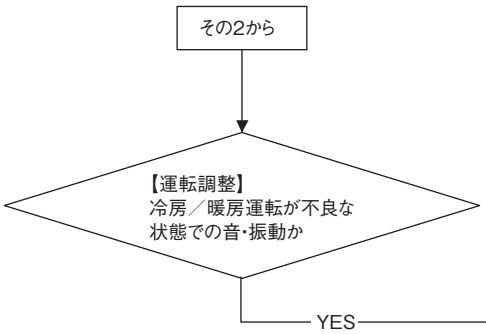
全機種

2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	冷房／暖房運転で温度が適正でない不良な状態の場合，以下の懸念があります。 ・冷媒の過多充填 ・冷媒の不足充填 ・空気，窒素などの混入 このため，冷媒回収、真空乾燥，冷媒再充填を実施してください。 ※音・振動はさまざまなことが原因となって発生するため，上記の内容に当てはまらない場合があると思われます。 その場合，以下の点を確認・メモした後弊社にご相談願います。 ・室内／室外ユニット ・冷房／暖房／送風 ・起動／停止／運転中 ・運転状態 （室内外温度，圧力） ・発生時間 ・圧縮機回転数，熱交センサ温度，電子膨張弁開度等のリモコンによる運転データ ・音色 ・その他気付き事項

注記：

表示
リモコン:なし

LED	緑	赤
室内	連続点滅	消灯
室外	―	消灯

内容

ルーバモータが回らない

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法


3. 異常発生条件

4. 予想原因

・ルーバモータ
・ルーバモータ配線断線
・室内制御基板不良

5. 故障診断と処置

診　断	処　置

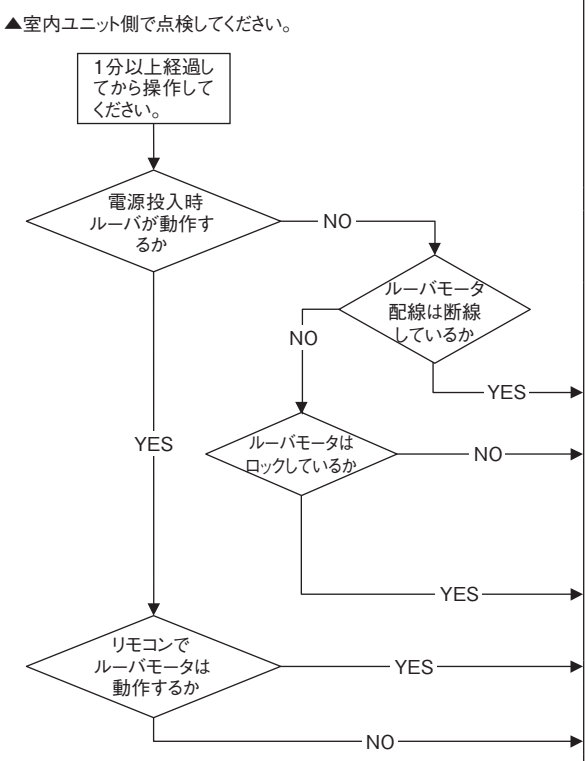

注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤	内容	電源系統異常 （室内・外基板への電源供給）
	室内	消灯	消灯		
	室外	ー	2回点滅		

1．対象機種

FDT，FDK シリーズ以外の機種

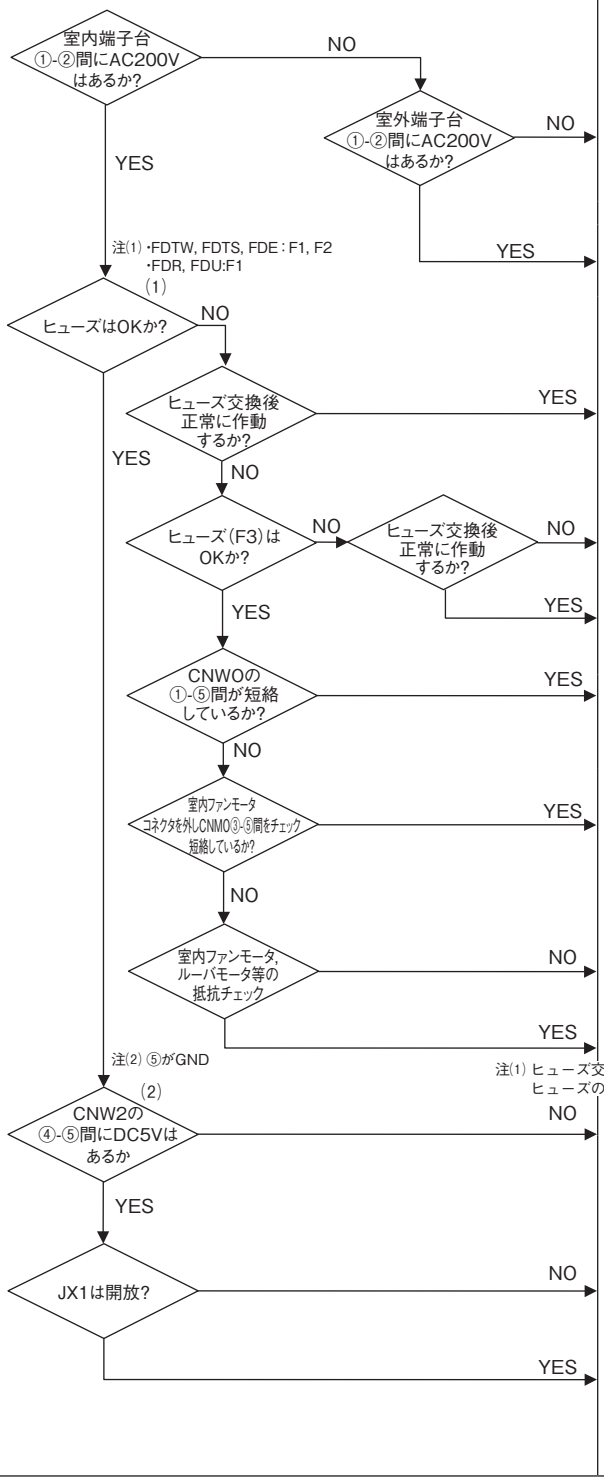
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・渡り配線の誤接続または断線
・ヒューズの断線
・室内ファンモータ，ルーバモータ不良
・室内電源基板不良
・ハーネス断線
・室内制御基板不良
・室外制御基板（ノイズフィルタ）不良
・トランスの不良

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン： なし	LED	緑	赤	内容	電源系統異常 （室内・外基板への電源供給）
	室内	消灯	消灯		
	室外	–	2回点滅		

1．対象機種

FDT，FDKシリーズのみ

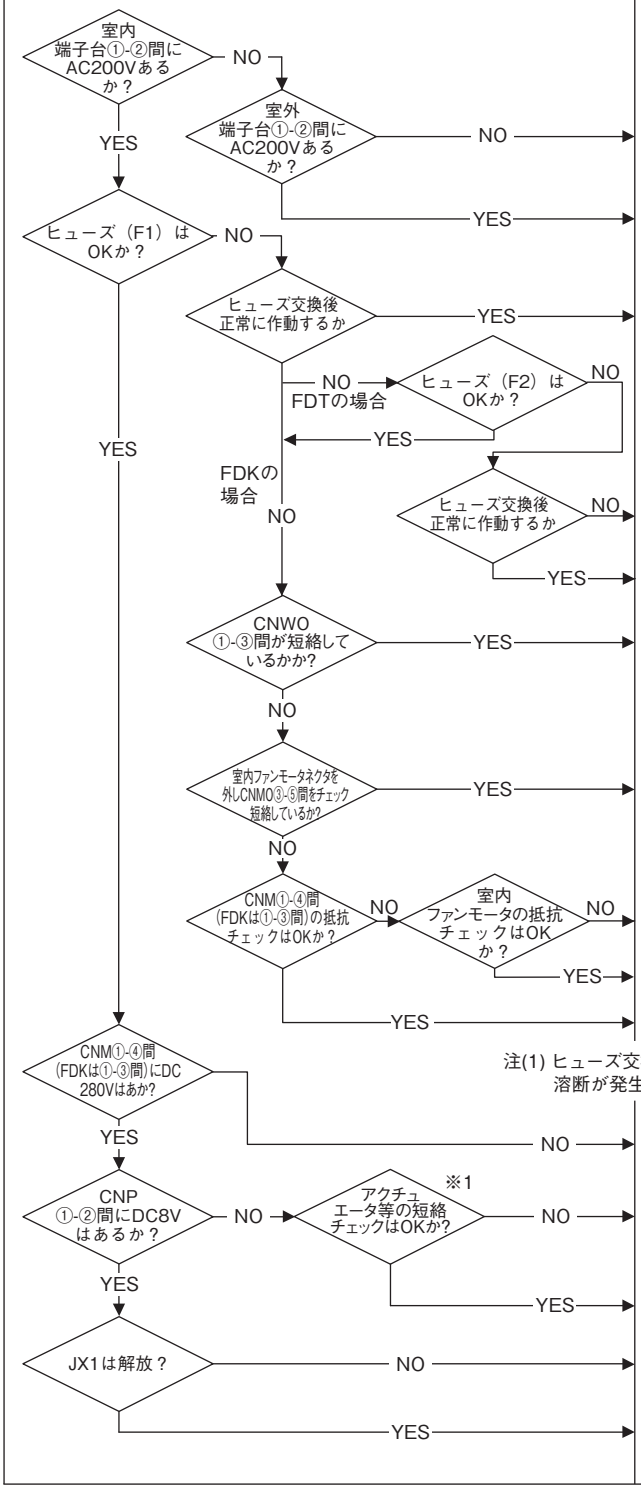
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・渡り配線の誤接続または断線
・ヒューズの断線
・室内ファンモータ不良
・室外制御基板不良
・室内ユニット基板不良
・アクチュエータ等不良

5．故障診断と処置



注(1) ヒューズ交換後に電源を再投入し，ヒューズの溶断が発生した場合は室内制御基板交換

注記：※1 CNW0, CNW3を除くコネクタを，一個ずつ外していき電源投入後にCNP①-②間にDC8Vがあるか確認。
・YES：コネクタを外しても，CNP①-④間にDC8Vがない。
・NO ：コネクタを外しても，CNP①-④間にDC8Vがある。

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	2回点滅

内容

電源系統異常
（リモコンへの電源供給）

1．対象機種

全機種

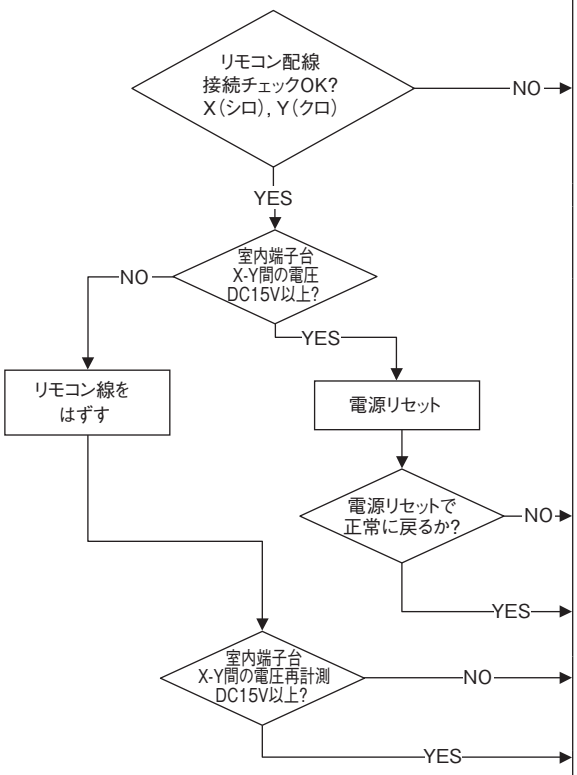
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・リモコン線断線／短絡
・リモコン不良
・ノイズ誤動作
・ハーネス断線
・室内制御基板不良

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:なし	LED	緑	赤
	室内	消灯	消灯
	室外	―	消灯

内容

ラクリーナパネルが動かない

1. 対象機種

FDT, FDTW, FDE シリーズのみ

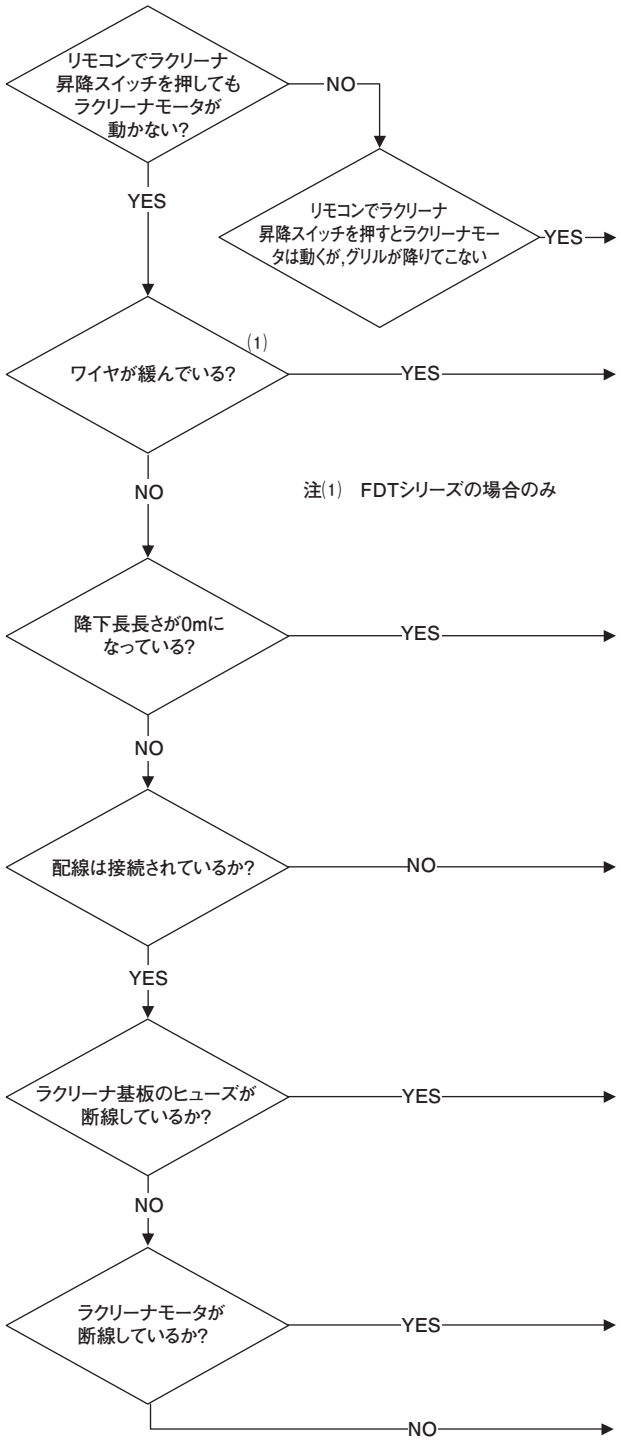
2. 異常検出方法

3. 異常発生条件

4. 予想原因

・ワイヤゆるみ検知機構が働いている
・誤配線
・誤接続
・ラクリーナモータ不良
・ワイヤの絡まり
・ヒューズの断線
・ラクリーナ基板不良
・室内制御基板不良

5. 故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:内機確認中	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	―	2回点滅

内容

室内機点検表示

（リモコン 1 台接続または 2 台接続時）

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

電源投入後 ,30 分以上室内ユニットと通信できない。（リモコン側）

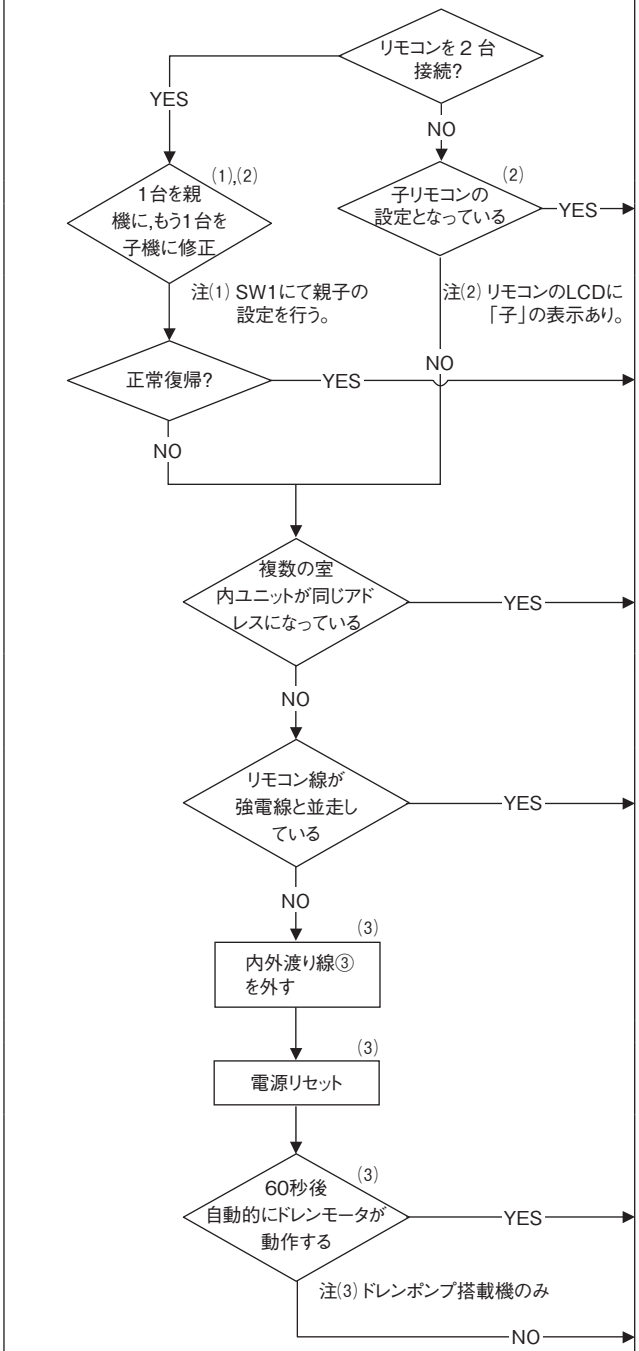
3．異常発生条件

同上

4．予想原因

・設定不良
・周囲環境
・リモコン通信回路不良
・室内制御基板不良

5．故障診断と処置



注記：リモコン表示は「内機確認中」から 30 分後，異常検出すると「室内機点検」に表示が変わります。

表示 リモコン:内機確認中	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	2回点滅

内容

室内機点検表示
（リモコン３台以上接続）

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

電源投入後，30 分以上室内ユニット通信できない（リモコン側）

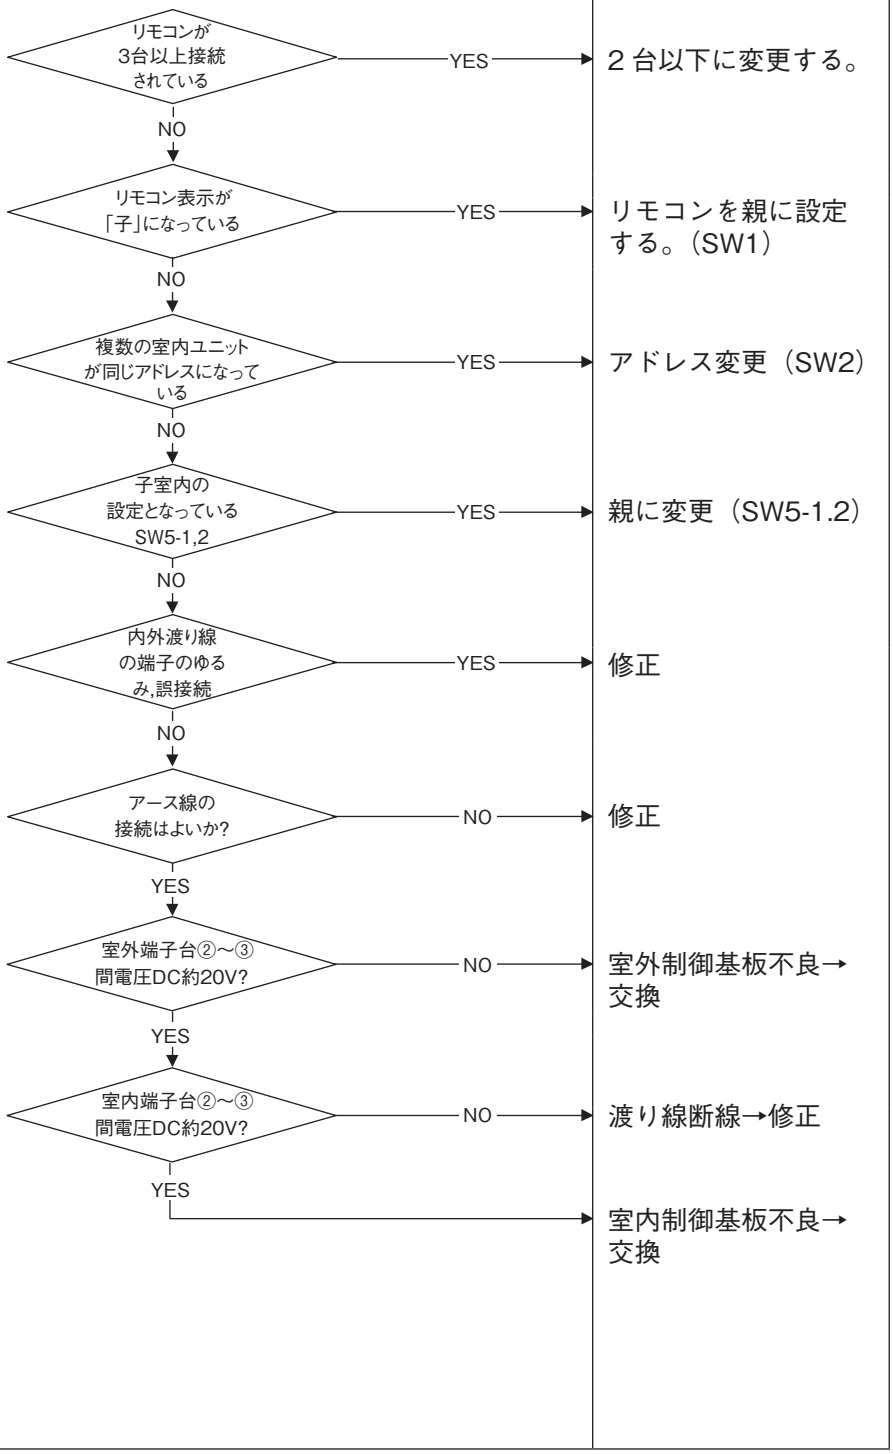
3．異常発生条件

同上

4．予想原因

・設定不良
・周囲環境
・リモコン通信回路不良
・室外制御基板不良
・室内制御基板不良

5．故障診断と処置



注記：リモコン表示は「内機確認中」から 30 分後，異常検出すると「室内機点検」に表示が変わります。

表示 リモコン:内機確認中	LED	緑	赤	内容	内機確認中
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	2回点滅		

1．対象機種

FDCZP405 ～ 635形
FDCVP405 ～ 635形

（電源投入後２分待っても リコモンLCD「内機確認中」表示のままの場合）

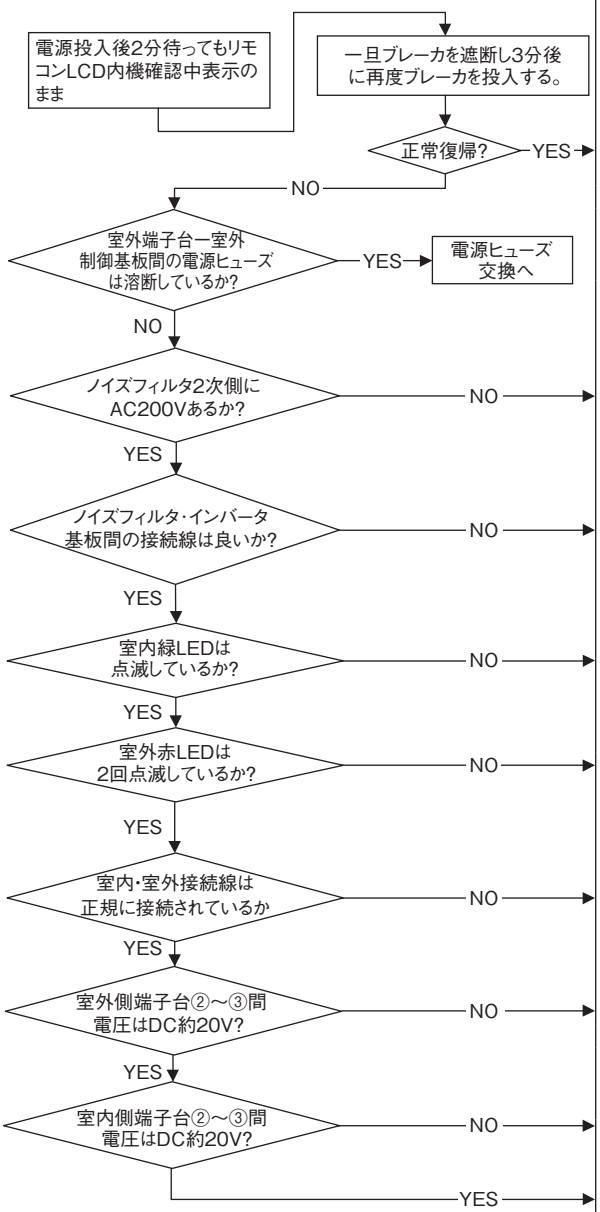
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・ヒューズの断線
・ノイズフィルタの故障
・基板間の接続
・ヒューズ溶断
・室内制御基板不良
・リモコン不良
・リモコン線断線
・室外制御基板不良

5．故障診断と処置



注記：通信中に異常が発生した場合は故障記号 E5 を表示します。（室外赤 LED2 回点滅）点検要領は上記と同一です。（ただし，接続関連は除く）
また，E5 発生後電源リセットした場合，異常が継続していれば LCD「内機確認中」表示になります。短時間（1 分以内）にブレーカ電源投入を繰り返すと「内機確認中」表示することがあります。この場合，ブレーカを OFF して 3 分お待ちください。

表示 リモコン:内機確認中	LED	緑	赤	内容	内機確認中
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	2回点滅		

1．対象機種

FDCZP405 ～ 635形
FDCVP405 ～ 635形

（ヒューズ溶断の場合，電源ヒューズ交換前のインバータ点検方法）

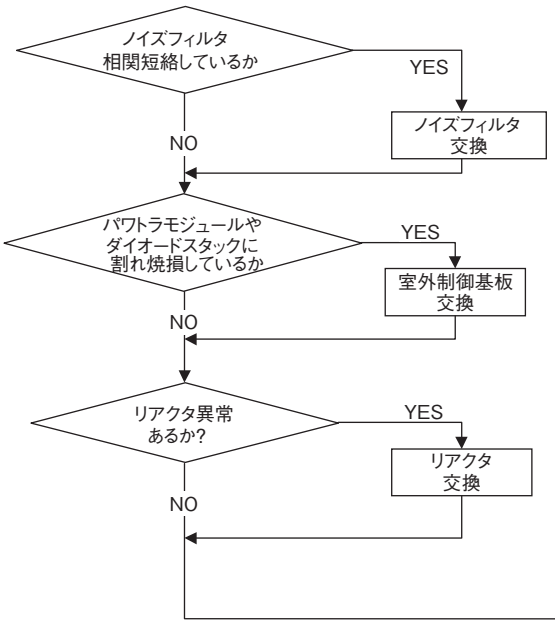
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・ヒューズの断線
・ノイズフィルタの故障
・室外制御基板不良
・リアクタ不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	ヒューズ交換

注記：

表示 リモコン:内機確認中	LED	緑	赤	内容	内機確認中
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	2回点滅		

1．対象機種

FDCZP405 ～ 635形
FDCVP405 ～ 635形

（電源投入後リモコン無表示の場合）

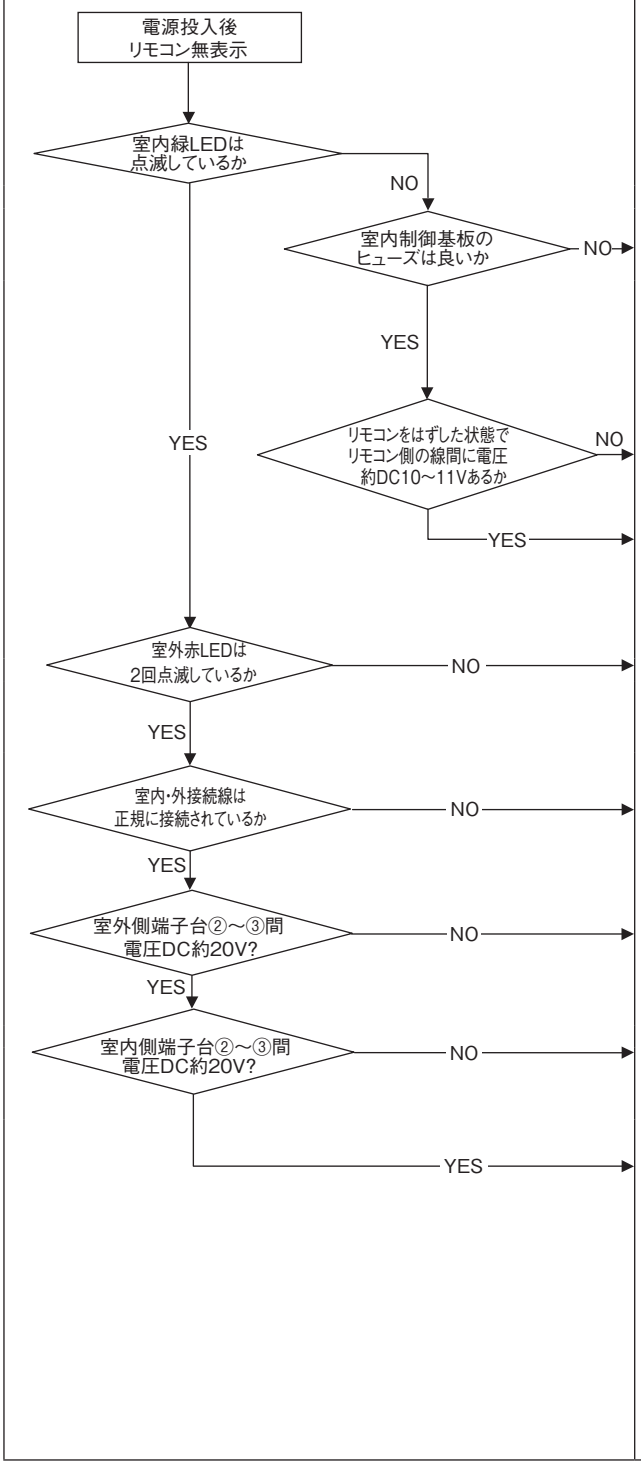
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・ヒューズの断線
・ノイズフィルタの故障
・基板間の接続
・ヒューズ溶断
・室内制御基板不良
・リモコン不良
・リモコン線断線
・室外制御基板不良

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:無表示	LED	緑	赤	内容	無表示
	室内	消灯	消灯		
	室外	ー	消灯		

1．対象機種

全機種
（電源投入後リモコン無表示の場合）

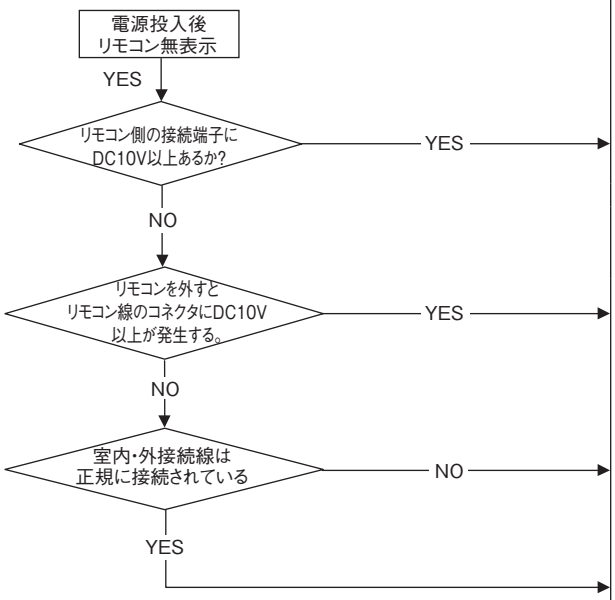
2．異常検出方法

3．異常発生条件

4．予想原因

・基板間の接続不良
・室内制御基板不良
・リモコン不良
・リモコン線断線

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	リモコン不良 リモコン不良 接続線不良 リモコン線不良 （ショートなど） 室内制御基板不良→ 交換

注記：

表示
リモコン：E1

LED	緑	赤
室内	連続点滅	消灯
室外	連続点滅	消灯

内容

リモコン通信回路不良

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

リモコンー室内ユニット間の通信が運転中に2分以上正常にできない場合
（リモコンでのみ検出）

3. 異常発生条件


同上

4. 予想原因

・リモコンー室内ユニット間通信回路不良
・ノイズ
・室内制御基板不良
・リモコン不良

5. 故障診断と処置

診 断	処 置

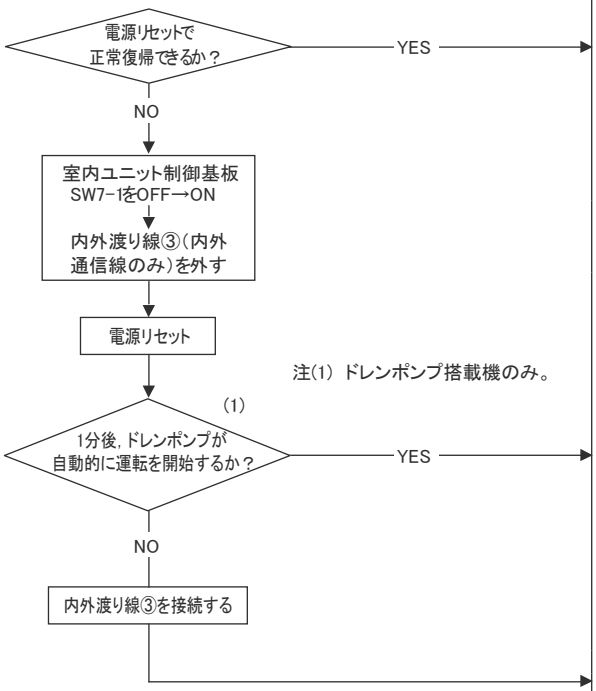

注記：室内側ではリモコンと180秒間正常に通信できない場合，室内ユニットの基板は自動的にリセットスタートします。

表示 リモコン:E5	LED	緑	赤	内容
	室内	連続点滅	2回点滅	運転中に通信異常
	室外	―	下記参照	

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室内－室外が２分以上正常に通信できない場合

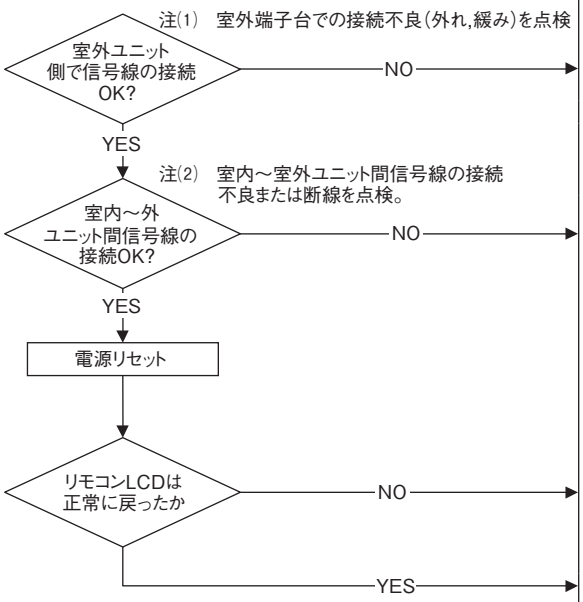
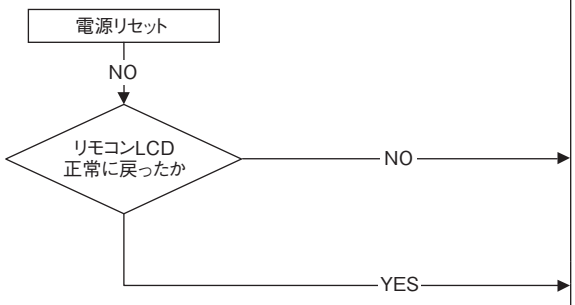
3．異常発生条件

運転中，同上を検知

4．予想原因

・号機設定ミス
・リモコン配線断線
・リモコン配線接続不良
・室外制御基板不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
・室外赤LEDが2回点滅の場合  ・室外赤LEDが消灯  ・室外LED赤および緑とも消灯 「内機確認中」表示の診断をご覧ください。	

注記：ポンプダウンスイッチを押すと，室内ユニットとの通信をキャンセルするため，室内ユニットおよびリモコンには“伝送異常・E5”が表示されますが異常ではありません。

表示 リモコン:E6	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	1回点滅
	室外	―	消灯

内容

室内熱交温度センサ不良

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2，R3,）の異常低温および異常高温（抵抗）を検知

3．異常発生条件

・温度センサが−50℃以下を連続5秒間検知（断線）した場合は圧縮機を停止します。3分遅延後に圧縮機を再起動させ，1回目の検知から60分以内に再検知した場合。
・70℃以上を連続5秒間検知（短絡）


4．予想原因

・室内熱交温度センサコネクタ不良
・室内熱交温度センサ不良
・室内制御基板不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
室内熱交温度センサコネクタの接続はOKか?	NO → 修正→コネクタ接続
YES	
室内熱交温度センサ特性は下図参照 室内熱交温度センサの特性はOKか?	NO → 室内熱交温度センサ不良→交換
	YES → 室内制御基板不良→交換（室内熱交温度センサ入力回路不良）

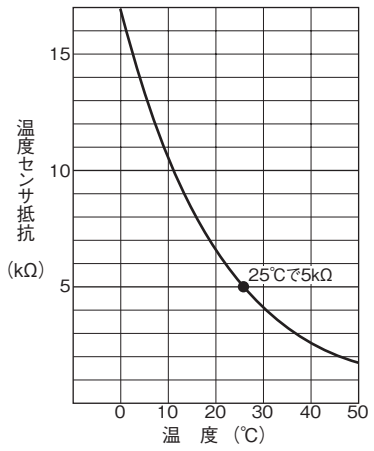温度－抵抗特性



注記：

表示 リモコン:E7	LED	緑	赤	内容 吸込温度センサ不良
	室内	連続点滅	1回点滅	
	室外	―	消灯	

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室内吸込温度センサ（Thi-A）の異常低温および異常高温（抵抗）を検知

3．異常発生条件


・温度センサが−50℃以下を連続5秒間検知した場合は圧縮機を停止します。3分遅延後に圧縮機を再起動させ，1回目の検知から60分以内に再検知した場合。

4．予想原因

・吸込温度センサコネクタ不良
・吸込温度センサ不良
・室内制御基板不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
吸込温度センサコネクタの接続はOKか?	NO → 修正→コネクタ接続
YES	
吸込温度センサの特性はOKか? （吸込温度センサ特性は下図参照）	NO → 吸込温度センサ不良→交換
YES	室内制御基板不良→交換（吸込温度センサ入力回路不良）

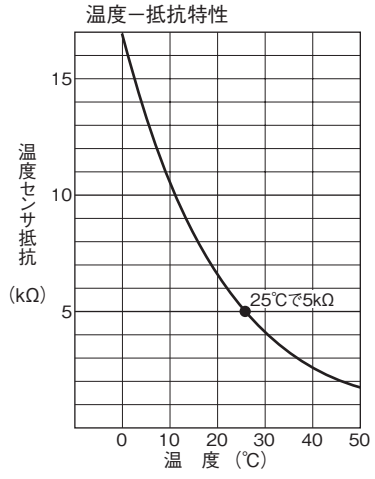

注記：

表示 リモコン:E8	LED	緑	赤	内容
	室内	連続点滅	1回点滅	暖房過負荷運転
	室外	ー	消灯	

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室内熱交温度センサ（Thi-R1，R2，R3）

3．異常発生条件

1回目の検知から60分以内に5回検知した時，または過負荷状態を連続6分間感知した場合。


4．予想原因

・エアフィルタ目詰まり
・室内熱交温度センサコネクタ不良
・室内熱交温度センサ不良
・冷媒系統異常

5．故障診断と処置

診　断	処　置
エアフィルタが目詰まりしているか → YES	洗浄
NO → 室内熱交温度センサコネクタの接続はOKか → NO	コネクタを確実に接合する
YES → 室内熱交温度センサの特性はOKか（室内熱交温度センサ特性は383ページ参照） → NO	室内熱交温度センサ不良→交換
YES → リモコンで異常データ点検 → 暖房過負荷状態か → NO	冷媒系統点検
YES	調整

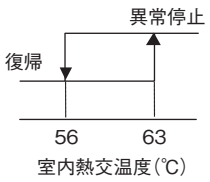注(1)　過負荷状態か否かの点検は下記内容を確認する。
▲ショートサーキットは無いか
▲室内熱交換器の汚れ,つまりは無いか
▲室外ファンコントロールは正常か
▲室内･外気温が高すぎないか
注(2)　室内熱交温度センサの特性は,故障表示E6をご覧ください。



注記：暖房；圧縮機始動後，室内熱交温度（Thi-R）により圧縮機の回転数を下げ高圧制御します。

表示 リモコン:E9	LED	緑	赤	内容
	室内	連続点滅	1回点滅	ドレン不良
	室外	ー	消灯	

1. 対象機種

ドレンポンプ搭載機種のみ

2. 異常検出方法

フロートスイッチ作動

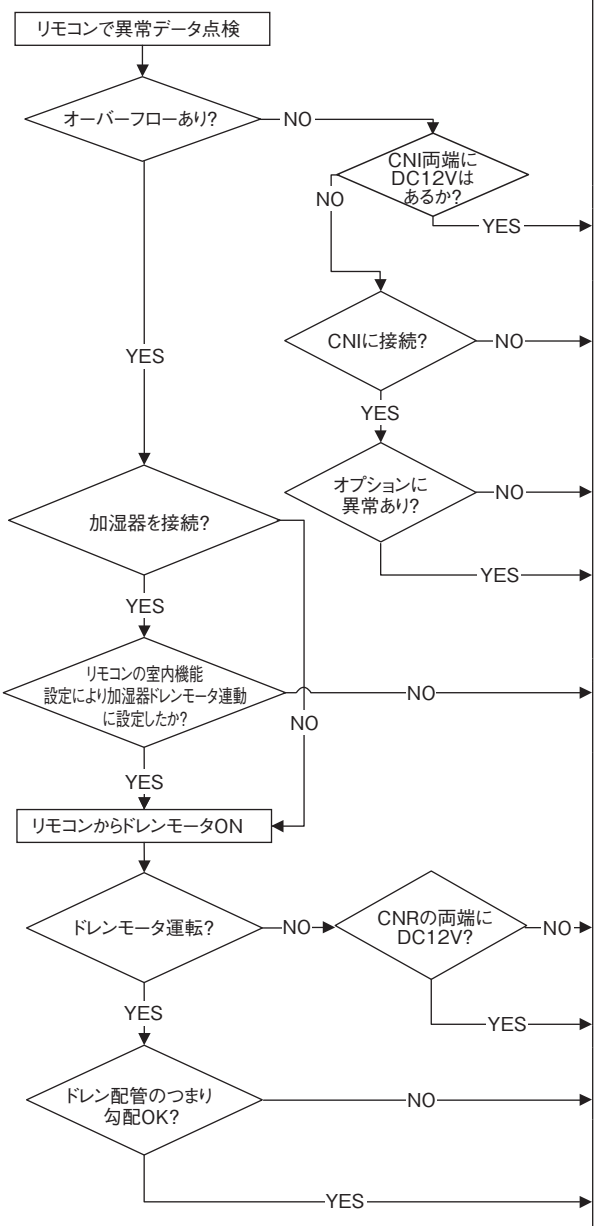
3. 異常発生条件

フロートスイッチ開を3秒間連続検知したとき，またはフロートスイッチの未接続時・断線時。

4. 予想原因

・室内制御基板不良
・フロートスイッチ設定ミス
・加湿器ドレンモータ連動設定ミス
・オプション設定ミス
・ドレン配管ミス
・ドレンモータ不良
・ドレンモータ配線不良
・フロートスイッチ不良

5. 故障診断と処置



注記：電源投入時に発生した場合は，フロートスイッチの断線･接点不良が考えられます。点検修正（交換）してください。

表示 リモコン:E10	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	―	消灯

内容 1 リモコン複数台制御時
接続台数オーバー（17 台以上）

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

1 リモコンで室内ユニット
17 台以上を検知した時

3．異常発生条件

同上

4．予想原因

・接続台数オーバー
・リモコン不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
1個のリモコンに17台以上接続していないか → NO	リモコン不良→交換
1個のリモコンに17台以上接続していないか → YES	16 台以下に変更

注記：

表示 リモコン:E11	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	—	消灯

内容

リモコン通信アドレス設定不良

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

複数室内ユニットを1リモコンで結線し，リモコンアドレス設定した場合

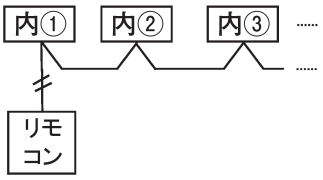
3. 異常発生条件

同上

4. 予想原因

アドレス設定方法のまちがい
1リモコン複数室内の場合，リモコンアドレス設定はできない。

5. 故障診断と処置

診 断	処 置
室内ユニット アドレス設定を リモコンアドレス で設定した YES 下図リモコンの結線で、リモコンアドレス設定すると E11 発生。  	アドレス設定方法変更 室内ユニット制御基板上のディップスイッチSW2およびSW5-1, 2（親・子設定）でアドレス設定を行う。

注記:

表示 リモコン： E16	LED	緑	赤	内容 室内ファンモータ不良
	室内	連続点滅	1回点滅	
	室外	–	消灯	

1．対象機種

FDT，FDKシリーズのみ

2．異常検出方法

室内ファンモータ回転数

3．異常発生条件

室内ファンモータの実回転が30秒連続して200min^{-1}以下になると圧縮機，室内ファンモータを停止します。2秒遅延後自動復帰しますが60分以内に4回作動した場合。

4．予想原因

・室内ユニット基板不良
・ファンモータの回転部の異物
・ファンモータ不良
・基板の塵埃
・ヒューズ溶断
・外来ノイズ，サージ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
ファンモータの回転部に異物が挟まっているか？ YES	異物を取り除く
手でファンを空回ししたら，なめらかに回転するか？ NO	ファンモータを交換
ファンモータコネクタCNM①-④間（FDKは①-③間）にDC280Vの電圧はあるか？ 注(1) ④（FDKは③）がGNDです。 NO	
ヒューズが溶断しているか？ 注(2) FDT:F2 FDK:F1 NO	電源電圧を点検してください
ヒューズ交換後正常に作動するか？ NO	故障したファンモータと室内ユニット基板を交換
ファンモータ運転指令時にコネクタCNM⑤-④間（FDKは④-③間）にDC15Vの電圧はあるか？ YES	一過性の過電流によるヒューズ溶断
ファンモータ側のコネクタを外し運転指令時にCNM⑤-④間（FDKは④-③間）にDC15Vの電圧はあるか？ NO	室内ユニット基板を交換
電源リセット YES	ファンモータ交換
正常になったか？ NO	ファンモータを交換（ファンモータを交換しても異常が出る場合には，室内ユニット基板を交換してください）
YES	一過性 ノイズが乗ったことによる。

注記：

表示
リモコン： E16

LED	緑	赤
室内	連続点滅	1回点滅
室外	–	消灯

内容

室内ファンモータ不良

1．対象機種

FDT，FDKシリーズ以外の機種

2．異常検出方法

室内ファンモータ回転数

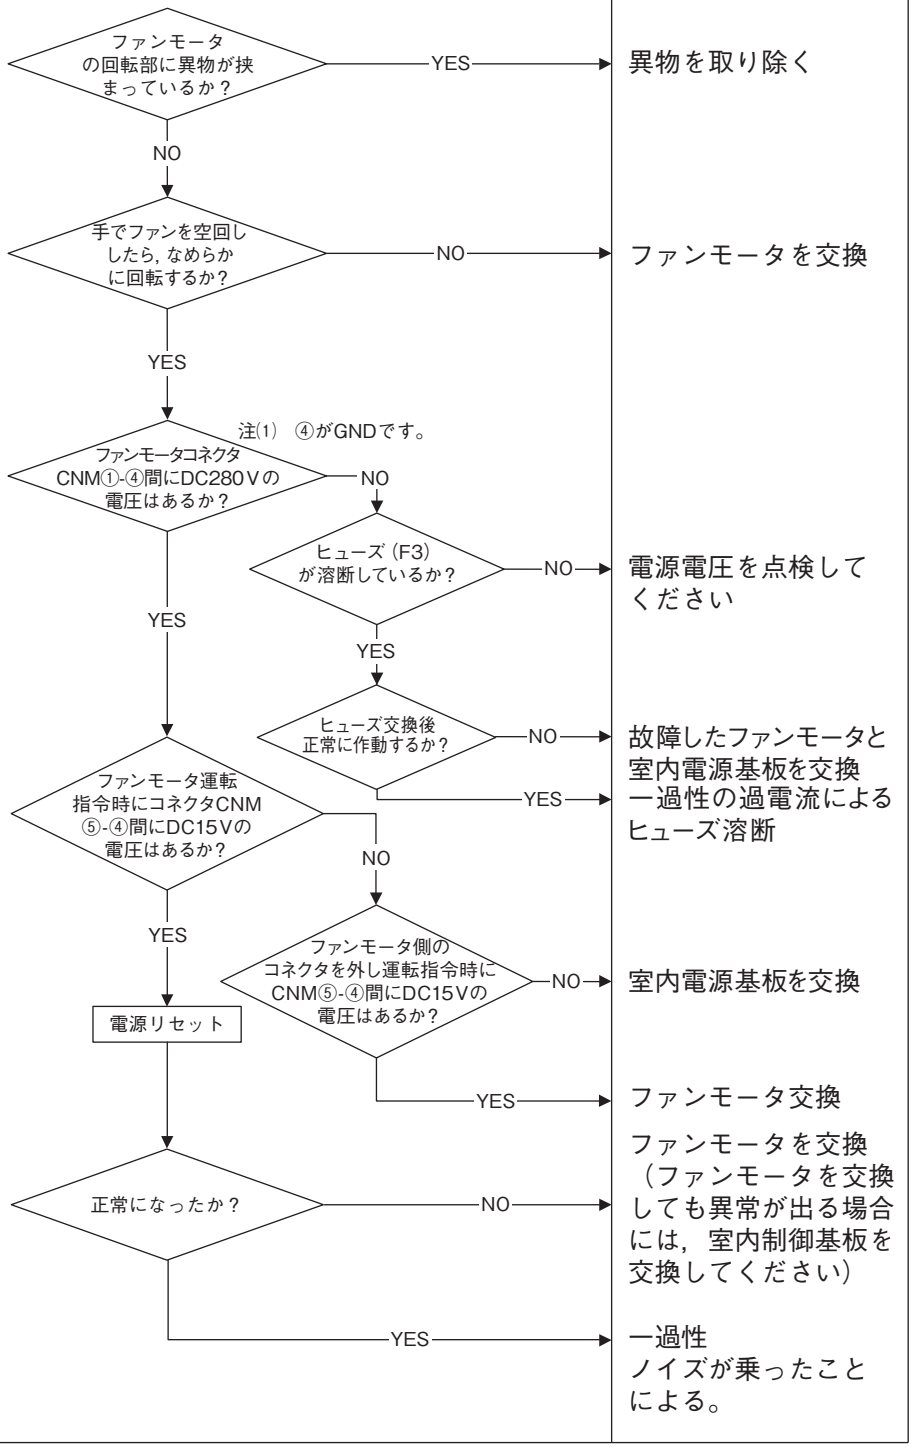
3．異常発生条件

室内ファンモータの実回転が30秒連続して200min^{-1}以下になると圧縮機，室内ファンモータを停止します。2秒遅延後自動復帰しますが60分以内に4回作動した場合。

4．予想原因

・室内制御（電源）基板不良
・ファンモータの回転部の異物
・ファンモータ不良
・基板の塵埃
・ヒューズ溶断
・外来ノイズ，サージ

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:E19	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	1 回点滅
	室外	ー	消灯

内容

運転モード設定不良

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

E19 発生

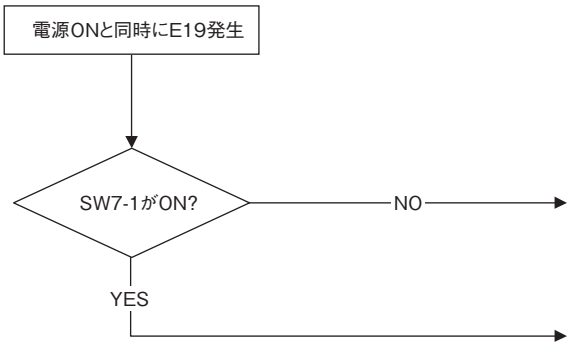
3. 異常発生条件

同上

4. 予想原因

・スイッチ設定ミス
（スイッチの戻し忘れ）
・室内制御基板不良
（スイッチ不良）

5. 故障診断と処置

診　断	処　置
	室内制御基板不良→交換（スイッチ不良） SW7-1 を OFF し電源をリセット

注記：

表示 リモコン： E20	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	1回点滅
	室外	–	消灯

内容

室内ファンモータ回転不良

1．対象機種

FDT，FDKシリーズのみ

2．異常検出方法

室内ファンモータ回転数

3．異常発生条件

室内ファンモータ回転指令が出力された後2分経過しても実回転数が要求回転数−50min^{-1}に達しないときは，ファンモータ回転異常を検出し停止します。

4．予想原因

・室内ユニット基板不良
・ファンモータの回転部の異物
・ファンモータ不良
・基板の塵埃
・ヒューズ溶断
・外来ノイズ，サージ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
ファンモータの回転部に異物が挟まっているか？ YES	異物を取り除く
手でファンを空回ししたら,なめらかに回転するか? NO	ファンモータを交換
注(1)　④（FDKは③）がGNDです。 ファンモータコネクタCNM①-④間（FDKは①-③間）にDC280Vの電圧はあるか？ NO	
注(2)　FDT:F2 FDK:F1 ヒューズが溶断しているか？ NO	電源電圧を点検してください
ヒューズ交換後正常に作動するか？ NO	故障したファンモータと室内ユニット基板を交換
YES	一過性の過電流によるヒューズ溶断
ファンモータ運転指令時にコネクタCNM⑤-④間（FDKは④-③間）にDC15Vの電圧はあるか？ NO	
ファンモータ側のコネクタを外し運転指令時にCNM⑤-④間（FDKは④-③間）にDC15Vの電圧はあるか？ NO	室内ユニット基板を交換
YES	ファンモータ交換
電源リセット	
正常になったか？ NO	ファンモータを交換（ファンモータを交換しても異常が出る場合には,室内ユニット基板を交換してください）
YES	一過性（ノイズが乗ったことによる。）

注記：

表示
リモコン： E20

LED	緑	赤
室内	連続点滅	1回点滅
室外	－	消灯

内容

室内ファンモータ回転不良

1．対象機種

FDT，FDKシリーズ以外の機種

2．異常検出方法

室内ファンモータ回転数

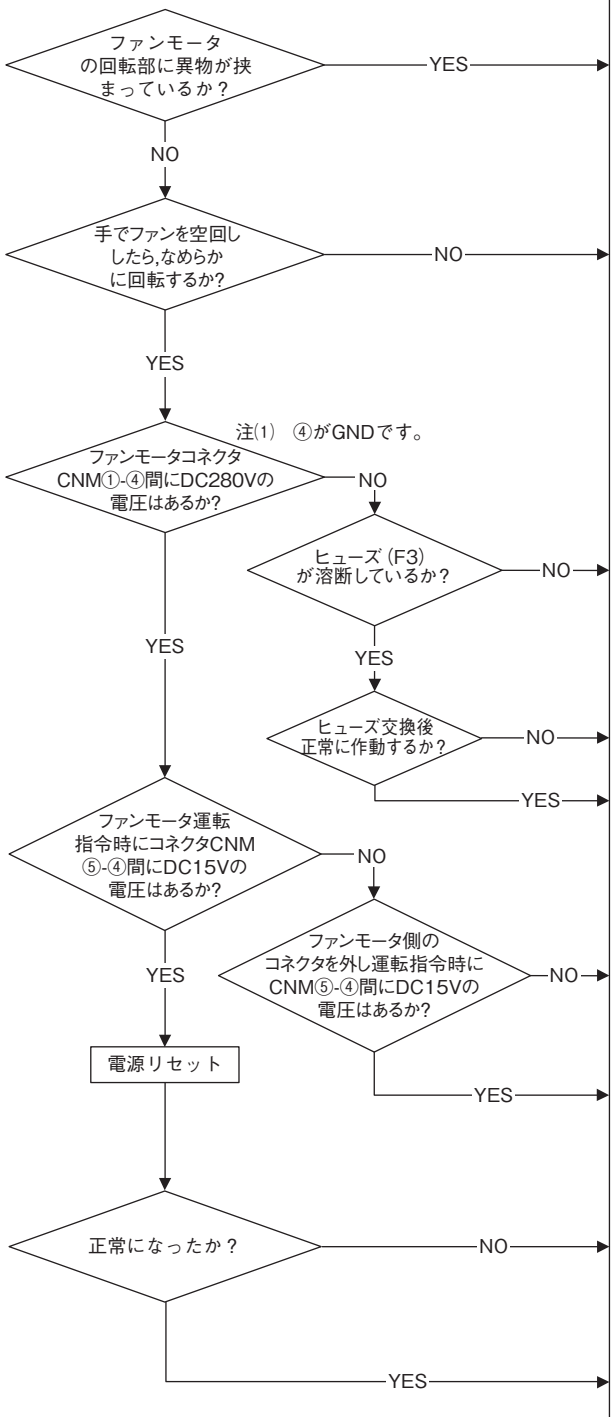
3．異常発生条件

室内ファンモータ回転指令が出力された後2分経過しても実回転数が要求回転数－50min^{-1}に達しないときは，ファンモータ回転異常を検出し停止します。

4．予想原因

・室内制御（電源）基板不良
・ファンモータの回転部の異物
・ファンモータ不良
・基板の塵埃
・ヒューズ溶断
・外来ノイズ，サージ

5．故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:E21	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	消灯

内容 ラクリーナパネル収納不良
・パネルスイッチ動作不良
(FDTシリーズ)

1. 対象機種

FDTシリーズのみ

2. 異常検出

1秒以上パネルスイッチ(PS)が開を検知

3. 異常発生条件

同上

4. 予想原因

・パネルスイッチ(PS)不良
・配線断線
・基板不良

5. 故障診断と処置

診 断 / 処 置

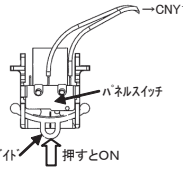
＜ラクリーナパネルの場合＞

グリルが下がった状態か？
- YES → エラー解除・グリル閉操作をする。
- NO

エラー解除・グリル閉操作
＜リモコンがRC-DX3Aの場合＞
①エラーを解除する。(リモコンの運転/停止ボタンを押す。)
②[メニュー]→[グリル昇降]→[上昇 ▲]を押してグリルを閉める。
＜リモコンがRC-D4Gの場合＞
①エラーを解除する。(リモコンの運転/停止ボタンを押す。)
②グリル昇降スイッチを押して、グリル昇降モードにする。
③グリル昇降スイッチの上昇(▲)を押して、グリルを閉める。

エラーを解除した上で、パネルスイッチを強制的にON状態として、改善するか。
- YES → グリル内面でのパネルスイッチの押し込み量不足
→グリル内側のパネルスイッチの当たる部分に厚さ3mmのゴムシートを貼り付けて，グリル閉の操作をする。
＜パネルスイッチを強制的にON＞
・パネルスイッチのシリコン部を押さえつけた状態でテープ貼付固定し、スイッチをON状態にする。
- NO

基板上の右記コネクタは差し込み正常か。
- NO → コネクタの外れ、差し込み不足
→きちんと差し込み直す。
＜基板上のコネクタ＞
パネル基板:CNY1, CNV3
室内機基板:CNV
- YES



パネルスイッチの動作チェックにより、パネル基板上のCNY1の1-2間は導通するか。
- NO → パネルスイッチまたはパネルスイッチ配線不良→交換
＜パネルスイッチの動作チェック＞
スイッチON/OFFによりコネクタ・基板の導通チェックする。
パネルスイッチON:閉、OFF:開
- YES

パネルスイッチの動作チェックにより、パネル基板上のCNV3の1-4間は導通するか。
- NO → パネル基板不良→交換
- YES

パネルスイッチの動作チェックにより、室内制御基板上のCNVの1-4間は導通するか。
- NO → パネル基板(CNV3)－室内制御基板(CNV)間の配線断線。
→配線の修復又は交換
- YES → 室内ユニット基板不良
→交換

＜標準パネルの場合＞

基板上のコネクタCNVにショートコネクタがきちんと差し込まれているか。
- NO → コネクタCNVの外れ、差し込み不足
→きちんと差し込み直す。
- YES

CNVのショートコネクタの導通はよいか。
- NO → 配線断線→断線の修正
- YES → 室内ユニット基板不良
→交換

注記：お掃除パネル装着時のみ,パネルの表示部で緑のLEDが4回点滅します。

表示 リモコン:E28	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	消灯

内容

リモコン温度センサ不良

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

リモコン温度センサ（Thc）の異常低温（抵抗）を検知

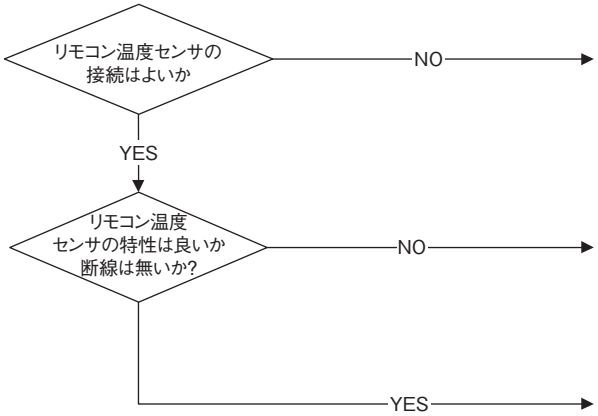
3．異常発生条件

温度センサがー 50℃以下を連続 5 秒間検知した場合は圧縮機を停止します。3 分間延長後に圧縮機を再起動させ，1 回目の検知から 60 分間以内に再検知した場合。

4．予想原因

・リモコン温度センサ接続不良
・リモコン温度センサ不良
・リモコン基板不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	修正 リモコン温度センサ不良→交換 リモコン基板不良→交換 （リモコン温度センサ入力回路不良）

リモコン温度センサ抵抗温度特性（Thc）

温度(℃)	抵抗値(kΩ)	温度(℃)	抵抗値(kΩ)	温度(℃)	抵抗値(kΩ)	温度(℃)	抵抗値(kΩ)
0	65	14	33	30	16	46	8.5
1	62	16	30	32	15	48	7.8
2	59	18	27	34	14	50	7.3
4	53	20	25	36	13	52	6.7
6	48	22	23	38	12	54	6.3
8	44	24	21	40	11	56	5.8
10	40	26	19	42	9.9	58	5.4
12	36	28	18	44	9.2	60	5.0

注記：リモコンセンサ無効→有効切り替えの 10 秒間以降は，断線しても E28 は表示しません。同時に使用するセンサをリモコン→室内吸込温度センサに変更します。リモコンセンサを有効にしても点検表示の吸込温度表示は室内吸込温度センサの値となります。

表示 リモコン:E34	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1 回点滅

内容

電源欠相
（三相機のみ）

1．対象機種

三相機のみ

2．異常検出方法

電源 ON 後，5 秒間連続して R・S・T 相何れかの電圧が 0V の場合

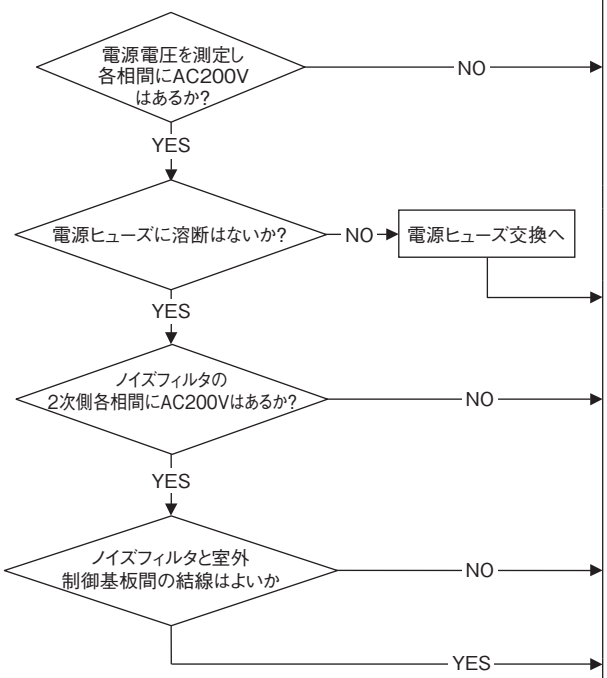
3．異常発生条件

同上

4．予想原因

・電源異常
・電源ヒューズ溶断
・ノイズフィルタ不良
・ノイズフィルタ制御基板結線不良
・室外制御基板不良
・インバータ基板不良
・室外ファンモータ不良
・ノイズフィルタ配線不良

5．故障診断と処置



注記：電源電圧が逆相となっている場合は E34 が表示されます。その場合は，電源の相を入換えてください。

表示 リモコン:E34	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容

電源欠相(続き)
（三相機のみ）

1．対象機種

三相機のみ
（ヒューズ溶断の場合，電源ヒューズ交換前にインバータを点検する。）

2．異常検出方法

電源 ON 後，5 秒間連続して R・S・T 相何れかの電圧が 0V の場合

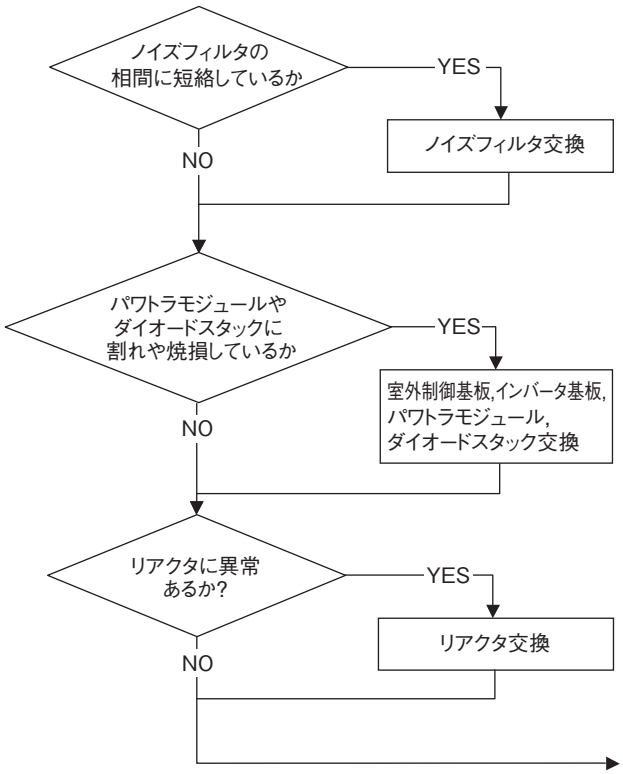
3．異常発生条件

同上

4．予想原因

・電源異常
・電源ヒューズ溶断
・ノイズフィルタ不良
・ノイズフィルタ結線不良
・室外制御基板不良
・インバータ基板不良
・リアクタ不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	電源ヒューズ交換

注記：

表示 リモコン:E35	LED	緑	赤	内容	冷房過負荷運転
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	1回点滅		

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室外熱交温度が62℃（外気温度が32℃未満：56℃）以上を検知した場合。

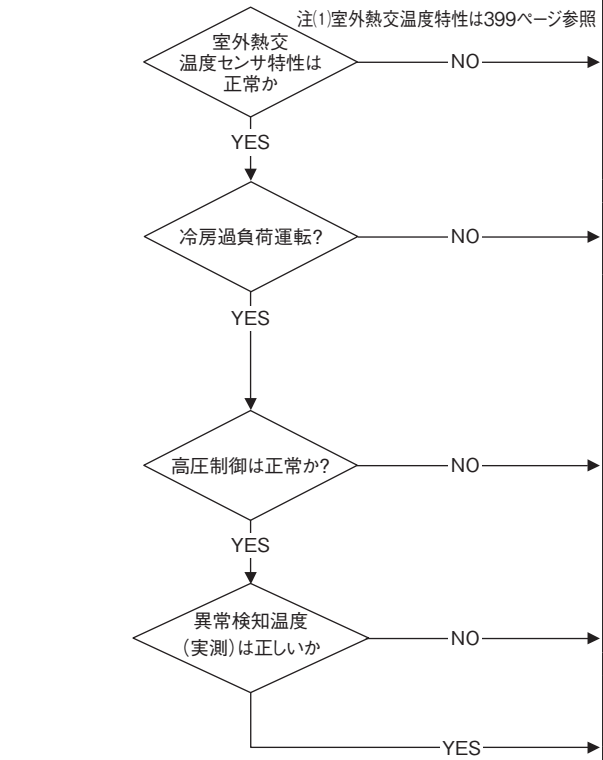
3．異常発生条件

室外熱交温度異常が60分以内に5回，あるいは圧縮機停止中も含め異常検出状態が10分間連続した場合。

4．予想原因

・室外熱交温度センサ不良
・室外制御基板不良
・室内外の据付スペース
・室内外ショートサーキット
・熱交換器の汚れ，詰り
・冷媒量過多

5．故障診断と処置



※
制御内容は対応する機種のマイコン制御機能の圧縮機回転数による保護制御,冷房高圧保護をご覧ください。

注記：

表示 リモコン:E36	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	―	1 回点滅

内容

吐出管温度異常

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

異常検出方法については対応する機種のマイコン制御機能の圧縮機回転数による保護制御，冷房高圧保護をご覧ください。

3．異常発生条件

吐出管温度異常が 60 分以内に 2 回。

4．予想原因

・室外制御基板不良
・吐出管温度センサ不良
・フィルタ詰り
・室内外の据付スペース
・室内外ショートサーキット
・熱交換器の汚れ，詰り

5．故障診断と処置

診　断	処　置
注(1)吐出管温度特性は401ページ参照 吐出管温度センサ特性は正常か → NO	吐出管温度センサ交換
YES 冷暖運転時に吐出管温度異常? → NO	冷媒量不足 : 冷媒計量再チャージ
YES 吐出管温度制御は正常か? → NO	制御動作チェック ※
YES 停止時の室外機側圧力飽和温度と外気温はほぼ同じか → NO	空気混入：真空引き再チャージ
YES 異常検知温度（実測）は正しいか → NO	室外制御基板不良→交換
YES	ユニット側を点検してください。 ・フィルタは詰まっていないか ・室内／外の据付スペースは適正か ・ショートサーキットしていないか ・室内熱交換器の汚れ，詰りはないか

※
制御内容は対応する機種のマイコン制御機能の圧縮機回転数による保護制御,冷房高圧保護をご覧ください。

注記：

表示 リモコン:E37	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	―	1回点滅

内容

室外熱交温度センサ不良

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室外熱交温度センサの異常低温（抵抗）を検知

3．異常発生条件


・圧縮機ON後2分～2分20秒の間に温度センサが－55℃以下を連続5秒検知すると圧縮機を停止，3分遅延後に圧縮機を再起動させ40分に3回検知した場合。
・電源投入時，20秒の間に連続5秒間－55℃以下を検知した場合。

4．予想原因

・室外制御基板不良
・センサ配線，感温部の断線（モールド部を確認）
・配線接合部（コネクタ）のはずれ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
室外熱交温度センサコネクタの接続はOK → NO	コネクタを確実に接合する
YES → 室外熱交温度センサ特性は下図グラフ参照 室外熱交温度センサ特性はOKか → NO	室外熱交温度センサ不良→交換
YES	室外制御基板不良→交換 （室外熱交温度センサ入力回路不良）

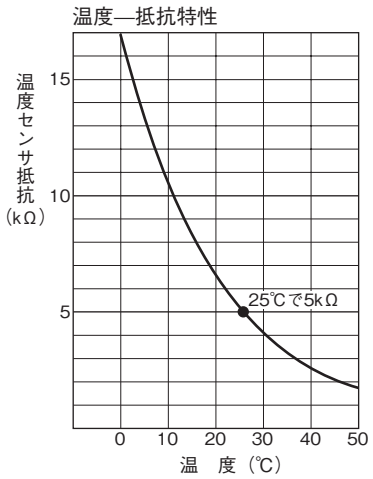

注記：

表示 リモコン:E38	LED	緑	赤	内容 外気温度センサ不良
	室内	連続点滅	消灯	
	室外	―	1回点滅	

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

外気温度センサの異常低温(抵抗)を検知

3．異常発生条件

・圧縮機ON後2分～2分20秒の間に温度センサが－45℃以下を連続5秒検知すると圧縮機を停止，3分遅延後に圧縮機を再起動させ40分に3回検知した場合。
・電源投入時，20秒の間に連続5秒間－45℃以下を検知した場合。


4．予想原因

・室外制御基板不良
・センサ配線，感温部の断線(モールド部を確認)
・配線接合部(コネクタ)のはずれ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
外気温度センサコネクタの接続はＯＫか → NO	コネクタを確実に接合する
YES → 外気温度センサ特性は下図参照 外気温度センサ特性はOKか → NO	外気温度センサ不良→交換
YES	室外制御基板不良→交換 (外気温度センサ入力回路不良)

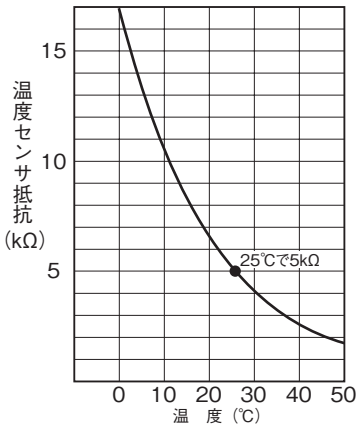温度－抵抗特性



注記：

表示 リモコン:E39	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	―	1回点滅

内容

吐出管温度センサ不良

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

吐出管温度センサの異常低温（抵抗）を検知

3．異常発生条件

圧縮機ON後10分～10分20秒の間に温度センサが−25℃以下を連続5秒検知すると圧縮機を停止，3分遅延後に圧縮機を再起動させ40分に3回検知した場合。


4．予想原因

・室外制御基板不良
・センサ配線，感温部の断線（モールド部を確認）
・配線接合部（コネクタ）のはずれ

5．故障診断と処置

診　断	処　置
吐出管温度センサコネクタの接続はOKか → NO	コネクタを確実に接合する
YES → 吐出管温度センサ特性は下図グラフ参照 吐出管温度センサ特性はOKか → NO	吐出管温度センサ不良→交換
YES	室外制御基板不良→交換 （吐出管温度センサ入力回路不良）

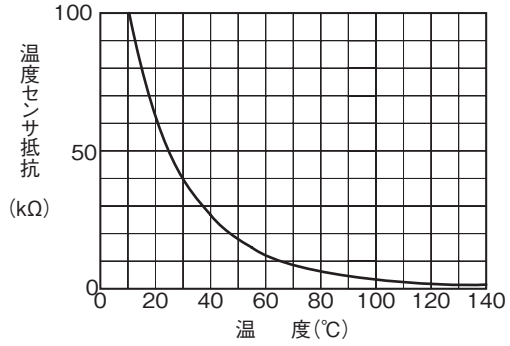温度－抵抗特性



注記：

表示 リモコン:E42	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容

カレントカット（その１）

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

インバータ部の過電流を防止，電流が設定値を超えると圧縮機を停止させます。

3．異常発生条件

インバータ出力電流が設定値を超えると圧縮機を停止します。3分遅延後，再始動しますが40分間に3回作動した時。

4．予想原因

・インバータ基板不良
・電源不良
・冷媒量不良
・圧縮機不良
・パワトラモジュール不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
電源をリセットすれば正常になるか? YES	ノイズによる誤作動（周辺環境確認）
NO → 電源電圧は適正か? NO	電源点検
YES → 操作弁は全開にしてあるか? NO	全開にする。
YES → 運転中の高圧圧力は適正か? NO	冷媒量・冷媒回路点検。 ※過渡的な圧力上昇の場合，2・3回繰り返すうちに圧縮機内の液冷媒が圧縮機外へ排出されて改善復帰することがあります。
YES → 圧縮機の絶縁抵抗,巻線抵抗(1)チェック NO 1.5Ω（20℃）	圧縮機交換
YES → インバータチェッカーで点検(2) NO 注(2)　インバータチェッカーがない場合は，次ページへ	インバータ基板不良 →交換
OK → 次ページへ	

注記：

表示 リモコン:E42	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容

カレントカット(その2)

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

インバータ部の過電流を防止，電流が設定値を超えると圧縮機を停止させます。

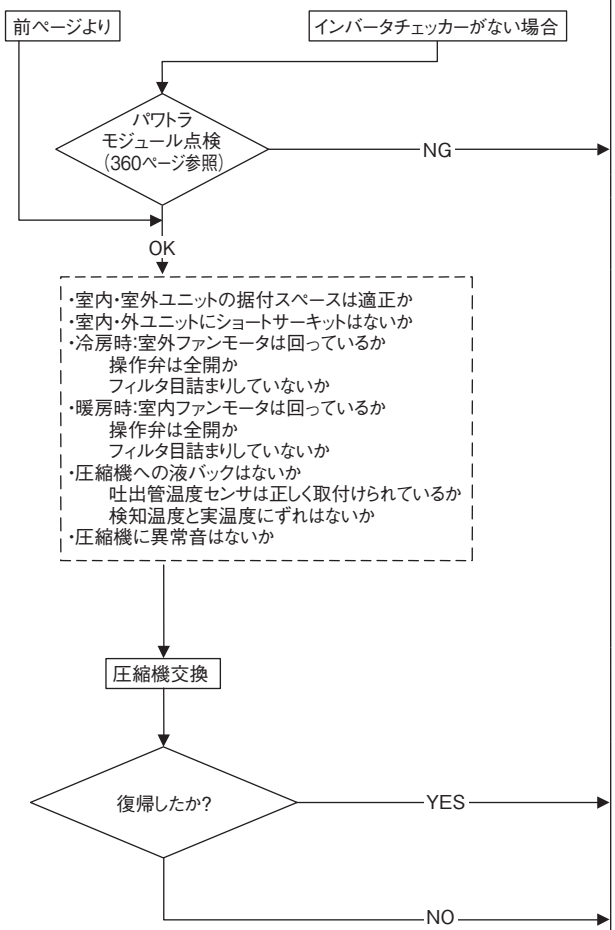
3. 異常発生条件

インバータ出力電流が設定値を超えると圧縮機を停止します。3分遅延後，再始動しますが40分間に3回作動した時。

4. 予想原因

・室外インバータ基板不良
・電源不良
・冷媒量不良
・圧縮機不良
・パワトラモジュール不良

5. 故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:E47	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1 回点滅

内容

インバータ過電圧異常

1．対象機種

単相機のみ

2．異常検出方法

コンバータ電圧が DC390V を超えた場合（20 分間に 3 回）異常表示。3 分経過後にリモコンからのりセット可能。

3．異常発生条件

同上。

4．予想原因

・室外制御基板不良
・制御基板の塵埃
・ヒューズ溶断

5．故障診断と処置

診　断	処　置
制御基板の半田面に塵埃･汚れ等の異物はないか? → NO	塵埃・汚れ等の異物を取り除く。
YES → ヒューズF3（250V,1A）は溶断していないか? → NO	ヒューズ交換
YES	室外制御基板不良→交換

注記：

表示 リモコン:E48	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容

室外ファンモータ不良

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

室外ファンモータ回転数

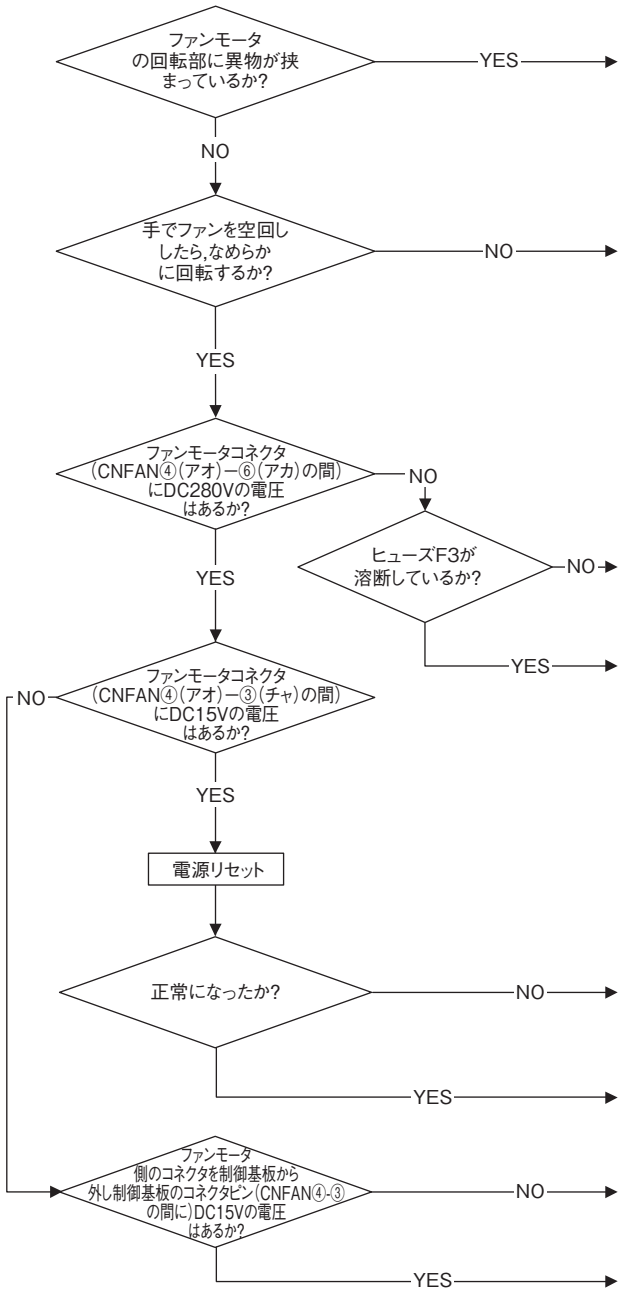
3．異常発生条件

室外ファンモータ出力 ON 時，ファンモータ回転数が 75min^{-1} 以下を 30 秒以上継続する現象が 3 回連続発生した場合。

4．予想原因

・室外制御基板不良
・ファンモータの回転部の異物
・ファンモータ不良
・制御基板の塵埃
・ヒューズ F3 溶断

5．故障診断と処置



注記：E48 発生時は，ほとんどの場合制御基板上の F3 ヒューズ(1A)が断線しています。ファンモータ破損により，ヒューズが断線して E48 に至るケースが多く，制御基板(ヒューズ)交換のみを実施した場合には他のトラブル(※ 1)を発生するケースがありますので F3 ヒューズ断線時には，必ずファンモータの故障有無をチェックし，ファンモータ交換後に通電確認を実施してください。ファンモータの故障有無未確認のまま電源投入しないでください。(※ 1：内機確認中表示／室外制御基板 LED 消灯，インバータ通信異常(E45)といった，一見ファンモータ異常と関係の無い異常が発生します。)

表示 リモコン:E51	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容 パワートランジスタ異常

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

パワートランジスタの一次側の電流値が設定値を超えた場合

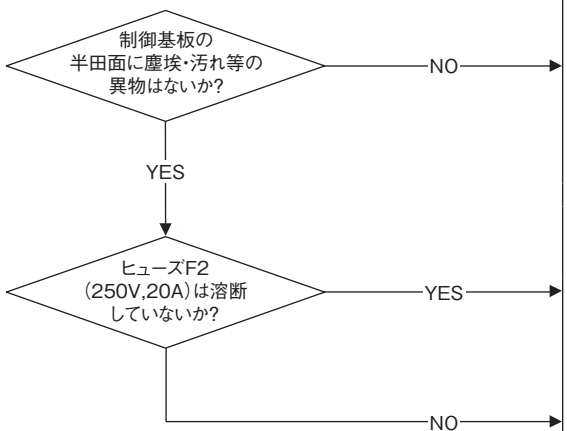
3. 異常発生条件

同上

4. 予想原因

・室外制御基板不良
・制御基板の塵埃
・ヒューズ溶断

5. 故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:E57	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1 回点滅

内容 冷媒量不足または操作弁閉検出

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

・室内熱交温度（Thi-R）と室内吸込温度（Thi-A）差を検知しガスロー状態を判断します。

3．異常発生条件

冷媒量不足異常を 60 分以内に 2 回検知した場合。


4．予想原因

・室内熱交温度センサ不良
・室内吸込温度センサ不良
・室内制御基板不良
・冷媒不足

5．故障診断と処置

診　断	処　置
操作弁は全開にしているか → NO	全開にする。
YES → 室内熱交・吸込温度センサコネクタの接続はOKか → NO	室内熱交・吸入温度センサコネクタ接続修正
YES → 室内熱交・吸込温度センサ特性は下図参照 → 室内熱交・吸込温度センサの特性はOKか → NO	室内熱交・吸入温度センサコネクタ不良→交換
YES → 運転中の低圧圧力は適正か? → NO	冷媒チャージ
YES	室内制御基板不良→交換 （室内熱交・吸入温度センサ入力回路不良）

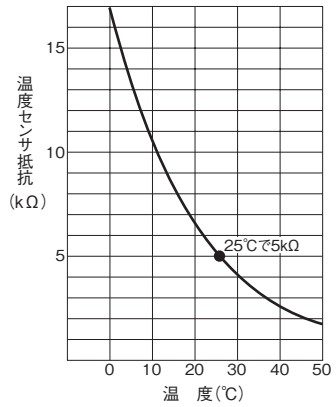室内熱交・吸込温度センサ
温度ー抵抗特性



注記：冷媒量不足保護制御は圧縮機始動から冷房・除湿：1 分，暖房 9 分経過後に室内熱交温度（Thi-R）と室内吸込温度（Thi-A）差を検知しガスロー状態を判断し圧縮機を停止します。（冷房：室内吸込温度（Thi-A）- 室内熱交温度（Thi-R）≧ 4deg，暖房：室内熱交温度（Thi-R）- 室内吸込温度（Thi-A）≦ 4deg）

表示 リモコン:E58	LED	緑	赤	内容	カレントセーフ
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	−	1回点滅		

1. 対象機種

全機種

2. 異常検出方法

圧縮機回転数が設定回転数以下のとき，入力電流が設定値を超えた場合

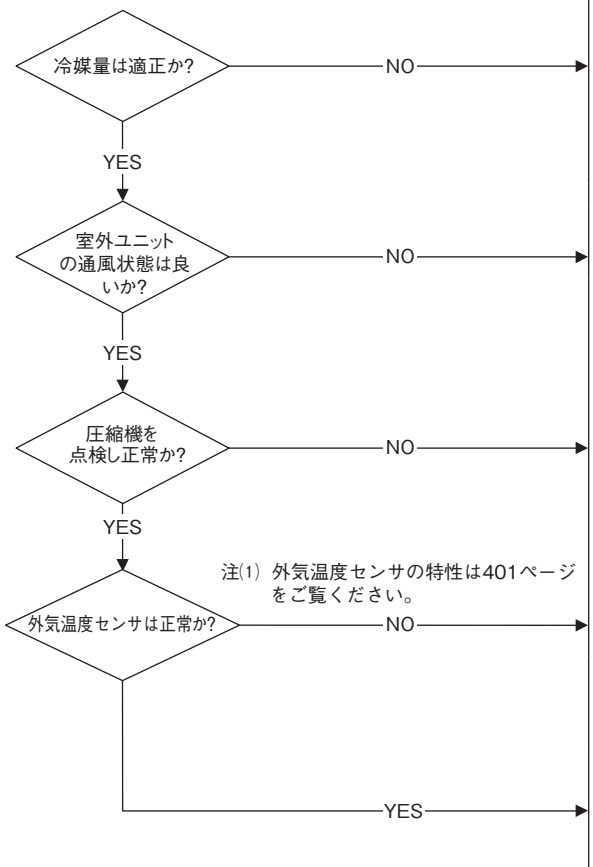
3. 異常発生条件

同上

4. 予想原因

・過負荷運転
・圧縮機ロック
・オーバチャージ
・外気温度センサ不良
・室外制御基板不良

5. 故障診断と処置



注記：

表示 リモコン:E59	LED	緑	赤	内容	圧縮機起動異常
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	5回点滅		

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

圧縮機モータのロータ位置検出運転に移行できない。

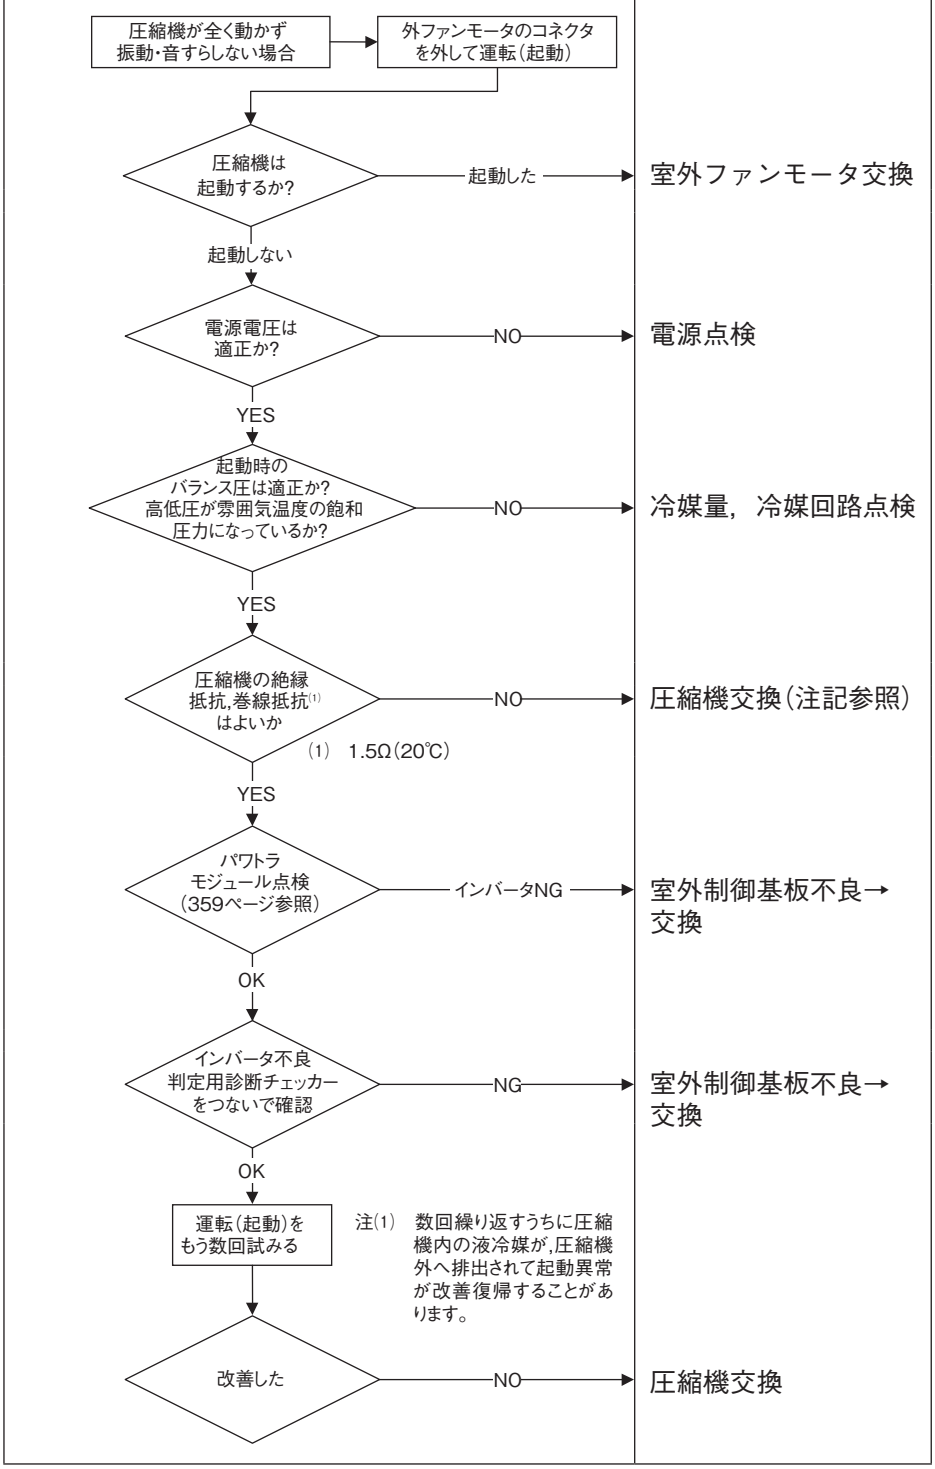
3．異常発生条件

起動7回トライを2セットで起動できない場合。
3分経過後にリモコンリセット可能。

4．予想原因

・室外ファンモータ不良
・室外制御基板不良
・電源電圧異常
・冷媒量，冷媒回路不適合
・圧縮機不良（モータ，軸受け）

5．故障診断と処置



注記：絶縁抵抗について
●据付け直後，もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合，圧縮機に冷媒が溜まることにより，絶縁抵抗が数ＭΩまで抵下することがあります。絶縁抵抗が小さく，漏電ブレーカーが作動する場合は，以下の事項を確認ください。
①電源を投入し，6時間程度経過後，絶縁抵抗が復帰するが確認する。
電源を投入することにより，圧縮機に通電加熱を行い，圧縮機に溜まった冷媒を蒸発させます。
②漏電ブレーカーが高調波対応品であるか確認する。
本機はインバータを装備しており，漏電ブレーカーの誤動作を防止するため，高調波対応品を使用してください。

表示 リモコン:E59	LED	緑	赤	内容	圧縮機起動異常
	室内	連続点滅	消灯		
	室外	ー	5回点滅		

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

圧縮機モータのロータ位置検出運転に移行できない。

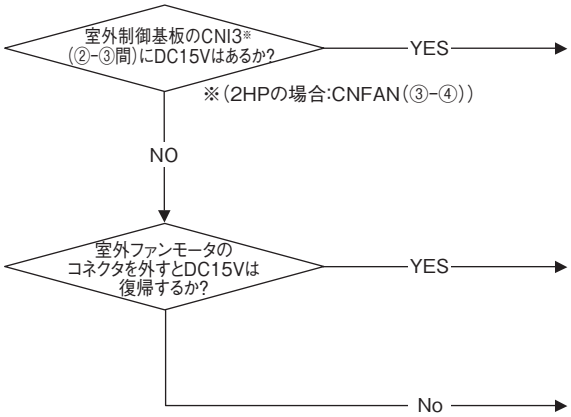
3．異常発生条件

起動10回トライを5セット実施しても起動できない場合。3分経過後にリモコンリセット可能。

4．予想原因

・室外ファンモータ不良
・室外制御基板不良

5．故障診断と処置

診　断	処　置
	前ページのフローにもどる。 室外ファンモータ交換 室外制御基板不良→交換

注記：

表示 リモコン:E60	LED	緑	赤
	室内	連続点滅	消灯
	室外	ー	1回点滅

内容

圧縮機ロータロック異常

1．対象機種

全機種

2．異常検出方法

圧縮機ロータ位置

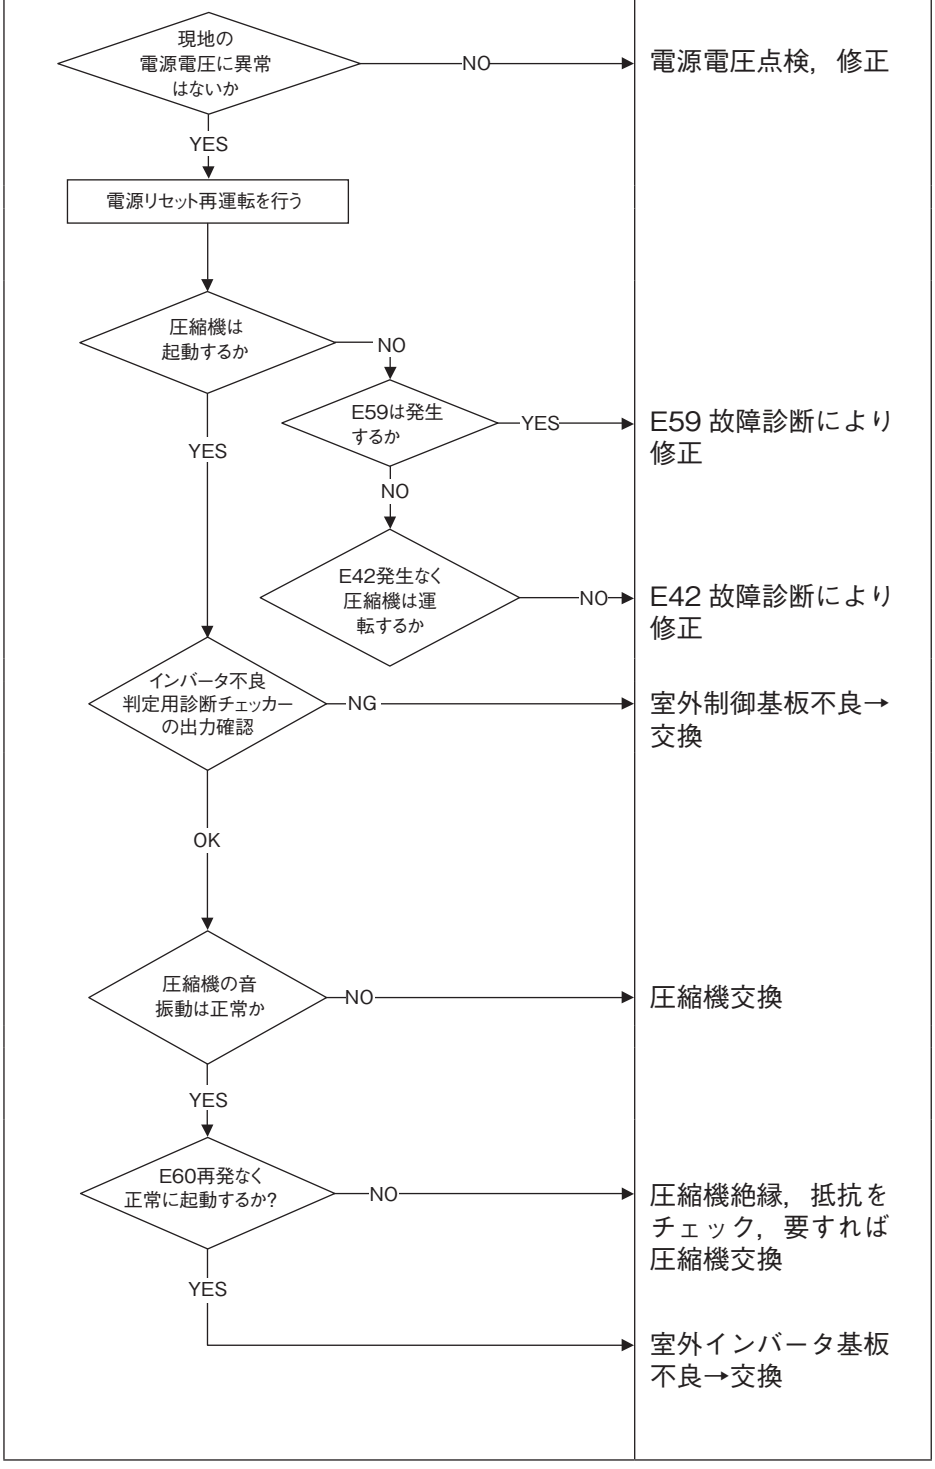
3．異常発生条件

圧縮機ロータの位置検出運転への移行後に，再度ロータ位置を検出できなかった場合に圧縮機を停止させます。3分後に自動復帰させますが15分に4回作動した場合。

4．予想原因

・室外ファンモータ不良
・室外制御基板不良
・室外インバータ基板不良
・電源電圧異常
・冷媒量・冷媒回路不適合
・圧縮機不良（モータ，軸受け）

5．故障診断と処置



注記：絶縁抵抗について
●据付け直後，もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合，圧縮機に冷媒が溜まることにより，絶縁抵抗が数ＭΩまで抵下することがあります。絶縁抵抗が小さく，漏電ブレーカーが作動する場合は，以下の事項を確認ください。
①電源を投入し，6時間程度経過後，絶縁抵抗が復帰するが確認する。
電源を投入することにより，圧縮機に通電加熱を行い，圧縮機に溜まった冷媒を蒸発させます。
②漏電ブレーカーが高調波対応品であるか確認する。
本機はインバータを装備しており，漏電ブレーカーの誤動作を防止するため，高調波対応品を使用してください。

16. 標準運転データ

(1) 冷房運転

(a) 冷房定格

JIS定格条件　　室内：27℃DB/19℃WB　　配管長：7.5m（405～635は5m）
室外：35℃DB/24℃WB

項目 / 形式	圧縮機回転数 rps	高圧圧力 MPa	低圧圧力 MPa	吐出管温度 ℃	吸入管温度 ℃	ドーム温度 ℃	吹出温度 ℃
405	39.5	2.68	1.17	68	15	64	16
455	46.25	2.74	1.13	71	14	66	15
505	53.75	2.88	1.08	76	14	72	14
565	60	2.87	1.06	78	14	75	14
635	67	2.95	1.05	83	14	80	14

(b) 冷房過負荷

室内：32℃DB/23℃WB　　配管長：10m
室外：43℃DB/26℃WB　　電源電圧：180V

項目 / 形式	圧縮機回転数 rps	高圧圧力 MPa	低圧圧力 MPa	吐出管温度 ℃	吸入管温度 ℃	ドーム温度 ℃	吹出温度 ℃
405	60	3.42	1.22	81	17	77	21
455	65	3.48	1.20	83	17	79	20
505	70	3.55	1.19	85	16	81	20
565	75	3.61	1.17	88	16	84	19
635	78	3.65	1.17	89	16	85	19

(c) 冷房低温

室内：21℃DB/15℃WB　　配管長：10m
室外：-15℃DB

項目 / 形式	圧縮機回転数 rps	高圧圧力 MPa	低圧圧力 MPa	吐出管温度 ℃	吸入管温度 ℃	ドーム温度 ℃	吹出温度 ℃
405 455	60	2.41	0.90	70	7	64	11
505 565	60	2.43	0.91	70	7	64	11
635	60	2.44	0.91	70	8	64	11

(2) 暖房運転

(a) 暖房定格

JIS定格条件　　室内：20℃DB　　配管長：7.5m（405～635は5m）
室外：7℃DB/6℃WB

項目 / 形式	圧縮機回転数 rps	高圧圧力 MPa	低圧圧力 MPa	吐出管温度 ℃	吸入管温度 ℃	ドーム温度 ℃	吹出温度 ℃
405	50.25	2.02	0.76	61	3	56	32
455	58	2.09	0.75	65	1	60	33
505	62	2.21	0.74	66	1	61	35
565	70.75	2.32	0.72	72	1	69	37
635	80	2.37	0.71	73	1	70	37

(b) 暖房過負荷

室内：30℃DB　　配管長：10m
室外：24℃DB/18℃WB　　電源電圧：180V

項目 / 形式	圧縮機回転数 rps	高圧圧力 MPa	低圧圧力 MPa	吐出管温度 ℃	吸入管温度 ℃	ドーム温度 ℃	吹出温度 ℃
405	67	3.28	1.09	84	13	80	51
455							
505	70	3.29	1.08	84	13	80	51
565							
635	73	3.31	1.07	85	13	80	51

17. 耐重塩害仕様室外ユニット

耐重塩害仕様室外ユニットを受注生産品としてシリーズ化しています。商品ご注文時，耐重塩害仕様室外ユニットとしてご注文してください。

●形式記号（例） ＦＤＣＺ**Ｓ**Ｐ４０５Ｈ
└――耐重塩害仕様

(1) 形　式

FDCZSP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK
FDCVSP405H，455H，505H，565H，635H，405HK，455HK，505HK，565HK，635HK

(2) 仕　様

耐重塩害仕様室外ユニットは離島・沖縄地区等の海岸線に近く直接潮風の当たらない場所に設置できる仕様ですが，設置に当っては下記の事項に留意してください。

(3) 据付時のご注意

(a) 建物の風下や軒下等に設置してください。
(b) 海岸線に設置する場合は，直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
(c) 水はけのよい場所に設置してください。
(d) 据付時についた傷は補修してください。
(e) 取外したサービスパネルの取付ねじは，作業終了後に確実に締付けられていることを確認してください。

(4) メンテナンス時のご注意

シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合は，ユニットにカバーを掛ける等の処置をしてください。

部　品　名		仕　様	
外　板		塗装用亜鉛メッキ鋼板＋塗装（総合塗膜厚さ50μ以上）	下塗：カチオン電着塗装 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色　スタッコホワイト（マンセル4.2Y7.5/1.1近似）
底　板		Zn-Al-Mg合金メッキ鋼鈑＋塗装（総合塗膜厚さ50μ以上）	下塗：カチオン電着塗装 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色　スタッコホワイト（マンセル4.2Y7.5/1.1近似）
ファンガード		プラスチック	
ファン		プラスチック	
ファンモータ		亜鉛メッキ鋼鈑＋プラスチック＋防錆剤塗布	
モータベース		外板と同じ	
熱交換器	フィン	高耐食仕様プレコートアルミ（青色）	
	配　管	銅管＋防錆剤塗布	
	側　板	亜鉛メッキ鋼板＋防錆剤塗布	
圧縮機		鋼管・銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布	
レシーバ		鋼管＋防錆剤塗布	
基　板		全ての基板　紙フェノール銅張積層板＋防湿材塗布	
電装品箱		プラスチック 板金部は外板と同じ	
仕切板		外板と同じ	
操作弁ブラケット		外板と同じ	
ねじ	外側	ステンレス＋ニッケル処理＋粉体塗装 鋼＋ジオメット処理	
	内側	ステンレス＋酸化皮膜化処理	
他（機能品，銘板など）		標準機と同じ	

注(1)「耐重塩害仕様」は，日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
(2) 上表にて ＿＿下線は，標準機仕様と異なる点を示します。

(5) 据付上の注意(維持管理)

(a) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。また，波しぶき等が直接かかる場所への設置は避けてください。

(b) 外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるようにしてください。室外ユニットには日除け等を取付けないなど配慮してください。

(c) 室外ユニット底板内への水の滞留は，著しく腐食状態を促進するため，底板内の水抜け性を損なわないように，傾き等に注意してください。

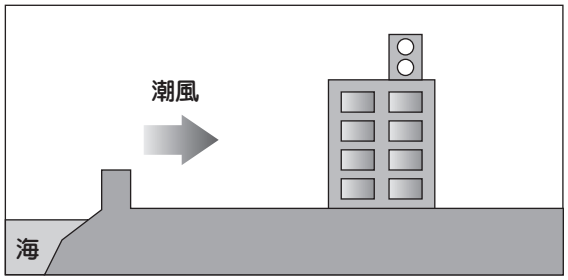
(d) 海岸地帯への据付品については付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。

(e) 据付，メンテナンス等に付いた傷は，補修してください。

(f) 機器の状態を定期的に点検してください。必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。

(g) 基礎部分の排水性を確保してください。

(6) 据付場所について

	耐重塩害仕様
据付場所	**潮風の影響を受ける場所** **ただし，塩分を含んだ水が直接室外ユニットにかからない場所** 
設置場所条件	• 室外ユニットに雨があまりかからない場所 • 潮風が直接当たる場所 • 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 • 室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所 • 室外ユニット設置場所付近のトタン屋根，ベランダの鉄製部の塗り替え等が多い場所

(7) 設置距離目安

直接風が当たるところ(設置環境により条件が変わります)

設置する地域	設置距離目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域 ※1	H	L	–
外洋に面する地域	H		L
沖縄･離島	H		

H:耐重塩害仕様　L:耐塩害仕様　※1 瀬戸内海等

直接風が当たらないところ(設置環境により条件が変わります)

設置する地域	設置距離目安		
	300m	500m	1km
内海に面する地域 ※1	L	–	
外洋に面する地域	H		L
沖縄･離島	H		L

H:耐重塩害仕様　L:耐塩害仕様　※1 瀬戸内海等

18. 別売品

PJF012D030

(1) ワイヤレスキット

(a) FDT シリーズ

(i) RCNLA-T-5W

⚠ 警　告

●配線は確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

⚠ 注　意

●受信部に、直射日光や、強い照明等の光があたらないところに据付ける。
●元電源を切った後に電気工事をする。感電、故障や動作不良の原因になります。

お願い

・取扱説明書を見ながらお客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかたをご指導ください。
・ユニット本体およびパネルの据付方法につきましてはそれぞれに同梱してあります据付説明書をご覧ください。

① 付属品

次の付属品を確かめてください。


受信部		1	リモコンホルダー		1
リモコン		1	木ねじ		2
パーツセット		1	単4乾電池（R03）		2

② 受信部の取付

本ワイヤレスキットの受信部は、パネルのコーナリッドと交換することにより取付可能です。

取付前の準備

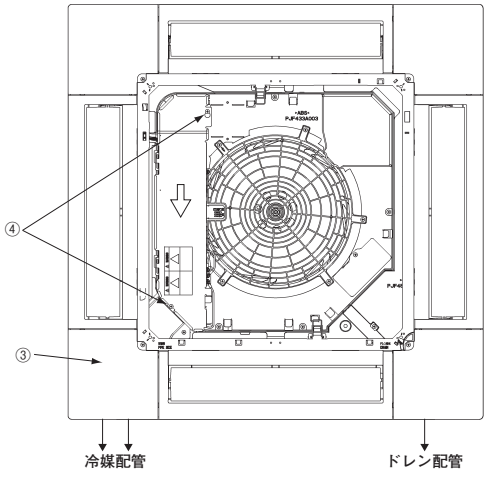①パネルに付属の据付説明書に従って、パネルをユニット本体に取付けてください。
②吸込グリルを取外してください。
③冷媒配管部のコーナリッドを取外してください。
④ユニット本体の制御箱の蓋のねじ(2本)を緩め、図の矢印方向に蓋をスライドさせて取外してください。





現地設定

①受信部基板上のスイッチの設定は以下の通りです。
なお、出荷時の設定は□で囲まれた方になっています。

SW1	混信による誤動作防止	ON：通常 OFF：切換
SW2	受信部の親子切換	ON：親 OFF：子
SW3	ブザー音の有無	ON：有り OFF：無し
SW4	停電補償	ON：有効 OFF：無効

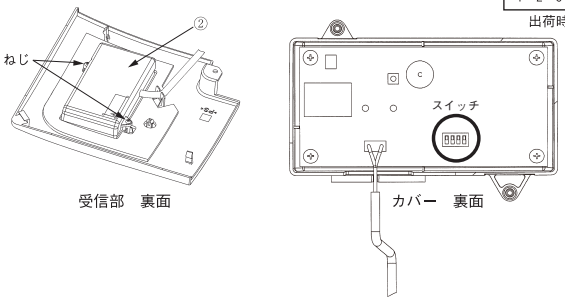＜設定を変更する場合＞
②受信部裏面のねじ(2本)を外し、カバーを取外してください。
③カバー裏面の基板上のスイッチを変更してください。






④SW1をOFFにする場合はリモコン側も以下のように設定変更してください。

リモコンの設定変更

風向ボタンを押しながら リセット スイッチを押すか、風向ボタンを押しながら電池を投入すると設定が混信防止設定へ切換わります。


ご注意
※ 一度電池を取外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

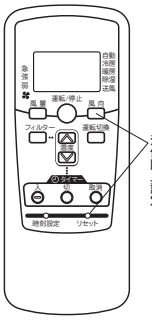お願い
上記操作方法を必ずお客様に説明してください。



受信部の取付

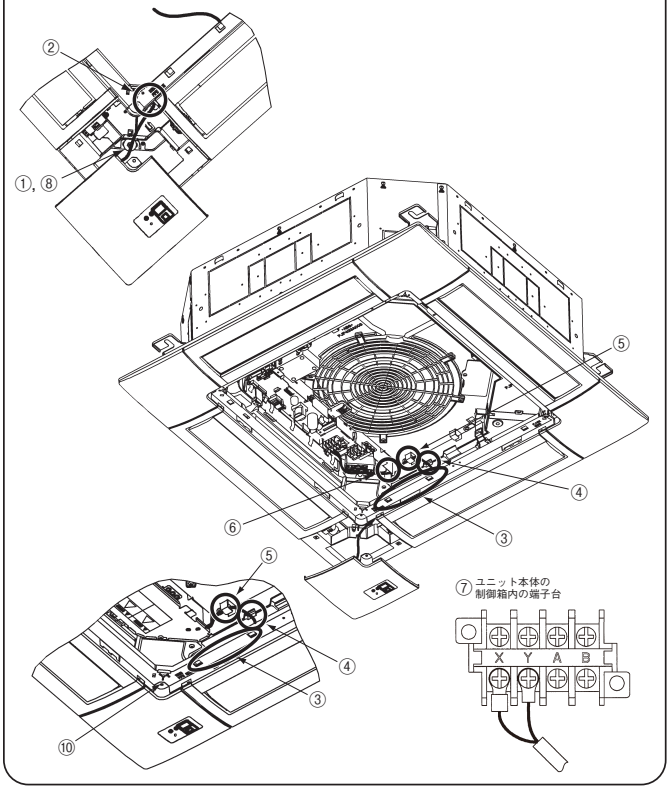①パネル固定用ボルトを緩めて、パネルとユニット本体との隙間を開けてください。
②受信部の配線を開口部に通してください。
③パネルのユニット側にあるフックに配線を引掛けてください。
④図の位置より配線を引出してください。
⑤配線をユニット本体のフックに引掛けてください。
⑥図の位置より配線を制御箱の中に通してください。
⑦配線の丸端子を制御箱内の端子台(X、Y)に接続してください。配線に極性はありません。
⑧パネル固定用ボルトを締付けてください。
⑨受信部をパネルに取付けてください。
⑩パネルに付属のねじで受信部を固定してください。
⑪配線を噛み込まないように、ユニット本体の制御箱の蓋を取付け、ねじ(2本)を締付けてください。




③ リモコン

リモコンホルダーの据付


お願い

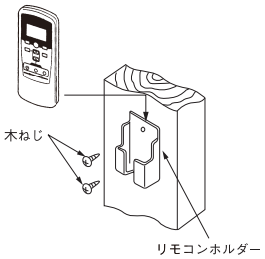次の位置は避けてください。
1）直射日光の当たる場所
2）発熱器具の近く
3）湿気の多い所・水のかかる所
4）取付面に凸凹がある所



リモコンホルダー取付時の注意
・垂直になるよう、調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。

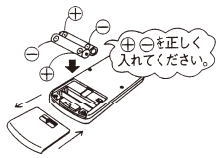電池の入れ方




①裏ブタを外します。
②乾電池を入れます。(単四 2本)
③裏ブタを取付けます。

1リモコンによる複数台室内ユニット制御

室内ユニット最大16台まで接続可能です。
①各室内ユニット間を2心の渡り線にて配線してください。
渡り線については下記を参照お願います。
②店舗シリーズの場合：ユニット本体の基板上のロータリースイッチSW2により、リモコン通信アドレスを重複しないように「0」～「F」に設定してください。

渡り線の太さと、長さの制限（最大総長600m）	
標　準	0.3 mm²×100m以内
	0.5 mm²×200m以内
	0.75mm²×300m以内
	1.25mm²×400m以内
	2mm²×600m以内

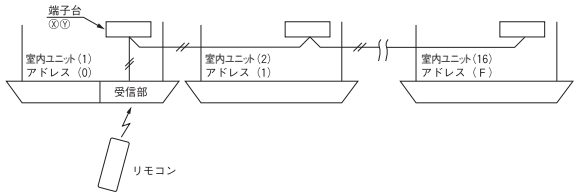

③ビル空調・ガスヒーポンシリーズの場合：ユニット本体の基板上のロータリースイッチSW1, SW2、ディップスイッチSW5-2により、リモコン通信アドレスを重複しないように「000」～「127」設定してください。

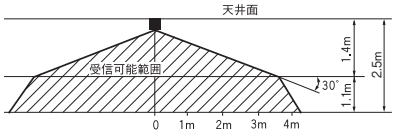
複数リモコン使用時の親子設定

1つのグループに対して最大2個までのリモコンを接続できます。
その際は2つのワイヤレスキットのいずれか一方の受信部の基板上のSW2をOFFにし、子機設定とする必要があります。


（切換えは、本説明書 ②受信部の取付 の 現地設定 をご覧ください。）

ワイヤレスリモコンの操作距離

①標準的な受信距離
［条件］受信部照明度300ルクス
（一般事務所で室内ユニット周辺1m以内の天井面に照明がない場合）



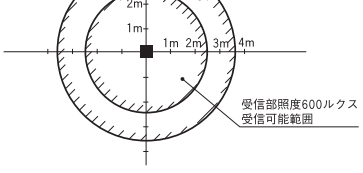②平面から見たときの受信部照度と受信距離の関係
［条件］天井高さ2.5m、床面より1.1mの高さより、リモコン操作した場合の受信部照度と受信距離との関係。照度が2倍になると受信距離は2／3となる。




③複数台近接設置時の注意
［条　件］　受信部照明度300ルクス
（一般事務所で室内ユニット周辺1m以内の天井面に照明がない場合）
［複数台近接設置］リモコン使用時の同一動作を防止できる最小距離は5mです。

④ 自動運転の設定変更

ビル空調・ガスヒーポンシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は、自動運転ができません。これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。

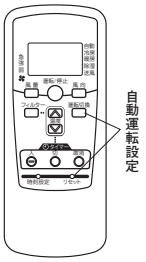運転切換ボタンを押しながら リセット スイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。



ご注意

※ 一度電池を取外すと初期設定（自動有効設定）に戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

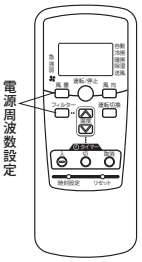
お願い

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
（操作方法はユニット本体に付属の取扱説明書にも記載してあります。

⑤ ラクリーナパネル

電源周波数の設定変更

ラクリーナパネルに取付時は、リモコンの電源周波数設定を必ず行ってください。（初期設定は60Hz）
① フィルター ボタンと 風量 ボタンを同時に3秒以上押すと周波数設定モードになります。
②設定温度表示部に現在の周波数設定が点滅表示されます。
③ ∧ ボタンを押すと“60”表示となり、∨ ボタンを押すと“50”表示となります。
④周波数設定後、フィルターボタンを押すと、周波数が確定され、ユニット本体にデータが送信されます。約2秒間設定された周波数が点灯した後、元の表示に戻ります。



グリル降下長さの設定

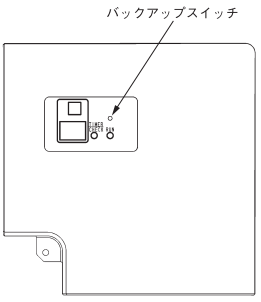
ラクリーナパネルのグリル降下長さの設定は、詳細は本ワイヤレスキットに同梱されている「ワイヤレスリモコン室内機能設定説明書」を参照してください。（初期値は2.0m）

※一度設定した後は、ユニット本体の制御箱内のマイコンが記憶するため、ワイヤードリモコンを接続し続ける必要はありません。

⑥ バックアップスイッチ操作

受信部の表面にバックアップスイッチを装備しています。
ワイヤレスリモコンで操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。操作は手で直接してください。

（1）停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。
風量「急」温度設定「23℃」ルーバ「水平」
（2）運転中に押すことにより「停止」します。
（3）2秒以上押し続けてから離した場合、ラクリーナパネル上昇となります。



⑦ 冷房試運転操作

●安全を確認して元電源を投入してください。
●受信部バックアップスイッチを押しながらリモコンにて冷房運転を送信してください。
●試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

⑧ 2桁表示の見方

受信部は2桁表示（7セグメント）を装備しています。
（1）表示は電源投入後1時間表示します。
（2）リモコンから「停止」送信又は、バックアップスイッチ「停止」操作後3分間表示します。
（3）上記の表示は、運転開始とともに消灯します。
（4）異常履歴がない場合は接続台数分のアドレスを表示します。
（5）異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
（6）異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらリモコンから「停止」送信によりクリアされます。

PJF012D034

安全上のご注意

●工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据付工事をしてください。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
⚠ **警告**　誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。
状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
●本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

⃠	絶対にしないでください。	❗	必ず指示どおりに行ってください。

●お使いになる方は、この説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設･修理の場合、工事される方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

⚠ 警告

❗ **●据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。**
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。**
据付に不備があると感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。**
当社指定の部品を使用しないと、落下、火災、感電の原因になります。

❗ **●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。**
強度が不足している場合は、本機の落下などにより、ケガの原因になります。

❗ **●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。**
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

❗ **●据付工事は、必ず電源をしゃ断して行う。**
感電、故障や動作不良の原因になります。

⃠ **●改造は絶対にしない。**
感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●修理・点検に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF にする。**
修理・点検にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびケガの原因になります。

⃠ **●特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところへ設置しない。**
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液･特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下・腐食による感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには設置しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●洗濯室など水のかかる所では使用しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●ぬれた手で操作しない。**
感電の原因になることがあります。

⚠ 警告

●本機を水洗いしない。
感電、火災、故障の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●病院・通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。
インバータ機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤動作や故障の原因になります。
リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。

●基板のケースを取外したまま放置しない。
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。

⚠ 注意

●ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。
ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。

⑴ 直射日光の当たる場所
⑵ 発熱器具の近く
⑶ 湿気の多い所・水のかかる所
⑷ 取付面が発熱・結露する場所
⑸ 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
⑹ 取付面に凹凸がある所
⑺ 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所
⑻ 蛍光灯(特にインバータタイプ)の近くあるいは、直射日光が受光アダプタに当たる場所
⑼ 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所
⑽ ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所

① 付属品

次の付属品を確かめてください。

ワイヤレス受信部
LA-T-5W, LA-T-5SB

① 受信部		1
② 据付説明書 (本紙)		1

ワイヤレスリモコン (別売品)
RCN-D5

① ワイヤレスリモコン		1
② リモコン用ホルダー		1
③ 同上用木ねじ		2
④ リモコン用電池		2
⑤ 取扱説明書		1

② 取付前の準備

現地設定


受信部基板上のスイッチの設定は右記の通りです。
なお、出荷時の設定は [ ] で囲まれた設定になっています。

SW1	複数台設置時の混信誤動作防止	[ON : 通常]	OFF : 切換
SW2	受信部の親子切換	[ON : 親]	OFF : 子
SW3	ブザー音	[ON : 有効]	OFF : 無効
SW4	停電補償	ON : 有効	[OFF : 無効]

② 取付前の準備の続き

現地設定の変更方法

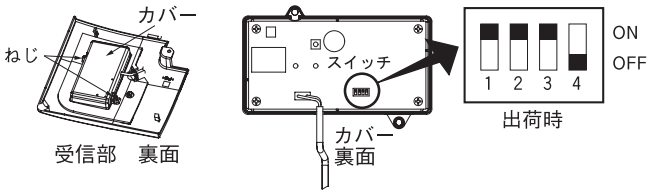1. 受信部裏面のねじ(2 本)を外し、カバーを取外してください。
2. カバー裏面の基板上のスイッチを変更してください。



3. SW1 を OFF にする場合はワイヤレスリモコン側も設定変更してください。
   設定変更は、本説明書 **④ワイヤレスリモコン** の **混信防止設定** をご覧ください。

※受信可能範囲は、本説明書 **⑤受信部** をご覧ください。

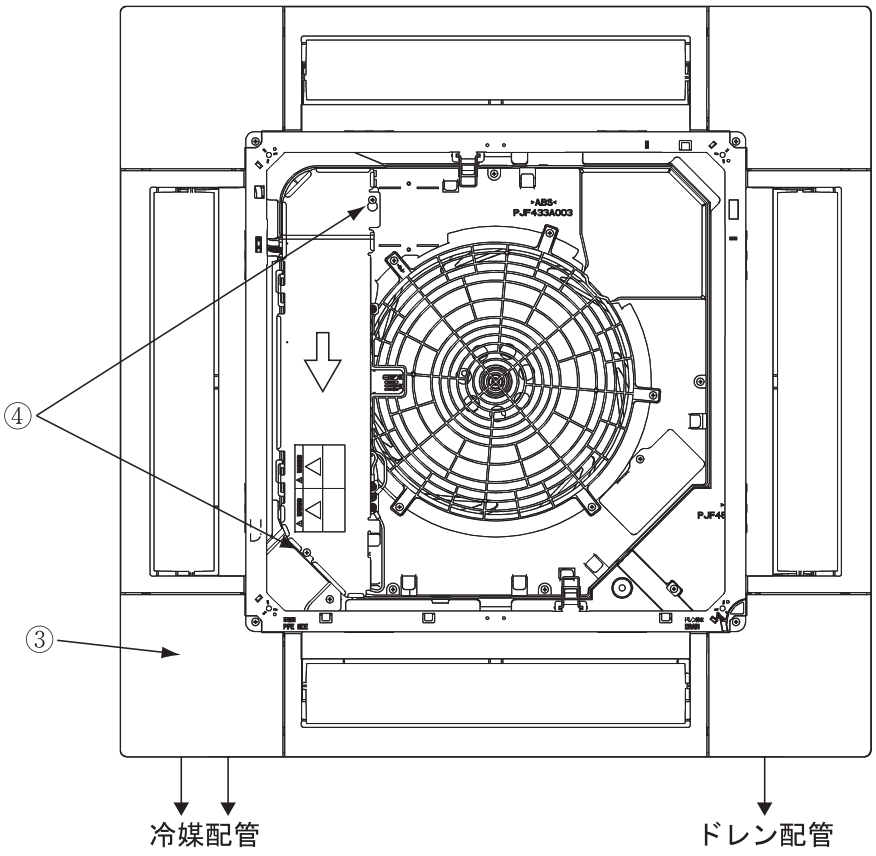
複数リモコン使用時の親子設定

1 つのグループに対して最大 2 個まで受信部・ワイヤードリモコンを接続できます。
その際は 2 つの受信部・ワイヤードリモコンのうち、いずれか一方の基板上のスイッチを変更し、子機設定とする必要があります。
ワイヤードリモコンの設定変更は、ワイヤードリモコン付属の説明書をご覧ください。

③ 受信部の取付

取付前の準備


① パネルに付属の据付説明書に従って、パネルをユニット本体に取付けてください。
②吸込グリルを取外してください。
③冷媒配管部のコーナリッドを取外してください。
④ユニット本体の制御箱の蓋のねじ (2本) を緩め、図の矢印方向に蓋をスライドさせて取外してください。



③ 受信部の取付の続き

受信部の取付

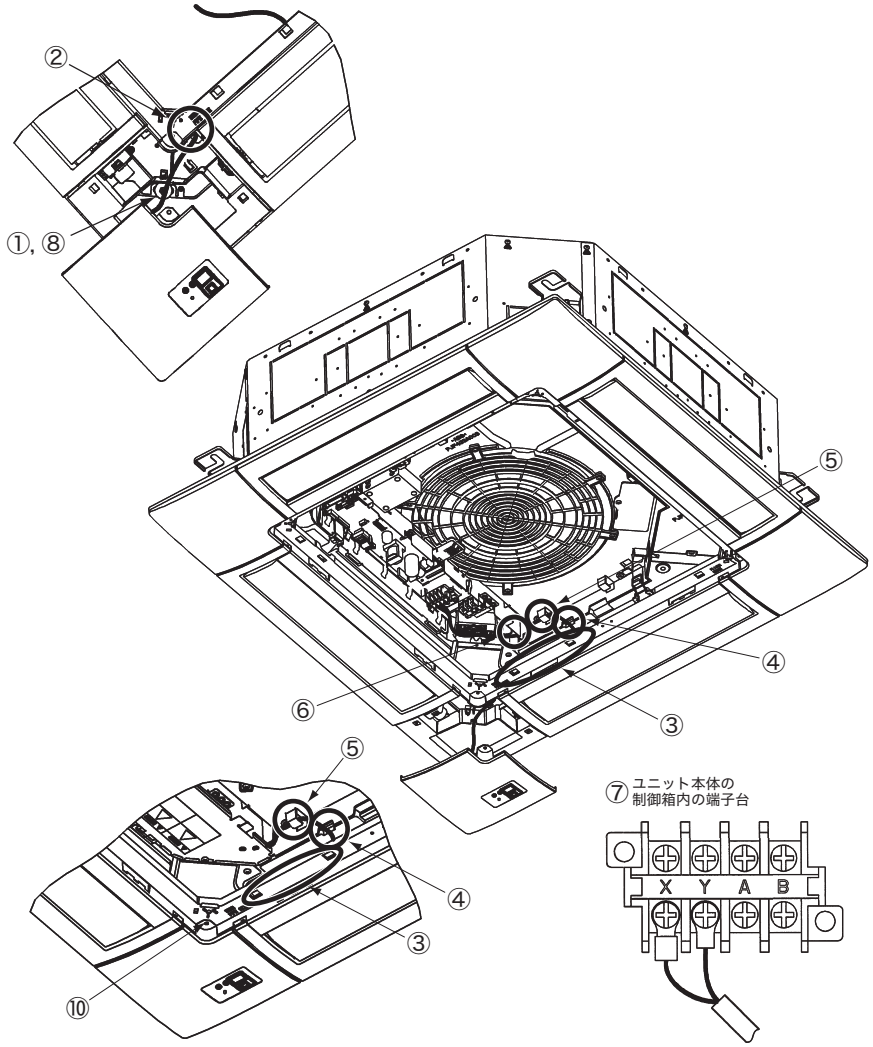① パネル固定用ボルトを緩めて、パネルとユニット本体との隙間を開けてください。
②受信部の配線を開口部に通してください。
③パネルのユニット側にあるフックに配線を引掛けてください。
④図の位置より配線を引出してください。
⑤配線をユニット本体のフックに引掛けてください。
⑥図の位置より配線を制御箱の中に通してください。
⑦配線の丸端子を制御箱内の端子台（X、Y）に接続してください。配線に極性はありません。
⑧パネル固定用ボルトを締付けてください。
⑨受信部をパネルに取付けてください。
⑩パネルに付属のねじで受信部を固定してください。
⑪配線を噛込まないように、ユニット本体の制御箱の蓋を取付け、ねじ (2本) を締付けてください。




④ ワイヤレスリモコン

リモコンホルダーの据付


リモコンホルダーを付属のねじで固定してください。

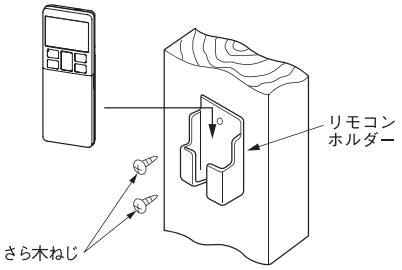※ホルダー取付時の注意
・垂直になるよう調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。




電池の入れ方

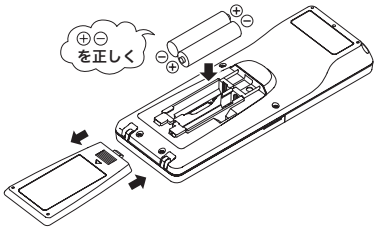1. 裏蓋を外します。
2. 乾電池を入れます。(単四 2 本)
3. 裏蓋を取付けます。



混信防止設定

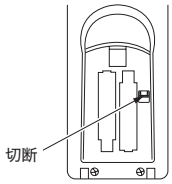1. リモコンの裏蓋をはずし、乾電池を取外す。
2. 乾電池横の切換線をニッパー等で切断する。
3. 乾電池を入れて、裏蓋を取付ける。



リモコンの設定変更

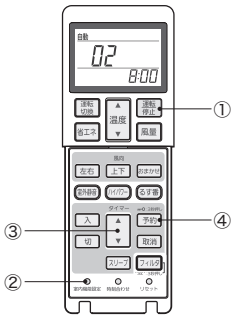
自動運転の設定変更のしかた
ビル空調・ガスヒートポンプシリーズ (除く冷暖フリーマルチ) は自動運転ができません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。
運転切換ボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。

※注意：一度電池を取外すと初期設定 (工場出荷時設定) へ戻ります。
電池を取外した時は、再度上記操作を行ってください。



室内機能設定

1. 室内機能設定のしかた
   ① 運転 / 停止を押し、停止状態にする。
   ② 室内機能設定スイッチを押しながら、2 項に示すボタンを押す。
   ③ 選択ボタン▲、▼で設定を変更する。
   ④ 予約ボタンを押す。
   リモコン信号受信部より、ピッピッと 2 回ブザーが鳴り、
   LED は 2 秒毎に 4 回点滅します。



④ ワイヤレスリモコンの続き

2. 設定内容
　機能設定が可能な項目は下記となります。

ボタン	番号表示部	機能設定
風量	00	風速設定：標準
	01	風速設定：設定1　※
	02	風速設定：設定2　※
運転切換	00	暖房室温補正：無効
	01	暖房室温補正：+1℃
	02	暖房室温補正：+2℃
	03	暖房室温補正：+3℃
フィルタ	00	フィルタサイン表示：なし
	01	フィルタサイン表示：180時間
	02	フィルタサイン表示：600時間
	03	フィルタサイン表示：1000時間
	04	フィルタサイン表示：1000時間後運転停止
上下	00	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）：無効
	01	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）：有効
室外静音	00	赤外線センサ設定（人感センサ設定）：無効
	01	赤外線センサ設定（人感センサ設定）：有効
ハイパワー	00	赤外線センサ制御（人感センサ制御）：無効
	01	赤外線センサ制御（人感センサ制御）：パワーコントロールのみ
	02	赤外線センサ制御（人感センサ制御）：オートオフのみ
	03	赤外線センサ制御（人感センサ制御）：パワーコントロール+オートオフ
入	00	冷房ファン残留運転：無効
	01	冷房ファン残留運転：0.5時間
	02	冷房ファン残留運転：2時間
	03	冷房ファン残留運転：6時間
切	00	暖房ファン残留運転：無効
	01	暖房ファン残留運転：0.5時間
	02	暖房ファン残留運転：2時間
	03	暖房ファン残留運転：6時間
るす番	00	リモコン信号受信部LED：輝度明
	01	リモコン信号受信部LED：輝度暗
	02	リモコン信号受信部LED：消灯
省エネ	0.1	グリル自動昇降降下長：0.1m
	0.2	グリル自動昇降降下長：0.2m
	・	・
	・	・
	2.0	グリル自動昇降降下長：2.0m
	・	・
	・	・
	3.9	グリル自動昇降降下長：3.9m
	4.0	グリル自動昇降降下長：4.0m
運転/停止	50	グリル自動昇降周波数：50Hz
	60	グリル自動昇降周波数：60Hz

※　詳細は技術資料を参照ください。

⑤ 受信部


1リモコンによる複数台室内ユニット制御

1. 1つのリモコンで複数台のユニット（最大16台）を
   グループ制御できます。
   同一モード、同一室温設定で運転します。
2. グループ制御用に各室内ユニット間を
   2心のリモコン線にて渡り配線してください。

渡り配線の太さと長さの制限（最大600m）	
標準	0.3 mm^2 × 100m 以内
	0.5 mm^2 × 200m 以内
	0.75mm^2 × 300m 以内
	1.25mm^2 × 400m 以内
	2.0 mm^2 × 600m 以内

店舗シリーズの場合

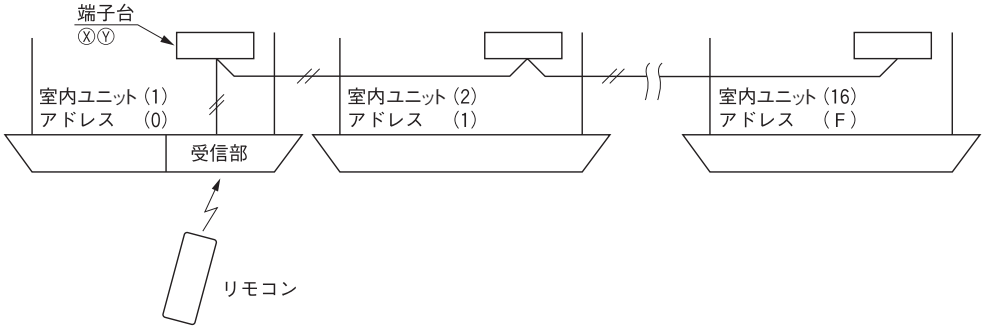室内基板上のロータリスイッチSW２により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。




ビル空調・ガスヒートポンプシリーズの場合

室内・室外No.を手動アドレス設定にてセットしてください。
室内ユニット基板上のロータリスイッチSW1、SW2により、室内No.を重複しないように設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定

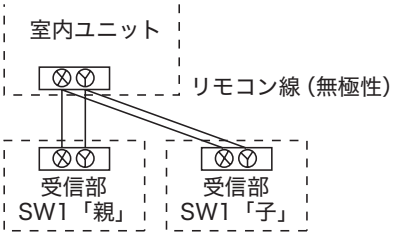室内ユニット１台（または１グループ）に対して最大２個までのリモコンを接続できます。




スイッチ	設定	機能内容
SW2	ON	親リモコン
	OFF	子リモコン

ワイヤレスリモコンの操作距離

1. 標準的な受信距離

［条件］受信部照明度300ルクス

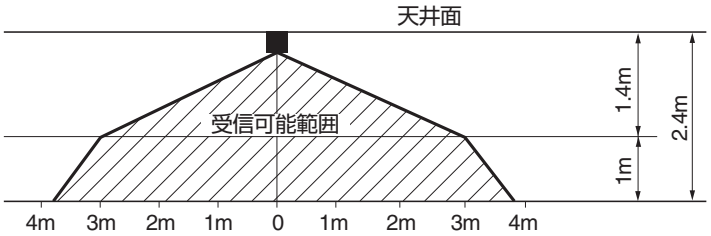
（一般事務所で受信部周辺1m以内の天井面に照明がない場合）



⑤ 受信部の続き

2. 平面から見たときの受信部照度と受信距離の関係

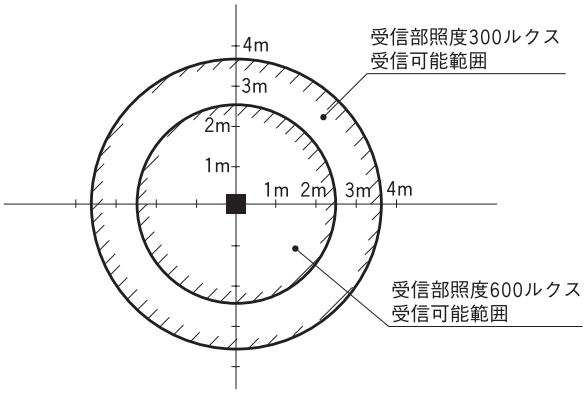［条件］天井高さ 2.4m、床面より 1.0m の高さより、リモコン操作した場合の受信部照度と受信距離との関係。照度が 2 倍になると受信距離は 2 ／ 3 となる。



3. 複数台近接設置の注意

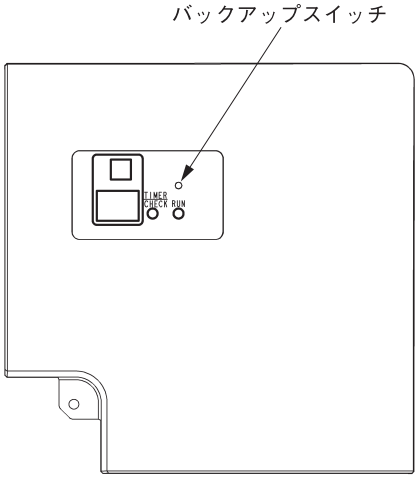
［条件］　受信部照明度300ルクス
（一般事務所で受信部周辺 1m 以内の天井面に照明がない場合）

［複数台近接設置］リモコン使用時の同一動作を防止できる最小距離は 5 mです。

バックアップスイッチ操作

受信部の表面にバックアップスイッチを装備しています。
ワイヤレスリモコンで操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。
操作は手で直接してください。

1. 停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。
   風量「急」温度設定「23℃」ルーバ「水平」
2. 運転中に押すことにより「停止」します。
3. 2 秒以上押し続けてから離した場合、自動昇降パネル上昇となります。



冷房試運転操作

- 受信部バックアップスイッチを押しながら、リモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘鈑の点検表示を参照し、点検してください。

2 桁表示の見方

受信部は 2 桁表示（7 セグメント）を装備しています。

1. 表示は電源投入後 1 時間表示します。
2. リモコンから「停止」送信または、バックアップスイッチ「停止」操作後 3 分間表示します。
3. 上記の表示は、運転開始とともに消灯します。
4. 異常履歴がない場合は接続台数分のアドレスを表示します。
5. 異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
6. 異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらリモコンから「停止」送信によりクリアされます。

(b) FDTW シリーズ（RCN-TW）

PJB012D302

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 絶対に行わない 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法をお客様に説明してください。
この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

- 据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
  ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。
  据付に不備があると・ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。
- 設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。
  当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。
- 電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。
  電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。
- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
  接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。
- 室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。
  カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。
- 改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。
  修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
- 室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF する。
  点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。
- パネルやガードを外した状態で運転しない。
  機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
- 元電源を切った後に電気工事を行う。
  感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

- ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。
  ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。
  (1) 直射日光の当たる場所
  (2) 発熱器具の近く
  (3) 湿気の多い所・水のかかる所
  (4) 取付面が発熱・結露する場所
  (5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
  (6) 取付面に凸凹がある所
  (7) 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所
  (8) 蛍光灯（特にインバータタイプ）の近くあるいは、直接日光が受光アダプタに当たる場所
  (9) 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所
  (10) ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所
- リモコンの上ケースを取外したまま放置しない。
  上ケースを取外した場合は、内蔵の基板にゴミや水分等が付着しないように、梱包箱あるいは梱包袋に入れて保護してください。

① 付属品

次の付属品を確かめてください。


受信部	リモコン	リモコン用ホルダー	木ねじ	単4乾電池(R03)	配線クランプ	グロメット	タッピンねじ
							
1	1	1	2	2	2	1	2


② 受信部の取付


本ワイヤレスキットの受信部は、対応パネルのコーナリッドと交換することにより取付可能です。

取付前の準備

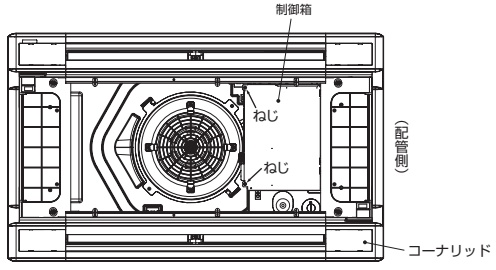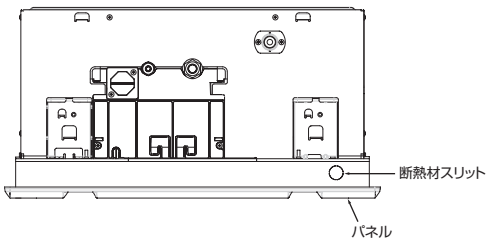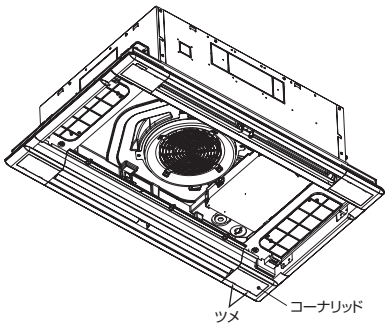① サービスパネルとエアフィルタを取外してください。
② エアコン本体の制御箱の蓋(ねじ2個)を取外してください。
③ パネル側面に貼り付けられた断熱材のスリットを切り取ってください。
④ コーナリッドのツメをマイナスドライバー等で取外してください。









受信部の設定


① 受信部基板上のスイッチの設定は以下の通りです。
なお、出荷時の設定は [ ] で囲まれた設定になっています。
（設定変更する場合は以下の②～④を行ってください。）

SW1−1	混信による誤動作防止	[ON：通常] OFF：切換
SW1−2	受信部の親子切換	[ON：親] OFF：子
SW1−3	ブザー音の有無	[ON：有り] OFF：無し
SW1−4	停電補償	ON：有効 [OFF：無効]
SW1−5	点検表示	[ON：有効] OFF：無効
SW1−6	予備	ON：− − OFF：− −
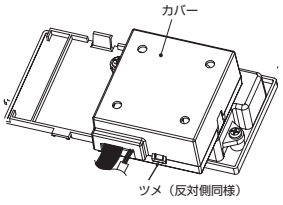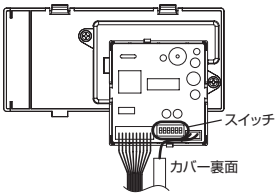
<設定を変更する場合>
② 受信部裏面のカバーを取外してください。
③ カバー裏面の基板上のスイッチを変更してください。








④ SW1−1をOFFにする場合はリモコン側も以下のように設定変更してください。
リモコンの設定変更
[風向]ボタンを押しながら[リセット]スイッチを押すか、[風向]ボタンを押しながら電池を投入すると設定が混信防止設定へ切換わります。

ご注意
※ 一度電池を取外すと初期設定(工場出荷時設定)へ戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

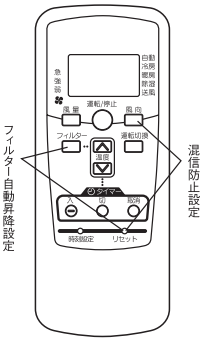
お願い
上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
(操作方法はリモコンに付属の取扱説明書にも記載してあります。)



受信部の取付

① 下図に示すようにワイヤレスキットをパネルに取付けてください。
② グロメットおよび配線クランプを取付けてください。
③ ワイヤレスキットの配線を下図に示すように、コントロールボックスに入れてください。
④ 配線を制御箱内の端子台(X、Y)に接続してください。（無極性）
⑤ 制御箱の蓋を外したねじ（2本）を用いて取付けてください。

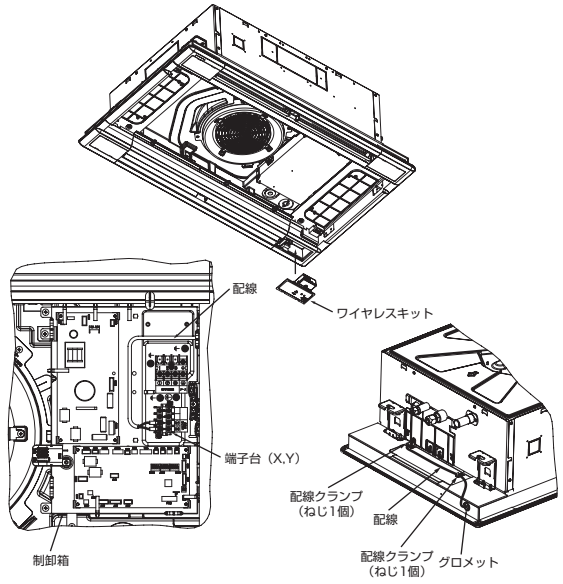※ ご注意：取付の際、配線をはさまないようにしてください。




③ リモコン

リモコンホルダーの据付

お願い

次の位置は避けてください。

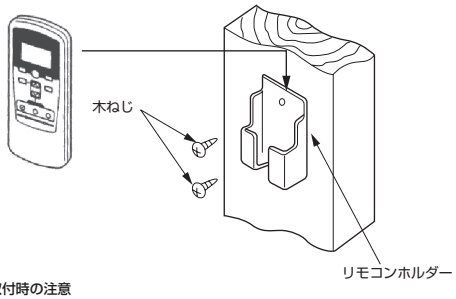1.直射日光の当たる場所
2.発熱器具の近く
3.湿気の多い所・水のかかる所
4.取付面が発熱・結露する場所
5.油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
6.取付面に凸凹がある所




ホルダー取付時の注意

・垂直になるよう、調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。

電池の入れ方

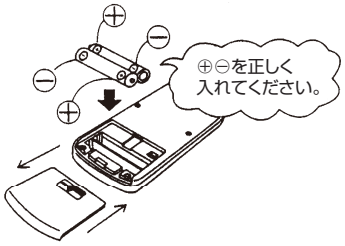① 裏ブタを外します。
② 乾電池を入れます。（単四 2本）
③ 裏ブタを取付けます。



1リモコンによる複数台室内ユニット制御


室内ユニット最大16台まで接続可能です。

① 各室内ユニット間を2心の渡り線にて配線してください。
渡り線については下記を参照してください。

② 店舗シリーズの場合：室内基板上のロータリスイッチSW2により、
リモコン通信アドレスを重複しないように「0」～「F」に設定してください。

渡り配線の太さと、長さの制限（最大総長600m）

標準	0.3 mm²×100m以内
	0.5 mm²×200m以内
	0.75mm²×300m以内
	1.25mm²×400m以内
	2mm²×600m以内

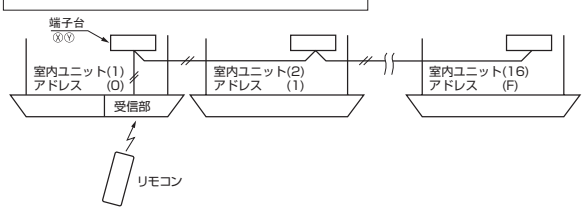


③ ビル空調・ガスヒーポンシリーズの場合：室内基板上のロータリスイッチSW1, SW2,
ディップスイッチSW5－2により、リモコン通信アドレスを重複しないように
「000」～「127」に設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定


1つのグループに対して最大2個までリモコンを接続できます。
その際は2つのワイヤレスキットのいずれか一方の受信部の基板上のSW2をOFFにし、子機設定とする必要があります。
（切換えは、本説明書 ②受信部の取付 の 受信部の設定 をご覧ください。）

ワイヤレスリモコンの操作距離

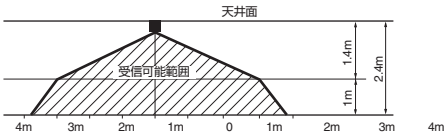① 標準的な受信距離
［条件］受信部照明度300ルクス
（一般事務所で受信部周辺1m以内の天井面に照明がない場合）



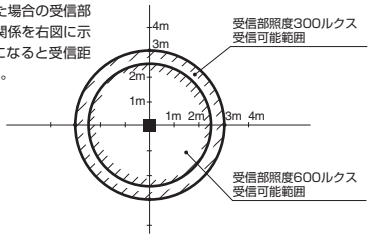② 平面から見たときの受信部照度と受信距離の関係
［条件］天井高さ2.4m、床面より1mの高さより、リモコン操作した場合の受信部照度と受信距離との関係を右図に示します。照度が2倍になると受信距離は2／3となります。




③ 複数台近接設置の注意
［条件］受信部照明度300ルクス
（一般事務所で受信部周辺1m以内の天井面に照明がない場合）
［複数台近接設置］リモコン使用時の同一動作を防止できる最小距離は5mです。

④ 自動運転の設定変更

ビル空調・ガスヒーポンシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は、自動運転はできません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。

<自動運転無効設定方法>

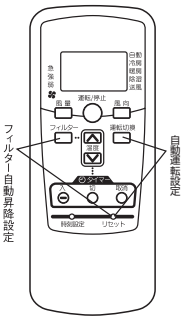運転切換 ボタンを押しながら リセット スイッチを押すか、運転切換 ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。



ご注意

※ 一度電池を取外すと初期設定（自動有効設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

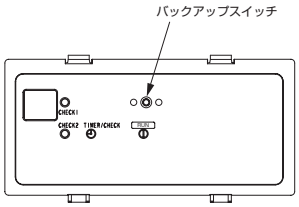
お願い

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
（操作方法はエアコン本体に付属の取扱説明書にも記載してあります。）

⑤ バックアップスイッチ操作

受信部の表面にバックアップスイッチを装備しています。ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。操作は、手で直接してください。

⑴ 停止中にバックアップスイッチを押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。風量「急」温度設定「23℃」ルーバ「水平」
⑵ 運転中にバックアップスイッチを押すことにより「停止」します。



⑥ 冷房試運転操作

- 安全を確認して元電源を投入してください。
- 受信部バックアップスイッチを押しながらリモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

⑦ 点検表示の見方

- 点検LED表示"CHECK1"／"CHECK2"のLEDがエラーコードの"十の位"／"一の位"の数だけ点滅します。

(c) FDTS シリーズ（RCN-TS）

PJC012D305 B

安全上のご注意

●据付工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、⚠警告、⚠注意、に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを特に⚠警告の欄にまとめて記載しています。しかし、⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●ここで使われる“図記号”の意味は右のとおりです。 ⃠ 絶対に行わない ❗ 必ず指示に従い行う
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、「安全上のご注意」や正しい使用方法をお客様に説明してください。この据付説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方に取扱説明書などをお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

●据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災、ユニット落下によるケガの原因になります。	❗
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。 据付に不備があると、ケガの原因となり、また水漏れや感電・火災などの原因になります。	❗
●設置工事部品は必ず付属品および指定の部品を使用する。 当社指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電などの原因になります。	❗
●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。	❗
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。	❗
●室内外ユニット間の配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、カバーを確実に取付ける。 カバーの取付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、火災、感電などの原因になります。	❗
●改修は絶対にしない。また、修理はお買い上げの販売店に相談する。 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。	⃠
●室内ユニットの修理・点検作業に際して「電源ブレーカ」を必ずOFFする。 点検・修理にあたって、電源ブレーカがONのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。	❗
●パネルやガードを外した状態で運転しない。 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。	⃠
●元電源を切った後に電気工事を行う。 感電、故障や動作不良の原因になります。	❗

⚠注意

●ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。 ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。 (1) 直射日光の当たる場所 (2) 発熱器具の近く (3) 湿気の多い所・水のかかる所 (4) 取付面が発熱・結露する場所 (5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所 (6) 取付面に凸凹がある所 (7) 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所 (8) 蛍光灯（特にインバータタイプ）の近くあるいは、直接日光が受光アダプタに当たる場所 (9) 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所 (10) ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所	⃠
●リモコンの上ケースを取外したまま放置しない。 上ケースを取外した場合は、内蔵の基板にゴミや水分等が付着しないように、梱包箱あるいは梱包袋に入れて保護してください。	⃠

① 付属品

次の付属品を確かめてください。


受信部		1	リモコン用ホルダー		1
リモコン		1	木ねじ		2
パーツセット		1	単4乾電池(R03)		2

② 受信部の取付

本ワイヤレスキットの受信部は、冷媒配管側のサイドパネルと交換することにより取付可能です。

取付前の準備

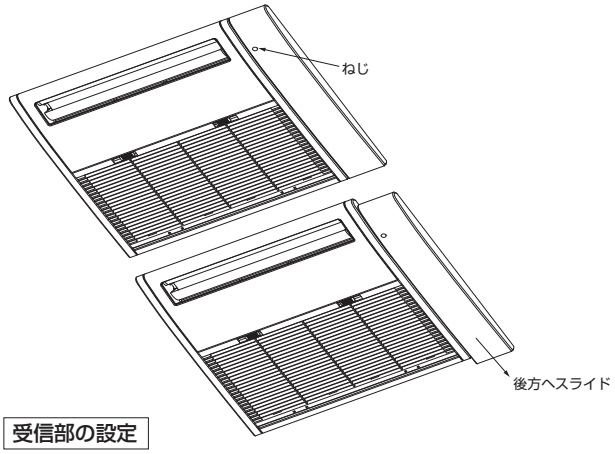① 冷媒配管側のサイドパネルのねじを1本外してください。
② サイドパネルを後方にずらし、取外してください。
③ ねじ2本を外して、エアコン本体のコントロールボックスのカバーを取外してください。




受信部の設定

① 受信部基板上のスイッチの設定は以下の通りです。
なお、出荷時の設定は [ ] で囲まれた設定になっています。
（設定変更する場合は以下の②～④を行ってください。）


SW 1	混信による誤動作防止	[ON：通常] OFF：切換
SW 2	受信部の親子切換	[ON：親] OFF：子
SW 3	ブザー音の有無	[ON：有り] OFF：無し
SW 4	停電補償	ON：有効 [OFF：無効]

<設定を変更する場合>

② 受信部裏面のねじ2本を外し、カバーを取外してください。
③ カバー裏面の基板上のスイッチを変更してください。




出荷時

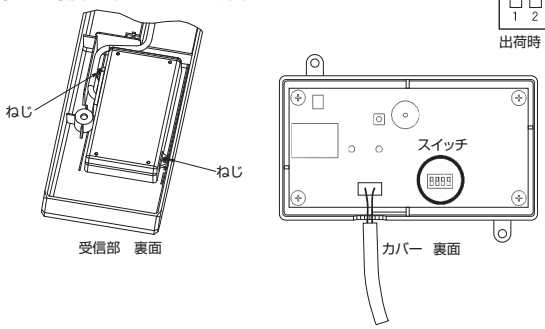

④ SW1をOFFにする場合はリモコン側も以下のように設定変更してください。
リモコンの設定変更
[風向]ボタンを押しながら[リセット]スイッチを押すか、[風向]ボタンを押しながら電池を投入すると設定が混信防止設定へ切換わります。

ご注意
※ 一度電池を取外すと初期設定(工場出荷時設定)へ戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

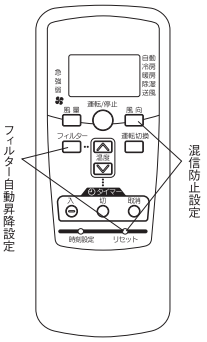
お願い
上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
(操作方法はエアコン本体に付属の取扱説明書にも記載してあります。)





受信部の取付

① 受信部の配線を下図に示すように、現地配線と一緒にコントロールボックスに入れてください。
② 配線をコントロールボックス内の端子台(X、Y）に接続してください。（無極性）
③ 下図に示すように、配線をクランプで固定してください。
④ コントロールボックスのカバーを元通りに取付けてください。
⑤ 受信部をパネルにひっかけ、ねじ（1本）を用いて取付けてください。

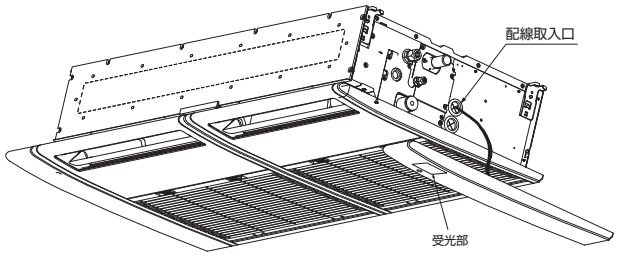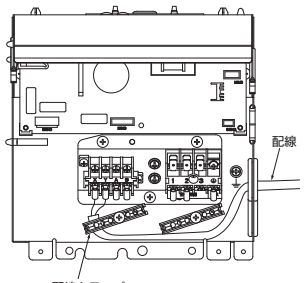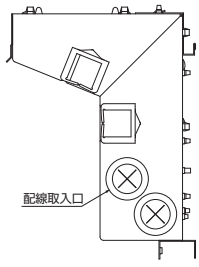
※ ご注意：取付の際、配線をはさまないようにしてください。







エアコン本体のコントロールボックス中の端子台

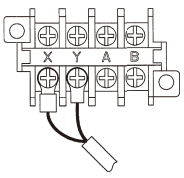


③ リモコン

リモコンホルダーの据付

お願い

次の位置は避けてください。

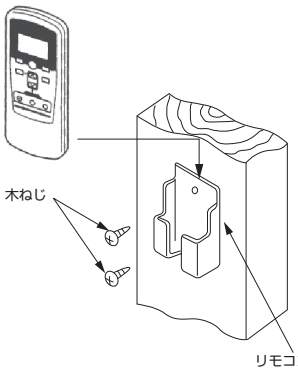1.直射日光の当たる場所
2.発熱器具の近く
3.湿気の多い所・水のかかる所
4.取付面が発熱・結露する場所
5.油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
6.取付面に凸凹がある所




ホルダー取付時の注意

・垂直になるよう、調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。

電池の入れ方

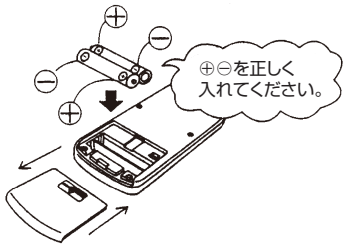
① 裏ブタを外します。
② 乾電池を入れます。（単四 2本）
③ 裏ブタを取付けます。



1リモコンによる複数台室内ユニット制御

室内ユニット最大１６台まで接続可能です。
① 各室内ユニット間を2心の渡り線にて配線してください。
渡り線については下記を参照してください。
② 店舗シリーズの場合：室内基板上のロータリスイッチSW2により、
リモコン通信アドレスを重複しないように「0」～「F」に設定してください。

渡り配線の太さと、長さの制限（最大総長600m）	
標準	0.3 mm²×100m以内
	0.5 mm²×200m以内
	0.75mm²×300m以内
	1.25mm²×400m以内
	2mm²×600m以内

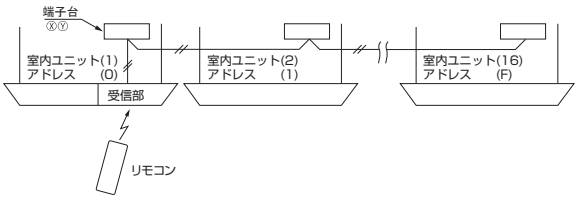


③ ビル空調・ガスヒーポンシリーズの場合：室内基板上のロータリスイッチSW1, SW2,
ディップスイッチSW5－2により、リモコン通信アドレスを重複しないように
「000」～「127」に設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定


１つのグループに対して最大2個までリモコンを接続できます。
その際は2つのワイヤレスキットのいずれか一方の受信部の基板上のSW2をOFFにし、子機設定とする必要があります。
（切換は、本説明書 ②受信部の取付 の 受信部の設定 をご覧ください。）

ワイヤレスリモコンの操作距離

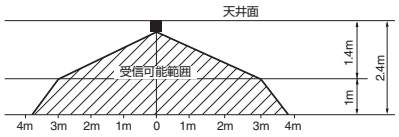① 標準的な受信距離
［条件］受信部照明度300ルクス
（一般事務所で受信部周辺1m以内の天井面に照明がない場合）



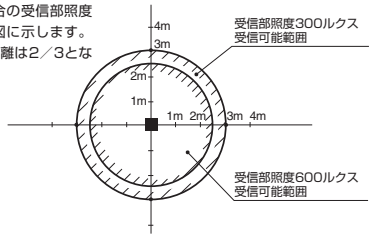② 平面から見たときの受信部照度と受信距離の関係
［条件］天井高さ2.4m、床面より1mの高さより、リモコン操作した場合の受信部照度と受信距離との関係を右図に示します。照度が2倍になると受信距離は2／3となります。




③ 複数台近接設置の注意
［条件］受信部照明度300ルクス
（一般事務所で受信部周辺1m以内の天井面に照明がない場合）
［複数台近接設置］リモコン使用時の同一動作を防止できる最小距離は5mです。

④ 自動運転の設定変更

ビル空調・ガスヒーポンシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は、自動運転はできません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。

<自動運転無効設定方法>

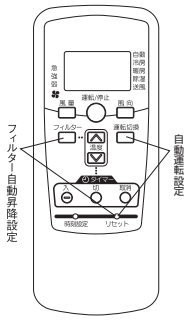運転切換 ボタンを押しながら リセット スイッチを押すか、運転切換 ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。



ご注意

※ 一度電池を取外すと初期設定（自動有効設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

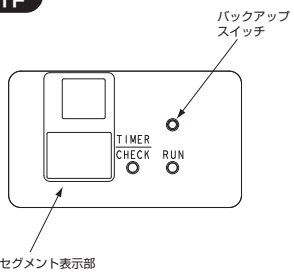
お願い

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。
（操作方法はエアコン本体に付属の取扱説明書にも記載してあります。）

⑤ バックアップスイッチ操作

受信部の表面にバックアップスイッチを装備しています。ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。操作は、手で直接してください。

⑴ 停止中にバックアップスイッチを押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。風量「急」温度設定「23℃」ルーバ「水平」
⑵ 運転中にバックアップスイッチを押すことにより「停止」します。



⑥ 冷房試運転操作

- 安全を確認して元電源を投入してください。
- 受信部バックアップスイッチを押しながらリモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

⑦ 2桁表示の見方

受信部は2桁表示（7セグメント）を装備しています。
⑴ 表示は電源投入後1時間表示します。
⑵ リモコンから「停止」送信または、バックアップスイッチ「停止」操作後3.5秒間表示します。
⑶ 上記の表示は、運転開始とともに消灯します。
⑷ 異常履歴がない場合は接続台数分のアドレスを表示します。
⑸ 異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
⑹ 異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらリモコンから「停止」送信によりクリアされます。

(d) FDR, FDU シリーズ
(i) RCN-KIT3G

PJZ012D059A B

室内ユニットの据付説明書と共にお読みください。

⚠警告

- ●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
  接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
- ●元電源を切った後に電気工事をする。
  感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

- ●ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。
  ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。
  (1)直射日光の当たる場所
  (2)発熱器具の近く
  (3)湿気の多い所・水の掛る所
  (4)取付面が発熱・結露する場所
  (5)油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
  (6)取付面に凹凸がある場所
  (7)室内ユニットの吹出し空気が当たる場所
  (8)蛍光灯(特にインバータータイプ)の近くあるいは、直射日光が受光アダプタに当たる場所
  (9)他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所
  (10)ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所
- ●ワイヤレスキット上ケースを取外したまま放置しない。
  上ケースを取外した場合は、内蔵の基板にゴミや水分等が付着しないように、梱包箱或いは梱包袋に入れて保護してください。

お願い

・取扱説明書を見ながらお客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかたをご指導ください。
・ワイヤレスリモコンの取扱説明書は、室内ユニットまたは室外ユニットに付属されております。
・本ワイヤレスキットに付属の説明書と合せてご覧ください。

① 付属品

次の付属品を確かめてください。

① 受光アダプタ		1
② 配線 (3m)		1
③ パーツセット (A)		1
④ パーツセット (B)		1
⑤ パーツセット (C)		1
⑥ ワイヤレスリモコン		1
⑦ 取扱説明書		1

① リモコン用ホルダー		1
② 同上用木ねじ		2
③ リモコン用電池		2

① 受光アダプタ用ねじ		2
② バンド		1
③ クランプ		5
④ 同上用 ねじ		5


① 受光部取付用ブラケット		1
② 同上用 ねじ		2
③ 取付金具		2
④ JISボックス取付用ねじ		2

② ワイヤレスリモコンの操作距離

(1) 天井面に取付けた場合

① 標準的受信距離

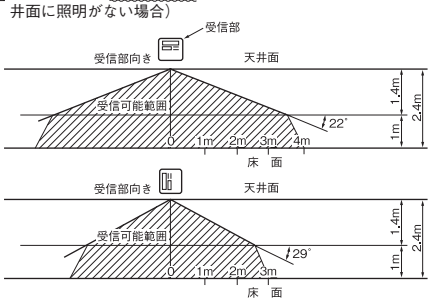条件 受信部照明度 300 ルクス（一般事務所で受信アダプタ周辺 1 m以内の天井面に照明がない場合）




② 平面から見た時の受信部照度と受信距離の関係

条件 天井高さ 2.4 m、床面より 1 mの高さより、リモコン操作をした場合の受信部照度と受信距離との関係。照度が 2 倍になると受信距離は 2/3 となる。

(2) 壁面に取付けた場合

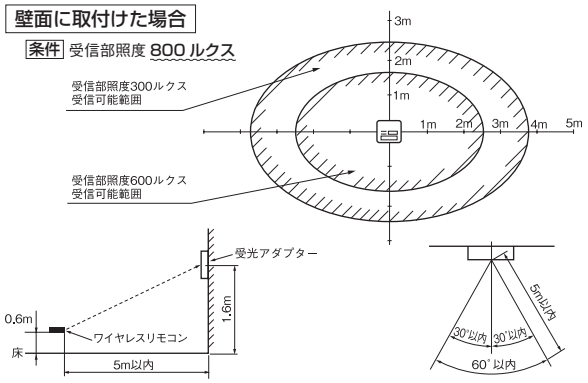条件 受信部照度 800 ルクス



③ 受光アダプタ取付


天井あるいは、壁面（以後あわせて壁面と呼ぶこととします）への取付方法として、下記３種類の取付けが可能です。設置場所に応じて選んでください。

〈取付け方法〉
(A) 壁面への木ねじによる直接取付
(B) JIS ボックス（現地手配）による取付
(C) 付属ブラケットによる取付


(1) 壁面への穴あけ（壁面開口）

取付用の穴を付属配線（3 m）で接続可能な壁面位置に、下表の寸法にてあけてください。

(A) 壁面への木ねじによる直接取付	88mm(H)×101mm(W)
(B) JIS ボックスによる取付 (C) 付属ブラケットによる取付	108mm(H)×108mm(W)



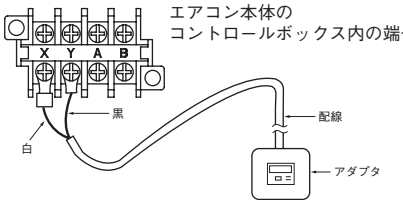(2) 受光アダプタ用配線




⚠注意
配線を端子台 AC200V に接続しないこと。プリント基板が焼損します。

(3) 受光アダプタ取付

側面についているねじをはずし、上ケースと下ケースに分割してください。
下記４種（(A)～(D)）のうちのいずれかの方法により取付けてください。

(A) 壁面への木ねじによる直接取付

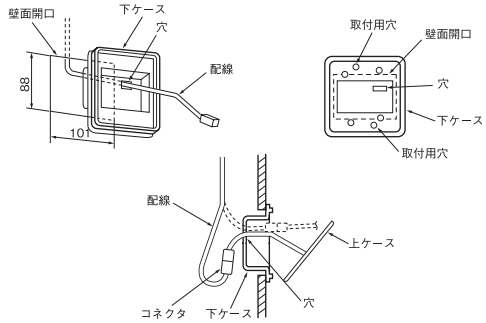
▷壁面が木製などのもので、直接木ねじにより取付けても強度的に問題のない場合にこの方法で取付けてください。



①配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
②下ケースを壁面開口にはめてください。この時、下ケース後面凸部と壁面開口とのすきまは両側ともできるだけ等しくなる様にしてください。
③上図 2 か所の取付用穴を用いて付属の木ねじにより下ケースを壁に固定してください。(他の 4 か所の穴は使用しません)
④配線と上ケースから出ている配線とをコネクタにより接続してください。
⑤接続したコネクタを①項にて配線を通した下ケースの穴より裏側へ出してください。
⑥上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。

(B) JIS ボックスによる取付（JIS ボックス：現地手配）

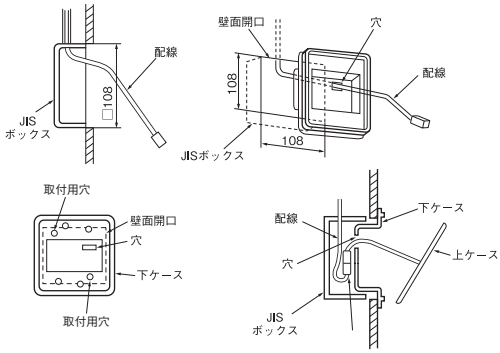
① JIS ボックスと配線をあらかじめ設置しておきます。
〔使用可能 JIS ボックス〕
JIS C 8435 埋込用四角アウトレットボックス中浅形
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス




②配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
③上図 2 か所の取付け用穴を用いて付属しているねじにより下ケースは JIS ボックスに固定してください。(他の 4 か所の穴は使用しません)
④配線と上ケースから出ている配線とをコネクタにより接続してください。
⑤接続したコネクタを②項にて配線を通した下ケースの穴より、下ケースと JIS ボックスの間へ入れていください。
⑥上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。

Ⓒ 付属ブラケットによる取付

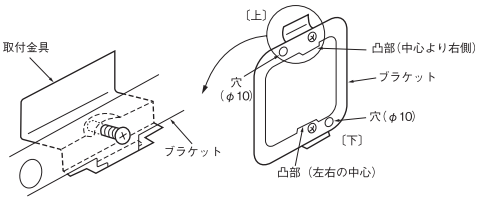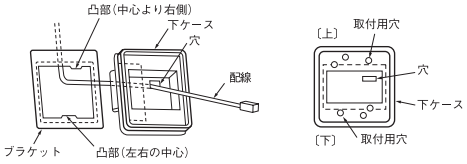石膏ボード（7 ～ 18 mm）などに取付ける場合は、この方法により取付けてください。より薄い壁面に取付ける場合は別途、松下電工製取付金具（WN3990：3 ～ 7 mm用）を手配願います。






①上図の様に付属ブラケットの凸部（2 か所）に取付金具を引掛け、ねじにより仮止めしてください。（ブラケットには上下および表裏があります。上下凸部の位置およびブラケットにあるφ 10 の穴と取付金具の取付面との位置関係を上図にてご確認願います。）
②壁面開口より取付金具の端部を壁面裏側へ入れ、さらにねじをしめてブラケットを壁面に固定してください。
③配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
④下ケースをブラケットにはめ込み、上図 2 か所の取付用穴を用いて下ケースをブラケットに固定してください。（他の 4 か所の穴は使用しません）
⑤以降Ⓐの①～⑥を参照して取付けてください。

Ⓓ 配線露出取付

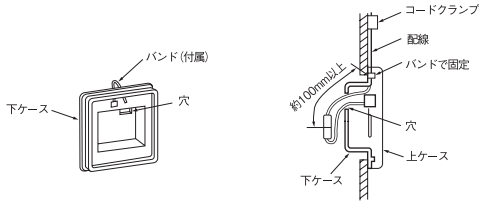配線を露出させて取付ける場合は下記の通りに行なってください。




①上ケース側面の薄肉部をニッパー、ナイフ等で切取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。（この部分に配線を通します。）
②下ケースの配線取出部の穴に付属のバンドを通します。
③３項の受光アダプタ取付方法（Ⓐ～Ⓒ）のいずれかの方法に従い、下ケースを壁面に固定してください。ただし、配線は下ケースの穴に通さないでください。
④バンドでの固定部から配線のコネクタの先端までの長さを 100 mm以上とした状態でバンドにより配線を固定してください。（ただし、JIS ボックスにより下ケースを取付けた場合は約 100 mmとしてください。）
⑤配線と上ケースより出ている配線をコネクタにより接続してください。
⑥接続したコネクタおよび不要な配線を下ケースの穴より裏側へ出してください。
⑦上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。
⑧配線は付属のコードクランプで適宜固定してください。

④ リモコン

リモコンホルダーの据付

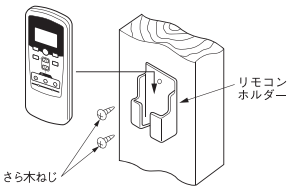
お願い
次の位置は避けてください。
1）直射日光の当たる場所
2）発熱器具の近く
3）湿気の多い所・水のかかる所
4）油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
5）取付面に凹凸がある所



ホルダー取付時の注意
・垂直になるよう、調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。

電池の入れ方

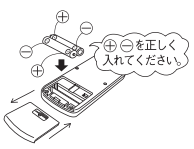①裏ブタを外します。
②乾電池を入れます。（単四２本）
③裏ブタを取付けます。



⑤ 冷房試運転操作

●安全を確認して元電源を投入してください。
●受信部バックアップスイッチを押しながらリモコンにて冷房運転を送信してください。
●試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
●試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘板の点検表示を参照し、点検してください。

Ⓐ 混信による誤動作を防ぐ方法 ①②両方を実施

他の家電製品と混信する場合または、２個の受光アダプタが近接して混信する場合に設定します。

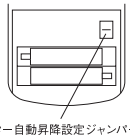
①ワイヤレスリモコンの設定変更
風向 ボタンを押しながらリセットボタンを押すか電池投入をすると設定が混信防止設定へ切換わります。
ご注意 ※一度電池を取外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。

②受光アダプタ基板の改修
SW1 － 1 を OFF（切換）にしてください。


Ⓑ フィルター自動昇降機能への対応方法

フィルター自動昇降機能が装備された室内ユニットに対応させる場合に設定します。
ワイヤレスリモコンの設定変更
次の①②いづれかの方法によりリモコン設定を変更してください。
① フィルター ボタンを押しながら、リセットボタンを押すか電池投入すると設定がフィルター自動昇降対応となります。
②リモコン裏ブタを外し、ジャンパー線を切断すると、フィルター自動昇降モード有効に切換わります。
（設定を実施すると、フィルター自動昇降モード時、ディスプレイに フィルター と表示されます。）


ご注意 ※①の方法により設定した場合、一度電池を取り外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度、上記操作を行ってください。



●ワイヤレスリモコン

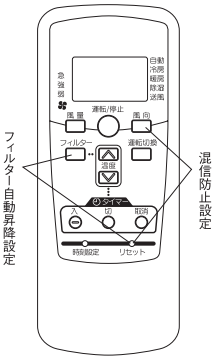

●受光アダプタ基板

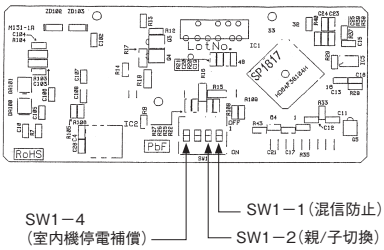

※上記Ⓐと(B)のワイヤレスリモコンの設定を同時に行う場合は、風向 ボタンおよび フィルター ボタンを同時に押しながら、リセットボタンを押すか電池投入をしてください。


SW1－1	混信による誤動作防止	※ ON：通常 OFF：切換
SW1－2	受信部の親子切換	※ ON：親 OFF：子
SW1－4	室内機停電補償	ON：有効 ※OFF：無効

※出荷時設定

Ⓒ １リモコンによる複数台室内ユニット制御方法

室内ユニット最大 16 台まで接続可能です。
①各室内ユニット間を２心の渡り線にて配線してください。渡り線については下記を参照願います。
②店舗シリーズの場合：室内基板上のロータリースイッチ SW2 により、リモコン通信アドレスを重複しないように「0」～「F」に設定してください。


渡り線の太さと、長さの制限（最大総長600m）	
標　準	0.3 mm²×100m以内
	0.5 mm²×200m以内
	0.75mm²×300m以内
	1.25mm²×400m以内
	2mm²×600m以内

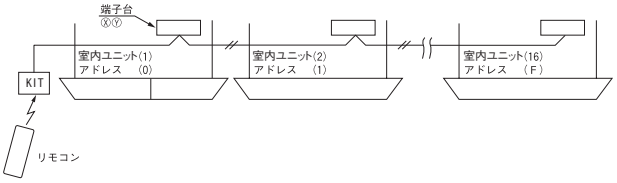

③ビル空調・ガスヒーポンシリーズの場合：室内基板上のロータリースイッチ SW1、SW2、ディップスイッチ SW5-2 により、リモコン通信アドレスを重複しないように「000」～「127」設定してください。

Ⓓ 複数リモコン使用時の親子設定

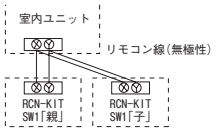室内ユニット１台（または１グループ）に対して最大２個までのリモコンを接続できます。



スイッチ	設定	機能内容
SW1-2	ON	親リモコン
	OFF	子リモコン

PJZ012D111

安全上のご注意

●工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据付工事をしてください。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
⚠ **警告**　誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。
状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
●本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

⃠	絶対にしないでください。	❗	必ず指示どおりに行ってください。

●お使いになる方は、この説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設･修理の場合、工事される方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

⚠ 警告

❗ **●据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。**
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。**
据付に不備があると感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。**
当社指定の部品を使用しないと、落下、火災、感電の原因になります。

❗ **●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。**
強度が不足している場合は、本機の落下などにより、ケガの原因になります。

❗ **●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。**
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

❗ **●据付工事は、必ず電源をしゃ断して行う。**
感電、故障や動作不良の原因になります。

⃠ **●改造は絶対にしない。**
感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●修理・点検に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF にする。**
修理・点検にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびケガの原因になります。

⃠ **●特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところへ設置しない。**
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液･特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下･腐食による感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには設置しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●洗濯室など水のかかる所では使用しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●ぬれた手で操作しない。**
感電の原因になることがあります。

⚠ 警告

●本機を水洗いしない。
感電、火災、故障の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●病院・通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。
インバータ機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤動作や故障の原因になります。
リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。

●基板のケースを取り外したまま放置しない。
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。

⚠ 注意

●ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。
ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。

⑴ 直射日光の当たる場所
⑵ 発熱器具の近く
⑶ 湿気の多い所・水のかかる所
⑷ 取付面が発熱・結露する場所
⑸ 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
⑹ 取付面に凹凸がある所
⑺ 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所
⑻ 蛍光灯(特にインバータータイプ)の近くあるいは、直射日光が受光アダプタに当たる場所
⑼ 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所
⑽ ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所

① 付属品

次の付属品を確かめてください。

① 受光アダプタ		1
② 配線 (3m)		1
③ パーツセット (A)		1
④ パーツセット (B)		1
⑤ パーツセット (C)		1
⑥ 据付説明書 (本紙)		1

① ワイヤレスリモコン		1
② リモコン用ホルダー		1
③ 同上用木ねじ		2
④ リモコン用電池		2
⑤ 取扱説明書		1

① 受光アダプタ用ねじ		2
② バンド		1
③ クランプ		5
④ 同上用ねじ		5

① 受光部取付用ブラケット		1
② 同上用ねじ		2
③ 取付金具		2
④ JISボックス取付用ねじ		2

② 取付前の準備

現地設定


受信基板上のスイッチの設定は
右記の通りです。

SW1	複数台設置時の混信誤動作防止	ON : 通常	OFF : 切換(2ch)
SW2	受信部の親子切換	ON : 親	OFF : 子
SW3			
SW4	停電補償	ON : 有効	OFF : 無効

② 取付前の準備の続き

現地設定の変更方法

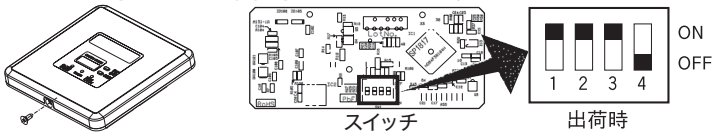1. 受信部下面のねじ(1 本)を外し、基板を取外してください。
2. 基板上(7 SEG表面側)のスイッチを変更してください。



3. SW1 を OFF にする場合はワイヤレスリモコン側も設定変更してください。
   設定変更は、本説明書 **④ワイヤレスリモコン** の **混信防止設定** をご覧ください。

※受信可能範囲は、本説明書 **⑤受信部** をご覧ください。

複数リモコン使用時の親子設定

1 つのグループに対して最大 2 個まで受信部・ワイヤードリモコンを接続できます。
その際は 2 つの受信部・ワイヤードリモコンのうち、いずれか一方の基板上のスイッチを変更し、子機設定とする必要があります。
ワイヤードリモコンの設定変更は、ワイヤードリモコン付属の説明書をご覧ください。

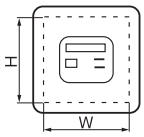
③ 受信部の取付

天井あるいは、壁面 (以後あわせて壁面と呼ぶこととします) への取付方法として下記3種類の取付が可能です。
設置場所に応じて選んでください。

〈取付方法〉 (A) 壁面への木ねじによる直接取付
(B) JIS ボックス (現地手配) による取付
(C) 付属ブラケットによる取付


(1) 壁面への穴あけ (壁面開口)

取付用の穴を付属配線 (3 m) で接続可能な壁面位置に、右表の寸法にてあけてください。



(A) 壁面への木ねじによる直接取付	88mm(H)×101mm(W)
(B) JIS ボックスによる取付 (C) 付属ブラケットによる取付	108mm(H)×108mm(W)

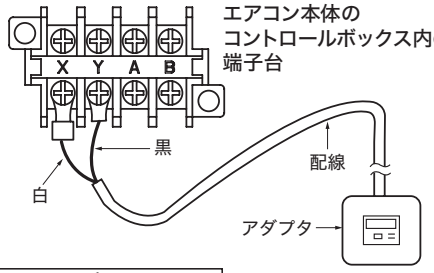(2) 受光アダプタ用配線



⚠注意
配線を端子台 200V に接続しないこと。
プリント基板が焼損します。

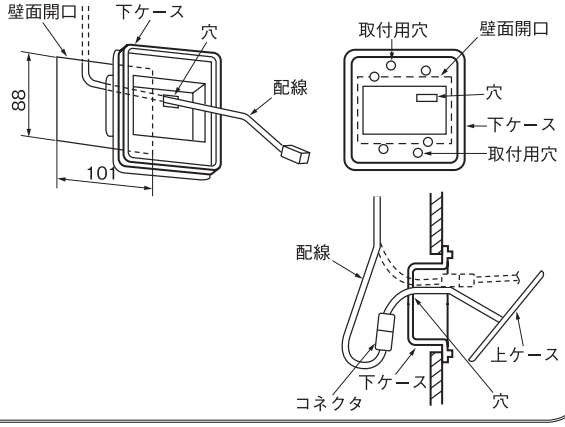
(3) 受光アダプタ取付

側面についているねじをはずし、上ケースと下ケースに分割してください。
下記4種 (A~D) のうちのいずれかの方法により取付けてください。

(A) 壁面への木ねじによる直接取付

▷ 壁面が木製などのもので、直接木ねじにより取付けても強度的に問題のない場合にこの方法で取付てください。

① 配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
② 下ケースを壁面開口にはめてください。この時、下ケース後面凸部と壁面開口とのすきまは両側ともできるだけ等しくなる様にしてください。
③ 上図 2 か所の取付用穴を用いて付属の木ねじにより下ケースを壁に固定してください。(他の 4 ヶ所の穴は使用しません)
④ 配線と上ケースから出ている配線とをコネクタにより接続してください。



③ 受信部の取付の続き

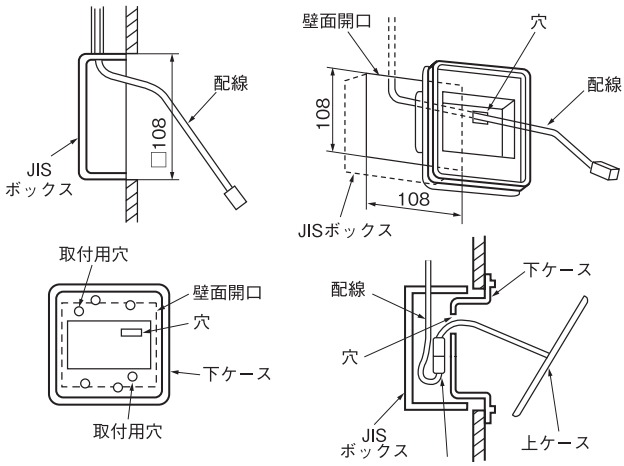
⑤ 接続したコネクタを①項にて配線を通した下ケースの穴より裏側へ出してください。
⑥ 上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。

(B)　JIS ボックスによる取付（JIS ボックス：現地手配）

① JIS ボックスと配線をあらかじめ設置しておきます。


〔使用可能 JIS ボックス〕
JIS C 8435
埋込用四角アウトレットボックス中浅形
JIS C 8340
中形四角アウトレットボックス

② 配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
③ 右図 2 か所の取付け用穴を用いて付属しているねじにより下ケースは JIS ボックスに固定してください。(他の 4 か所の穴は使用しません)
④ 配線と上ケースから出ている配線とをコネクタにより接続してください。
⑤ 接続したコネクタを②項にて配線を通した下ケースの穴より、下ケースと JIS ボックスの間へ入れていください。
⑥ 上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。



(C)　付属ブラケットによる取付

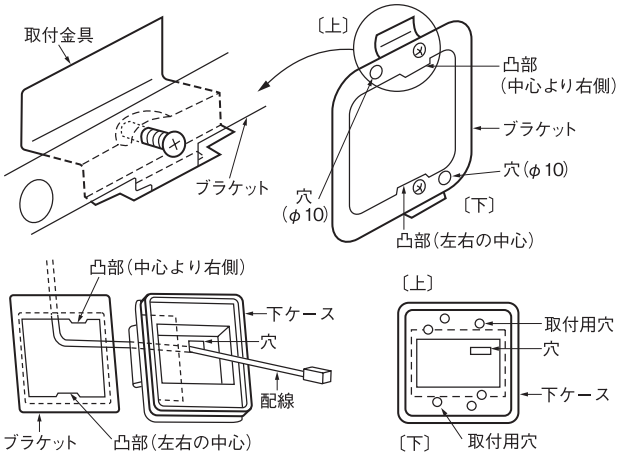① 上図の様に付属ブラケットの凸部 (2 か所) に取付金具を引掛け、ねじにより仮止めしてください。(ブラケットには上下および表裏があります。上下凸部の位置およびブラケットにあるφ10 の穴と取付金具の取付面との位置関係を上図にてご確認願います。)
② 壁面開口より取付金具の端部を壁面裏側へ入れ、さらにねじをしめてブラケットを壁面に固定してください。
③ 配線を裏面側から下ケースの穴に通してください。
④ 下ケースをブラケットにはめ込み、上図 2 か所の取付用穴を用いて下ケースをブラケットに固定してください。(他の 4 か所の穴は使用しません)
⑤ 以降 (A) の①～⑥を参照して取付けてください。





③ 受信部の取付の続き

(D)　配線露出取付

配線を露出させて取付ける場合は下記の通りに行なってください。

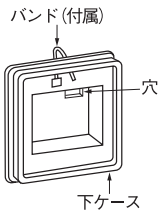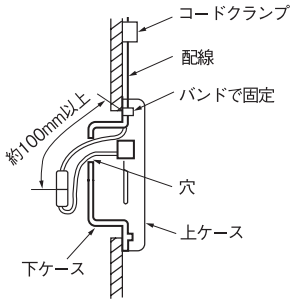① 上ケース側面の薄肉部をニッパー、ナイフ等で切取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。(この部分に配線を通します。)
② 下ケースの配線取出部の穴に付属のバンドを通します。
③ 3 項の受光アダプタ取付方法 (A ～ C) のいずれかの方法に従い、下ケースを壁面に固定してください。ただし、配線は下ケースの穴に通さないでください。
④ バンドでの固定部から配線のコネクタの先端までの長さを 100 mm以上とした状態でバンドにより配線を固定してください。(ただし、JIS ボックスにより下ケースを取付けた場合は約 100 mmとしてください。)
⑤ 配線と上ケースより出ている配線をコネクタにより接続してください。
⑥ 接続したコネクタおよび不要な配線を下ケースの穴より裏側へ出してください。
⑦ 上ケースを下ケースに元通りはめ込み、ねじをしめてください。
⑧ 配線は付属のコードクランプで適宜固定してください。






④ ワイヤレスリモコン

リモコンホルダーの据付


1. リモコンホルダーを付属のねじで固定してください。

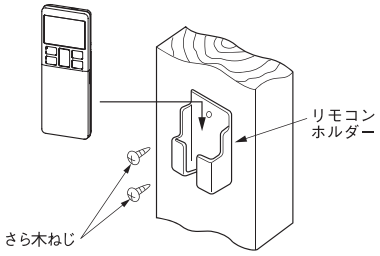※ホルダー取付時の注意
・垂直になるよう調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。




電池の入れ方

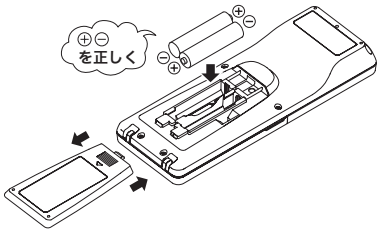1. 裏蓋を外します。
2. 乾電池を入れます。(単四 2 本)
3. 裏蓋を取付けます。



混信防止設定

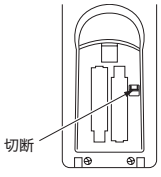1. リモコンの裏蓋をはずし、乾電池を取外す。
2. 乾電池横の切換線をニッパー等で切断する。
3. 乾電池を入れて、裏蓋を取付ける。



④ ワイヤレスリモコンの続き

リモコンの設定変更

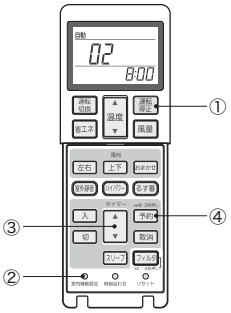
自動運転の設定変更のしかた
ビル空調・ガスヒートポンプシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は自動運転ができません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。
運転切換ボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。

※注意：一度電池を取外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度上記操作を行ってください。



室内機能設定

1. 室内機能設定のしかた
① 運転 / 停止を押し、停止状態にする。
② 室内機能設定スイッチを押しながら、2 項に示すボタンを押す。
③ 選択ボタン▲、▼で設定を変更する。
④ 予約ボタンを押す。
リモコン信号受信部より、ピッピッと 2 回ブザーが鳴り、
LED は 2 秒毎に 4 回点滅します。



2. 設定内容
機能設定が可能な項目は下記となります。

ボタン	番号表示部	機能設定	ボタン	番号表示部	機能設定
風量	00	風速設定　標準	入	00	冷房ファン残留運転　無効
	01	風速設定　設定1　※		01	冷房ファン残留運転　0.5時間
	02	風速設定　設定2　※		02	冷房ファン残留運転　2時間
運転切換	00	暖房室温補正　無効		03	冷房ファン残留運転　6時間
	01	暖房室温補正　+1℃	切	00	暖房ファン残留運転　無効
	02	暖房室温補正　+2℃		01	暖房ファン残留運転　0.5時間
	03	暖房室温補正　+3℃		02	暖房ファン残留運転　2時間
フィルタ	00	フィルタサイン表示　なし		03	暖房ファン残留運転　6時間
	01	フィルタサイン表示　180時間	るす番	00	リモコン信号受信部LED　輝度明
	02	フィルタサイン表示　600時間		01	リモコン信号受信部LED　輝度暗
	03	フィルタサイン表示　1000時間		02	リモコン信号受信部LED　消灯
	04	フィルタサイン表示　1000時間後運転停止	省エネ	0.1	グリル自動昇降降下長　0.1m
上下	00	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）　無効		0.2	グリル自動昇降降下長　0.2m
	01	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）　有効		・	・
室外静音	00	赤外線センサ（人感センサ）設定　無効		・	・
	01	赤外線センサ（人感センサ）設定　有効		2.0	グリル自動昇降降下長　2.0m
ハイパワー	00	赤外線センサ（人感センサ）制御　無効		・	・
	01	赤外線センサ（人感センサ）制御 パワーコントロールのみ		・	・
				3.9	グリル自動昇降降下長　3.9m
	02	赤外線センサ（人感センサ）制御 オートオフのみ		4.0	グリル自動昇降降下長　4.0m
	03	赤外線センサ（人感センサ）制御 パワーコントロール+オートオフ	運転/停止	50	グリル自動昇降周波数　50Hz
				60	グリル自動昇降周波数　60Hz

※　詳細は技術資料を参照ください。

⑤ 受信部

1 リモコンによる複数台室内ユニット制御

① 1 つのリモコンで複数台のユニット（最大 16 台）をグループ制御できます。
同一モード、同一室温設定で運転します。

② グループ制御用に各室内ユニット間を
2 心のリモコン線にて渡り配線してください。


渡り配線の太さと長さの制限（最大 600m）

標準	0.3 mm^2 × 100m 以内
	0.5 mm^2 × 200m 以内
	0.75mm^2 × 300m 以内
	1.25mm^2 × 400m 以内
	2.0 mm^2 × 600m 以内

⑤ 受信部の続き

店舗シリーズの場合

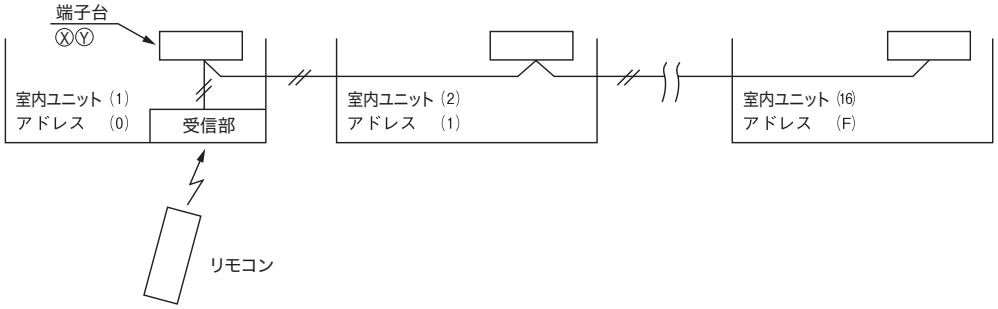③ 室内基板上のロータリスイッチSW２により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。




ビル空調・ガスヒートポンプシリーズの場合

④ 室内・室外No. を手動アドレス設定にてセットしてください。
室内ユニット基板上のロータリスイッチSW1、SW2により、室内No. を重複しないように設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定

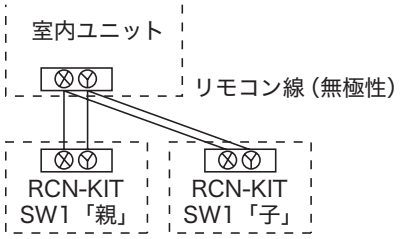室内ユニット１台（または１グループ）に対して最大２個までのリモコンを接続できます。




スイッチ	設定	機能内容
SW2	ON	親リモコン
	OFF	子リモコン

天井面に取付けた場合

① 標準的受信距離

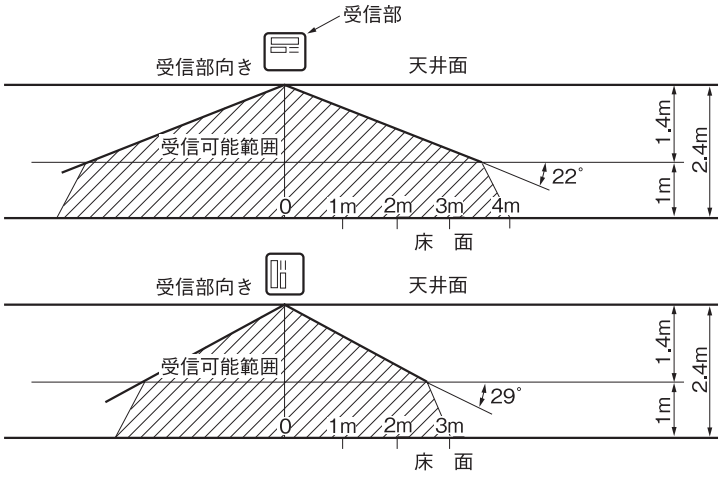
条件 受信部照明度 **300 ルクス**（一般事務所で受信アダプタ周辺１m以内の天井面に照明がない場合）



② 平面から見た時の受信部照度と受信距離の関係


条件 天井高さ 2.4 m、床面より１mの高さより、リモコン操作をした場合の受信部照度と受信距離との関係。照度が２倍になると受信距離は 2/3 となる。

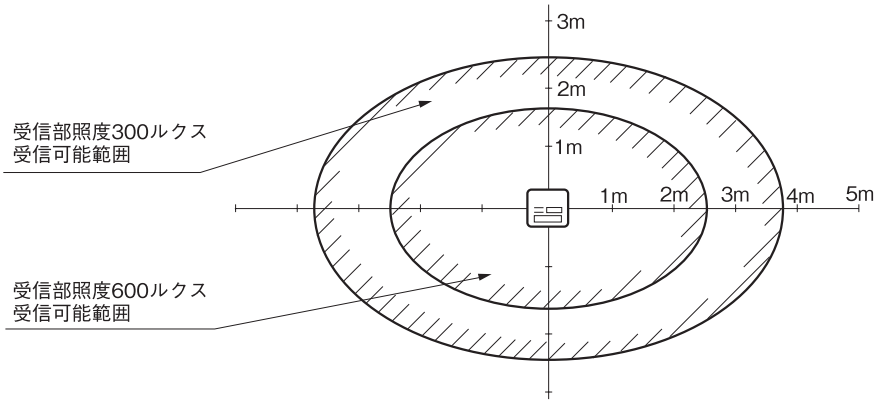
⑤ 受信部の続き




壁面に取付けた場合

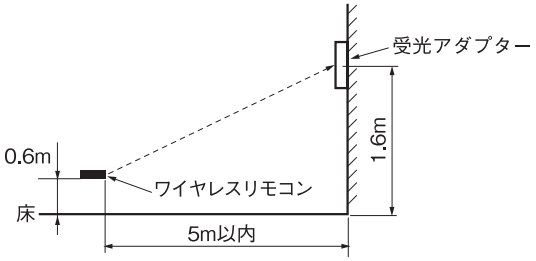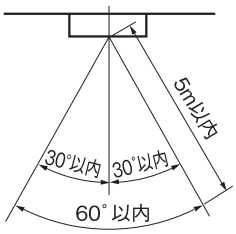条件 受信部照度 **800 ルクス**





バックアップスイッチ操作

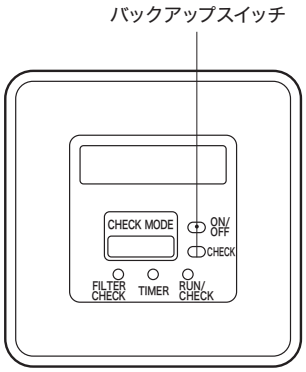

表面受信部にバックアップスイッチを装備しています。
ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に
応急的に使用してください。
操作は手で直接操作してください。

⑴ 停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。
　風量「急」 温度設定「23℃」 ルーバ「水平」
⑵ 運転中に押すことにより「停止」します。
⑶ 自動昇降パネル使用時、2 秒以上押し続けてから離した場合、
　自動昇降パネル上昇となります。

冷房試運転操作

- 受信部バックアップスイッチを押しながら、リモコンにて冷房運転を
  送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の
  結線銘鈑の点検表示を参照し、点検してください。

6 桁表示の見方

受信部は 6 桁表示（7 セグメント）を装備しています。

⑴ 表示は電源投入後 1 時間表示します。
⑵ エアコン停止中に、ワイヤレスリモコン「停止」信号送信により 3.5 秒間表示します。
⑶ 上記の表示は、運転開始により消灯します。
⑷ 異常履歴がない場合は、接続台数分のアドレスを表示します。
⑸ 異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
⑹ 異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらワイヤレスリモコン「停止」信号送信により
　クリアされます。

(e) FDE シリーズ（RCN-EN3G）

PFA012D619

⚠ 警告

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●室内ユニットの修理・点検作業に際して「室外ユニット電源ブレーカ」を必ず落とす。
点検・修理にあたって、室内ユニット電源ブレーカがＯＮのままだと、感電およびファン回転によるケガの原因になります。




●元電源を切った後に電気工事を行う。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠ 注意

●次の場所への据付は避ける。
ワイヤレスキットの故障や変形の原因になることがあります。
(1) 直射日光の当たる所
(2) 発熱機器の近く
(3) 湿気の多い所・水のかかる所
(4) 蛍光灯の近く
(5) 他の赤外線通信機器の光線が受光部に当たる所
(6) ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう所

① 付属品

次の付属品を確かめてください。

受信部	リモコン用ホルダー	単 4 乾電池	木ねじ	ワイヤレスリモコン
				
1 個	1 個	2 個	2 個	1 個

② 取付前の準備


現地設定


受信基板上のスイッチの設定は以下の通りです。


SW1	複数台設置時の混信誤動作防止	ON：通常(1ch) OFF：切換(2ch)
SW2	受信部の親子切換	ON：親 OFF：子
SW3	ブザー音の有無	ON：有り OFF：無し
SW4	停電補償	ON：有効 OFF：無効

現地設定の変更方法

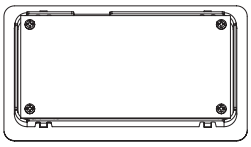1. 受信部裏面のねじ（4 本）を外し、基板を取外してください。
2. 基板上（7 セグメント表面側）のスイッチを変更してください。


受信部裏面

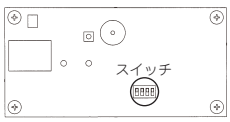



出荷時

3. ＳＷ１をＯＦＦにする場合はワイヤレスリモコン側も設定変更してください。
設定変更は、本説明書**④受信部**の混信防止設定をご覧ください。

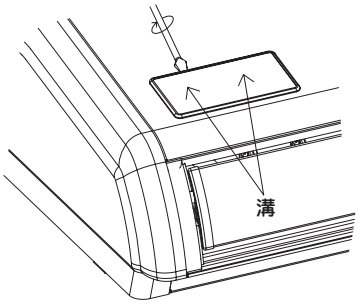
※複数台設置時の受信可能範囲は、本説明書**⑤受信部**のワイヤレスリモコンの操作距離をご覧ください。

複数リモコン使用時の親子設定

1 つのグループに対して最大 2 個まで受信部・ワイヤードリモコンを接続できます。
その際は 2 つの受信部･ワイヤードリモコンのうち、いずれか一方の基板上のスイッチを変更し、子機設定とする必要があります。
ワイヤードリモコンの設定変更は、ワイヤードリモコン付属の説明書をご覧ください。


③ 受信部の取付


本ワイヤレスキットの受信部は、パネルのカバーと交換することにより取付可能です。
注意：本体吊込み前に受信部を取付けください。
吊込み後に取付ける場合、高所作業となり、転倒などによりケガの恐れがあります。



①カバーを取外し
カバーの溝（2 箇所）に工具を挿し、軽くねじると外れます。

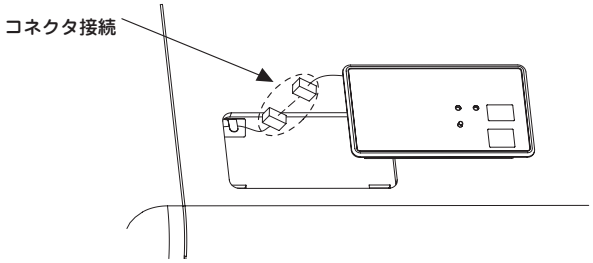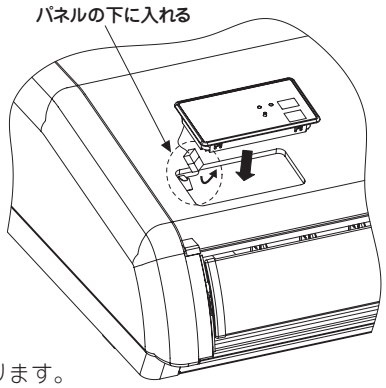②配線の接続
受信部の配線とパネル穴部の配線を接続してください。
※注意：配線を固定しているクランプは外さないでください。





③受信部の取付
右図の様にコネクタをパネルの下に入れ、受信部の向きに注意し、
パネルへ取付けてください。
注意：コネクタは受信部を取付ける前に接続してください。
取付後にコネクタを接続する場合、パネルを外す必要があります。

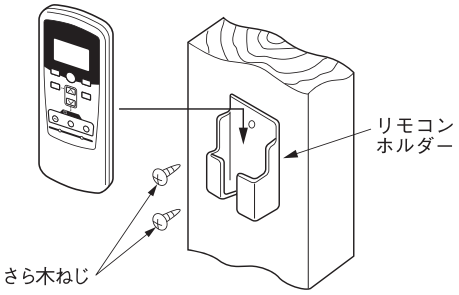
④ ワイヤレスリモコン

●リモコンを下記場所に設置しない。リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

(1) 直射日光の当たる所
(2) 発熱器具の近く
(3) 湿気の多い所・水のかかる所
(4) 取付面が発熱・結露する所
(5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる所
(6) 取付面に凹凸がある所


リモコンホルダーの据付

1. リモコンホルダーを付属のねじで固定してください。
※ホルダー取付時の注意
・垂直になるよう調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。



電池の入れ方

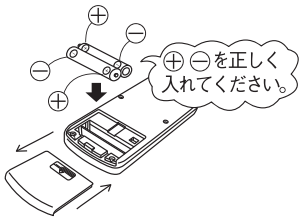
1. 裏ブタを外します。
2. 乾電池を入れます。（単四 2 本）
3. 裏ブタを取付けます。



リモコンの設定変更

(1)混信防止設定
風向ボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、風向ボタンを押しながら
電池を投入すると、設定が混信防止設定へ切換わります。

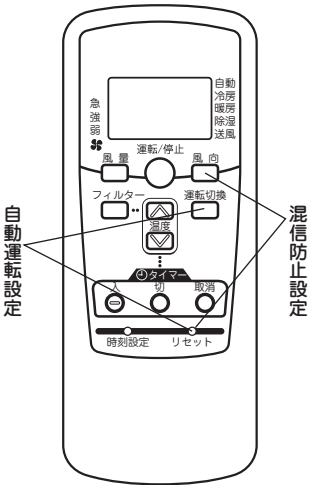(2)自動運転の設定変更
ビル空調・ガスヒーポンシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は、自動運転ができません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。
運転切換ボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら
電池を投入すると、自動運転が無効となります。



※注意：一度電池を取外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度上記操作を行ってください。

④ ワイヤレスリモコンの続き

〈ラクリーナパネル機能への対応方法〉

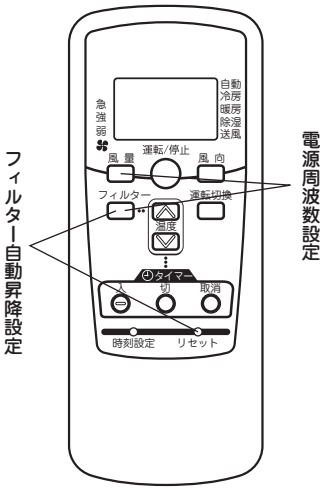
⑶フィルタ自動昇降モード有効

次の①、②いづれかの方法によりリモコン設定をフィルタ自動昇降モード有効に変更してください。

①フィルターボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、フィルターボタンを押しながら電池を投入する。

②リモコン裏ブタを外し、ジャンパー線を切断する。

設定を実施すると、フィルター自動昇降モード時、ディスプレイに フィルターと表示されます。



⑷ダリル降下長さの設定

ラクリーナパネルのグリル降下長さの設定は、ワイヤードリモコンを室内ユニットに接続して行ってください。詳細はパネルに同梱されている据付説明書を参照してください。

（初期値は 2.0 m）

※注意：一度設定した後は、室内ユニットのコントローラのマイコンが記憶するため、ワイヤードリモコンを接続し続ける必要はありません。

⑸電源周波数の設定変更

ラクリーナパネル取付時は、電源周波数の設定をワイヤレスリモコンを用いて必ず行ってください。（初期設定は 60Hz）

①フィルターボタンと風量ボタンを同時に 3 秒以上押すと周波数設定モードになります。

②設定温度表示部に現在の周波数設定が点滅表示されます。

③∧ボタンを押すと“60”表示となり、∨ボタンを押すと“50”表示となります。

④周波数設定後、フィルターボタンを押すと、周波数が確定され、室内ユニットにデータが送信されます。

約 2 秒間設定された周波数が点灯した後、元の表示に戻ります。

お願い

上記操作方法を必ずお客様に説明してください。

（操作方法はエアコン本体に付属の取扱説明書にも記載してあります。）

⑤ 受信部

1 リモコンによる複数台室内ユニット制御

①1 つのリモコンで複数台のユニット（最大 16 台）をグループ制御できます。


同一モード、同一室温設定で運転します。

②グループ制御用に各室内ユニット間を 2 心のリモコン線にて渡り配線してください。

店舗シリーズの場合

③室内基板上のロータリスイッチＳＷ２により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「Ｆ」に設定してください。

渡り配線の太さと長さの制限（最大 600m）	
標準	0.3 mm² × 100m 以内
	0.5 mm² × 200m 以内
	0.75mm² × 300m 以内
	1.25mm² × 400m 以内
	2.0 mm² × 600m 以内

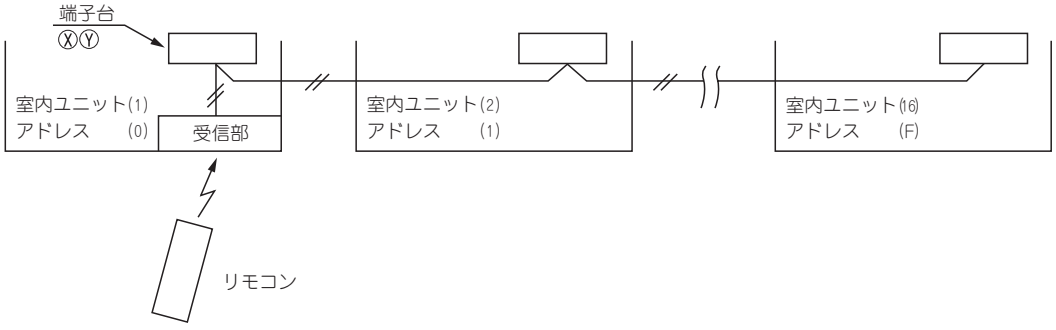

ビル空調・ガスヒートポンプシリーズの場合

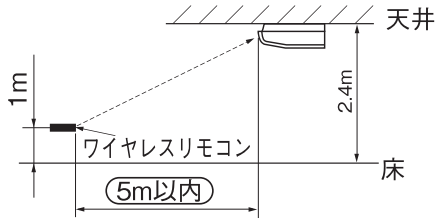
④室内・室外Ｎｏ．を手動アドレス設定にてセットしてください。

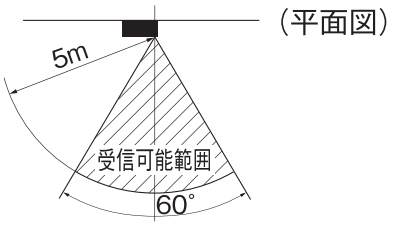
室内基板上のロータリスイッチＳＷ１、ＳＷ２により、室内Ｎｏ．を重複しないように設定してください。

⑤ 受信部の続き


ワイヤレスリモコンの操作距離

① 標準的な受信距離
［条件］受信部照明度 360 ルクス
（一般事務所でユニット周辺 1m 以内の天井面に照明がない場合）





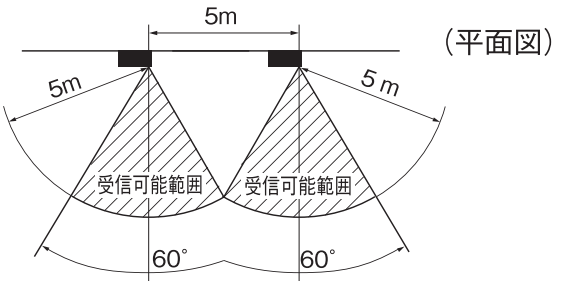② 複数台近接設置時の注意
［条件］受信部照明度 360 ルクス
同一動作を防止できるユニット間最小距離は 5m です。




お願い

○リモコンを正しくエアコンの受信部に向けて操作してください。
○操作距離は、受信部照明度、部屋壁面の反射状態により変化します。
○受信部に直射日光・照明等の強い光が当たっている場合、操作距離の縮小、また、受信不良が起こる場合があります。

バックアップスイッチ操作

パネル表面受信部にバックアップスイッチを装備しています。
ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。
操作は手で直接操作してください。

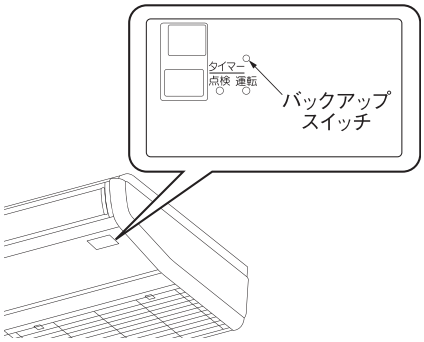⑴停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。
風量「急」 温度設定「23℃」 ルーバ「水平」
⑵運転中に押すことにより「停止」します。
⑶ラクリーナパネル使用時、2 秒以上押し続けてから離した場合、ラクリーナパネル上昇となります。



冷房試運転操作

● 受信部バックアップスイッチを押しながら、リモコンにて冷房運転を送信してください。
● 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
● 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘鈑の点検表示を参照し、点検してください。

2 桁表示の見方

受信部は 2 桁表示（7 セグメント）を装備しています。
⑴表示は電源投入後 1 時間表示します。
⑵エアコン停止中に、ワイヤレスリモコン「停止」信号送信により 3.5 秒間表示します。
⑶上記の表示は、運転開始により消灯します。
⑷異常履歴がない場合は、接続台数分のアドレスを表示します。
⑸異常履歴が残っている場合は、履歴の内容を表示します。
⑹異常履歴は、バックアップスイッチを押しながらワイヤレスリモコン「停止」信号送信によりクリアされます。

(f) FDK シリーズ

PHA012D048

ワイヤレスリモコン（RCN-D5K）・
ワイヤレス受信部（LA-SK，LA-BK）

安全上のご注意

●工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく据付工事をしてください。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
⚠**警告**　誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
⚠**注意**　誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。
状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
●本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

⃠	絶対にしないでください。	❗	必ず指示どおりに行ってください。

●お使いになる方は、この説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事される方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

⚠ 警告

❗ **●据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。**
ご自分で据付工事をされ不備があると、感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う。**
据付に不備があると感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●据付工事部品は必ず付属品および指定部品を使用する。**
当社指定の部品を使用しないと、落下、火災、感電の原因になります。

❗ **●据付は、重量に十分耐える所に確実に行う。**
強度が不足している場合は、本機の落下などにより、ケガの原因になります。

❗ **●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。**
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

❗ **●据付工事は、必ず電源をしゃ断して行う。**
感電、故障や動作不良の原因になります。

⃠ **●改造は絶対にしない。**
感電、火災、故障の原因になります。

❗ **●修理・点検に際して「電源ブレーカ」を必ず OFF にする。**
修理・点検にあたって、電源ブレーカが ON のままだと、感電およびケガの原因になります。

⃠ **●特殊環境、可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところへ設置しない。**
油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用すると、著しい性能の低下・腐食による感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●大量の水蒸気が発生するところ・結露するところには設置しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●洗濯室など水のかかる所では使用しない。**
感電、火災、故障の原因になります。

⃠ **●ぬれた手で操作しない。**
感電の原因になることがあります。

⚠ 警告

●本機を水洗いしない。
感電、火災、故障の原因になります。

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●病院・通信事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行うこと。
インバータ機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響により、誤動作や故障の原因になります。
リモコン側から医療機器・通信機器への影響により、医療行為の妨げ・映像放送の乱れや雑音の弊害が生じる原因になります。

●基板のケースを取外したまま放置しない。
水分・ホコリ・虫などが浸入すると、感電・火災・故障の原因になります。

⚠ 注意


●ワイヤレスキットを下記場所に設置しない。
ワイヤレスキット故障や変形の原因になることがあります。

⑴ 直射日光の当たる場所
⑵ 発熱器具の近く
⑶ 湿気の多い所・水のかかる所
⑷ 取付面が発熱・結露する場所
⑸ 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
⑹ 取付面に凹凸がある所
⑺ 室内ユニットの吹出し空気が当たる場所
⑻ 蛍光灯(特にインバータタイプ)の近くあるいは、直射日光が受光アダプタに当たる場所
⑼ 他の赤外線通信機器の光線が受光アダプタに当たる場所
⑽ ワイヤレスリモコンの操作場所から見て、障害物に隠れてしまう場所


① 付属品

次の付属品を確かめてください。

ワイヤレス受光部
LA-SK

① コントローラ		1
② ディスプレイASSY		1
③ 据付説明書 (本紙)		1

LA-BK

① コントローラ		1
② ディスプレイ		1
③ 据付説明書		1

ワイヤレスリモコン (別売品)
RCN-D5K

① ワイヤレスリモコン		1
② リモコン用ホルダー		1
③ 同上用木ねじ		2
④ リモコン用電池		2
⑤ 取扱説明書		1

② 取付前の準備


現地設定

受信基板上のスイッチの設定は右記の通りです。
なお、出庫時の設定は [ ] で囲まれた設定になっています。

SW1	複数台設置時の混信誤動作防止	[ON：通常]	OFF：切換
SW2	受信部の親子切換	[ON：親]	OFF：子
SW3	ブザー音	[ON：有効]	OFF：無効
SW4	停電補償	ON：有効	[OFF：無効]
SW5	点検表示	[ON：有効]	OFF：無効
SW6	機種	[ON：FDK]	OFF：FDTW

現地設定の変更方法

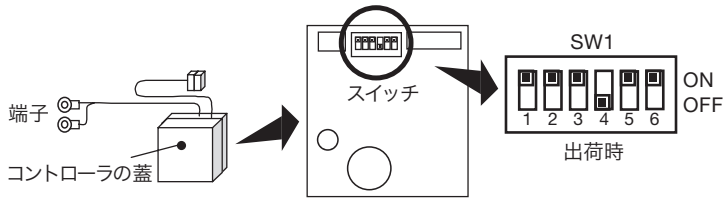1. ワイヤレスインターフェースの上蓋を取外してください。
2. 基板上のスイッチを変更してください。



複数リモコン使用時の親子設定

1つのグループに対して最大2個まで受信部・ワイヤードリモコンを接続できます。
その際は2つの受信部・ワイヤードリモコンのうち、いずれか一方の基板上のスイッチを変更し、子機設定とする必要があります。
ワイヤードリモコンの設定変更は、ワイヤードリモコン付属の説明書をご覧ください。

3. SW1 を OFF にする場合はワイヤレスリモコン側も設定変更してください。
   設定変更は、本説明書 **④ワイヤレスリモコン** の [**混信防止設定**] をご覧ください。

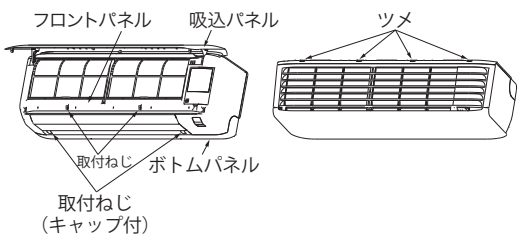
※受信可能範囲は、本説明書 **⑤受信部** をご覧ください。

③ 受信部の取付


コントローラとディスプレイASSYは室内ユニットの中に据付が可能です。
電源を落とし、安全を確認したうえで行ってください。

①フロントパネルの取外し順序

(a) 吸込パネルを取外してください。
(b) ボトムパネルの取付ねじを外してください。(P56のみ、キャップ付き)
(c) ボトムパネルの両側にあるツメ(2か所)を取外し、ボトムパネルを取外してください。(P56のみ)
(d) 取付ねじを取外してください。(P56：2か所、P63：5か所・キャップ付3か所)
(e) 上品のツメ(P56：4か所、P63：5か所)を外し、フロントパネルを取外してください。



P 56

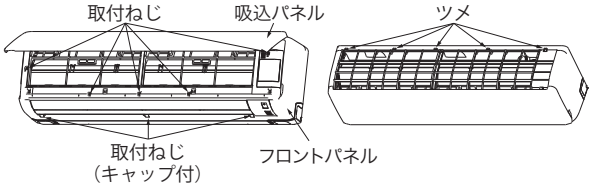

P63

③ 受信部の取付の続き

②ディスプレイASSYの取付

（a）ユニットのコントロール ボックスの蓋を外し、ルーバ線を基板のコネクタ（CNJ1）から外す。

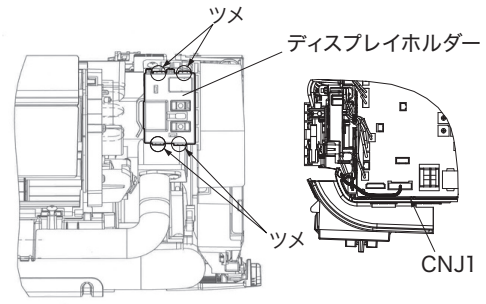
（b）ディスプレイホルダーに引っ掛けてあるルーバ線を外す。

（c）ディスプレイホルダーのツメを外し、ディスプレイホルダーを取外します。（P56：4か所、P63：6か所）
※ディスプレイホルダーのツメを外すときは、マイナスドライバ等を使用してください。


（d）ディスプレイASSYのツメを引っ掛け、ユニットに取付けてください。（P56：4か所、P63：6か所）

（e）ルーバ線をディスプレイ ASSY に引っ掛けてください。

（f）ルーバ線を基板のコネクタ（CNJ1）に差し、コントロール ボックスの蓋を閉めます。



P56

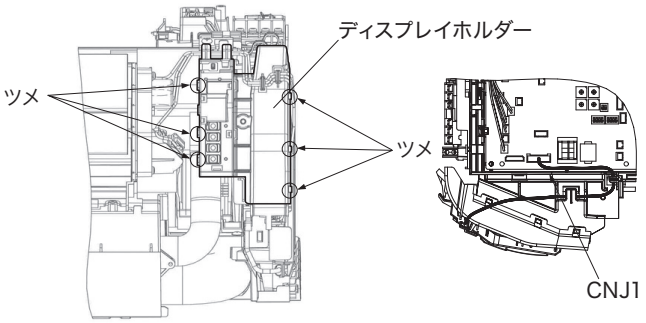


P63

③配線接続とコントローラの取付


（a）信号線（X、Y）をユニットの端子台に接続します。（無極性）

（b）図に示すように配線をとりまわします。

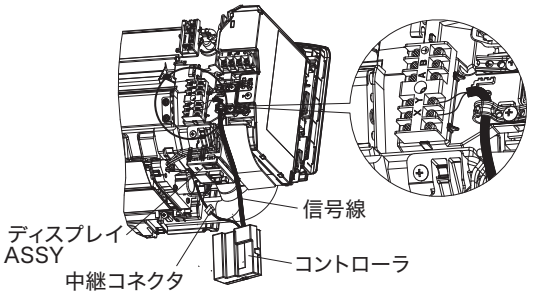（c）ディスプレイ ASSY とコントローラの中継コネクタを接続してください。




P56

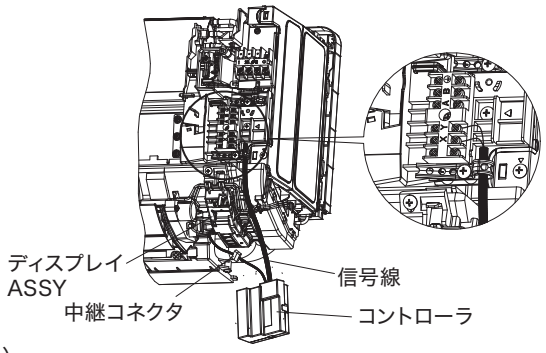


P63

（d）コントローラの据付場所は下記を参照してください。

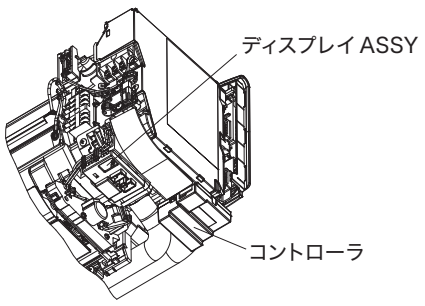左引き配管の場合




P56

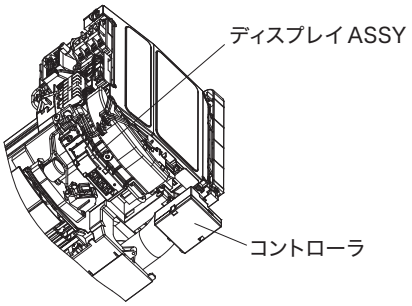


P63

③ 受信部の取付の続き

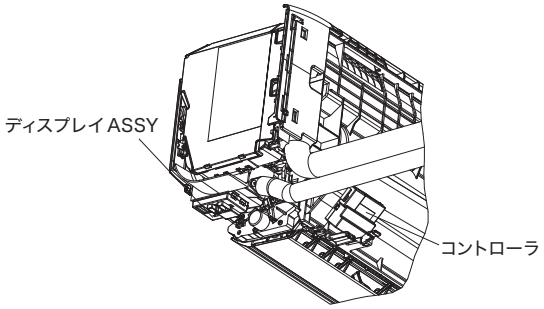右引き配管の場合



P 56

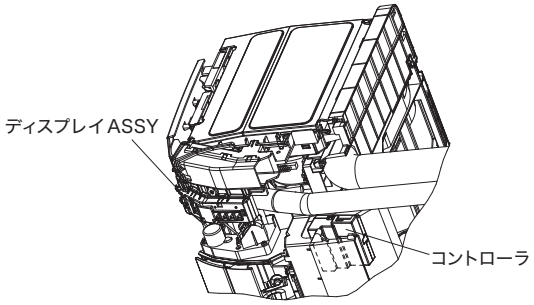

P63

④フロントパネルの取付順序

（a） フロントパネルをユニットにかぶせ、上部のツメ(P56：4か所、P63：5か所) を引っ掛けてください。

（b） 取付ねじを締めます。(P56 ：2 か所、P63：5 か所・キャップ付 3 か所)

（c） ボトムパネルの両側にあるツメ（2か所）を引っ掛け、ボトムパネルを取付けてください。(P56のみ)

（d） ボトムパネルの取付ねじを締めてください。(P56 のみ・キャップ付き)

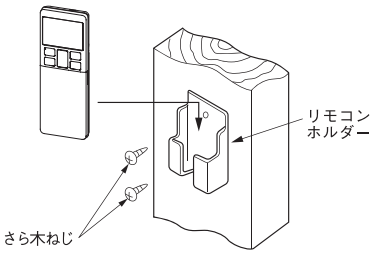
（e） 吸込パネルを取付けてください。

④ ワイヤレスリモコン

リモコンホルダーの据付


1. リモコンホルダーを付属のねじで固定してください。

※ホルダー取付時の注意
・垂直になるよう調節してください。
・ねじ頭が出ないようにしてください。
・土壁等へは取付けないでください。




電池の入れ方

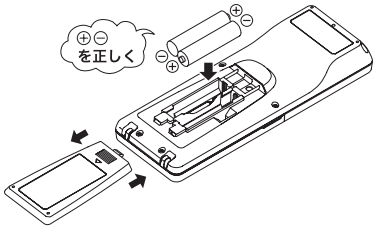1. 裏蓋を外します。
2. 乾電池を入れます。(単四 2 本)
3. 裏蓋を取付けます。



混信防止設定

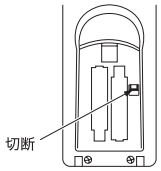1. リモコンの裏蓋をはずし、乾電池を取外す。
2. 乾電池横の切換線をニッパー等で切断する。
3. 乾電池を入れて、裏蓋を取付ける。



④ ワイヤレスリモコンの続き

リモコンの設定変更

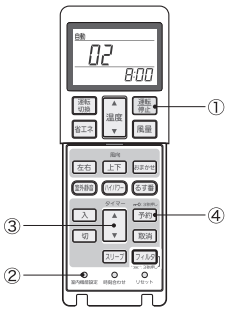
自動運転の設定変更のしかた
ビル空調・ガスヒートポンプシリーズ（除く冷暖フリーマルチ）は自動運転ができません。
これらの機種に使用する場合は、リモコンを自動運転無効の設定にしてください。
運転切換ボタンを押しながらリセットスイッチを押すか、運転切換ボタンを押しながら電池を投入すると、自動運転が無効となります。

※注意：一度電池を取外すと初期設定（工場出荷時設定）へ戻ります。
電池を取外した時は、再度上記操作を行ってください。



室内機能設定

1. 室内機能設定のしかた
① 運転 / 停止を押し、停止状態にする。
② 室内機能設定スイッチを押しながら、2 項に示すボタンを押す。
③ 選択ボタン▲、▼で設定を変更する。
④ 予約ボタンを押す。
リモコン信号受信部より、ピッピッと 2 回ブザーが鳴り、
LED は 2 秒毎に 4 回点滅します。



2. 設定内容
機能設定が可能な項目は下記となります。

ボタン	番号表示部	機能設定
風量	00	風速設定　標準
	01	風速設定　設定 1　※
	02	風速設定　設定 2　※
運転切換	00	暖房室温補正　無効
	01	暖房室温補正　＋1℃
	02	暖房室温補正　＋2℃
	03	暖房室温補正　＋3℃
フィルタ	00	フィルタサイン表示　なし
	01	フィルタサイン表示　180 時間
	02	フィルタサイン表示　600 時間
	03	フィルタサイン表示　1000 時間
	04	フィルタサイン表示　1000 時間後運転停止
上下	00	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）　無効
	01	ドラフト防止設定（エアフレックス設定）　有効
室外静音	00	赤外線センサ（人感センサ）設定　無効
	01	赤外線センサ（人感センサ）設定　有効
ハイパワー	00	赤外線センサ（人感センサ）制御　無効
	01	赤外線センサ（人感センサ）制御 パワーコントロールのみ
	02	赤外線センサ（人感センサ）制御 オートオフのみ
	03	赤外線センサ（人感センサ）制御 パワーコントロール+オートオフ

ボタン	番号表示部	機能設定
入	00	冷房ファン残留運転　無効
	01	冷房ファン残留運転　0.5 時間
	02	冷房ファン残留運転　2 時間
	03	冷房ファン残留運転　6 時間
切	00	暖房ファン残留運転　無効
	01	暖房ファン残留運転　0.5 時間
	02	暖房ファン残留運転　2 時間
	03	暖房ファン残留運転　6 時間
るす番	00	リモコン信号受信部 LED　輝度明
	01	リモコン信号受信部 LED　輝度暗
	02	リモコン信号受信部 LED　消灯
省エネ	0.1	グリル自動昇降降下長　0.1 m
	0.2	グリル自動昇降降下長　0.2 m
	・	・
	・	・
	2.0	グリル自動昇降降下長　2.0 m
	・	・
	・	・
	3.9	グリル自動昇降降下長　3.9 m
	4.0	グリル自動昇降降下長　4.0 m
運転 / 停止	50	グリル自動昇降周波数　50Hz
	60	グリル自動昇降周波数　60Hz

※　詳細は技術資料を参照ください。

⑤ 受信部

1 リモコンによる複数台室内ユニット制御

① 1 つのリモコンで複数台のユニット（最大 16 台）をグループ制御できます。
同一モード、同一室温設定で運転します。

② グループ制御用に各室内ユニット間を
2 心のリモコン線にて渡り配線してください。


渡り配線の太さと長さの制限（最大 600m）

標準	0.3　mm² × 100m 以内
	0.5　mm² × 200m 以内
	0.75mm² × 300m 以内
	1.25mm² × 400m 以内
	2.0　mm² × 600m 以内

⑤ 受信部の続き

店舗シリーズの場合

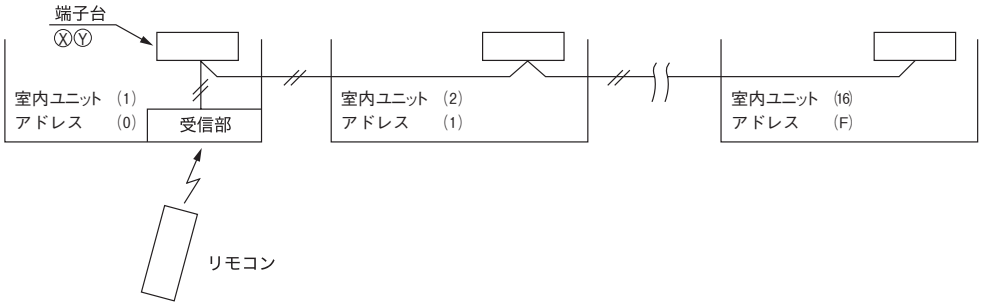③ 室内基板上のロータリスイッチSW２により、リモコン通信アドレスを重複しないよう「0」～「F」に設定してください。




ビル空調・ガスヒートポンプシリーズの場合

④ 室内・室外No. を手動アドレス設定にてセットしてください。
室内ユニット基板上のロータリスイッチSW1、SW2により、室内No. を重複しないように設定してください。

複数リモコン使用時の親子設定

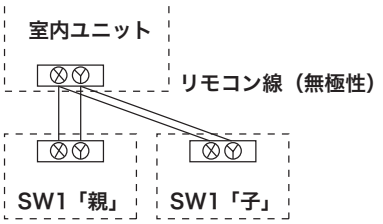室内ユニット１台（または１グループ）に対して最大２個までのリモコンを接続できます。





スイッチ	設定	機能内容
SW2	ON	親リモコン
	OFF	子リモコン

壁掛の場合

① 標準的受信距離

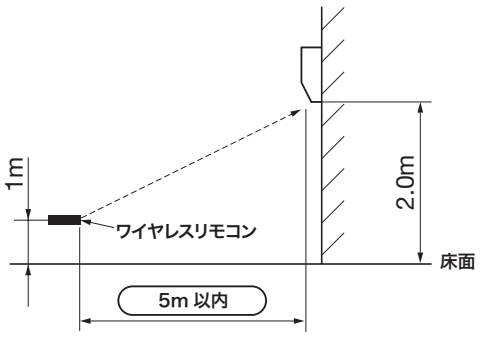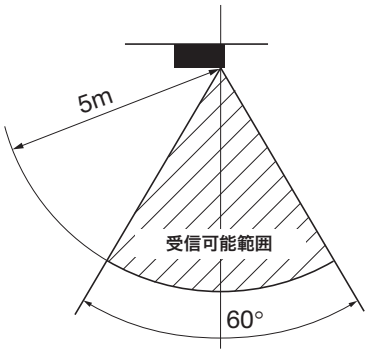条件 受信部照明度 360 ルクス（一般事務所で受信アダプタ周辺１m以内の天井面に照明がない場合）






② プルーラル制御（店舗シリーズ）時の受信部照度と受信距離の関係

条件 受信部照明度 360 ルクス

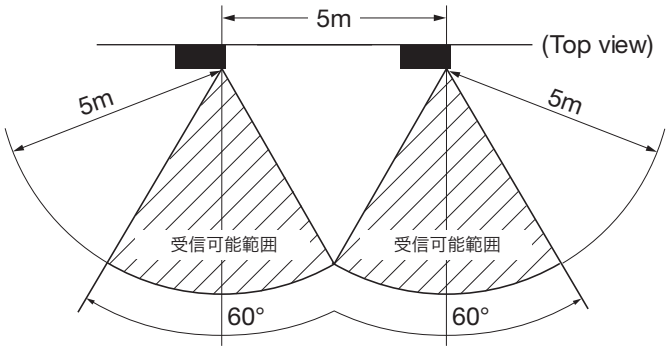
⑤ 受信部の続き



バックアップスイッチ操作

表面受信部にバックアップスイッチを装備しています。
ワイヤレスリモコン操作ができない場合（電池切れ、紛失、故障）に応急的に使用してください。
操作は手で直接操作してください。

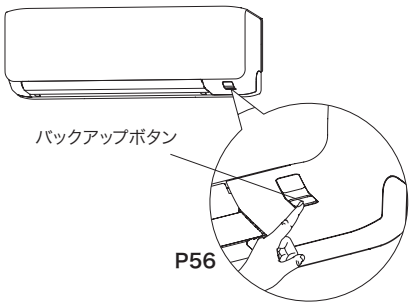
⑴ 停止中に押すことにより自動モード（冷専は冷房モード）で運転します。
　風量「急」 温度設定「23℃」 ルーバ「水平」
⑵ 運転中に押すことにより「停止」します。



P56

冷房試運転操作

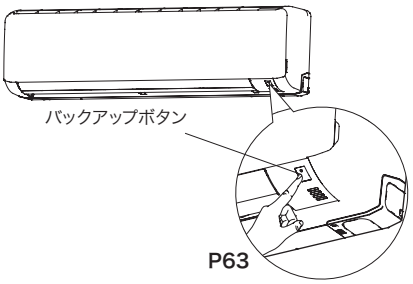
- 受信部バックアップスイッチを押しながら、リモコンにて冷房運転を送信してください。
- 試運転時に受信部バックアップスイッチを押すと試運転が解除されます。
- 試運転時、正常に動作しない場合は、室内・室外ユニットに貼付の結線銘鈑の点検表示を参照し、点検してください。




P63

注意

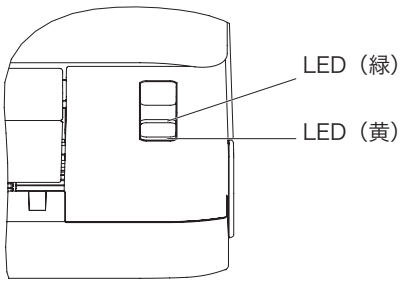・LED（緑）と LED（黄）はエラーコードを示します。
・点滅する回数でエラーコードを表示し、LED（緑）は 10 の位、LED（黄）は 1 の位を示します。




P56

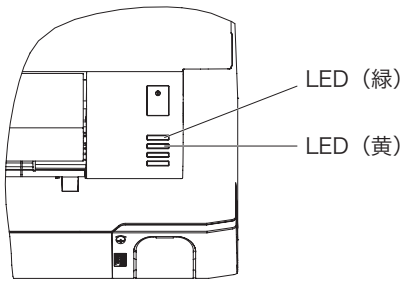

P63

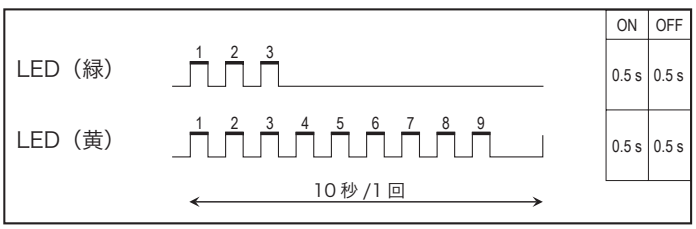表示方法
例：E39 エラーの場合



(2) コンパクトリモコン（RCH-D3）

PJZ012D068

室内ユニットの据付説明書と共にお読みください。

⚠警告

●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

●元電源を切った後に電気工事をする。
感電、故障や動作不良の原因になります。

⚠注意

●下記の様な所にリモコンを設置しない。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
(1) 直射日光の当たる場所
(2) 発熱器具の近く
(3) 湿気の多い所・水の掛る所
(4) 取付面が発熱・結露する場所
(5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
(6) 取付面に凹凸がある所


●リモコンの上ケースを取外したまま放置しない。
上ケースを取外した場合は、内蔵の基板にゴミや水分等が付着しないように、梱包箱或いは梱包袋に入れて保護してください。

付属品	リモコン本体、 木ねじ（φ3.5 × 16） 2 本
客先手配品	リモコンコード （2 心）(「2. リモコンコードを延長する場合の注意」を参照ください。) ［埋込取付の場合］ JIS ボックス、M4 ねじ（2 本） ［露出取付の場合］ コードクランプ （適時）


1. 取付要領

埋込取付の場合

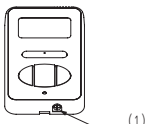
(1) リモコンの下面のねじを必ず外してください。



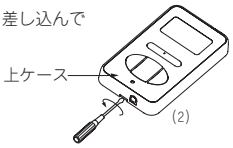
(2) リモコンの上ケースを外してください。
リモコン下面の凹部にマイナスドライバ等を差し込んで軽くねじり、ケースを外します。




(3) JIS ボックスとリモコンコードをあらかじめ埋め込んでおきます。
［使用可能 JIS ボックス］
JIS C 8336 1 個用スイッチボックス



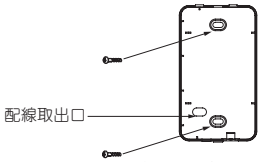(4) M4 ねじ 2 本（推奨長さ 12～16mm）を用意して、下ケースを JIS ボックスに取付けてください。
ねじ穴の周囲の壁の高さより、ねじ頭の大きなねじを、使用しないでください。






(5) リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコンの端子（X，Y）と室内ユニットの端子（X，Y）とを接続してください。
（X，Y の極性はありません。）


(6) リモコンコードが噛みこまない様に、上ケースを元通り取付け、外したねじで固定してください。

露出取付の場合

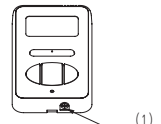
(1) リモコンの下面のねじを必ず外してください。



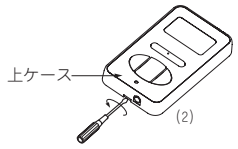
(2) リモコンの上ケースを外してください。
リモコン下面の凹部にマイナスドライバ等を差し込んで軽くねじり、ケースを外します。




(3) リモコンコードの取出方向は、上部中央から可能です。
リモコン上ケースの上方の薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等でバリを取ってください。



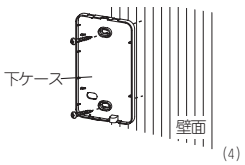(4) リモコンの下ケースを付属の木ねじ2本で平らな壁に取付けます。



(5) リモコンコードを端子台に接続してください。
リモコンの端子（X，Y）と室内ユニットの端子（X，Y）とを接続してください。(X,Y の極性はありません。)
配線経路は右図の通りとなります。



リモコンケース内を通る配線は、0.3mm² （推奨）～最大 0.5mm² 以下としてください。
また、シース部を皮むきしてください。
各配線の皮むき長さは、下記の通りです。

X 配線：160mm
Y 配線：150mm



(6) リモコンコードが噛みこまない様に、上ケースを元通り取付け、外したねじで固定してください。

(7) 露出取付の場合は、リモコンコードがたるまないように、コードクランプ等で壁面に固定します。


2. リモコンコードを延長する場合の注意　最大総延長 600m

(1) リモコンコードは 0.3mm²×2 心です。
延長距離が 100m を超える場合は、下記サイズに変更してください。
ただし、リモコンケース内を通る配線は0.3mm² (推奨)～最大0.5mm²以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続により、サイズ変更してください。配線接続する際は、水分等が浸入しない様な処置を行ってください。また、配線の接続は、接触不良のない様確実に行ってください。
100～200m 以内 ……0.5mm² × 2 心
300m 以内 ……0.75mm² × 2 心
400m 以内 ……1.25mm² × 2 心
600m 以内 ……2.0mm² × 2 心

3. 複数リモコン使用時の親子設定


(1) 室内ユニット1台（または1グループ）に対して最大2個までのリモコンを接続できます。

スイッチ	設定	機能内容
SW1－1	ON	子リモコン
	OFF	親リモコン

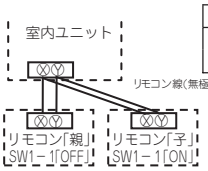


(2) 子リモコンの切換スイッチ SW1-1 を「子」(ON) に設定してください。工場出荷時は「親」(OFF)設定です。

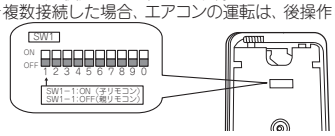(注)・リモコンセンサ有効設定は親リモコンのみ可能です。
・親リモコンを室温検知させる位置に取付けてください
・リモコンを複数接続した場合、エアコンの運転は、後操作したリモコンに従います。



4. 電源投入時の表示

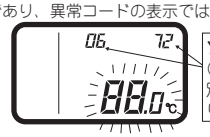(1) 電源投入時、最初の２秒間全点灯した後、下記表示となります。
リモコン LCD 上部に表示される番号は、ソフトウェアの管理番号を表示させているものであり、異常コードの表示ではありません。



ソフトウェア管理番号
（左記記号は一例です。別の番号が出る場合もあります。）

(2) その後、リモコンと室内ユニットの通信が確定するまで、リモコンには、「88.0℃」が点滅します。

(3) 室内ユニット１台（または１グループ）に、１個のリモコンを接続する場合は、必ず親リモコン（出荷時設定）としてください。
子リモコンにすると通信ができません。

(4) リモコンと室内ユニットの通信ができない状態が30 分程度続くと、「 E」表示がでます。
室内ユニットおよび室外ユニットの配線、およびリモコンの親子設定等をご確認願います。



5. 吸込温度の確認方法

リモコン操作により、吸込温度の確認ができます。

(1) **エアコンNo ボタンを５秒以上押す。**
温度設定表示部に、「88」が点滅します。
（データを読み込む間約２秒間点滅）
↓
その後、吸込温度を表示します。
（例）吸込温度：「27℃」（点灯）
（注）吸込温度は、通常の場合室内ユニットの吸込温度を表示しますが、リモコンセンサ有効の場合は、リモコンセンサ検知温度が表示されます。



(2) **運転／停止 ボタンを押す。**
終了します。

【リモコンセンサが無効で､一つのリモコンに複数台の室内ユニットが接続されている場合】

(1) **エアコンNo ボタンを５秒間押す。**
室内ユニットNo表示部：「U 000」（点滅）
（接続されている室内ユニットの､最も若い番号を表示。）



(2) **TEMP △ または TEMP▽ ボタンを押す。**
室内ユニットの番号を選びます。

(3) **MODE ボタンを押す。**
室内ユニットNoを確定します。
（例）室内ユニットNo表示部：「U 000」
温度設定表示部に､「88」が点滅します。(データを読み込む間約2～10秒間点滅)
その後、吸込温度を表示します。 エアコンNo ボタンを押すと、室内ユニット選択表示（例「U 000」）に戻ります。

(4) **運転／停止 ボタンを押す。**
終了します。


6. 機能設定

リモコンと室内ユニットの各機能は、リモコンと室内ユニットを接続した際に、標準的な使い方である初期設定に自動的に設定されます。標準的な使い方をする場合は、設定の変更はいりません。
但し、「○」印の初期設定を変更したい場合は、その機能番号の項目のみ、設定を変更してください。**設定内容は記録して保管してください。**

(1) 基板上の切換スイッチによる機能設定項目

スイッチNo.	設定	設定内容	初期設定
SW1－1	ON	子リモコン	
	OFF	親リモコン	○
SW1－2	ON	リモコンセンサ有効	
	OFF	リモコンセンサ無効	○
SW1－3	ON	「運転切換」ボタン禁止	
	OFF	「運転切換」ボタン有効	○
SW1－4	ON	「運転／停止」ボタン禁止	
	OFF	「運転／停止」ボタン有効	○

スイッチNo.	設定	設定内容	初期設定
SW1－5	ON	「湿度設定」ボタン禁止	
	OFF	「湿度設定」ボタン有効	○
SW1－6	ON	「風量調整」ボタン禁止	※注１
	OFF	「風量調整」ボタン有効	※注１
SW1－7	ON	停電補償有効	
	OFF	停電補償無効	○
SW1－8, 9, 0	ON	未使用	
	OFF		

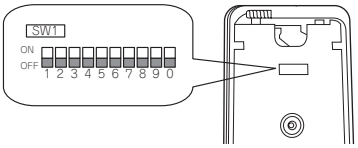

・子リモコンは SW1-1 以外は設定無効です。
・風量1速の室内ユニットは「風量調整」ボタン有効にはできません。

(2) ボタン操作による機能設定項目

分類	機能番号	機能	設定番号	設定	初期設定	備考
リモコン機能	01	室内ファン速度	01	ファン速度３速	※注１	ファン風量が、急－強－弱の３速となります。
			02	ファン速度２速（Hi-Lo）	※注１	ファン風量が、急－弱の２速となります。
			03	ファン速度２速（Hi-Me）		ファン風量が、急－強の２速となります。
			04	ファン１速	※注１	ファン風量が１速のみで固定されます。
	03	冷房時 リモコンセンサ	01	リモコンセンサ補正なし	○	
			02	リモコンセンサ＋３．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、＋３．０℃温度補正する。
			03	リモコンセンサ＋２．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、＋２．０℃温度補正する。
			04	リモコンセンサ＋１．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、＋１．０℃温度補正する。
			05	リモコンセンサ－１．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、－１．０℃温度補正する。
			06	リモコンセンサ－２．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、－２．０℃温度補正する。
			07	リモコンセンサ－３．０℃		冷房時、リモコンセンサ有効の場合、－３．０℃温度補正する。
	04	暖房時 リモコンセンサ	01	リモコンセンサ補正なし	○	
			02	リモコンセンサ＋３．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、＋３．０℃温度補正する。
			03	リモコンセンサ＋２．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、＋２．０℃温度補正する。
			04	リモコンセンサ＋１．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、＋１．０℃温度補正する。
			05	リモコンセンサ－１．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、－１．０℃温度補正する。
			06	リモコンセンサ－２．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、－２．０℃温度補正する。
			07	リモコンセンサ－３．０℃		暖房時、リモコンセンサ有効の場合、－３．０℃温度補正する。
	05	換気設定	01	換気接続なし	○	
			02	エアコンと連動		シングル機は室内基板 CnT、マルチ機は室内基板 CND に換気機器を接続すると、室内ユニットの運転に連動し、換気機器の運転／停止を行います。
	06	「自動」運転設定	01	「自動」運転有効	※注１	
			02	「自動」運転無効	※注１	「自動」運転不可
室内機能	07	運転許可 / 禁止	01	無効	○	
			02	有効		運転許可／禁止制御を有効にします。
	08	外部入力切替	01	レベル入力	○	
			02	パルス入力		
	09	高天井設定	01	標準	注２	
			02	高天井１	注２	
			03	高天井２	注２	
	10	冷房時 ファン残留運転	01	残留運転なし	○	冷房停止後、ファン残留運転なし。
			02	０．５時間		冷房停止後、０．５時間ファン残留運転する。
			03	１時間		冷房停止後、１時間ファン残留運転する。
			04	６時間		冷房停止後、６時間ファン残留運転する。
	11	暖房時 ファン残留運転	01	残留運転なし	○	暖房停止、または暖房サーモ OFF 後、ファン残留運転なし。
			02	０．５時間		暖房停止、または暖房サーモ OFF 後、０．５時間ファン残留運転する。
			03	２時間		暖房停止、または暖房サーモ OFF 後、２時間ファン残留運転する。
			04	６時間		暖房停止、または暖房サーモ OFF 後、６時間ファン残留運転する。
	12	暖房室温補正	01	補正なし	○	
			02	室温補正＋３．０℃		暖房時の設定温度を＋３．０℃補正します。
			03	室温補正＋２．０℃		暖房時の設定温度を＋２．０℃補正します。
			04	室温補正＋１．０℃		暖房時の設定温度を＋１．０℃補正します。
	13	暖房ファン制御	01	弱風	○	暖房サーモ OFF 時、弱風で運転します。
			02	設定風量		暖房サーモ OFF 時、設定風量で運転します。電気集塵機を取付けた場合は「設定風量」に設定してください。
			03	間欠運転		暖房サーモ OFF 時、間欠運転します。
			04	停止		暖房サーモ OFF 時、ファンは停止します。 リモコンセンサ有効時は、自動的に「停止」に設定されます。本体サーモの時は、設定しないでください。
	14	吸込温度補正	01	補正なし	○	
			02	吸込温度補正＋２．０℃		室内ユニットの吸込温度を＋２．０℃補正します。
			03	吸込温度補正＋１．５℃		室内ユニットの吸込温度を＋１．５℃補正します。
			04	吸込温度補正＋１．０℃		室内ユニットの吸込温度を＋１．０℃補正します。
			05	吸込温度補正－１．０℃		室内ユニットの吸込温度を－１．０℃補正します。
			06	吸込温度補正－１．５℃		室内ユニットの吸込温度を－１．５℃補正します。
			07	吸込温度補正－２．０℃		室内ユニットの吸込温度を－２．０℃補正します。

注１：「※」印の初期設定は、接続される室内ユニットおよび室外ユニットにより異なり、下記の通り自動判別されます。

スイッチNo. 機能番号	機能	設定	機種
SW1－6	風量調整	「風量調整」ボタン禁止	室内ファン風量切換えが１速のみの機種
		「風量調整」ボタン有効	室内ファン風量切換えが２速又は３速の機種
リモコン機能 01	室内ファン速度	ファン速度３速	室内ファン風量３速の機種
		ファン速度２速（Hi-Lo）	室内ファン風量２速の機種
		ファン速度２速（Hi-Me）	
		ファン１速	室内ファン風量切換えが１速のみの機種
リモコン機能 06	「自動」運転設定	「自動」運転有効	「自動」モード選択可能な機種
		「自動」運転無効	「自動」モードの無い機種

注２：高天井設定時のファンタップ


ファンタップ	室内風量設定		
	急－強－弱	急－弱	急－強
標準	Hi － Me － Lo	Hi － Lo	Hi － Me
高天井１・２	UHi － Hi － Me	UHi － Me	UHi － Hi

機種によって、初期設定が高天井設定の機種もあります。

注３：ツイン・トリプル・ダブルツイン機の場合、室内機能設定は親室内ユニット・子室内ユニット各々設定してください。ただし、「07 運転許可／禁止」「08 外部入力切替」は親室内ユニットのみで設定可能です。

7. ボタン操作による機能設定の仕方

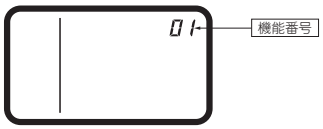
(1) **エアコンを停止させて、エアコンNoとMODEボタンを同時に長押しする。**
右上に、機能番号「01」が点滅します



(2) **TEMP△またはTEMP▽ボタンを押す。**
機能番号を選択します。


(3) **MODEボタンを押す。**
機能番号を確定する。

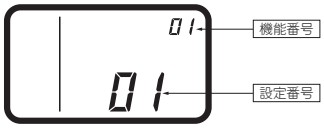(4) **【リモコン機能（01～06）を選んだ場合】**
① 選択した機能番号の現在の設定番号が点滅します。
（例）
機能番号：「01」（点灯）
設定番号：「01」（点滅）




② **TEMP△またはTEMP▽ボタンを押す。**
設定番号を選択します。

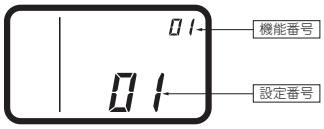
③ **MODEボタンを押す。**
設定が完了します。
確定した機能番号と、設定番号をデータを送信する間約3～20秒間点灯します。
（例）
機能番号：「01」（3～20秒間点灯）
設定番号：「01」（3～20秒間点灯）



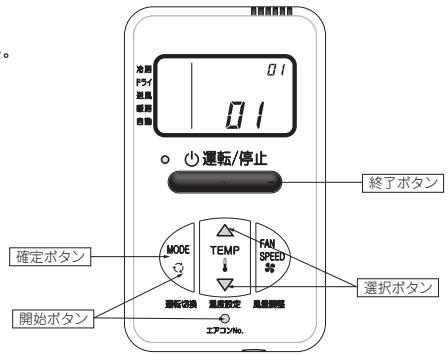その後、機能番号の点滅表示(1)に戻りますので、
続けて設定する場合は、同じ要領で設定してください。
終了する場合は、(5)へお進みください。



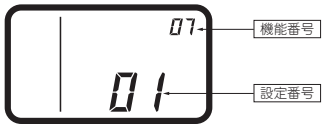
【室内機能（07～14）を選んだ場合】
① **温度設定表示部に、「88」が点滅します。**
（データを読み込む間約2～10秒点滅）
↓
その後、選択した機能番号の現在の設定番号が点滅します。
（例）
機能番号：「07」（点灯）
設定番号：「01」（点滅）



② へお進みください。

【注意】

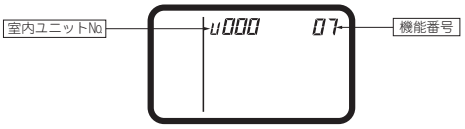a. 一つのリモコンに、室内ユニットを複数台接続している場合は、下記表示となります。
室内ユニットNo表示部：「U　000」（点滅）
（接続されている室内ユニットの、最も若い番号を表示。）




b. **TEMP△またはTEMP▽ボタンを押す。**
設定したい室内ユニットの番号を選びます。
「U　ALL」を選択すると、全台同一の設定ができます。

c. **MODEボタンを押す。**
室内ユニットNoを確定します。
温度設定表示部に、「88」が点滅します。（データを読み込む間2～10秒点滅）
エアコンNoボタンを押すと室内ユニット選択表示（例「U 000」点滅）に戻ります。

② **TEMP△またはTEMP▽ボタンを押す。**
設定番号を選択します。

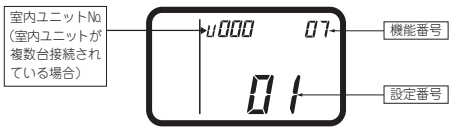③ **MODEボタンを押す。**
設定が完了します。
確定した室内ユニットNo、機能番号、設定番号をデータを送信する間約3～20秒間点灯します。
（例）
室内ユニットNo：「U 000」（3～20秒間点灯）
機能番号：「07」（3～20秒間点灯）
設定番号：「01」（3～20秒間点灯）



その後、機能番号の点滅表示(1)に戻りますので、続けて設定する場合は、同じ要領で設定してください。終了する場合は、(5)へお進みください。

(5) **運転／停止ボタンを押す**
設定を終了します。

・設定の途中で、運転／停止ボタンを押しても終了します。ただし、設定が完了していない内容は無効となりますのでご注意ください。
・設定内容は、コントローラ内部に記憶され停電しても保存されております。

【現在設定の確認方法】
上記操作により、「機能番号」を選び、MODEボタンを押した時に、最初に表示される「設定番号」が、現在設定されている内容です。
（但し、「U　ALL」（全台）を選んだ場合は、室内ユニットNoの最も若い機種の設定番号が表示されます。）

(3) ラクリーナ用リモコン（CRC-L）

PJA012D717

据付について

●本機は、ラクリーナパネル専用のワイヤレスリモコンです。本機を使用する場合は、別売のワイヤレスキットをラクリーナパネルに取付け、ご使用ください。

●リモコン通信線上に、ワイヤードリモコン、ワイヤレス受信部は、合計２セットまで接続可能です。ただし、グリル昇降操作は「親」設定側のみ対応可能です。
本機からグリル昇降させる時は、ワイヤレス受信部基板上の SW2 を「親」設定とし、ワイヤードリモコン側を「子」設定としてください。

・この取扱説明書を見ながらお客様に実際に操作していただき、正しい運転のしかたをご指導ください。
・室内ユニット本体およびパネルの据付方法につきましては、それぞれに同梱してあります据付説明書をご覧ください。
・この取扱説明書は、工事完了後、お客様に保管していただく様依頼してください。

⚠ 注　　意
操作するときは、吸込グリル動作範囲内に人がいないこと、物が無いことを確認のうえ行ってください。 吸込グリルがあたるとケガをしたり、物が破損する原因になることがあります。
吸込グリル動作中に、吸込グリルやワイヤなどに触れないでください。 吸込グリルがぶつかったり、ワイヤが巻きついたりしてケガの原因になることがあります。
ワイヤは折り曲げたり、タバコなどの火に触れないでください。 ワイヤ断線により、吸込グリルやエアフィルタが落下し、ケガの原因になることがあります。
本機で使用している電池を取外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。

お願い

・吸込グリル降下中以外のときに、子リモコンまたはセンターコンソールなどのオプションから運転操作をした場合、そのエアコンは運転になりますのでご注意ください。
・停止中に吸込グリルを無理に引き下げないでください。モータやワイヤ破損の原因になることがあります。

お知らせ

・吸込グリルが所定の位置に停止したとき、吸込グリルが傾くことがありますが、収納時に自動補正します。
・収納位置を補正するときに大きな音がしますが、故障ではありません。
・リモコン複数台制御の場合（ツイン・トリプル等）は、１回の操作で各ユニットが動作します。

1. 付属品

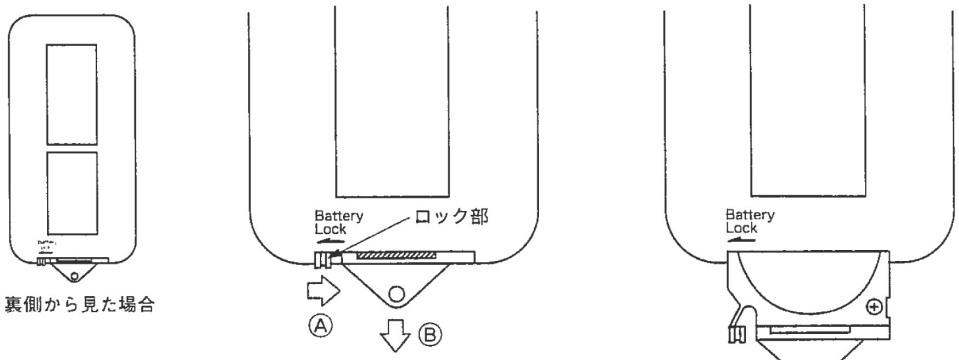
下記部品が梱包されていますので、据付前にご確認願います。

ワイヤレスリモコン本体・・・1　　ストラップ・・・1　　動作確認用電池（CR2025）・・・1

2. 電池の入れかた


1）付属の電池（リチウムコイン電池：CR2025…1 個）をワイヤレスリモコンにセットしてください。

①電池ホルダーを引き出す。



電池ホルダーのロック部を Ⓐ の方向に少しずらし、
▨ の部分にツメを引っ掛けながら Ⓑ の方向に
引出してください。

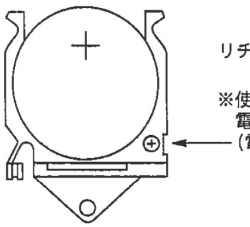
②電池を入れる。



リチウムコイン電池の（+）側を上にして電池を入れます。

※使用電池：リチウムコイン電池（CR2025）1 個 DC3V
電池は表示どおり正しく入れてください。
（電池ホルダーの右下に⊕マークがあります。）

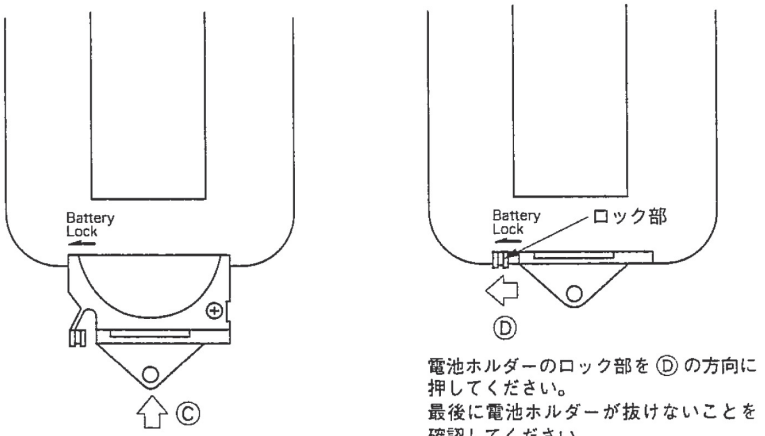③電池ホルダーを元に戻す。




電池ホルダーを Ⓒ の方向に「カチッ」と音が
鳴るまで差込んでください。
※電池ホルダーの向きに注意してください。

電池ホルダーのロック部を Ⓓ の方向に
押してください。
最後に電池ホルダーが抜けないことを
確認してください。

3. 各部の名称

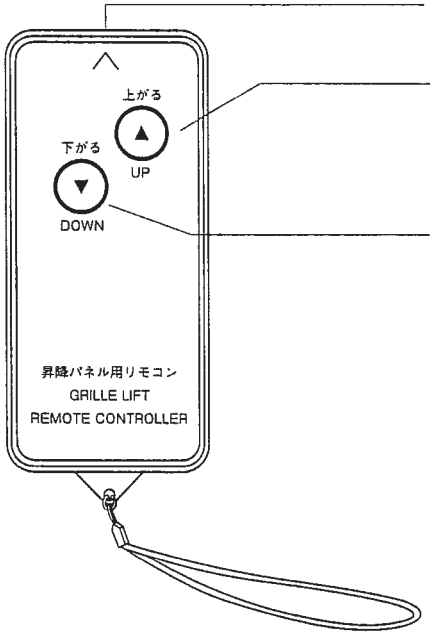
●ラクリーナパネルに昇降指令する送信機です。ワイヤレスキットの受信部に向け、各スイッチを押し、送信します。
●送信距離は最大で約５ｍです。受信部に垂直に送信できなかったり、または受信部照度が大きくなると送信距離は短くなる場合があります。
●グリル昇降の操作中はエアコンを停止させてください。



送信部・・・・・・・・送信する場合は、室内ユニットの受信部に垂直に向けてください。
上がるスイッチ・・・・受信部に接続されている全室内ユニットの吸込グリルが上昇します。上昇途中で“下がる”スイッチを押すとグリルは停止します。
下がるスイッチ・・・・受信部に接続されている全室内ユニットの吸込グリルが下降します。下降途中で“上がる”スイッチを押すとグリルは停止します。
付属ストラップ・・・落下防止・保管用にご使用ください。


4. ワイヤレスリモコンスイッチの送信は

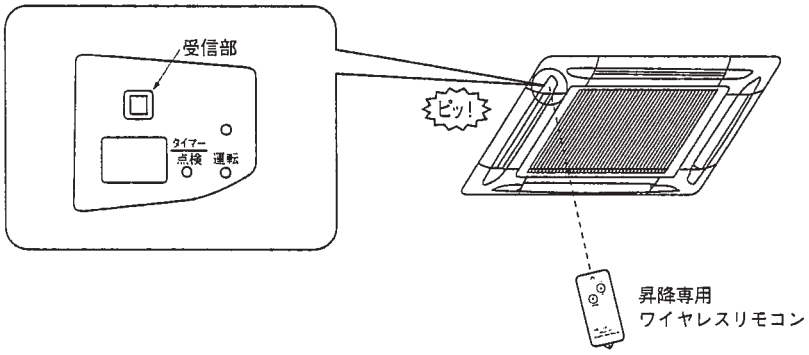1）ワイヤレスリモコンの送信は、室内ユニットの受信部にワイヤレスリモコンの送信部を向けて必要なボタンを押すと送信できます。本体が受信すると「ピッ！」と音がします。



ご注意
受信部の親子設定が「子」になっている場合は、グリル昇降操作はできません。

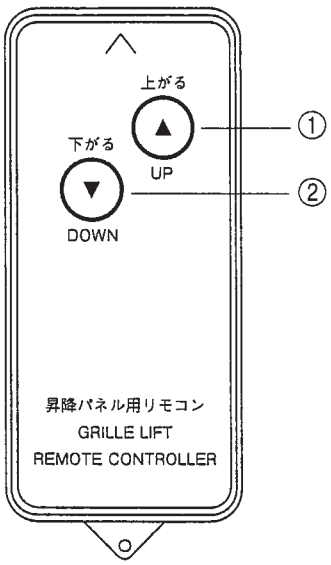5. 吸込グリルの昇降のしかた



1

下がる ▼ **スイッチ**を押すと、受光部に接続されている全室内ユニットの吸込グリルが下降します。
運転中のエアコンは自動的に停止します。

- 昇降グリルが所定の位置に達すると、自動的に下降を停止します。
- 下降中に停止したい場合は、上がる ▲ スイッチを押すと任意の位置で停止します。

2

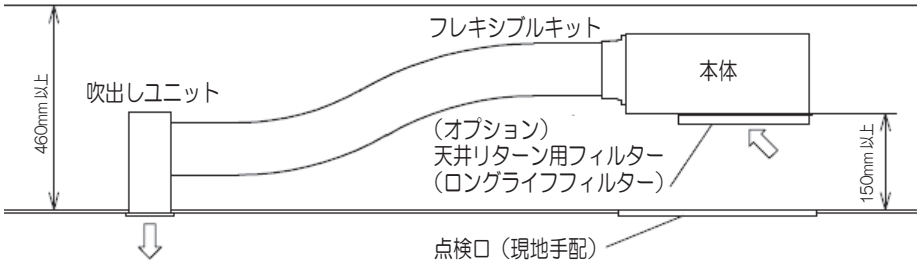
上がる ▲ **スイッチ**を押すと、受光部に接続されている全室内ユニットの吸込グリルが上昇します。吸込グリルが一旦パネルに収納されたあと、上下に動いて収納位置の補正をしてから自動停止します。

- 上昇中に停止したい場合は、下がる ▼ スイッチを押すと任意の位置で停止します。
- 操作終了後、運転を開始する場合は、グリルの収納が確実に完了していることを確認後、運転操作リモコンで運転を開始してください。

(4) フィルターキット（FDR シリーズ）


PJG012D011A B

室内ユニット付属の据付説明書と合わせて、ご覧ください。
フィルタ清掃用・ユニット点検用に点検口を設置してください。
天井内が負圧にならない様に設計してください。



フィルターキット形式		R-FL-2A							R-FL-3A				R-FL-4A		
		P22	P28	P36	P40	P45	P50	P56	P63	P71	P80	P90	P112	P140	P160
適用機種	店舗				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	ビル空調	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	
	GHP	●	●	●		●		●		●		●	●	●	
内容物	フィルター	フィルター小　3枚							フィルター大　3枚				フィルター小 2枚 フィルター大 3枚		
	ねじ	6本							6本				7本		
	インシュレーション	2枚							2枚				2枚		

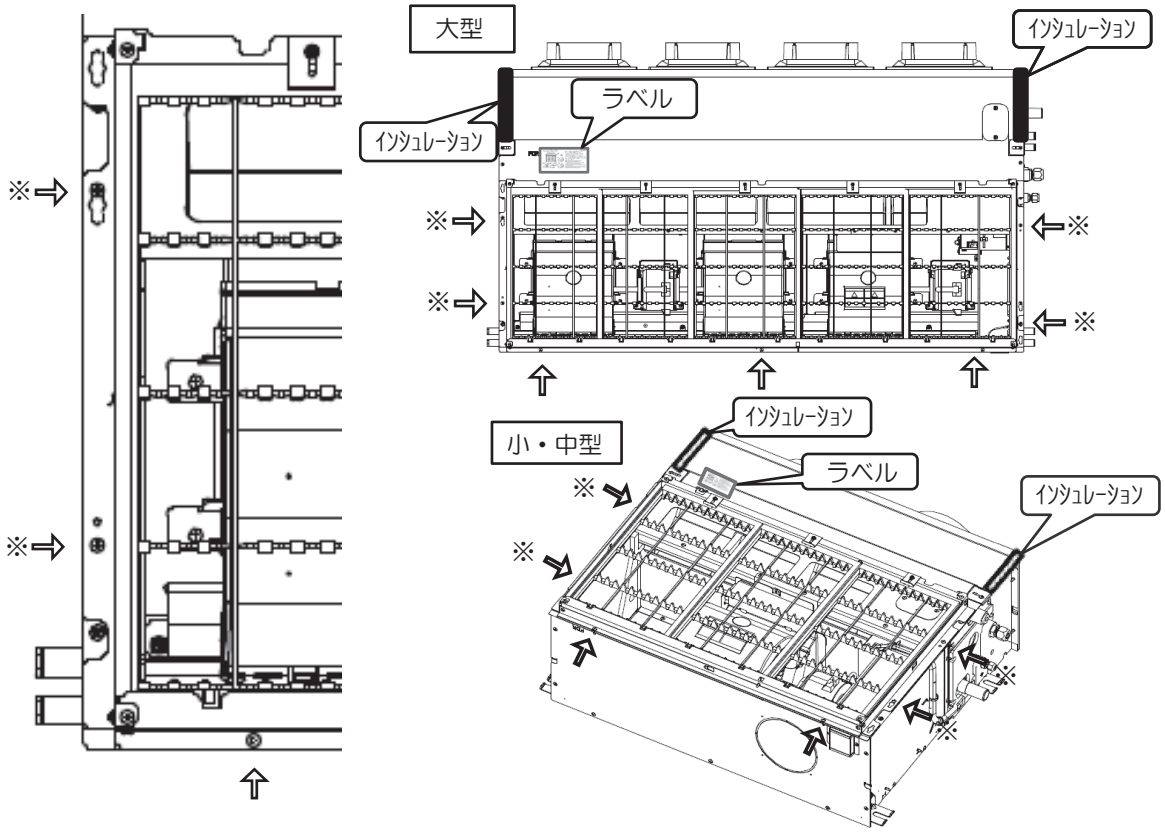- 付属のラベル『エアフィルターの取付け・取外し方』を貼り付けてください。
- ⇨矢印部を付属のねじで固定してください。　小型・中型は6本　大型は7本
- 機種によって、※部のねじがユニット側のねじと重なる場合があります。
  その場合はユニット側のねじを取外してから共締めしてください。
- インシュレーションを下図に従って2か所貼付けてください。
- 室内ユニット付属の据付説明書を参照に静圧設定を行ってください。




(5) 丸ダクト変換キット（FDU シリーズ）

PJG012D012A A


○ 室内ユニット付属の据付説明書と合わせて、ご覧ください。
○ φ200丸形ダクトを接続してください。
○ 各スポット間のダクト長さは、2対1以内としてください。
○ ダクトは、最短長さとなるよう施工してください。
○ ４スポットを３スポット、３スポットを２スポットに改修する場合は、専用塞ぎ板を別売品として用意しています。中央いづれかを塞いでください。
○ ２スポットから１スポットへの改修は、行わないでください。
○ 室内ユニット付属の据付説明書を参照に静圧設定を行ってください。

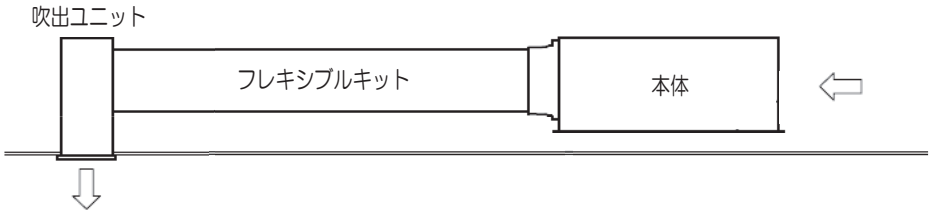注意：丸ダクト仕様の場合、最大機外静圧は、１００Pa以下としてください。



シリーズ展開		小型							中型				大型		
		P22	P28	P36	P40	P45	P50	P56	P63	P71	P80	P90	P112	P140	P160
シリーズ展開	店舗						●	●	●	●	●		●	●	●
	ビル空調	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●
	GHP					●		●		●		●	●	●	
丸ダクト変換キット	丸ダクト	1個	2個						3個				4個		
	形式	U-UM-1A	U-UM-2A						U-UM-3A				U-UM-4A		
付属品	付属ねじ（長さ12mm）	12本	12本						13本				14本		
	付属ねじ（長さ16mm）	4本	8本						12本				16本		
	断熱材	5枚	5枚						6枚				6枚		

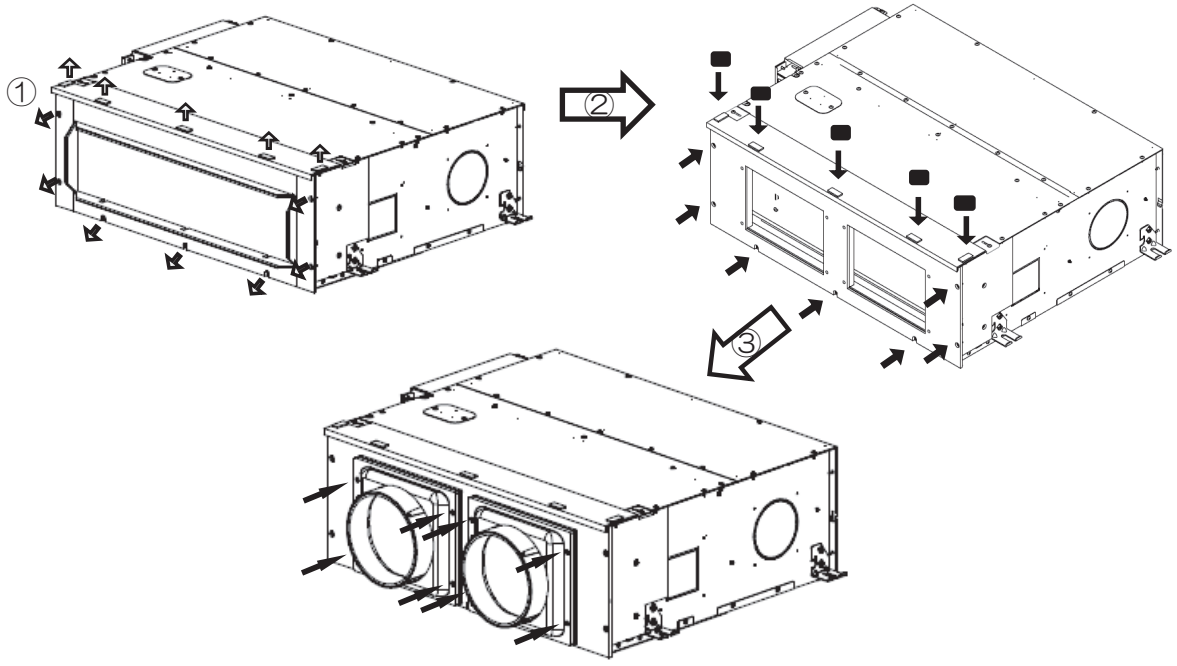● 本作業は、本体吊込み前に実施してください。
① 熱交換器側の角ダクトフランジを取外してください。矢印のねじを外してください。 ⇨
② フロントパネルを取付けてください。付属のねじ（長さ12mm）を使用してください。 ➡
付属のインシュレーションを貼付けてください。 ■
③ 丸ダクトを取付けてください。付属のねじ（長さ16mm）を使用してください。 ➡



(6) お掃除ラクリーナパネル補足事項

(a) お掃除パネルの初期設定

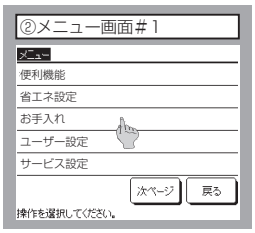
・お掃除パネル設定は，FDTお掃除ラクリーナパネル接続時のみ可能です。接続せずにお掃除パネル設定を選択すると「操作無効です。」を3秒間表示します。

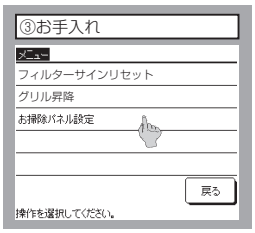
・お掃除ラクリーナパネルを使用する場合は，必ず時刻設定を行ってください。

・お掃除パネル設定は，親リモコンのみ可能です。

(i) TOP画面の「メニュー」より→「お手入れ」→「お掃除パネル設定」を選択し，サービスパスワードを入力します。









(ii)「お掃除パネル設定」画面より，各項目を選択してください。

設定する項目をタッチしてください。

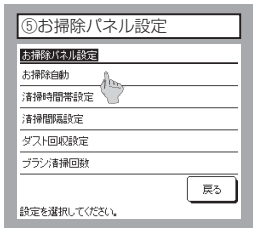
・お掃除自動……自動清掃運転の有効/休止を設定します。

・清掃時間帯設定……自動清掃を開始する時間帯を設定します。

・清掃間隔設定……自動清掃する最小の間隔を設定します。

・ダスト回収設定……ダスト回収時期を設定します。

・ブラシ清掃回数……ブラシ清掃回数を設定します。




1) お掃除自動の「制御有効」，「制御休止」を設定します。

・制御有効…自動清掃運転休止を解除します。

・制御休止…自動清掃運転が停止します。

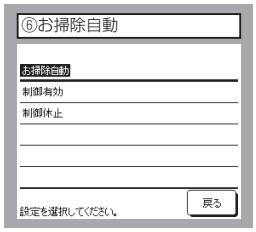リモコン・バックアップスイッチ操作ができなくなります。



2) 清掃時間帯設定

・設定された時間帯内の任意の時刻に自動清掃を開始します。

・エアコンの停止している時間を見計らって開始します。

・エアコンが運転している場合は，風量を弱まで下げ，ルーバを停止してから自動清掃を行ないます。

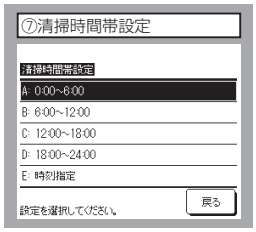
・お掃除運転中はモータ運転音が発生します。

・お掃除運転が気にならない時間帯（通常不在の時）を選択してください。

・「時刻指定」を選択すると，お掃除自動運転を開始する時刻を設定する画面が表示します。

▲ ▼ ボタンで，ご希望の時刻(5分単位)に合わせてください。

ご希望の時刻後，セット ボタンをタッチしてください。






3) 清掃間隔設定

自動清掃する最小の間隔を設定します。

エアコン運転時間により，清掃は1～4日間隔で行います。

・A 毎日～3日毎：エアコン運転中は毎日，エアコン停止中は3日毎

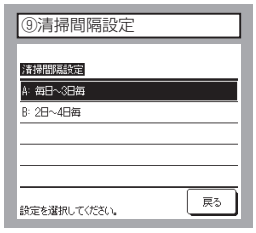・B 2日～4日毎：エアコン運転中は2日毎，エアコン停止中は4日毎





4）ダスト回収設定

・設定された日になると，リモコンに『ホコリを回収してください。』を表示します。

・一般事務所で１年毎を想定してダストボックス容量を決めていますが， ホコリの多少により設定してください。

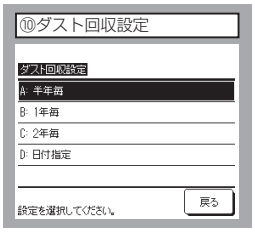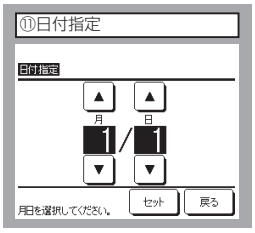・「日付指定」を選択すると，ダスト回収時期を指定する画面が表示され ▲ ▼ ボタンで，ご希望の日付に合わせてください。ご希望の日付に設定後，セット ボタンをタッチしてください。





5）ブラシ清掃回数設定

ブラシの清掃回数を設定できます。初期設定は5回ですが，2～9回の範囲で設定できます。

ブラシにホコリが残る場合，回数を増やしてください。

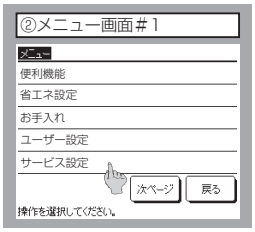


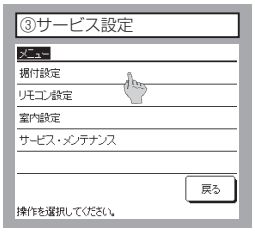
(b)　お掃除パネルの試運転

（ｉ） ecoタッチリモコンを使用する場合の試運転手順

1）TOP画面の「メニュー」より →「お手入れ」→「据付設定」を選択し，サービスパスワードを入力します。











2）「据付設定メニュー#1」画面から「試運転」を選択します。


「試運転」画面から「お掃除試運転」を選択します。

「お掃除試運転」画面から「フィルタ清掃」または「ブラシ清掃」 選択し 運転 ボタンをタッチしてください。

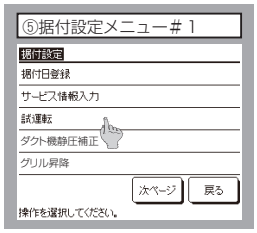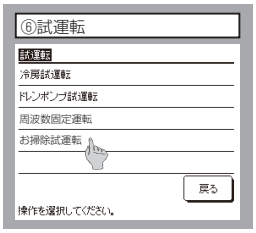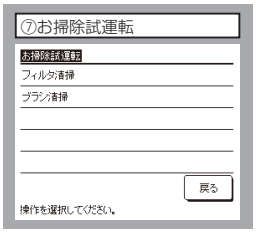清掃運転を開始します。












（ii） eco タッチリモコンを使用しない場合

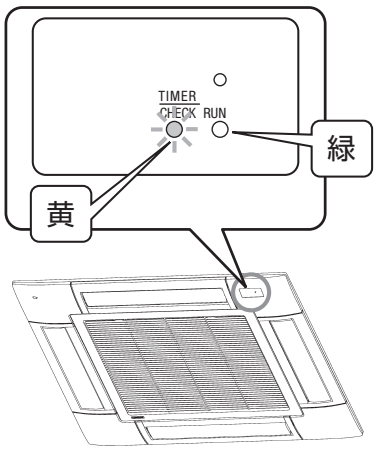

バックアップスイッチを押す

パネル表示部のバックアップスイッチを押してください。
バックアップスイッチを押す時間により試運転モードが異なります。

ON 時間	試運転内容
3 秒未満	フィルタ清掃開始
3 ～ 6 秒	ブラシ清掃開始
6 秒以上	表示消灯

お掃除試運転中はパネル表示部に緑のランプが点灯します。
緑の点滅で点検モードを表示します。
この間は，風量・風向の変更は入力できますが，終了するまでは実行しません。風量 Lo での運転は可能です。
運転中にバックアップスイッチを押すと停止します。


パネル表示部ランプ点灯モードとその内容		
表示パターン	内　容	点検項目
緑と黄の交互点滅	電源投入から 20 秒間	ー
消　　灯	本体 - お掃除間の通信異常	配線コネクタの差込を確認
緑の連続点滅		
緑の 1 回点滅	位置検知不能	フィルタ装着・ダストボックスとレールの装着を確認
緑の 2 回点滅		
緑の 3 回点滅		
緑の 4 回点滅	グリル収納不良	グリルが正しく収納されていません。ワイヤ・ワイヤガイドを確認

お知らせ
フィルタ清掃は、約 1 時間 20 分で終了します。
フィルタ面を 11mm/ 分でゆっくり拭き取ります。


(c) ダスト回収のしかた

お掃除パネル接続ユニットにおいて，ダストボックスのホコリを回収する時期をお知らせするため，設定時間に達すると，「ホコリを回収してください。」を表示します。
以下の操作により，ダストボックス内のホコリを回収し，「ホコリを回収してください。」表示を消してください。

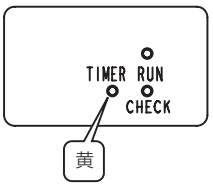●パネル表示部に黄色の点灯



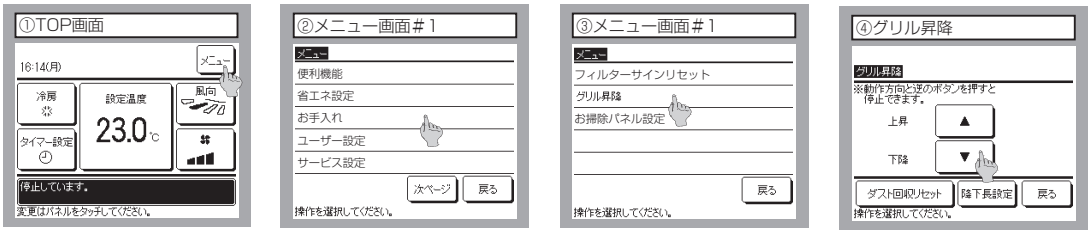（i） TOP画面の「メニュー」より「メニュー画面＃1」→「グリル昇降」を選択します。
「グリル昇降」画面より降下 ▼ ボタンをタッチして，吸込グリルを下げます。




(ii) ダストボックスを取外し，ホコリを回収してください。
ホコリを回収後，ダストボックスを元の場所に設置し，吸込グリルを上げてください。

1）ダストボックスの取外し
吸込グリルが下降停止してから，ダストボックスをレールから取外してください。

2）ホコリの回収
ダストボックス内のホコリを回収してください。


3）ダストボックスのセット
ガイド部分を内側に倒しながら，吸込グリルのレールにダストボックスをセットしてください。

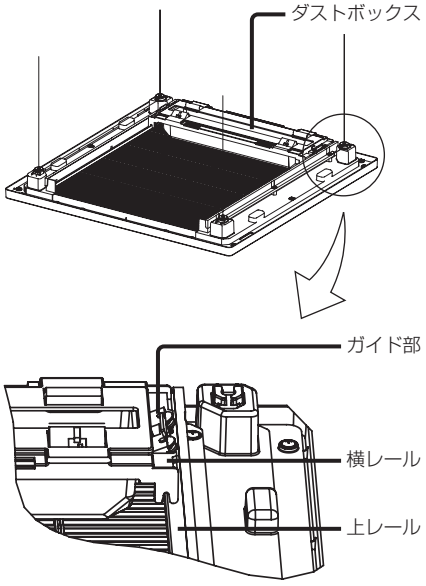
4）吸込グリルを上げる
吸込グリルが収納されると，自動でダストボックスのセッティング運転を行います。
この間は，風量・風向の変更は入力できますが，終了するまでは実行しません。



(iii) ダスト回収リセット
「グリル昇降」画面より「ダスト回収リセット」ボタンをタッチしてください。
「ダスト回収リセット」画面より [はい] ボタンをタッチしてください。ダスト回収タイマーがリセットされ，「ホコリを回収してください。」の表示が消えます。

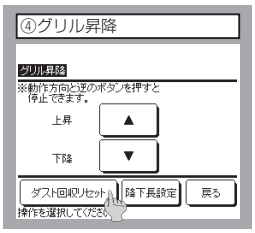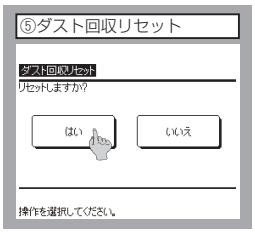
注(1) ダスト回収設定で「日付指定」を選択している場合，次回の「日付指定」設定が必要です。(18)，(b)，(iv)項を参照して設定してください。






(d)　サービス関連事項

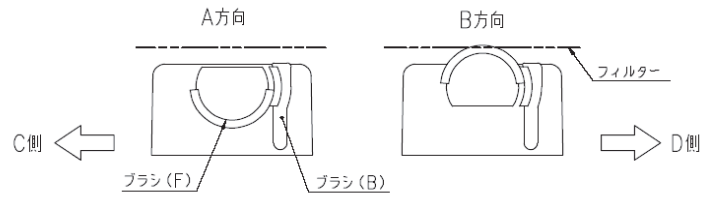（ｉ）　部品・機能



ブラシ組立断面図

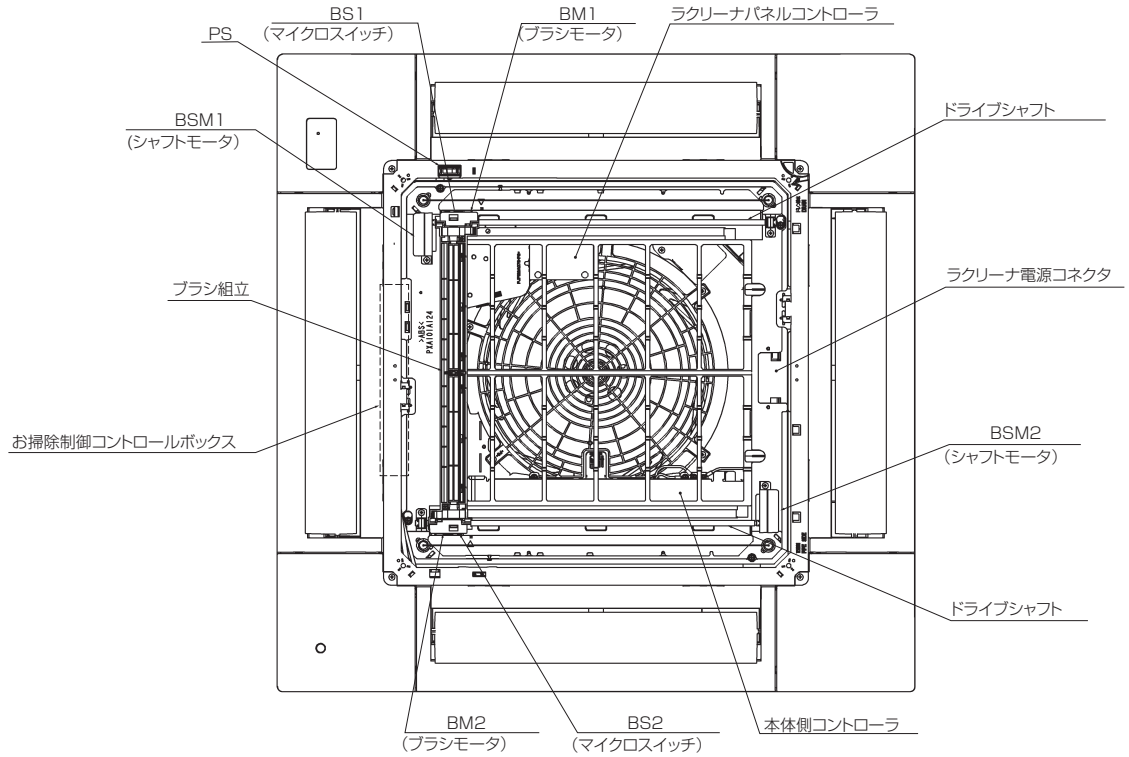

据付状態　下から見る

部　　品	仕　様・機　能
フィルタ	ハイメッシュフィルタ　材料ＰＥＴ
ブラシＦ	フィルタからホコリを拭き取るブラシ
ブラシＢ	ブラシＦ・ブラシＢが交差してホコリをダストボックスに落とす為のブラシ
ドライブシャフト	ブラシ組立てをＣ方向⇔Ｄ方向へ移動させるシャフト （無理な力が加わると変形するので注意）
ＢＭ1,2	ブラシ回転用モータ，ブラシの向き（Ａ方向⇔Ｂ方向）を制御します。
ＢＳＭ1,2	ドライブシャフト回転用モータ，ブラシ組立て位置（Ｃ方向⇔Ｄ方向）を制御します。
ＢＳ1,2	位置検知用スイッチ，ブラシ組立ての位置（Ｃ方向⇔Ｄ方向）を検知します。
表示部　スイッチ	バックアップスイッチ、お掃除運転・ＬＥＤ消灯を制御します。
表示部　ＬＥＤ４	緑色、お掃除運転表示（点灯）・点検コード表示（点滅）を行います。
表示部　ＬＥＤ５	黄色，ダスト回収表示（点灯）を行います。
お掃除制御コントロールボックス	お掃除用モータ・スイッチ・表示部の制御基板を内蔵
ＰＳ	グリル収納位置検知スイッチ，吸込グリルがパネルに収納したことを検知します。
ラクリーナ電源用コネクタ	本体側からラクリーナパネルコントローラへの電源線中継コネクタです。
ラクリーナパネルコントローラ	グリル自動昇降用モータ・スイッチ・コントローラを収納しています。

注(1) フィルタ，ブラシF・Bは，消耗品です。3年を目安に交換を行ってください。ただし，環境条件や使用条件によっては，想定している交換周期よりも早く消耗が進みフィルタの目詰まり等の影響がでる場合がありますので，定期的な保守点検を行うことをお願いします。

(ii) 制御

1）お掃除運転

・ブラシ組立は，ブラシＦをＢ方向に向けてからＤ方向側へ移動させ，エアフィルタに付いたホコリをふきとります。約10mm/分で移動し，移動の途中でブラシＦとフィルタの接触面を変えています。

・Ｄ方向側に到着後，ブラシＦをＡ方向に向けてからＣ方向側へ約10mm/分で戻ります。

・Ｃ方向側に到着後，ブラシＦを往復回転させながら，ブラシＦとブラシＢを交差させてホコリを圧縮してダストボックスに落とします。往復回転数は２～９の範囲で設定できます。

・終了後，ブラシ組立はブラシＦをＡ方向に向けてからＣ方向側で停止します。

2）位置合わせ運転

・ブラシ組立とダストボックスの位置を合わせます。

・ブラシ組立がＤ方向側へ移動し、到着後Ｃ方向側へ約16mm/分で戻ります。

・ダストボックス上部のフックは、ばねで沈みながらブラシ組立に位置を合わせます。

・終了後，ブラシ組立はブラシＦをＡ方向に向けてからＣ方向側で停止します。

3）位置認識運転

・ブラシ組立を任意に移動させながら，位置検知スイッチによりマイコンが位置を認識します。

・終了後，ブラシ組立はＣ方向側で停止します。

4）ラクリーナパネル収納

ラクリーナパネル収納後，パネルスイッチ(PS)により自動的に位置合わせ制御を行います。

5）エアコン運転中の場合

・お掃除運転中，位置合わせ運転中および位置認識運転中でもエアコンの運転ができます。ただし，風量は自動的にLoに下がり，風向ルーバーは上位置で停止します。

・お掃除運転中，位置合わせ運転中および位置認識運転中は，エアコンの性能が充分発揮できない場合が有ります。

<table>
<tr><th>リモコン</th><th>ecoタッチリモコン：RC - DX3A</th><th>RC - D4G (含むワイヤレスリモコン)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">清掃間隔</td><td>清掃終了から次回清掃開始までの間隔</td><td rowspan="3">清掃時間帯の設定はできません。
エアコン運転時間が８時間累積後に，停止が30分連続した場合に清掃開始します。
または，エアコン運転時間が１６時間累積後に清掃を開始します。
または，前回の清掃終了から７２時間経過後に清掃を開始します。
例えば，
１日８時間運転後に停止した場合は，停止３０分後から清掃開始します。
連続運転の場合は、１６時間毎に清掃を行います。
停止中でも３日毎に清掃を行います。</td></tr>
<tr><td>・毎日～３日　エアコン運転中は毎日
　　エアコン停止中は３日毎
・２日～４日　エアコン運転中は２日毎
　　エアコン停止中は４日毎</td></tr>
<tr><td>清掃時間帯</td><td>時間帯設定は，４パターンから選択できます。
・設定された時間帯に清掃を開始します。
・エアコンが運転中の場合停止するまで４時間まちます。
・エアコンが停止しない場合は風量をLoに下げてエアコン運転しながら清掃を開始します。
・通常使用時間外（在籍時間外）の選択を推奨します。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ダスト回収タイマー</td><td>時刻設定：設定時刻に清掃を開始します。</td><td>時刻設定はできません。</td></tr>
<tr><td>設定された日になると，リモコンに『グリル昇降操作により、ホコリを回収してください』の表示が出ます。</td><td>フィルターサインの設定により切換可能。
設定１：1000時間，設定２：2000時間
設定３：2500時間，初期設定は2500時間</td></tr>
<tr><td>パネル表示部に黄色の点灯をします。</td><td>パネル表示部に黄色の点灯をします。</td></tr>
<tr><td>ホコリ回収完了をタッチした日から，設定期間をカウントします。</td><td>フィルターサインリセットした日から、設定期間をカウントします。</td></tr>
<tr><td>日付指定 毎年指定日に表示を行います。</td><td>日付指定はできません。</td></tr>
</table>

(iii) メンテナンス

ＦＤＴお掃除パネル関連点検コード

1）異常を表示して、エアコン運転を停止します。

表 示	内　　容	処　　置
E21	通常パネルが閉じた状態で運転中に，グリルを開いた。 <パネルスイッチ（PS）が開いた場合> 通常パネルが閉じた状態で手動でグリルを開き，運転を開始した。 <パネルスイッチ（PS）が開いているとき> ラクリーナパネル制御で開いた場合は，運転が可能です。	吸込グリルが開いていないか点検してください。 ラクリーナパネルのワイヤ・ワイヤガイド装着方向確認

2）点検を表示しますが､エアコンは運転を継続します。

表　示	LED表示(1)	内　　容	処　　置
Ｍ１	消灯	本体－お掃除パネル間の通信異常	コネクタの差込を確認
	連続点滅		
	１回点滅	ＢＳＭモータを駆動中，25分間ＢＳが位置検知しないとき	フィルタの装着 （フィルタが変形していないか，引掛け部の外れはないか） ダストボックとレールの装着 （８個のプリーがレールに入っていますか）
	２回点滅	「フィルタ清掃制御」が１時間以内に終了しないとき	
	３回点滅	Ｃ方向端 ～ Ｄ方向端まで２０分以内に，終了したと誤認したとき	

注(1) LEDの点滅は，10秒間隔での点滅回数（青ＬＥＤ）示します。

3）バックアップスイッチ操作

長押し時間	機　　能
３秒未満	フィルタ清掃開始
３～6秒未満	ブラシ清掃開始
６秒以上	表示消灯


バックアップスイッチでのダスト回収表示（黄LED）消灯は，一時的に消えますが次の午前零時に再点灯します。
ダスト回収リセット・フィルターサインリセットを行ってください。


4）トラブル対応
ブラシ組立が動かなくなった場合，および斜めに傾いた場合。


1	ブラシ組立は，位置検知を行いながら自動で平行に移動する様に制御しますが，ダストボックスがレールから脱線していたり，その他障害物により移動ができない場合，規定時間内で位置検知信号が入力されなかった場合点検コードを表示します。
2	ブラシ組立は，位置検知を行いながら自動で平行に移動する様に制御します。左右の位置検知スイッチが検知するタイミングが一致する様に先に検知した側が一旦停止して反対側の検知を待ちます。2個の位置検知スイッチが正常に検知できなかった場合，検知できない側のＢＳＭが回り続けブラシが斜めになって停止する場合があります。
3	以上のケースにて，ブラシが停止してしまった場合は、上表の処置を点検してください。
4	ecoタッチリモコン「ＲＣ－ＤＸ３Ａ」を組合わせている場合は，メニュー『サービス・メンテナンス』⇒『サービスパスワード』⇒『お掃除パネル点検』から復旧をさせてください。
5	停止している位置がＣ方向側（コントロールボックス側）の場合、個別操作［5］ 移動できた場合は、位置合わせ指令
6	停止している位置がＤ方向側（反コントロールボックス側）の場合、個別操作［6］ 移動できた場合は、位置合わせ指令
7	停止している位置がＣ方向側（コントロールボックス側）の場合、位置認識指令 移動できた場合は、位置合わせ指令
8	移動できない場合は、ドライブシャフトを回転させて、ブラシ組立が中央寄りで平行になるように外側になっている側を修正後、位置認識指令

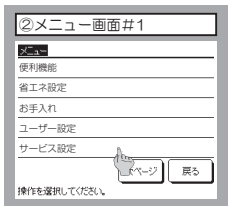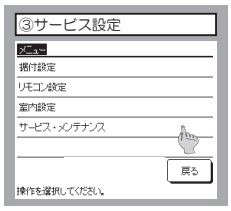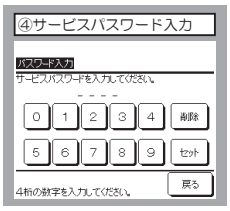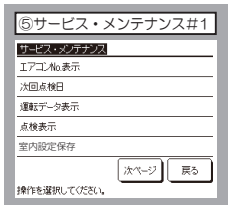
注(1) ブラシ組立および駆動の詳細については(1)項をご覧ください。

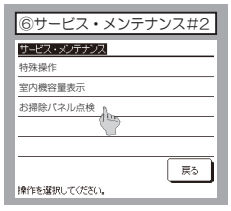


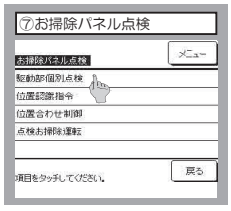















	駆動部個別点検内容
1	ブラシ１回転 Ａ方向 下向
2	ブラシ２回転 Ａ方向 下向
3	ブラシ１回転 Ｂ方向 上向
4	ブラシ２回転 Ｂ方向 上向
5	ブラシ移動 Ｃ方向 ｺﾝﾄﾛｰﾙ側
6	ブラシ移動 Ｄ方向 反対側
7	ダスト回収表示黄LED点灯

(iv)　ブラシ組立分解要領


■ブラシセット

名　称	個数	備　考
ブラシ(F)	2	先端の形状が異なるブラシ(F)が各1個
ブラシ(B)	2	
ばねA	4	

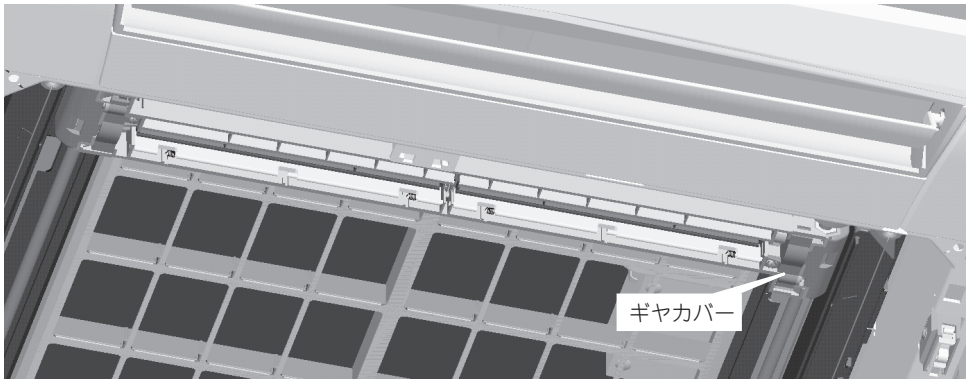
①タッピンねじを外してギヤカバーを取外してください。




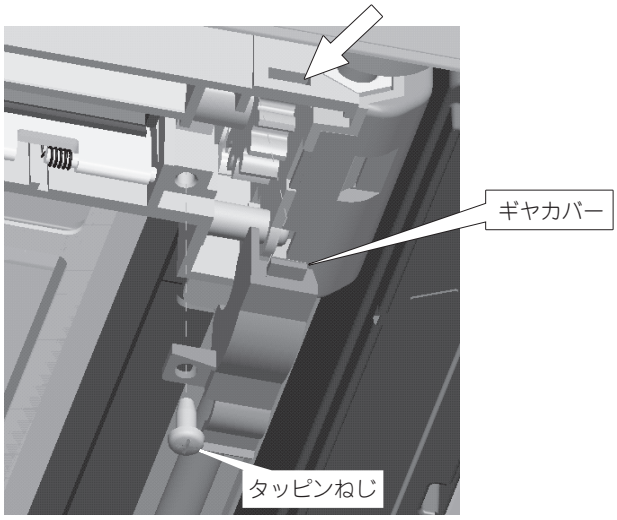②ギヤカバーの取付は、左右共フレーム角穴(矢印)に爪を掛けてタッピンねじで固定しています。




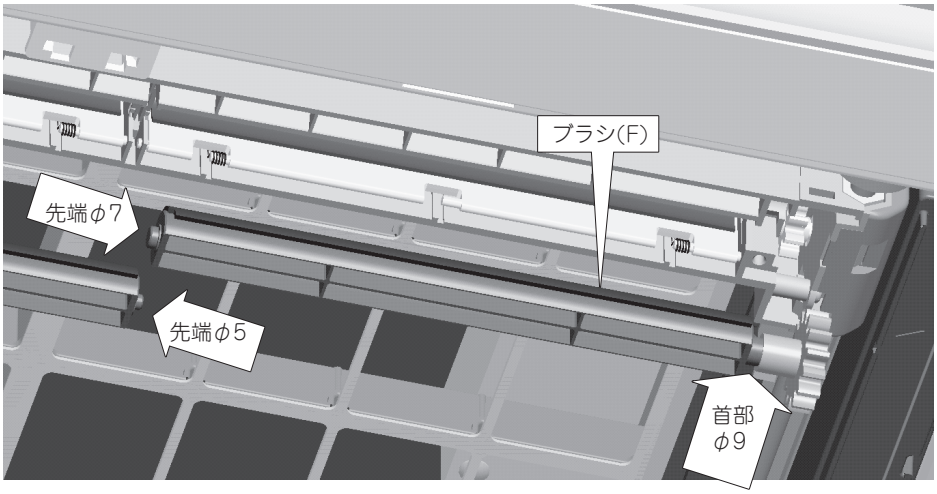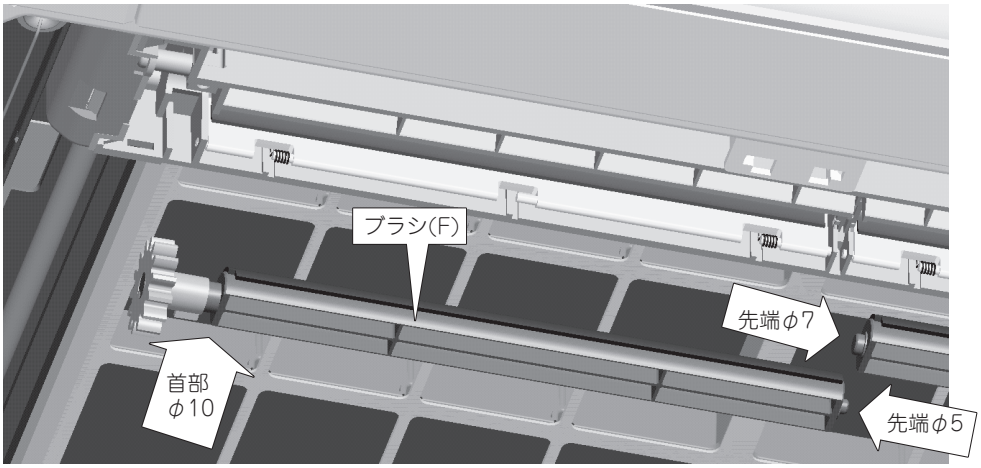③ブラシ(F)を外します。ブラシ(F)は､左右で先端の形状が異なりますので，組立時は矢印部の先端の形状を確認し受側にあわせてください。







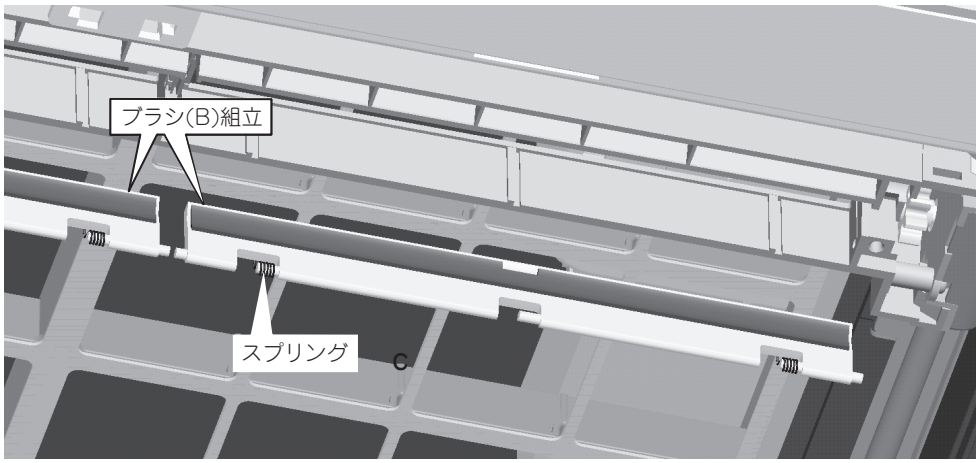④ブラシ(B)を外します。ブラシ(B)には、左右にばねがあり，ばね取付には方向性がありますので注意してください。また，組立時には，ブラシ(F)とブラシ(B)が向合うようにしてください。
（下図参照）



ばね取付方向

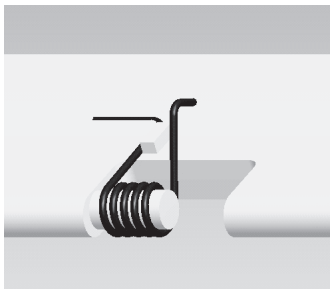






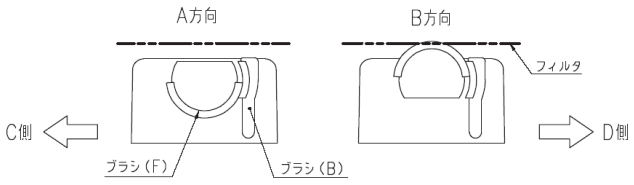


ブラシ組立断面図

(7) リニューアルキット







(a) 付属品

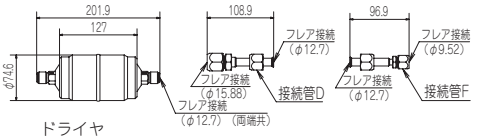・据付工事前に確認してください。


	REW−KIT63T	REW−KIT160T	REW−KIT280T
液管側	 ドライヤ		 ドライヤ
ガス管側	 銅管ストレーナ	 銅管ストレーナ	 銅管ストレーナ

(b) リニューアルキット据付方法

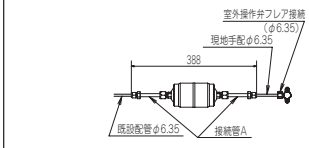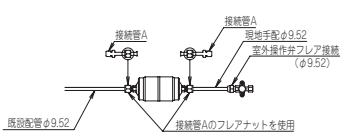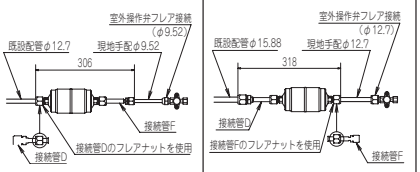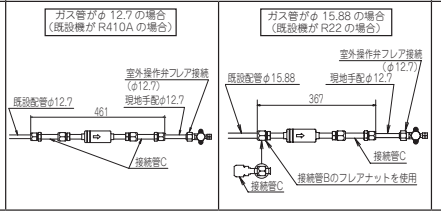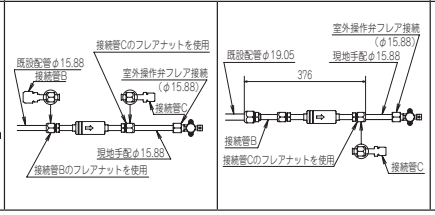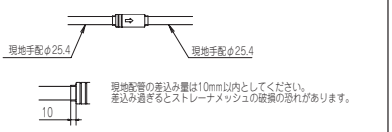●ドライヤを液管へ、銅管ストレーナをガス管へ取付けてください。
●ドライヤおよび銅管ストレーナの取付方向は自由です。(360° 全方位)
●ドライヤおよびガス管ストレーナはできるだけ室外ユニット近傍に据付けてください。
●本キット内には下表に示す付属配管が同梱されています。下表に従い据付を行ってください。

	REW−KIT63T	REW−KIT160T	REW−KIT280T
機種	エクシードハイパーシリーズの3〜6馬力, ハイパーインバータシリーズの3〜10馬力には, リニューアルキットを内蔵しています。		
液管側接続方法			
ガス管側接続方法			

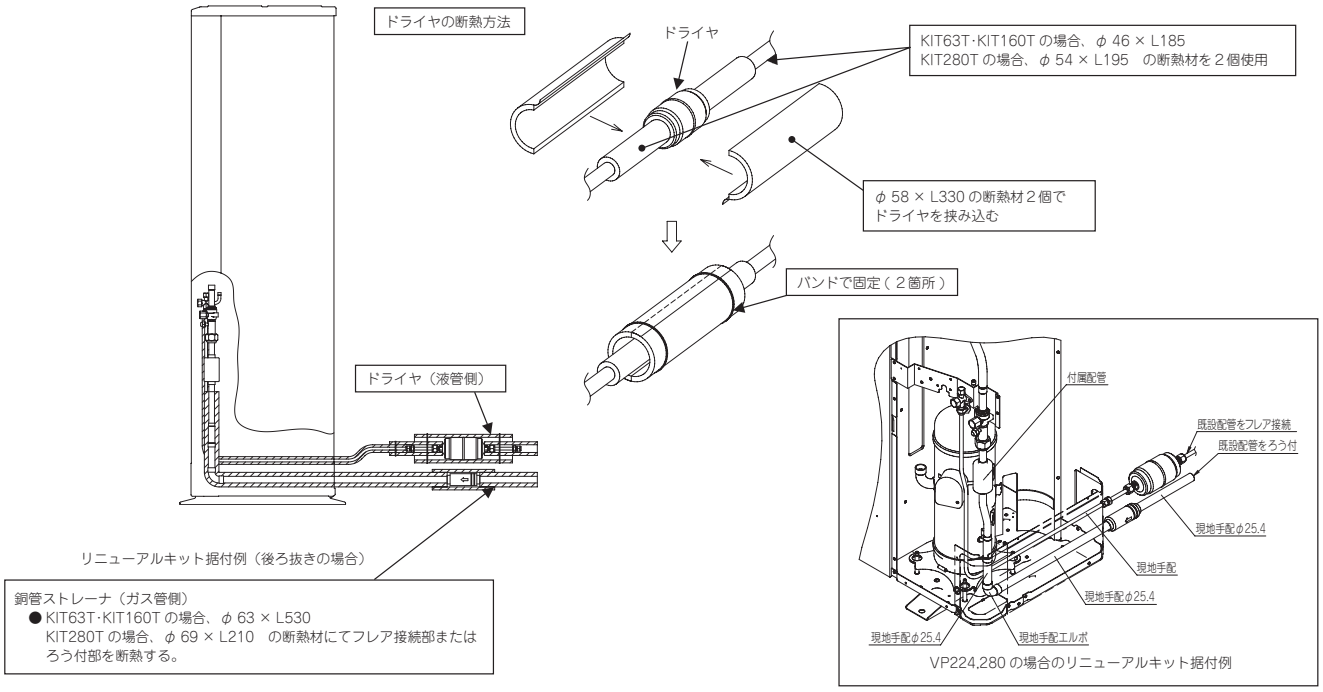●ドライヤは、運搬保管時の水分 , 異物の浸入を防止する目的でビニールキャップにて密封包装されています。据付時はビニールキャップを外してください。
ビニールキャップを外した後は、長時間放置せず素早く既設配管へ取付、真空引きを行ってください。(長時間放置するとドライヤの性能が低下します。)
●ガス管, 液管両方共に断熱材 (パイプカバー) が付属されています。
リニューアルキット本体, フレア接続部およびろう付部を断熱してください。
⚠ **注意** 断熱工事に不備がありますと錆が発生し、リニューアルキット本体, フレア部あるいはろう付部からの冷媒漏れ事故になる恐れがあります。



(c) 既設配管流用時の確認・留意事項

(i) 既設配管流用時の条件

・新規配管同様に下記に示す注意ポイントを確認･遵守ください。

注意ポイント	配管
クリーン(CLEAN) ・配管内にゴミがないこと。	(a)既設配管内の劣化油･異物を下記方法にて除去すること。 **【既設配管長が50m以下の場合】※** ・既設機が運転可能かつポンプダウン可能な場合は、既設機を30分間冷房運転を行い、ポンプダウンを実施。 ※既設配管径によっては配管長が短くなる場合もあります。詳細は､475ページ(iv)項をご覧ください。 ・既設機が運転不可能またはポンプダウン不可能な場合は、配管洗浄を実施。 ※ただし、ある一定条件をクリアすればリニューアルキット(別売)の取付にて洗浄レス対応可能。 ZP80～160､VP80～280は内蔵のリニューアルキットによる洗浄を使用してください。 **【既設配管長が50m超の場合】※** ・配管洗浄を実施。ただし、P40～P63にて50m超の場合は、既設配管の再利用は不可。 ※配管洗浄を行う場合は、最寄の代理店にお問い合わせください。 ZP80～160､VP80～280は内蔵のリニューアルキットによる洗浄を使用してください。 ※内蔵リニューアルキットによる洗浄については477ページでご確認ください。 (b)フロン回収破壊法に従い、確実に冷媒回収を行うこと。 ・冷媒をみだりに大気中に放出すると罰則が適用されることがあります。 (c)既設配管がユニットに接続された状態であること。 (外れた状態では、既設配管内に雨水､空気が浸入し、配管内が錆びている可能性があります。)
ドライ(DRY) ・配管内部に水分がないこと。	(d)確実な真空引きの実施 ・-101kPa(-755mmHg)以下になってから1時間以上真空ポンプの運転を実施。
タイト(TIGHT) ・冷媒漏れがないこと。	(e)既設配管に腐食･傷･へこみがないこと。更に､断熱材の剥れ･劣化がないこと。 (f)R410A/R32用のフレアナットの使用かつフレア加工の実施。 (g)気密試験(規定圧力:4.15MPa)を確実に行うこと。

・R410A/R32用のフレアナットについて

フレアナットは流用せず室外ユニット付属のものを使用し､またフレアは必ずR410A/R32用に再加工してください。


※拡管寸法変更に伴い､φ12.7､φ15.88 のフレアナット対辺寸法が変わります。



フレアナット二面幅

フレアナット寸法

配管外径(mm)	R410A/R32(Hmm)	R22(Hmm)
φ6.35	17	17
φ9.52	22	22
φ12.7	26	24
φ15.88	29	27

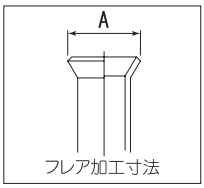

フレア加工寸法

フレア加工寸法

配管外径(mm)	R410A/R32(Hmm)	R22(A $^{+0}_{-0.4}$ mm)
φ6.35	8.9～ 9.1	9
φ9.52	12.8～13.2	13
φ12.7	16.2～16.6	16.2
φ15.88	19.3～19.7	19.4

(ii) 既設配管流用時の施工手順

現地施工前

・リニューアル対象範囲の確認　・既設の冷媒配管使用可否確認
・既設の制御配線使用可否確認　・既設の電源設備使用可否確認

【確認･留意事項】

・流用する冷媒配管､制御配線､電源設備等の信頼性(老朽化に伴う特性不良等)に関しては､当社としては保証しかねますのでご注意ください。
・既設の冷媒配管使用可否確認は､「(iii) 既設配管流用可否判断フローチャート」および「(vi) **分岐管使用時の留意点**分岐管流用可否判断フローチャート」に基づき実施してください。
・冷媒配管長制約および適用可能配管径等については､「(iv) **既設配管使用許可範囲と配管長制限」を参照してください。**
・**室外ユニット～室内ユニット**～リモコン間の制御配線に関し、既設の制御配線を流用する場合は､「(vi) 既設配線･電源流用」に基づき確認を実施してください。
・電源設備に関しては､**室外ユニット**､**室内ユニット**に適合した電圧､相数とし､電源配線接続図に基づくブレーカ容量および配線径としてください。
・既設の電源設備(電源配線含む)を使用する場合は､設備の老朽化､破損の有無を必ず確認してください。
・古い配線や電源設備の場合は､漏電や火災の原因ともなりますのでご注意ください。

⇩

「(iii) 既設配管流用可否判断フローチャート」および「(vii) 既設配線･電源流用」に従い
既設配管および既設配線･電源流用の可否を判断。

現地施工時

⇩ 既設の室外ユニット､室内ユニット､リモコン等取外し

⇩ 室外ユニット､室内ユニット､リモコン等据付
電気工事の実施

⇩ 配管工事の実施

⇩ 配管の気密確認
※気密圧力試験値は､3.60MPa。

⇩ 配管の真空引き
※-101kPa以下で1時間以上

⇩ 冷媒追加充填

⇩ 試運転調整

配管の気密確認

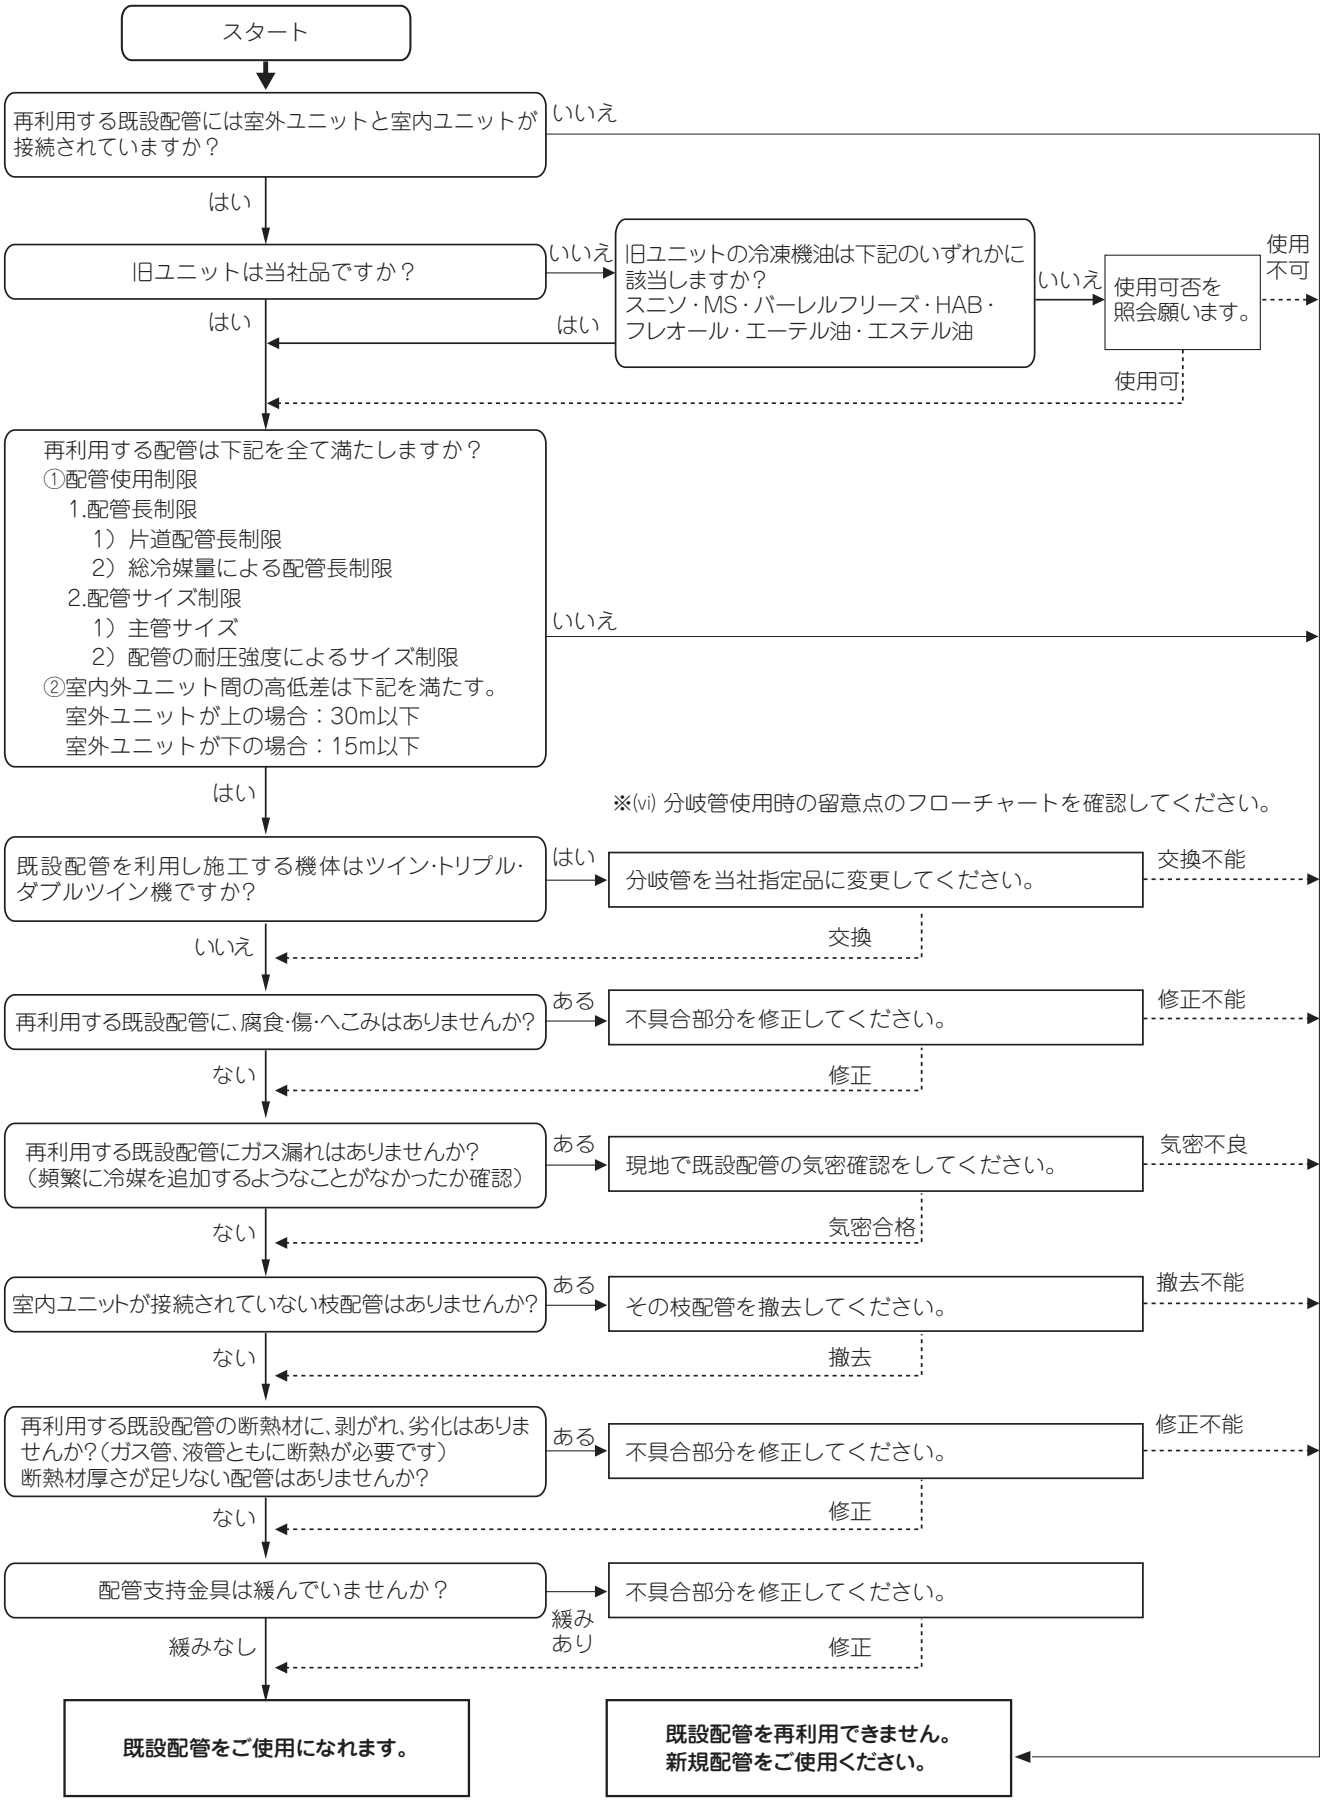
•気密試験の圧力値を3.6MPaとしてください。(※)
※ガス管φ19.05×t1.0のO材､OL材の場合(ツイン･トリプル･ダブルツインで第1分岐以降の配管にφ19.05×t1.0のO材､OL材が存在する場合を含む)

•ただし､既設配管がφ19.05×t1.0で1/2H材､H材の場合は気密試験の圧力値を4.15MPaとしてください。

⚠ **注意**

●フレアナットは流用せず本キット**および**室外ユニット付属のものを使用し、
フレアは必ず**R410A/R32用**に再加工してください。
※拡管寸法変更に伴い､φ12.7､φ15.88 のフレアナット対辺寸法が変わります。
●フレア接続はダブルスパナで締付け､適正トルクを超えて締めないでください。
●新設エアコンを既設配管に接続した後は､気密試験と真空引きを確実に行ってください。
※詳細は､**室外ユニット**に付属している"据付説明書"をご覧ください。

（ⅲ） 既設配管流用可否判断フローチャート



注）**1:該当する冷凍機油は、改良のため予告なしに変更することがあります。 詳細は、最寄の代理店にお問い合わせください。**
2:冷媒回収はフロン回収破壊法に従い、適正に行ってください。冷媒をみだりに大気中に放出すると罰則が適用されることがあります。
3:既設配管内部の冷凍機油を確認し、下記のいずれかに相当する場合、「配管洗浄」を行ってください。
・褐色や黒色に変色した油の場合…色標6.0以上の場合は使用できません。
・多量の残渣物を含んでいる場合
・異臭等明らかに通常と異なると判断できる場合

(iv) 既設配管使用許可範囲と配管長制限

＜配管サイズ制限表＞

◎：標準配管サイズ　○：使用可能　△：配管長制限短縮　冷↓：冷房能力低下　×：使用不可

配管 1 m当たりの追加チャージ量		0.02kg/m		0.06kg/m *7					0.08kg/m *8		0.08 kg/m	0.12kg/m			0.20kg/m		
配管サイズ	液管	φ 6.35		φ 9.52					φ 12.7		φ 12.7	φ 12.7			φ 15.88		
	ガス管	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.22	φ22.22	φ25.4	φ28.6	φ22.22	φ25.4	φ28.6
ZP40,45,50,56,63 VP40,45,50,56,63	適用可否	◎	○	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	最大片道配管長	50	50	20	20	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	チャージレス長	30	30	15	15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ZP80 VP80	適用可否	冷↓	△	冷↓	◎	○ *1	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×
	最大片道配管長	20	20	70	70	70	×	×	35	×	×	×	×	×	×	×	×
	チャージレス長	10	10	30	30	30	×	×	15	×	×	×	×	×	×	×	×
ZP112,140,160 VP112,140,160	適用可否	×	△	×	◎	○ *1	×	×	△	△ *1	×	×	×	×	×	×	×
	最大片道配管長	×	20	×	100 *2	100 *2	×	×	50	50	×	×	×	×	×	×	×
	チャージレス長	×	10	×	30	30	×	×	15	15	×	×	×	×	×	×	×
VP224	適用可否	×	×	×	×	冷↓ *3*4	冷↓ *3*4	◎ (冷↓*3*4)	×	冷↓ *3	冷↓ *3	×	○ *3	○ *3	冷↓	△	△
	最大片道配管長	×	×	×	×	40 *5	40 *5	40 *5	×	60 *5	60 *5	×	100 *5	100 *5	60 *4*5	60 *4*5	60 *4*5
	チャージレス長	×	×	×	×	30	30	30	×	15	15	×	15	15	8	8	8
VP280	適用可否	×	×	×	×	×	×	×	×	×	冷↓ *4	×	◎	○	冷↓	△	△ *1
	最大片道配管長	×	×	×	×	×	×	×	×	×	60 *5	×	100 *5	100 *5	60 *5*6	60 *5*6	60 *5*6
	チャージレス長	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30	×	30	30	15	15	15

＊1：φ 19.05 × t1.0 は耐圧強度が不足のため、室外ユニット基板上のディップスイッチＳＷ５-1 をＯＮにしてください。
ZP80, VP80 の場合はディップスイッチＳＷ 7-1 をＯＮにしてください。
（ツイン・トリプル・ダブルツイン機の場合、第 1 分岐以降の配管にφ 19.05 × t1.0 が存在する場合を含む。）
ただし、1/2 H材または肉厚 1.2 以上の配管を使用の場合は必要ありません。

＊2：分岐後の配管サイズは、主管と同じ径もしくは小さい径であること。

＊3：配管仕様制限を満たさない場合は、既設配管をご使用になれません。

＊4：主配管長が 40 mを越える場合既設配管は使用できません。主配管の液管サイズをφ 12.7 としてください。

＊5：リニューアルキット及びユニット内蔵リニューアルキットを使用した場合、最大片道配管長は下表の通りとなります。
配管長制限を超える場合は、配管洗浄器での配管洗浄が必要です。（最寄の代理店にお問い合わせください。）

主管ガス管径	φ 19.5	φ 22.22	φ 25.4	φ 28.58
最大片道配管長	50m		30m	

＊6：追加できる最大冷媒量は 9.3kg までです。追加冷媒量が 9.3kg を超える場合は液管サイズを下げて新設してください。

＊7：ZP シリーズの場合 0.054kg/m

＊8：ZP シリーズの場合 0.11kg/m

●既設配管の曲げＲが７０mm 未満の場合は、配管の耐圧上室外ユニット基板上のディップスイッチをＯＮにしてください。
（ZP40 ～ 63，VP40 ～ 63：SW8-1，ZP80, VP80：SW7-1，ZP112 ～ 160, VP112 ～ 280：SW5-1）

●配管長の下限は 3 mとしてください。3 m以下の場合、冷媒充填量を減らす必要があります。（ZP112 ～ 160, VP224, 280 を除く。）
冷媒回収・再充填を行う場合は最寄の代理店にお問い合わせください。

●表に記載のない配管サイズの組合せおよび表の×の配管サイズの組合せは使用できません。

⚠ 注意　ツイン・トリプル・ダブルツイン機の場合、下記事項を必ずお守りください。

●同じ室外ユニットに接続される室内ユニットは、同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
空調負荷が同一でない条件で使用され場合は、能力不足となる可能性があります。

●分岐管セット DIS-TA1G，DIS-TB1G を使用する場合は、各室内ユニット間までの配管長差を 3m 未満としてください。
3m 以上の配管長差を必要とする場合は、下記の分岐管セットを使用してください。
室外 :P160 ＝室内 :P50 ＋ P50 ＋ P50　･･･　DIS-WA1G を 2 個
室外 :P224 ＝室内 :P80 ＋ P80 ＋ P80　･･･　DIS-WB1G，DIS-WA1G 各 1 個

●下記組合せ時は、DIS-WB1G，DIS-WA1G を各 1 個 を使用し、各室内ユニット間までの配管長差を 3m 未満としてください。
3m 以上の配管長差の接続は不可です。
室外 :P280 ＝室内 :P71 ＋ P71 ＋ P140（第 1 分岐の接続に P140 を接続してください。）
室外 :P280 ＝室内 :P80 ＋ P80 ＋ P112（第 1 分岐の接続に P112 を接続してください。）

●既設機が FDK、FDF の 8・10 馬力のトリプル・ダブルツインの場合、リニューアルキット使用不可です。
（水漏れ、または露たれの発生する可能性があるため）

追加チャージ量計算式

追加チャージ量（kg）＝｛主配管長（m）－表のチャージレス長（m)｝× 表の配管 1m 当たりの追加チャージ量（kg/m）
＋ 分岐管総長（m）× 表の配管 1m 当たりの追加チャージ量（kg/m）

※計算の結果が負の値になる場合は追加チャージ不要です。

例）既設配管 30m（液管 φ 12.7、ガス管 φ 15.88）を使用して、VP80（シングル機）を設置する場合。
（30m － 15m）× 0.08kg/m=1.2kg を追加チャージする。

例）既設配管 30m（主配管長 20m、液管 φ 12.7、ガス管 φ 15.88 ／分岐後配管長 5m × 2、液管 φ 9.52、ガス管 φ 12.7）を使用して、VP80（ツイン機）を設置する場合。
（20m － 15m）× 0.08kg/m+5m × 2 × 0.06kg/m=1.0kg を追加チャージする。

例）既設配管 20m（液管 φ 12.7、ガス管 φ 19.05）を使用して、VP160（シングル機）を設置する場合。
（20m － 15m）× 0.08kg/m=0.4kg を追加チャージする。

（v） 洗浄運転

1） 洗浄運転前の確認事項

据付説明書の項目	項目	確　認　項　目	チェック
2	冷媒配管工事	ろう付した場合は、配管に窒素ガスを流してろう付しましたか。	
		気密試験、真空引きは確実に行いましたか。	
		配管の断熱材は液管とガス管の両方に取付けられていますか。	
		冷媒追加充填量、冷媒配管長さをパネルのラベルに記入しましたか。	
4	電気配線	配線の接続忘れ、欠相、逆相はないですか。	
		冷媒追加充填量、冷媒配管長さをパネルのラベルに記入しましたか。	
		しゃ断器、配線などの電気機器は適正容量の機器を使用していますか。	
		複数設置の場合は、ユニット間の配線が入替わっていませんか。	
		リモコン線に室内外通信線を接続していませんか。	
		室内外配線は同一端子番号で接続していますか。	
		室内外配線は VCT キャブタイヤケーブルまたは VVF 平形ケーブルですか。	
		アース工事は D 種接地工事が行われていますか。	
		配線の取付部のねじが緩んでいませんか。	
		配線は配線クランプで固定し、端子接続部に外力が加わらないようになっていますか。	
－	室内ユニット	室内ユニットの据付作業は完了していますか。	
		室内ユニットに化粧パネルを取付ける場合には、化粧パネルの取付が完了していますか。	


2） 内蔵リニューアルキットによる洗浄運転（ZP80 ～ 160, VP80 ～ 280）

順番	操 作 内 容
①	冷媒配管工事、電気配線、室内工事が正しく完了しているか　1）の表にそって確認してください。
②	ガス側操作弁を全開にしてください。
③	液側操作弁を全開にしてください。
④	既設配管にφ19.05×t1.0をご使用の場合、ZP80, VP80はSW7-1をONに、ZP112～160, VP112～280はSW5-1をONにしてください。
⑤	ZP80, VP80はSW8-1をOFF⇒ON、ZP112～160, VP112～280はSW5-2をOFF⇒ONで既設配管洗浄を開始します。
⑥	⑤のディップスイッチONで緑LEDが高速点滅します。(0.5秒ON/0.5秒OFF) リモコン(RC-DX3A等)のディスプレイ上には「冷房試運転」が表示されます。 (洗浄運転は冷房運転で行います。リモコンディスプレイ上は「冷房試運転」と表示します。)
⑦	赤LEDが点滅していないことを確認してください。
⑧	室内ユニットから冷風が吹いていることを確認ください。(洗浄運転は冷房運転で行います。)
⑨	洗浄運転は２時間必要です。⑤ディップスイッチON後、圧縮機の積算運転時間２時間で自動終了(緑LEDが通常点滅(１秒ON/１秒OFF))になります。手動にて終了する場合、ディップスイッチをON⇒OFFにしてください。再始動はOFF⇒ONで可能です。)

○洗浄運転自動終了後、ディップスイッチSW8-1(ZP80, VP80), SW5-2(ZP112～160, VP112～280)はON位置のままでも通常のエアコン制御になります。停電後の復電時、ON位置のままでも、エアコン制御を行います。
(洗浄運転開始はSW位置のOFF⇒ON一連の動作から開始します。)

○複数台数の室外ユニットを同一リモコンに接続する場合については、洗浄運転の実施後に、各室外ユニット毎のリモコン配線を接続してください。

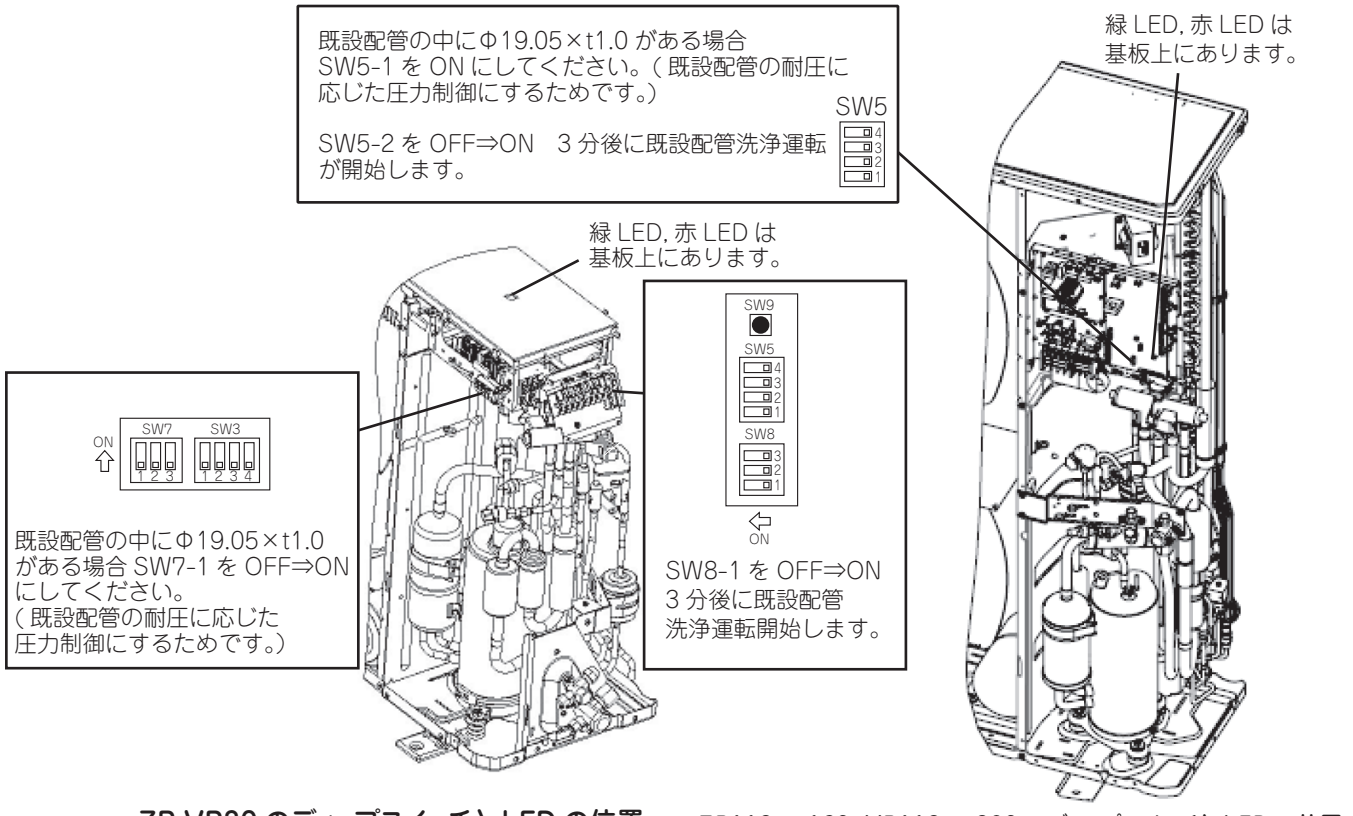
○室内吸込温度が15℃以下の場合、洗浄運転が断続運転になる場合がありますが、故障ではありません。
この圧縮機が停止している時間は洗浄運転の累積時間に含まれません。



ZP,VP80 のディップスイッチと LED の位置　　**ZP112 ～ 160, VP112 ～ 280 のディップスイッチと LED の位置**

（vi） 分岐管使用時の留意点（ハイパーインバータシリーズ）

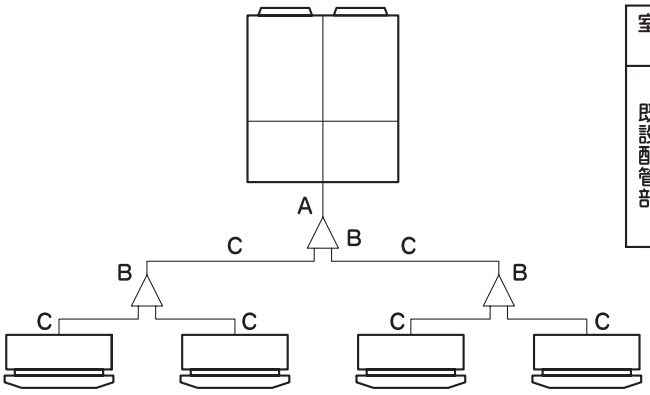ツイン・トリプル・ダブルツイン機にて既設配管を使用する場合は，下記の該当項目を確認してください。



室外ユニット容量（馬力）		P80（3）	P112（4）	P140（5）	P160（6）	P224（8）	P280（10）
既設配管部	A部 主管	△ 既設配管使用可能範囲を参照（475ページに掲載）					
	B部 分岐管	△ 当社製ユニット分岐管の場合，一部使用可。					
	C部 分岐後配管	△ 配管サイズにより，一部使用可。					

■ツイン，トリプル，ダブルツイン機で既設配管を使用する場合，下記フローチャートで主管・分岐管・分岐後配管の流用可否を確認してください。

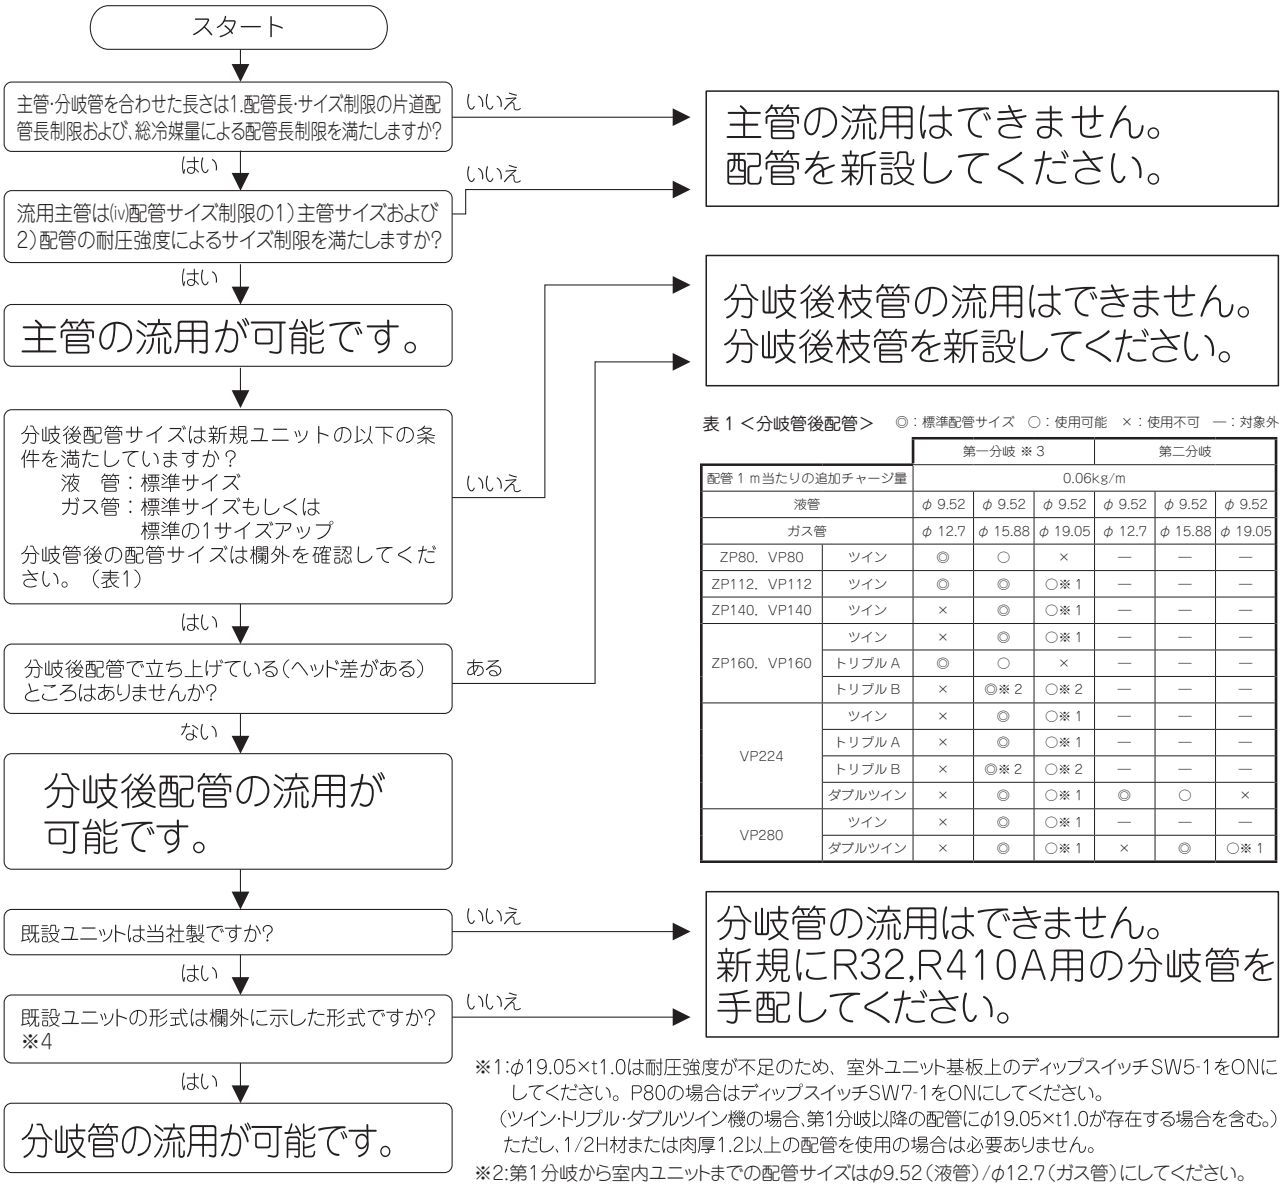


表 1 <分岐管後配管>　◎：標準配管サイズ　○：使用可能　×：使用不可　—：対象外

		第一分岐 ※3			第二分岐		
配管 1 m当たりの追加チャージ量		0.06kg/m					
液管		φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52	φ 9.52
ガス管		φ 12.7	φ 15.88	φ 19.05	φ 12.7	φ 15.88	φ 19.05
ZP80，VP80	ツイン	◎	○	×	—	—	—
ZP112，VP112	ツイン	◎	◎	○※1	—	—	—
ZP140，VP140	ツイン	×	◎	○※1	—	—	—
ZP160，VP160	ツイン	×	◎	○※1	—	—	—
	トリプル A	◎	○	×	—	—	—
	トリプル B	×	◎※2	○※2	—	—	—
VP224	ツイン	×	◎	○※1	—	—	—
	トリプル A	×	◎	○※1	—	—	—
	トリプル B	×	◎※2	○※2	—	—	—
	ダブルツイン	×	◎	○※1	◎	○	×
VP280	ツイン	×	◎	○※1	—	—	—
	ダブルツイン	×	◎	○※1	×	◎	○※1

※1:φ19.05×t1.0は耐圧強度が不足のため、室外ユニット基板上のディップスイッチSW5-1をONにしてください。P80の場合はディップスイッチSW7-1をONにしてください。
（ツイン・トリプル・ダブルツイン機の場合、第1分岐以降の配管にφ19.05×t1.0が存在する場合を含む。）
ただし、1/2H材または肉厚1.2以上の配管を使用の場合は必要ありません。

※2:第1分岐から室内ユニットまでの配管サイズはφ9.52（液管）/φ12.7（ガス管）にしてください。

※3:分岐管の配管サイズは、主管と同じ径もしくは小さい径にしてください。

トリプルA=第1分岐から室内ユニットまでの配管長さが3m未満の場合
トリプルB=第1分岐から室内ユニットまでの配管長さが3m以上10m以下の場合

※4:<分岐管流用可能な既存ユニット機種>

112～160:FDCJ～H,FDCJ～HA,FDCJ～HD,FDCJ～HD1,FDCJ～HD2,FDCJ～HD3(A)，とFDCP～HD3以降のFDCの後に″ P″がつく形式
224,280:FDCJ～HD2（FDCJ～HD2以前の機種の分岐管は耐圧不足となります。）

※～には能力を示す数字が入ります。　※既存ユニットがFDC～ではじまる形式の場合（FDCの後に″ J″または″ P″がつかない形式。例:FDC125H8A），分岐管は流用できません。R32，R410A用の分岐管を使用してください。（分岐管にオリフィスが無いため室内ユニット間の分配不良となります。また耐圧不足となります。）

(vii) 既設配線・電源流用

1) 既設配線・電源流用に関する確認留意事項

既設配線・電源の流用におきましては、下記内容にご留意ください。
配線接続は電気設備技術基準及び内線規程に従い適切に工事を実施してください。

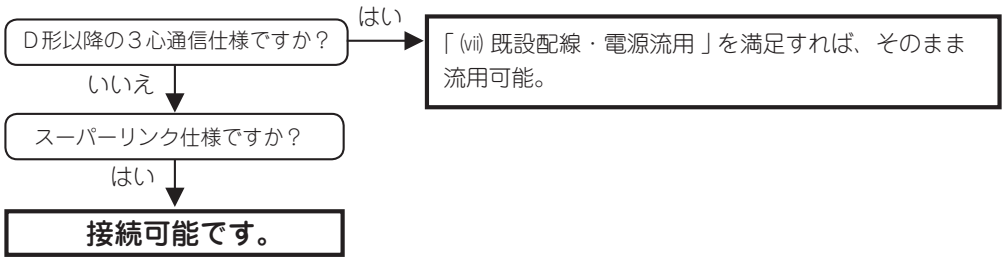
①既設配線（内外渡り線）の確認
既設配線は線の種類や心数の他、設備図面などによって配線長や分岐数も確認してください。
・電源配線について
◆漏電しゃ断器の容量，電線の太さ，こう長，およびアース線については、室外ユニットに付属している“据付説明書”をご覧ください。
◆単相機の場合は２心，三相機の場合は３心のＶＣＴキャプタイヤケーブル、または ＶＶＦ平方ケーブルをご使用ください。
◆４心ケーブルを使用したアース線と同心ケーブルとしないでください。シールド線は使用しないでください。
・内外渡り配線について
（3 心通信仕様の場合）
◆必ず３心のＶＣＴキャプタイヤケーブル、または ＶＶＦ平方ケーブルを使用してください。シールド線は使用しないでください。
（スーパーリンク仕様の場合）
◆配線の接続は、既設配線毎に「次ページの 3) 接続方法、4) 室外ユニット改修内容」に従ってください。
◆室内電源取りは室外ユニット容量 80 以下の単相機に限ります。
・リモコン線について
◆配線の仕様については、室内ユニットに付属している“据付説明書”をご覧ください。
◆多心ケーブルの使用は避けてください。
◆配線はアース（建物の鉄骨部分または金属等）からできるだけ離してください。

②既設電源の確認
既設電源の電圧や相数、漏電しゃ断器の容量などを確認してください。
◆既設の漏電しゃ断器がインバータ回路用しゃ断器の場合はそのまま使用できます。
インバータ回路用しゃ断器でない場合はインバータ回路用しゃ断器に交換してください。
既設の電源設備を使用する際は、設備の老朽化、破損の有無を必ず確認してください。古い配線や電源設備の場合は、漏電や火災の原因ともなりますのでご注意ください。

③既設配線の導通確認
既設配線の導通確認、電圧確認、漏電しゃ断器の動作確認を行なってください。
異常があれば電線、部品の交換を行ない、配線を適切な状態にしてください。
◆配線と大地間を 500 Ｖメガーで計測して 100 Ω以上あることを確認してください。
配線の劣化等により、100 Ω以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

④故障履歴の確認
伝送異常や通電不良など、配線・電源の異常が原因と考えられる故障が過去になかったかを確認してください。
該当する故障があった場合、その異常が改修されているかも確認し、改修されていない場合はその処置を行なってください。
また、少しでも劣化、異常が感じられる部品、配線は、交換もしくは新設を行なってください。

【既設配線流用の例】



2) 対象機種
母形毎の代表形式を表１に示します。
各容量毎に右表から母形番号を確認してください。

表1 セゾンエアコン室外ユニット 代表形式

機種母形	ハイパーインバータ	エクシードハイパー
①	FDCVP405HK	FDCZP405HK
②	FDCVP405H	FDCZP405H
③	FDCVP805HK	FDCZP805HK
④	FDCVP805H	FDCZP805H
⑤	FDCVP1125H	—
⑥	—	FDCZP1125H
⑦	FDCVP2804H	—

機種 容量	ハイパーインバータ		エクシードハイパー	
	単相	三相	単相	三相
40	①	②	①	②
45				
50				
56				
63				
80	③	④	③	④
112		⑤		⑥
140				
160				
224		⑦		
280				

3） 接続方法

a）室外電源取り

・図１に従い配線の接続を行ってください。
・現行ユニットに対して電源線と信号線が分離されている為、
内外各端子台の端子台 [2] にて電源線と信号線を共締めしてください。
（ユニット改修は必要ありません。）
・配線長、線種は表２に従ってください。

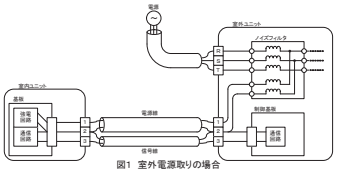


図1 室外電源取りの場合

表２ 配線長、線種（室外電源取り）

電源線	配線長	最大 50m（ただしこう長の範囲内）
	線種	VCT キャプタイヤケーブルもしくは VVF 平形ケーブル 同等品
	線径	2mm²（φ 1.6）以上
信号線	配線長	最大 50m
	線種	VCTF
	線径	0.75mm² 以上

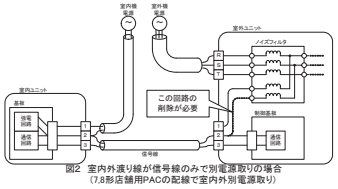


図2 室内外渡り線が信号線のみで別電源取りの場合
（7,8形店舗用PACの配線で室内外別電源取り）

b）室内室外別電源取り

・図２に従い配線の接続を行ってください。
・誤配線時の短絡防止の為、図中に示す室外ユニット内の部品を外します。
〔4）室外ユニット改修内容] に従い改修してください。
・室内ユニット端子台の端子台 [2] では、電源線と信号線を共締めしてください。
・配線長、線種は表３に従ってください。

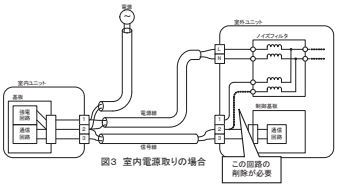


図3 室内電源取りの場合

表３ 配線長、線種（室内室外別電源取り）

信号線	配線長	最大 50m
	線種	VCTF
	線径	0.75mm² 以上

表４ 配線長、線種（室内電源取り）

電源線	配線長	最大 50m（ただしこう長の範囲内）
	線種	VCT キャプタイヤケーブルもしくは VVF 平形ケーブル 同等品
	線径	φ 2.0 以上
信号線	配線長	最大 50m
	線種	VCTF
	線径	0.75mm² 以上

c）室内電源取り（単相機のみ）

・図３に従い配線の接続を行ってください。
・誤配線時の短絡防止のため、図中に示す室外ユニット内の部品を外します。
〔4）室外ユニット改修内容] に従い改修してください。
・内線規定に従い、室内ユニットの端子台 [2] に電源線、室外電源線および 信号線を接続します。
・配線長、線種は表４に従ってください。

4）室外ユニット改修内容

接続方法が [室内室外別電源取り]、[室内ユニット電源取り] の場合には、
以下の記載内容に従い室外ユニットの改修を行ってください。

a）母形②の場合

CNX1に接続されているジャンパーコネクタをCNX2に接続し、
ジャンパー線 J1、J2 を切断してください。

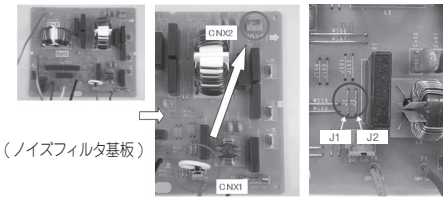


図４ 母形②の改修部位

b）母形①③～⑦の場合

端子台[2]に接続されている端子を外します。
端子台 [2] には配線が２本接続されていますが、
外すのは１本のみです。

（1）母形（①）では電源端子台 [L2] に接続されているほうを外してください。
母形（③～⑦）ではノイズフィルタに接続されているほうを外してください。
（各母形における改修対象は図５を参照）

（2）外した端子は、閉塞端子などを使用し確実な絶縁処理をしてください。（図６）

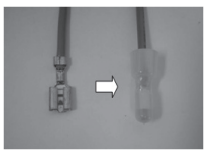

図６ 端末処理



図 5-1 母形①の改修部位

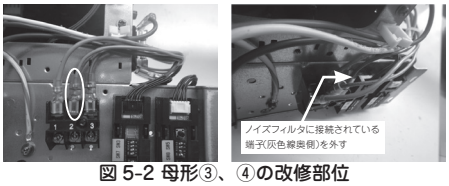


図 5-2 母形③、④の改修部位

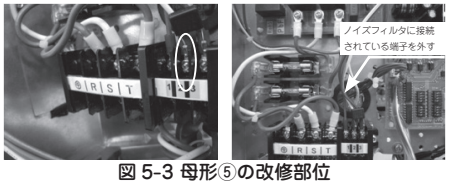


図 5-3 母形⑤の改修部位

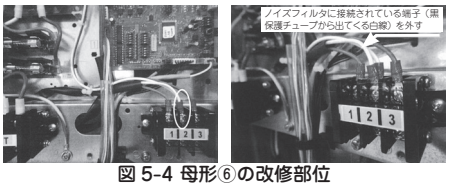


図 5-4 母形⑥の改修部位

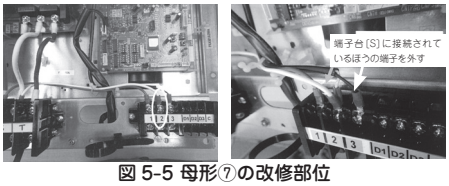


図 5-5 母形⑦の改修部位

三菱重工サーマルシステムズ株式会社　〒108-8215　東京都港区港南2-16-5
三菱重工冷熱株式会社　〒108-0023　東京都港区芝浦2-11-5

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。