

# KABLOSUZ LAN ARABİRİMİ ANA ÜNİTE İÇİN KULLANICI KILAVUZU

[TR] RKZ012A106

## Güvenlik önlemleri

Bu ürünü kullanmadan önce ve ürünü uygun biçimde kullanmak için bu güvenlik önlemlerini lütfen dikkatlice okuyun.

- Güvenlikle ilgili önemli bilgileri açıklamaları nedeniyle, bu önlemlere uyduğunuzdan emin olun.



### UYARI

Uyarılara uymamak, ölüm veya ağır yaralanma gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.



### DİKKAT

Dikkat ihtarlarına uymamak yaralanmaya ve/veya mülk hasarına neden olabilir. Duruma bağlı olarak, ihtarlara uymamak ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- Bu belgedeki “grafik semboller” aşağıdaki anlamlara sahiptir.



Yasaklanmış.



Talimatlara uyduğunuzdan emin olun.



## UYARI



- Bu ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmayın.  
(Uygun yapılmayan iş, bir yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.)
- Kablosuz LAN arabirimini suya daldırmayın, üzerine su sıçratmayın veya ıslak ellerle tutmayın.  
(Uygun olmayan biçimde taşımak bir elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)
- Ürünü, hastane vb. gibi kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu bir yerde kullanmayın.  
(Bu üründen kaynaklanan radyo dalgaları, tıbbi cihazları arıza nedeniyle bir kazayla sonuçlanacak şekilde etkileyebilir.)
- Bir kalp pili takan bir kişinin veya defibrilatörün yakınında veya bunların kullanılabilecekleri bir yerde kablosuz LAN arabirim işlevini AÇMAYIN.  
(Bu tür uygun olmayan çalıştırma, kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir ve bir kazayla sonuçlanabilir.)
- Kablosuz LAN arabirim işlevini otomatik kapı veya yangın alarmı cihazı gibi otomatik kontrol ekipmanının yakınında AÇMAYIN.  
(Bu tür uygun olmayan kurulum ekipman arızası nedeniyle bir kazaya neden olabilir.)



- Ürünün kurulumu için, ürüne ilişkin satış mağazasından veya yetkili bir bayiden istekte bulunun.  
(Uygun olmayan çalışma, bir elektrik şokuna neden olabilir.)
- Anormal koku, anormal ses, aşırı ısınma veya duman oluşması halinde, klimayı derhal fişten çıkarın veya kesiciyi KAPALI duruma alın.  
(Bunun yapılmaması, bir yangına veya arızaya neden olabilir.)  
→ Ürüne ilişkin satış mağazasından kontrol isteğinde bulunun.
- Kablosuz LAN arabirimi düşürülürse veya kırılırsa, klimayı derhal fişten çıkarın veya kesiciyi KAPALI duruma alın.  
(Bunun yapılmaması, bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.)  
→ Ürüne ilişkin satış mağazasından kontrol isteğinde bulunun.



## DİKKAT



- Ürünü alev alabilir gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.  
(Uygun olmayan kurulum, tutuşmaya neden olabilir.)
- Ürünü küçük çocukların erişebilecekleri bir yere kurmayın.  
(Uygun olmayan kurulum, yaralanmaya neden olabilir.)
- Kablosuz LAN arabirimini yerleştirirken veya bakımını yaparken, dengesiz bir basamağa çıkmayın.  
(Bu tür bir hareket, yaralanmaya neden olabilir.)



- Klimayı uzun süreler boyunca çalışmayacağı zamanlarda fişten çıkarın.  
(Bunun yapılmaması, ısı oluşumuna veya toz nedeniyle tutuşmaya neden olabilir.)
- Ürünü düşürmeyin veya çarpmayın. Ayrıca, ürüne güçlü basınç uygulamayın.  
(Uygun olmayan kullanım, bozulmaya veya arızaya neden olabilir.)
- İletişim durumuna bağlı olarak, bir akıllı bir telefon ile ayarlanan çalışma içeriği klimaya iletilebilir.  
Uygulamada görüntülenen ana ekrandaki içeriği onayladığınızdan emin olun.



## UYARI

### **Bu Ürünün Kullanımına İlişkin Not**

Klimayı siz evinizden uzakta iken çalıştırdığınızda, güvenliği sağlamak için önceden klimanın durumundan, çevresinden ve odadaki kişilerden dikkatlice emin olun. Bunun yapılmaması, bazı durumlarda ölüme, ciddi yaralanmaya veya mülk hasarına neden olabilir.

#### **■ Aşağıdaki hususları (evdeyken) önceden kontrol edin**

- Klima, herhangi bir anormal durumda olmamalıdır. Üfleme hızında değişiklik vb. olsa bile kişilere veya odaya hiçbir olumsuz etkisi olmamalıdır. (Örneğin, hiçbir nesne kolaylıkla uçmamalıdır. Bu tür nesnelere üfleme nedeniyle düşebilir ve yangın, yaralanma veya mülk hasarı ile sonuçlanabilir.)
- Başka bir kişi tarafından ayarlanan zamanlayıcı koşulu gibi ayar durumunu etraflıca kavrayın.  
(Beklenmedik çalışma veya durma, sağlığı veya hayvanları ve bitkileri etkileyebilir.)

#### **■ Aşağıdaki hususları çalıştırmadan önce ve bir dış mekan konumundan çalıştırırken kontrol edin**


- Klima takılı bir odada birisinin olduğunu biliyorsanız, kişiye klimayı onu göremeyeceğiniz bir konumdan çalıştıracığınızı önceden bildirin.  
(Kişi bir merdivende/basamaktaysa, onu şaşırtabilir ve kişi aniden çalışma veya durma nedeniyle düşebilir. Ayrıca, dış mekân ve iç mekân sıcaklıklarında ani bir değişiklik sağlığı etkileyebilir.)
  - Sıcaklık kontrolünün ve çalışmanın durdurulması ayrıca iç mekândaki uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.
  - Odada engelli, yaşlı ve çocuklar gibi kendi başlarına sıcaklığı kontrol edemeyecek kişiler varsa, klimayı kullanmayın.
- Ayarları ve çalışmanın durumunu sıklıkla kontrol edin.  
(İç mekân ve dış mekân sıcaklıklarında ani bir değişiklik, sağlığı veya hayvanları ve bitkileri etkileyebilir.)
  - İletişim durumu bir engel veya bir mikrodalga fırının neden olduğu radyo dalgası karışması nedeniyle yetersizse, çalışma içeriğine yansımaz.
- Klimada bir sorun oluşursa, çalışmayı derhal durdurun ve ürün için satış mağazasına danışın. Çalışmanın çalışma ekranında durduğunu tekrar onaylayın.

# Kablosuz İletişim hakkında Not (Radyo Dalgası)


## Kablosuz LAN ve Telsiz Kanunu

- Bu kablosuz LAN arabirimi yapı tasarım sertifikasyonuna sahiptir. Bu nedenle, lisans için başvuru gerekmez.
- Bu ürün, Telsiz Kanununa dayalı olarak belirlenen düşük güçlü telsiz istasyonuna ait bir kablosuz tesis olarak teknik standardı karşılayacak şekilde belgelendirilmiştir. Bu nedenle, bu ürün kullanıldığında, bir telsiz istasyonu lisansı gerekmez.
- Kablosuz LAN, radyo dalgalarını kullanarak veri iletmesi ve alması nedeniyle, izinsiz hatta giriş veya kötü amaçlı erişime maruz kalabilir. Kablosuz LAN kullanmadan önce, riski tamamen anlayın. Ek olarak, diğer kişiler tarafından öğrenilmelerini engellemek üzere kablosuz LAN arabiriminin ve kablosuz LAN yönlendiricinin SSID ve KEY bölümlerini ve ayrıca, evden uzaktayken çalıştırmak için oturum açma kimliğini ve parolasını yönetin. Ürünler kötü amaçlı bir erişim yoluyla evden uzakta çalıştırılırsa, kablosuz LAN arabiriminin işlevini KAPATIN.
- Bu ürün, telekomünikasyon operatörleri tarafından sağlanan iletişim hatlarına doğrudan bağlanamaz. Bu ürün internete bağlandığında, bir yönlendirici yoluyla internete bağlandığınızdan emin olun.
- Bu ürün ve kablosuz LAN yönlendirici arasında bir radyo dalgasını zorlukla ileten bir engel (örneğin metal veya takviyeli beton gibi) varsa, radyo dalgası parazitlerini alabilmesi veya radyo dalgasının ulaşma mesafesinin kısalabilmesi nedeniyle, ürün çalışmayabilir.
- Bu üründen iletilen radyo dalgaları tıbbi elektrikli cihazlarda son derece az etkiye sahiptir. Ancak, ürün kullanıldığında emniyetli yönetim için bu tür bir cihaza (kalp pili-takılı parça vb.) 20 cm veya daha fazla mesafeyi muhafaza edin.
- Mikrodalga fırın ve telsiz telefon gibi elektrik dalgaları ileten bir cihazın yakınında bu ürünün kullanımı kablosuz LAN yoluyla iletişimi etkileyebilir. Ürün uygun biçimde iletişim yapamazsa veya telsiz telefon uygun biçimde bir çağrı yapamazsa/alamazsa, ürünü ve telefonu birbirlerinden en az 1 metre mesafede kullandığınızdan emin olun.
- Diğer herhangi bir sorunuz varsa, ürün için satış mağazasına danışın.

## Parçaların Adları

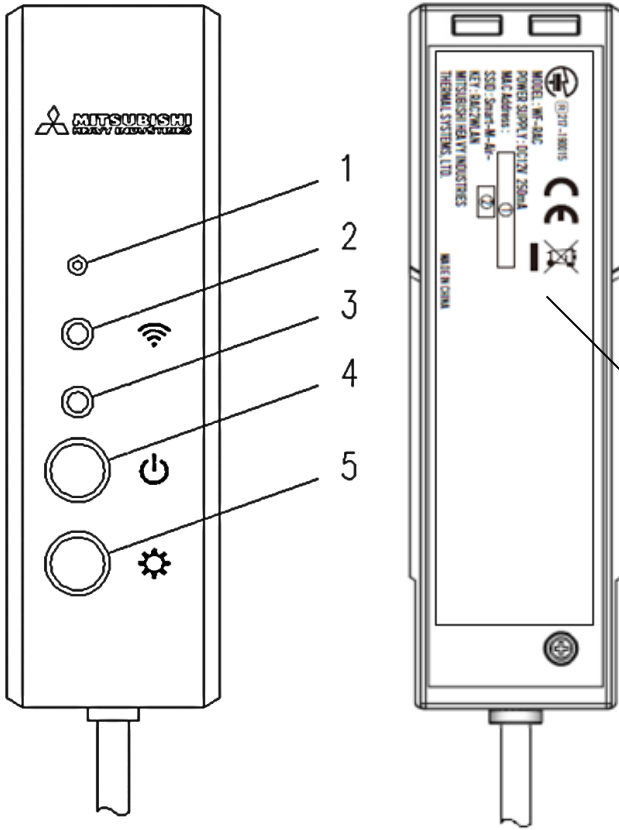

No.	Adı
1	Sıfırlama düğmesi
2	İletişim LEDi (turuncu)
3	Çalışma LEDi (yeşil)
4	Güç düğmesi
5	Ayar düğmesi

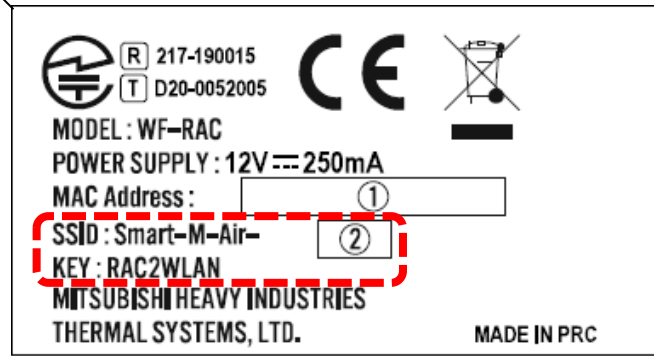

## Düğmelerin işlevleri

Düğme	Basma süresi	Çalışma durumu
Sıfırlama düğmesi * Bu düğmeye bir kalem ucu gibi ince uçlu bir şey kullanarak basın.	3 saniyeden daha az	Sıfırlama (yeniden başlatma)
	3 saniye veya daha fazla	Kablosuz LAN arabirimindeki bilgiye Fabrika varsayılan bilgisini geri yükler (ilk kullanıma hazırlama).
Güç düğmesi	2 saniye veya daha fazla	Güç AÇIK veya KAPALI durumları arasında geçiş yapma
Ayar düğmesi	2 saniyeden daha az	WPS işlevini (basit ayar işlevi) geçerli olarak ayarlar.
	2 saniye veya daha fazla	AP işlevini geçerli olarak ayarlar.

## LED ekran

<b>İşlemin açıklaması</b>	<b>İletişim LEDi (turuncu)</b>	<b>Çalışma LEDi (yeşil)</b>
WPS işleviyle bağlanma.	Bağlanma: KAPALI Bağlandıktan sonra: AÇIK 2 saniye boyunca	Her saniye yanıp söner
AP'de bağlanma	Bağlanma: KAPALI Bağlandıktan sonra: AÇIK 2 saniye boyunca	Yanıp söner: 2 saniye boyunca AÇIK ve 0,5 saniye boyunca KAPALI.
Uygulamaya veya sunucuyla iletişim başladıktan sonra	Veri her iletildiğinde/alındığında 0,1 saniyede bir yanıp söner.	AÇIK
Güç KAPALI ve uygulamanın «LED AÇIK» lambası KAPALI	KAPALI	
Sıfırlama (yeniden başlatma) sırasında	10 saniye boyunca AÇIKTIR.	
İlk kullanıma hazırlamada	10 saniye boyunca 10 kez yanıp söner.	
İç mekân birimine bağlı değil*	İletişim LEDi ve Çalışma LEDi 10 saniye boyunca dönüşümlü olarak 3 kez yanıp söner.	
Anormal durumda arabirim*	İletişim LEDi ve Çalışma LEDi 10 saniye boyunca dönüşümlü olarak 4 kez yanıp söner.	

\* Ayrıntılar için, uygulamanın menüsünde SSS kapsamına bakın.


## Özellikler

Güç kaynağı	Klimadan temin edilen DC12 V
Güç tüketimi	Maks. 3 W
Dış ebat	110 mm (yükseklik) x 33 mm (genişlik) x 16,5 mm (derinlik)
Ağırlık (ana ünite)	Yaklaşık 80 gr
Malzeme	Kutu: ABS + PC
Çalışma garantili ortam	Sıcaklık 0 - 40°C, nem %75 veya daha az
Parça adı	Kablosuz LAN arabirimi
Model adı	WF-RAC
Kablo uzunluğu	1,3 m
Kablosuz iletişim yöntemi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz bandı
Uyumlu standartlar	2014/53/EU

\* Desteklenen modeller için, onay için klima kataloglarına başvurun.



## Sistem yapılandırması (uzaktan kumanda)

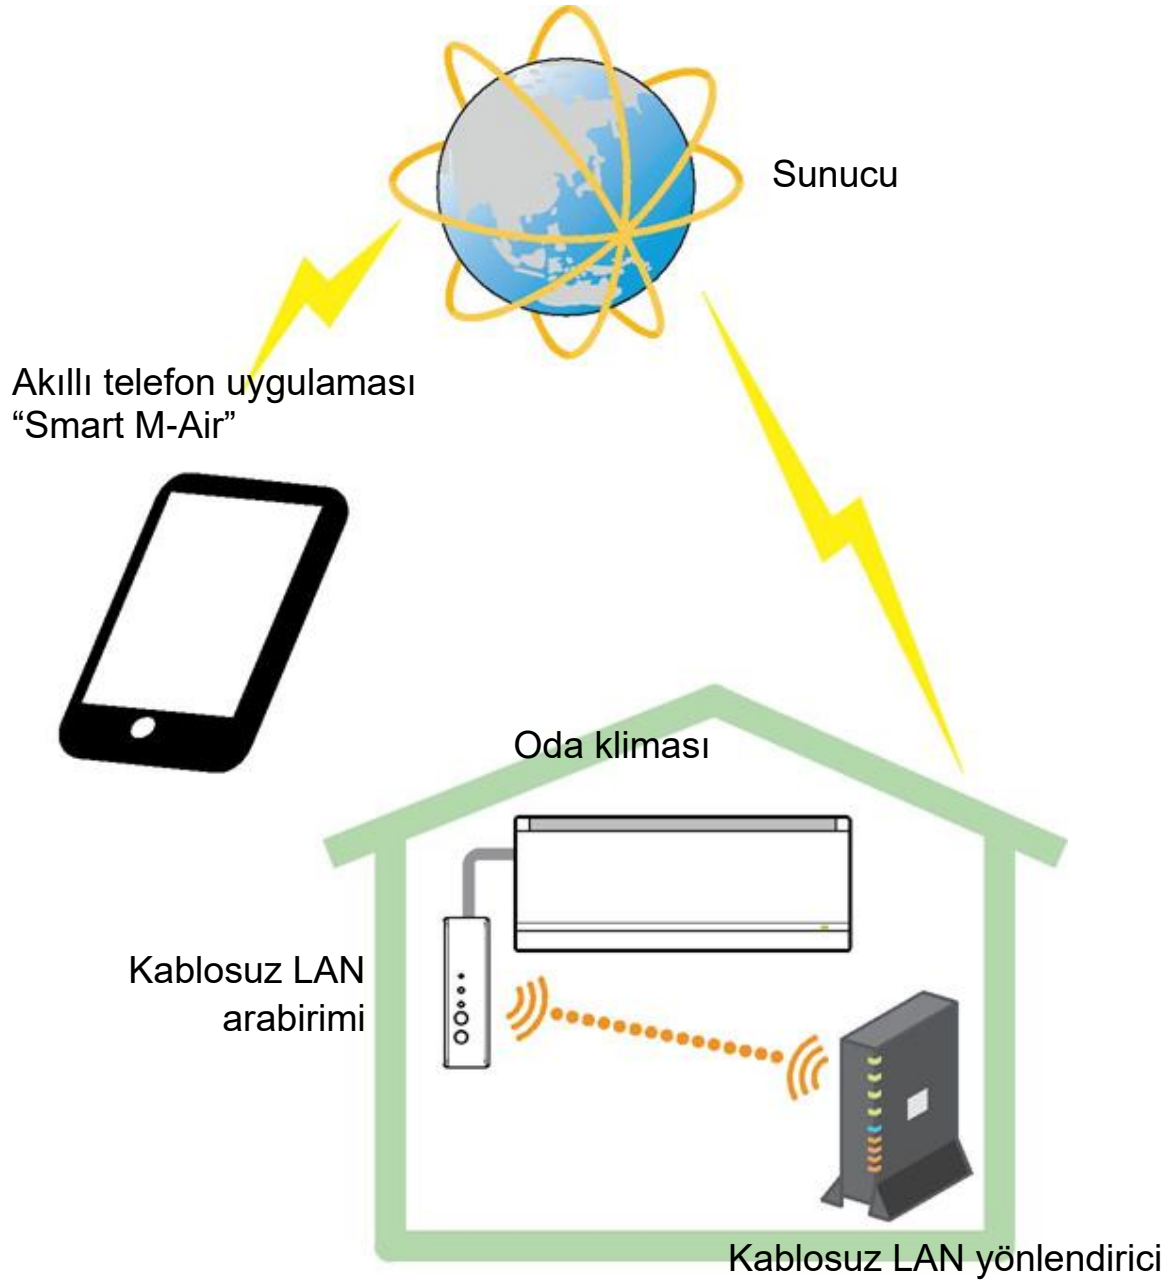

# Kablosuz LAN yoluyla Ağa Bağlanma

Aşağıdaki prosedür bağlanacak modele bağlı olarak kısmen farklılık gösterebilir. En son Kullanıcı Kılavuzu için, klima ürünlerimizin ana sayfasına başvurun.

## Bağlantıdan önce Hazırlık Önceden kontrol edin.

Aşağıdaki öğeleri hazırlayın.

□ Akıllı telefon (tablet PC)

Desteklenen işletim sistemi: Android™ 8 ilâ 9  
iPhone 12 ilâ 13

□ İnternet hattı ve iletişim ekipmanı (modem, yönlendirici, ONU vb.)

□ Yönlendirici (kablosuz LAN erişim noktası)

## Akıllı telefonu (tablet PC) Wi-Fi yoluyla yönlendiriciye bağlayın.

Akıllı telefonun Ayarlar ekranında «Wi-Fi» işlevini açın ve kullanılacak yönlendiricinin SSID'sini seçin. Ardından, yönlendiricinin parolasını girerek bağlantıyı kurun.

## 1. Uygulamayı kurun.

“Smart M-Air” nasıl kurulmalı

### “Smart M-Air” akıllı telefon uygulaması nasıl kurulmalı

#### Android için

1. [Google Play] mağazasını açın.
2. [Smart M-Air] uygulamasını arayın.
3. Ekrandaki talimatlara göre uygulamayı kurun.

#### iOS için (iPhone)

1. [App Store] mağazasını açın.
2. [Smart M-Air] uygulamasını arayın.
3. Ekrandaki talimatlara göre uygulamayı kurun.

### Uygulama Çalıştırma Kılavuzu

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL  
SYSTEMS, LTD. ana sayfasına bakın.

[http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner\\_users\\_manual.html](http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html)



- Uygulama ücretsizdir. İletişim ücretleri indirme ve çalıştırma için uygulanır.
- “Smart M-Air” uygulama adı ve “Google Play” ve “App Store” indirme hizmeti adları gelecekte değişebilir.
- Uygulamanın ayarları, içerikleri ve en son desteklenen işletim sistemi için, ana sayfamıza veya ana sayfamızdaki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.


## 2. Kullanılacak yönlendiricinin WPS işleviyle (basit ayar işlevi) donatılmış olduğunu onaylayın.

WPS: Sadece çalıştırma düğmeleriyle yönlendiriciye bağladığınızda kullanın.


AP: SSID ve KEY (parola) girerek ve ayarlayarak yönlendiriciye bağladığınızda kullanın.


## 3. Klimayı ağa bağlayın.

Lütfen Smart M-Air Çalıştırma Kılavuzuna göre Klima Listesi ekranını görüntüleyin.

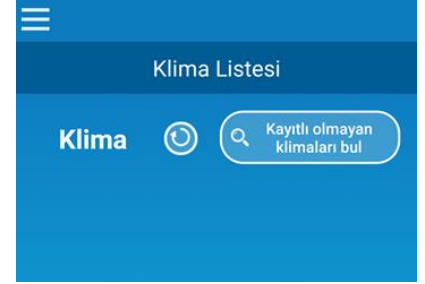

## WPS işleviyle donatılmış Kablosuz LAN yönlendirici (basit ayar işlevi)

- (1) Kablosuz LAN arabirimindeki Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın. Güç, KAPALI durumdan AÇIK duruma geçer ve Çalışma LEDi AÇIK kalır.
- (2) WPS moduna girmek için Ayar düğmesine 2 saniyeden daha az süreyle basın. Çalışma LEDi yanıp sönerse (her saniye) onaylayın.
  - Aşağıdaki ayarı 2 dakika içinde yapın. 2 dakika geçerse, (1) adımından prosedürü tekrar yapın.
  - \* WPS ve AP modları değiştirilemez. Bu nedenle, modu ayarlayamazsanız, ayarı tekrar yapmadan önce, 2 dakika bekleyin (AP modunda 5 dakika).
- (3) Yönlendiricideki WPS düğmesine basın\*. Düğmeler genellikle şu şekilde görünür .
  - WPS düğmesinin çalışma yöntemi yönlendiriciye bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıntılar için, yönlendiriciyle birlikte verilen kılavuza başvurun.
  - \* WPS işlevinin dışında otomatik bir bağlantı işlevi kullanılırsa, yönlendiriciyle birlikte verilen kılavuza başvurarak otomatik bağlantı düğmesini çalıştırın.

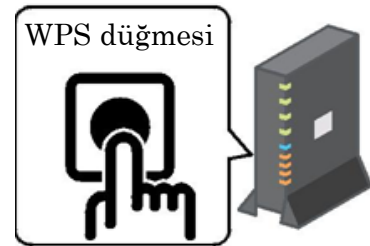

- (4) Bağlantı tamamlandığında, İletişim LEDi 2 saniye boyunca yanar. Uygulamayı başlatın ve klima listesi ekranında “Kayıtlı olmayan klimaları bul” düğmesine dokunun.
- Kaydedilmemiş klimanın bir simgesinin eklendiğini onaylayın. Görüntülenmezse, (1) ilâ (3) adımlarının uygun biçimde yapılmış olduğunu tekrar onaylayın.
  - Bağlanmazsa, yeşil LED ışıkları sürekli yanıp durmaya kadar en az iki dakika bekleyin, (2). adımdan başlayarak tekrar deneyin.
  - Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID'nin son 4 basamağının, klimanın adını gibi görüntülendiğini onaylayın.

SSID'nin son dört basamağı



## WPS işleviyle DONATILMAMIŞ Kablosuz LAN yönlendirici

- Kablosuz LAN yönlendirici WPS işleviyle donatılmamışsa, kablosuz LAN yönlendirici arabirimine bağlanmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.
- (1) Kablosuz LAN arabirimindeki Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın. Güç, KAPALI durumdan AÇIK duruma geçer ve Çalışma LEDi AÇIK kalır.
- (2) AP moduna girmek için Ayar düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın. Çalışma LEDinin yanıp söndüğünü onaylayın (2 saniye boyunca AÇIK ve ardından 0,5 saniye boyunca KAPALI).
- Yukarıdaki adımı 5 dakika içinde yapın. 5 dakika geçerse, (1). adımdan prosedürü tekrar yapın.
  - \* WPS ve AP modları değiştirilemez. Bu nedenle, modu ayarlayamazsanız, ayarı tekrar yapmadan önce, 2 dakika bekleyin (AP modunda 5 dakika).
- (3) Akıllı telefonu kablosuz LAN arabirimine bağlayın. Akıllı telefonun Wi-Fi ayarını açın.  
Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID'yi seçin ve etikette belirtilen KEY (parola) ögesini girin.

- (4) Uygulamayı başlatın ve klima listesi ekranında “Kayıtlı olmayan klimaları bul” düğmesine dokunun.
- Kaydedilmemiş klimanın bir simgesinin eklendiğini onaylayın.
  - Kablosuz LAN arabiriminde etiketli SSID'nin son dört basamağının, klimanın adını gibi görüntülendiğini onaylayın.

SSID'nin son dört basamağı




- (5) Akıllı telefonun uygulamanın kablosuz LAN ayarı ekranında bağlı olan kablosuz LAN yönlendiriciyi seçin.
- Kablosuz LAN yönlendirici listede görüntülenmemişse, doğrudan kablosuz LAN yönlendiricinin SSID ve KEY (parola) öğelerini girin.
- (6) Bağlantı tamamlandığında, İletişim LEDi 2 saniye boyunca yanar. Kablosuz LAN arabirimi ve kablosuz LAN yönlendirici arasındaki bağlantı kurulur. Klimanın liste ekranına eklendiğini onaylayın. Görüntülenmezse, 1 ilâ 5 adımlarının uygun biçimde yapılmış olduğunu tekrar onaylayın.
- \* Ekranı tekrar onayladıktan sonra bile bağlanamazsanız, kablosuz LAN yönlendiricisine bağlı cihazları sayısı üst sınıra ulaşmış olabilir veya yönlendirici çalışmıyor veya arıza yapmış olabilir. Bu nedenle, yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna göre kablosuz LAN'ı kontrol edin.
  - \* İnternet hattı kesilirse, onay için internet sağlayıcınız ile iletişime geçin.
  - \* Arabirim bu kılavuzdaki ayar prosedürü izlenerek uygulamaya bağlanamıyorsa, uygulama menüsünde SSS bölümüne başvurun.

#### 4. Uygulamayı başlatın ve evdeki klimayı (evden uzakta) çalıştırın.


- Bağlı klima ekipman listesi ekranında görüntülenirse, ayar tamamlanır. Görüntülenmezse, 'Klima Listesi' ekranında "Kayıtlı olmayan klimaları bul" düğmesine dokunarak ekranı güncelleyin.
- Bağlantılı klimayı evden uzakta çalıştırmak için, ana menüden "Uygulama Ayarları" ekranını açın ve "İşletme Modları Arasında Geçiş Yap" ekranında "Uzaktan işletim modu" ögesine geçin. Bir oturum açma kimliği ve parola ayarlanmalıdır.

**Ayar işlemi sadece evde yapılabilir.**

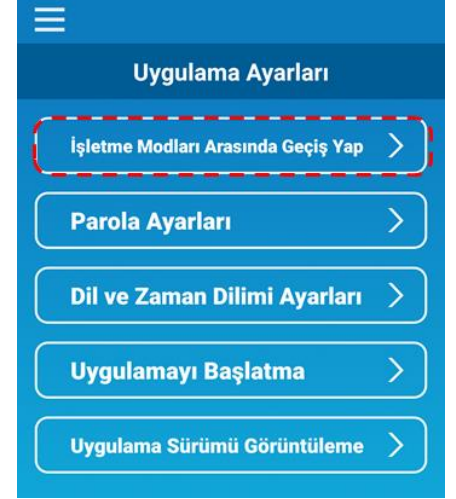

Oturum Açma Kimliği :

Parola :

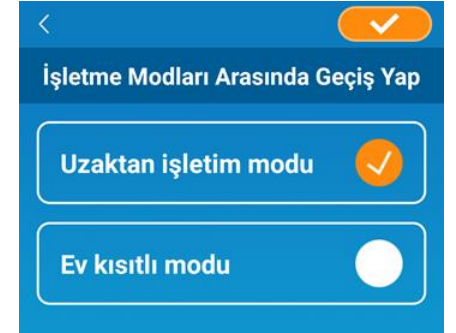

- \* Mod, eve özel çalışma moduna geçilirse, «Uzaktan işletim modu» kullanılan hesap bilgisi silinir.
- \* Klima "Uzaktan işletim modu", kullanılırken, sunucunun bakımı nedeniyle geçici olarak durdurulabilir.
- \* Akıllı telefonu kullanarak klima durumunu onaylayamazsanız veya klimayı çalıştıramazsanız, akıllı telefonun iletişim hattı kesilmiş olabilir. Bu tür durumda, akıllı telefonun kullanıcı kılavuzuna göre bağlantı durumunu onaylayın.
- \* Uygulama yavaş çalışıyorsa, diğer uygulamaları durdurun.
- \* Uygulamayı her zaman güncel tutun.

## Şu

- Kablosuz LAN arabirimi işlevini KAPAMA
  - Güç düğmesine 2 saniye veya daha fazla süreyle basın ve Çalışma LEDi ile İletişim LEDi KAPANIR.
- Çalışması gereken şekilde çalışmıyor
  - Sıfırlama düğmesine 3 saniye veya daha az süreyle basın ve Çalışma LEDi ile İletişim LEDi 10 saniye boyunca AÇILIR ve ardından Sıfırlanır.
- Kablosuz LAN arabirimini ilk kullanıma hazırlama
  - Sıfırlama düğmesine 3 saniye veya daha fazla süreyle basın ve Çalışma LEDi ile İletişim LEDi 10 saniye boyunca 10 kez yanıp söner, ardından tekrar ilk kullanım için başlatılır. Arabirim sıfırlanırsa, tekrar oturum açma kimliğini ve parolayı ayarlamanız gerekir.
- Klimayı taşıma veya bertaraf etme, zorunlu kullanıcı değişikliği
  - Kablosuz LAN arabirimini sıfırladığınızdan emin olun (Sıfırlama düğmesine 3 saniye veya daha fazla süreyle basarak).
- Bu ürünün bertaraf edilmesi
  - Yerel yönetiminiz tarafından belirtilen tüzükleri izleyin.
- Ürünü temizleme
  - Klimayı fişten çıkarın ve yumuşak kuru bir bezle silin. Ürün kirliyse, ılık suyla ıslatılmış ve yeterince sıkılmış bir bezle silin. Kimyasal toz bezi kullanırken, aşağıdaki önlemleri izleyin.
- LEDi Açma
  - Uygulamada Ana sayfa kısıtlı moduna geçiş yapın ve LED AÇIK ögesine dokununuz.

“iPhone” ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.’nin tescilli ticari bir markasıdır.

App Store, Apple Inc.’nin bir hizmet markasıdır.

“Android™” ve “Google Play” Google LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

“Wi-Fi Protected Setup™” Wi-Fi Alliance’ın bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Bu kılavuzda görünen diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

---

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.**

2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan  
<http://www.mhi-mth.co.jp/en/>

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.**

5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom  
Tel.: +44-333-207-4072  
Faks: +44-333-207-4089  
<http://www.mhiae.com/>

**MHIAE SERVICES B.V.**

(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. yüzde yüz iştiraki)  
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands  
P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands  
Tel.: +31-20-406-4535  
<http://www.mhiaeservices.com/>

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.**

Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143  
Tel.: +61-2-8774-7500  
Faks: +61-2-8774-7501  
<https://www.mhial.com.au>