

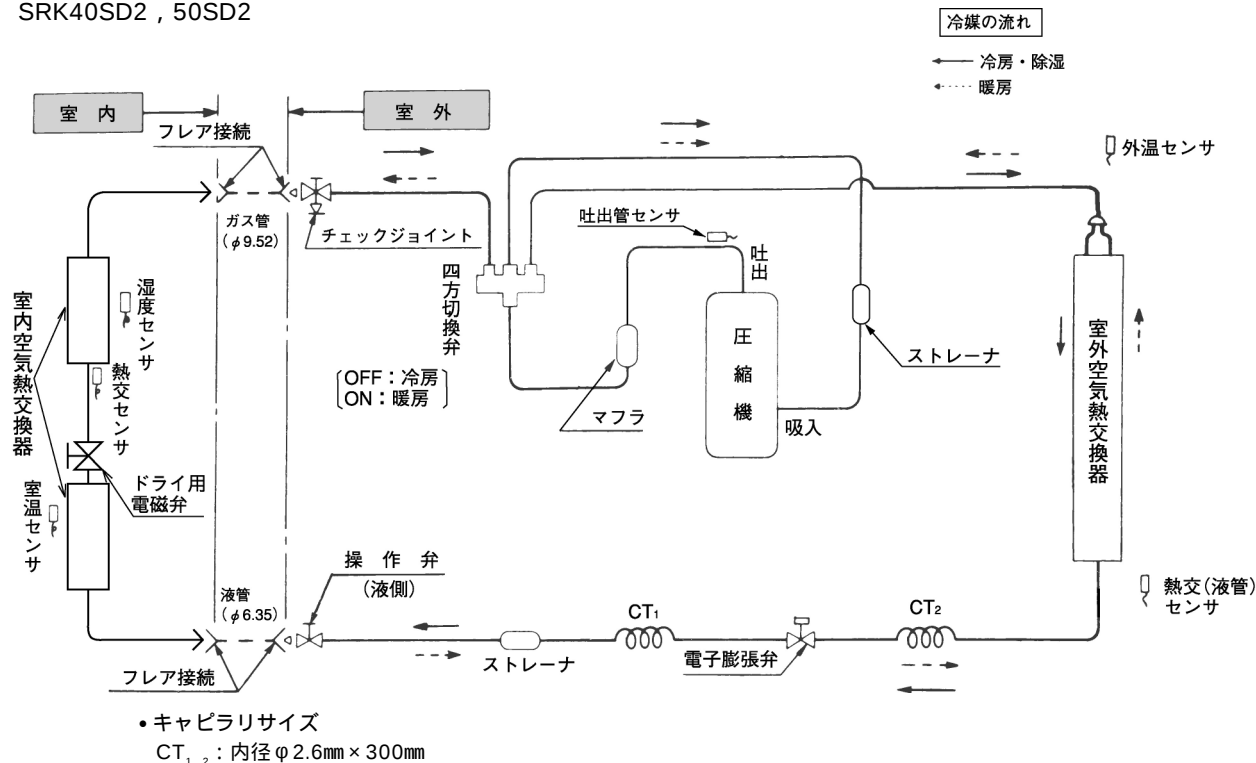
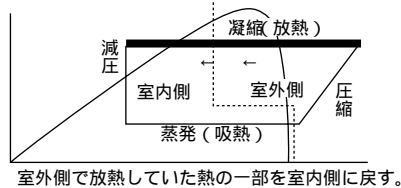
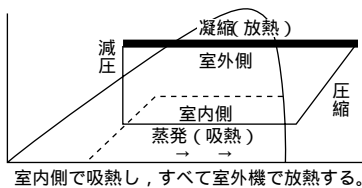


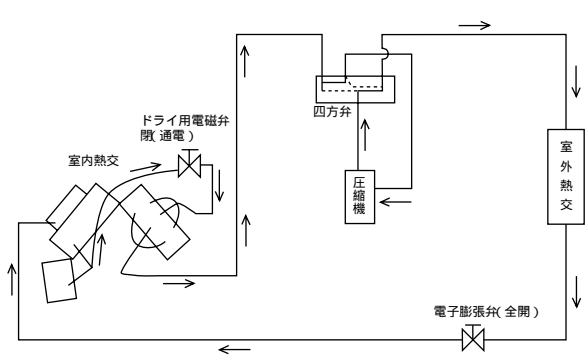

各種運転時の電子膨張弁，ドライ用電磁弁の作動

・ 冷房・暖房運転時

・ 再熱運転時

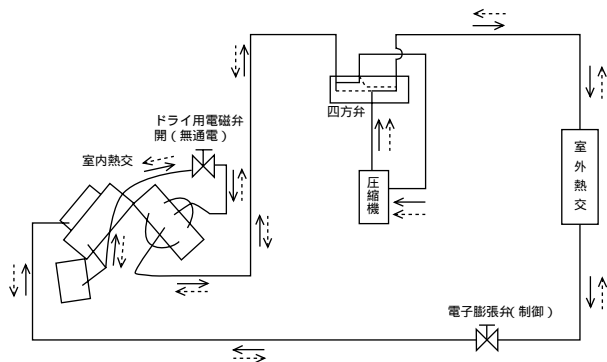

1.1.4 電気配線図

記号	名称	備考	記号	名称	備考	記号	名称	備考
△CM	圧縮機用電動機		△SM ₂	ルーバモータ		EEV	電子膨張弁	
△F	ヒューズ		△Th ₁	室温センサ	室温検知用	△20S	四方弁切替用電磁石	
△FM	室内送風用電動機		△Th ₂	熱交センサ (室内)	室内熱交温度検知用	52C	CM用電磁接触器	
△FM ₀	室外送風用電動機		△Th ₃	湿度センサ	湿度検知用	△52X ₁₋₃	補助継電器	
RL	点検表示灯 (赤)		△Th ₅	熱交センサ (室外)	室外熱交温度検知用	△M	換気モータ	
RF	整流器		△Th ₆	外温センサ	外温検知用	△DS	ダイオードスタック	
△Re	リアクタ		△Th ₇	吐出管センサ	吐出管温度検知用	SV	再熱ドライ用電磁弁	
△SM ₁	フラップモータ		△ZNR	バリスタ				

注 1) 記号の前に△印の部品は安全部品です。この部品は安全維持のため特に重要な部品ですので交換する時は必ず指定の部品をご使用ください。