


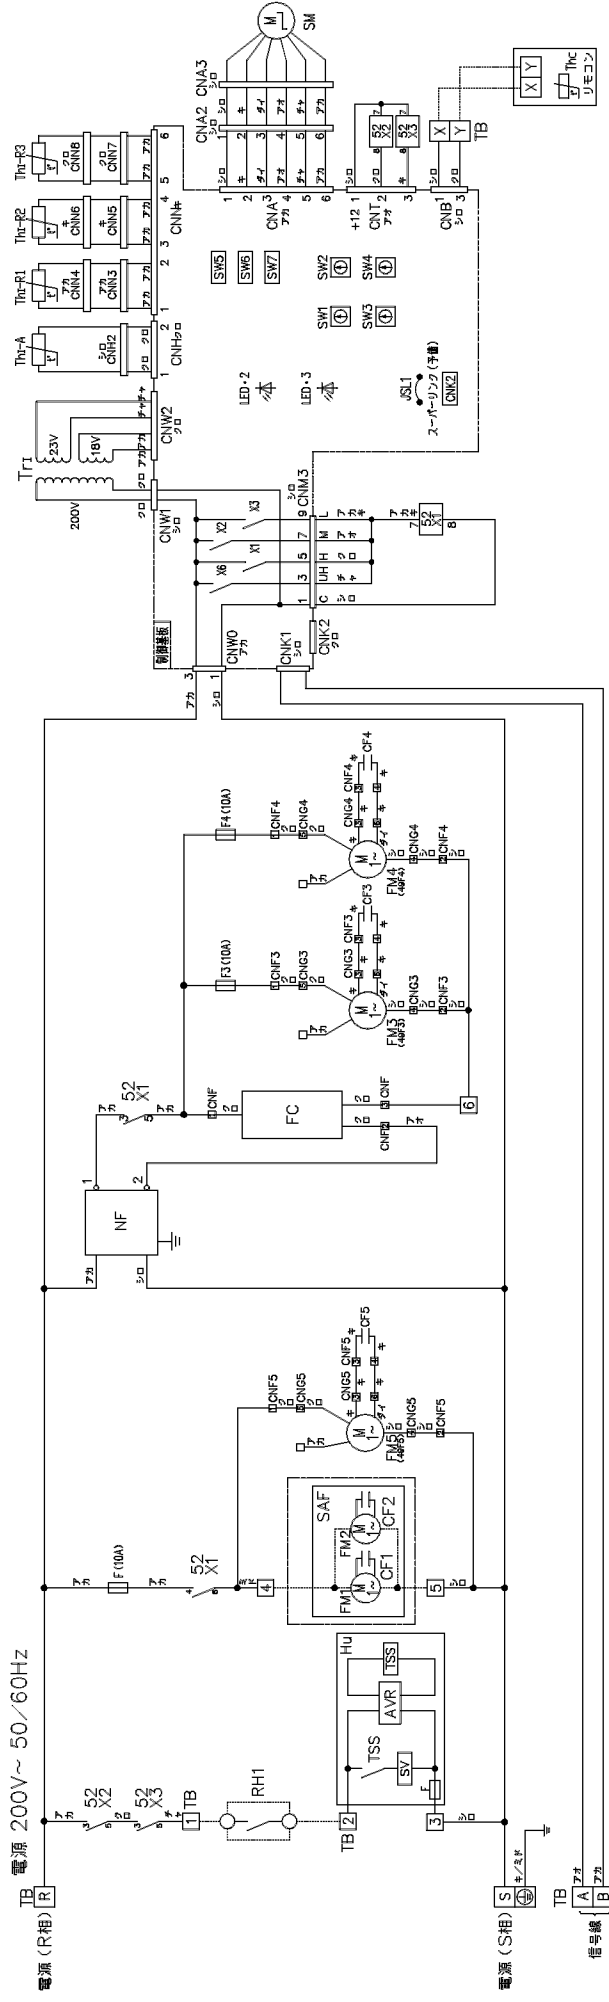

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. -----は接地線を示します。
3. TBの[A]・[B]は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外落線箱(信号線)及び室内ユニット側
5. リモコン配線は、3mm²×2 場合を使用します。
延長距離が100mを超えた場合の仕様について
6. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線

記号	名称	記号	名称	記号	名称
AVR	定電圧レギュレータ	NF	ノイズフィルタ	SW7-1	運転チャェック／ドレン試験運転
CF1~5	FM用コンデンサ	RH1	ヒューミディテタクト(巻装手配)	TB	端子台(口印)
CNA~Z	コネクタ(口印)	SAF	外気処理ユニット(オプション)	TSS	給水用電磁弁制御回路
F,F3,4	ヒューズ	SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	Thc	リモコン付属サーミスタ
FC	ファンコントロール	SV	給水用電磁弁	Th1-A	吸込空気センサー
FM1	送風用電動機(暖気用)	SW1	室内アドレスNo.10の位	Th1-R1,2,3	熱式センサー
FM2	送風用電動機(排気用)	SW2	室内アドレスNo.10の位	Tr1	トランス
FM3~5	送風用電動機(排気用)	SW3	室内アドレスNo.10の位	X1~3,6	FM用リレー
Hu	加湿器(オプション)	SW4	室外アドレスNo.1の位	49F3~5	FM用インターナルサーモ
JS1	スーパージンク(手備)切換	SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定	52X1~3	補助継電器
LED・3	表示灯(緑=マヨカシ正常表示)	SW5-2	室内アドレスNo.100の位		
LED・2	表示灯(赤=点検表示)	SW6	燃焼容量切換		