



CF11,2	FM用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11,2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フローストスイッチ
H	補助ヒータ
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ルーパーモータ
LS	ルーパー・スイッチ
M1~4	グリル自動昇降用モータ
PS	パネル・スイッチ
SM	ステップ・モータ (電子駆動装置用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェット/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Tf	温度ヒューズ
Thc	リモコン付露サージミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XL1	正逆転用リレー
XL2-1,2	M1~4用リレー
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
26H1,2	バイメタルスイッチ
52H	H用電磁接触器

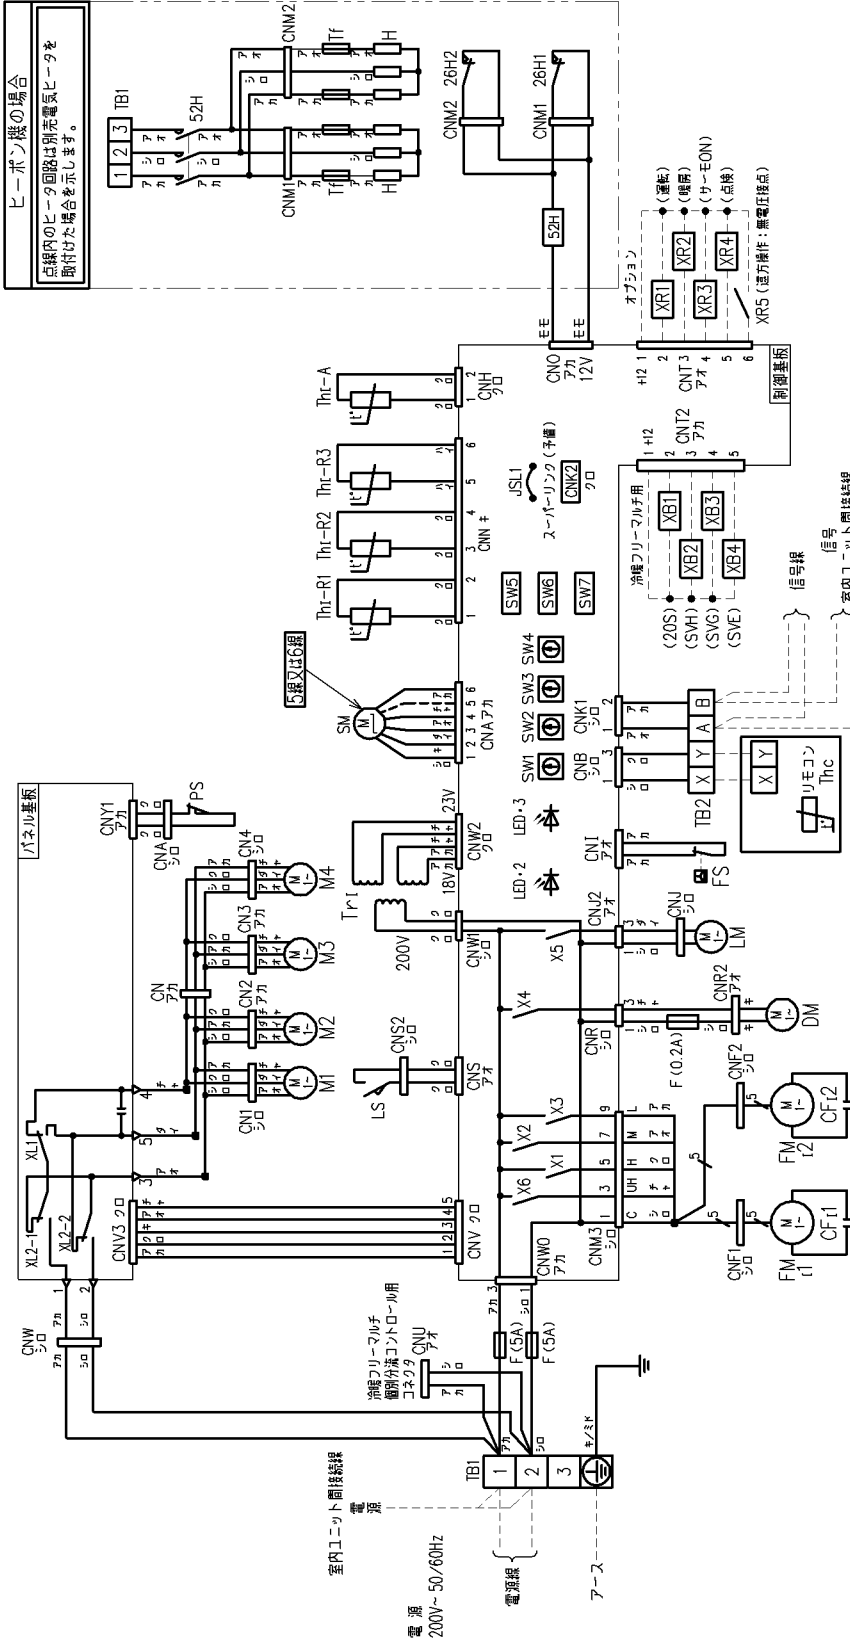

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様の仕様が記載されています。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	GTWP1123M8, 1403M8, 1603M8 GTWP1123M8D, 1403M8D, 1603M8D
形式	GTW パネル TW-PSL-44W
名称	室内機配線図 (WIRING)
発行	小林
国	日本
図	091113 PJB001Z579/B 1/1