


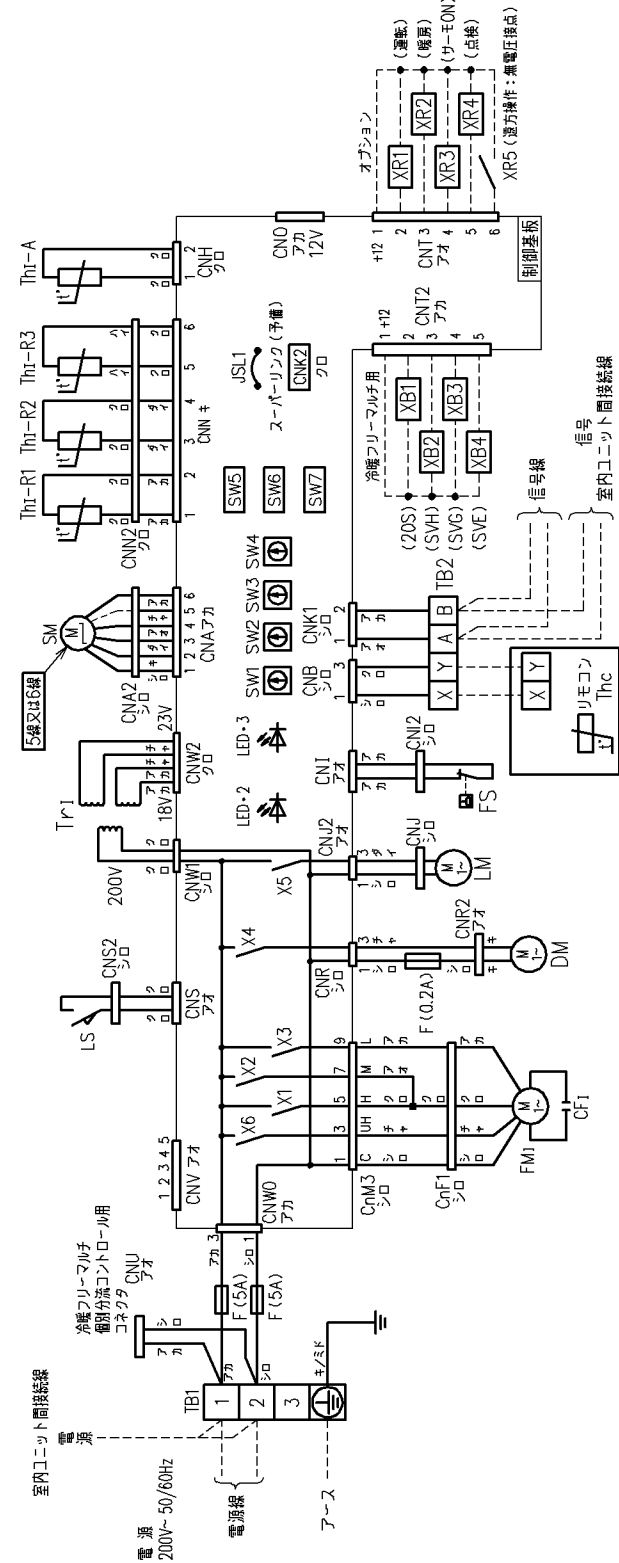

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

CF1	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ（口印）
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ（サーモ付）
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパージンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑=マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤=点検表示）
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接点

適用機種			GTSCP223M8, 283M8, 363M8
形式	パネル	TS-PSAW-15W	●
発行	名称	室内機配線図（WIRING）	
笠原	図番	080110	PJC001Z206
	別	1	1