


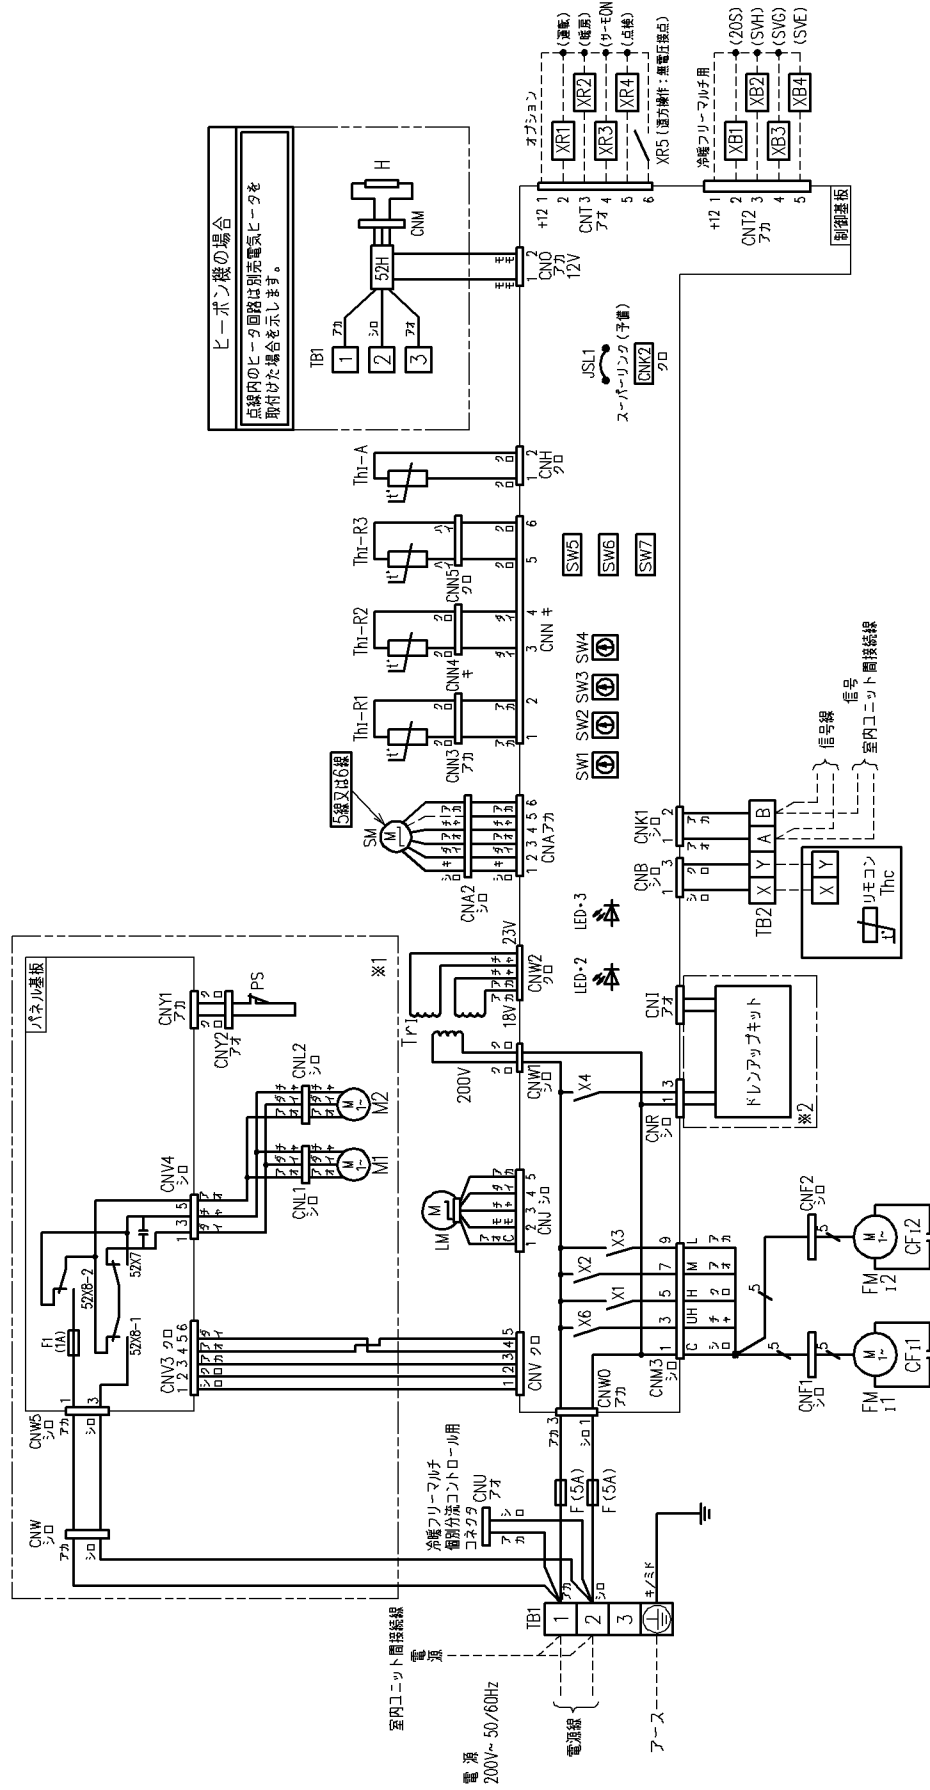

CF11.2	FM用コンデンサ
CNA-Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11.2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
JSL1	スーパーリング (手番) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ルーバモータ
M1.2	グリル自動開閉用モータ
PS	パナールスイッチ
SM	スリッパモータ (電圧検出用)
SW1	室内アドレズNo.10の位
SW2	室内アドレズNo.10の位
SW3	室外アドレズNo.10の位
SW4	室外アドレズNo.10の位
SW5-1	スーパーリング自動設定/解除
SW5-2	室内アドレズNo.100の位
SW6	接続容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試験
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付感温サーミスタ
Th1-A	吸入空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交換センサー
Tr1	トランス
X1~3.6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■印	印刷接線子
52H	H用電磁接触器
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 点線内 (※1印) の回路は自動昇降 (オブション) 無しの場合配線されていません。
7. 点線内 (※2印) の回路はドレンアップキット (オブション) 無しの場合配線されていません。

適用機種
GEF713M8, 903M8, 1123M8, 1403M8, 1603M8

形式
GE

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行
笠原

図番
080110 PFA003Z750

別冊
A 1/1