


CF1	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (□印)
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (□印)
TB2	端子台 (通信) (□印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1, 2, 3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
■印	閉端接続子

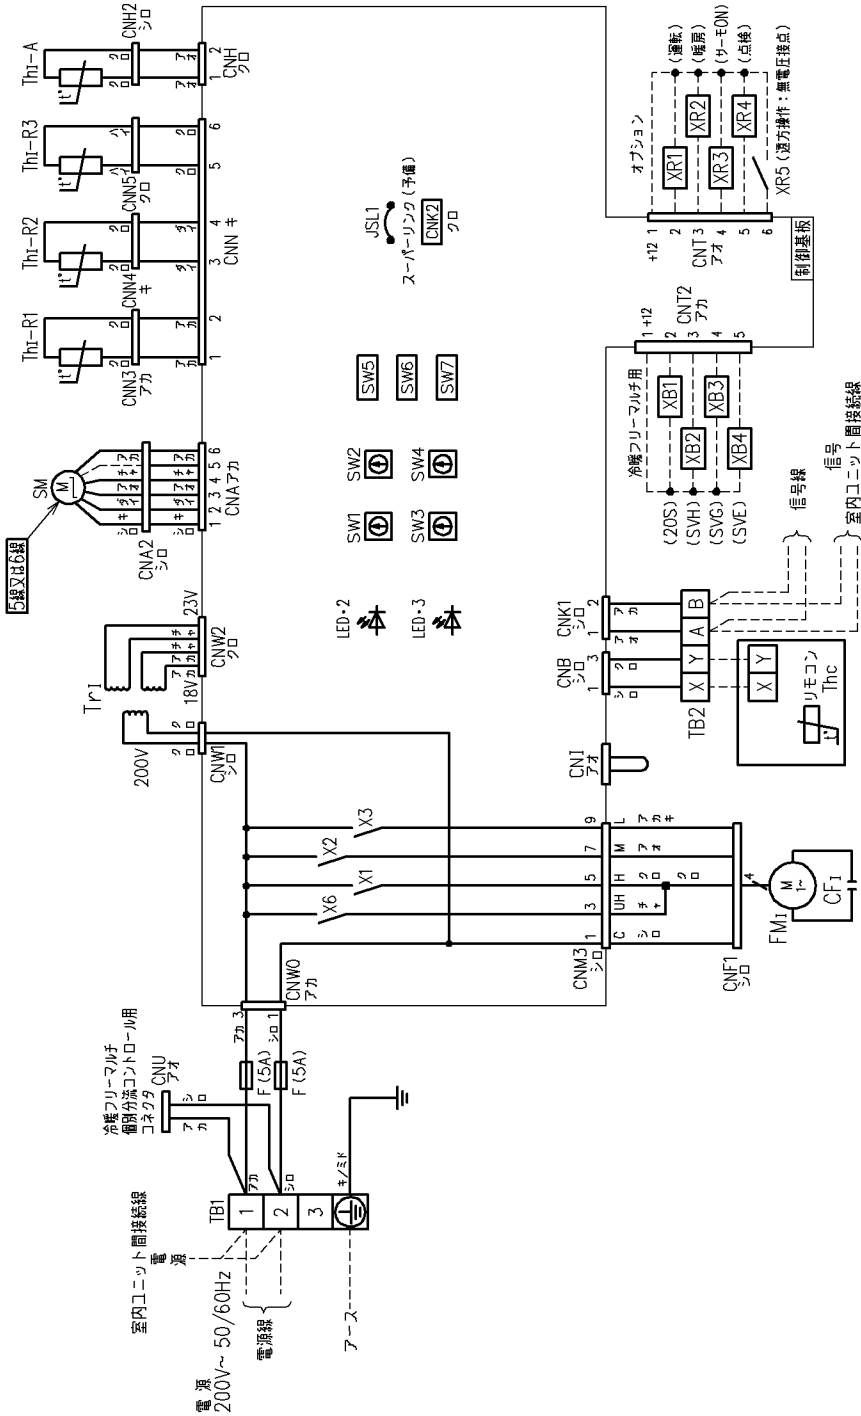

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様の仕様に併行配列しないでください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		GFUP283M8, 453M8, 563M8, 713M8	
形式	GFU		
名称	室内機配線図 (WIRING)		
発行	笠原	図番	080110 PGD000Z069
別	1/1	訂	A