



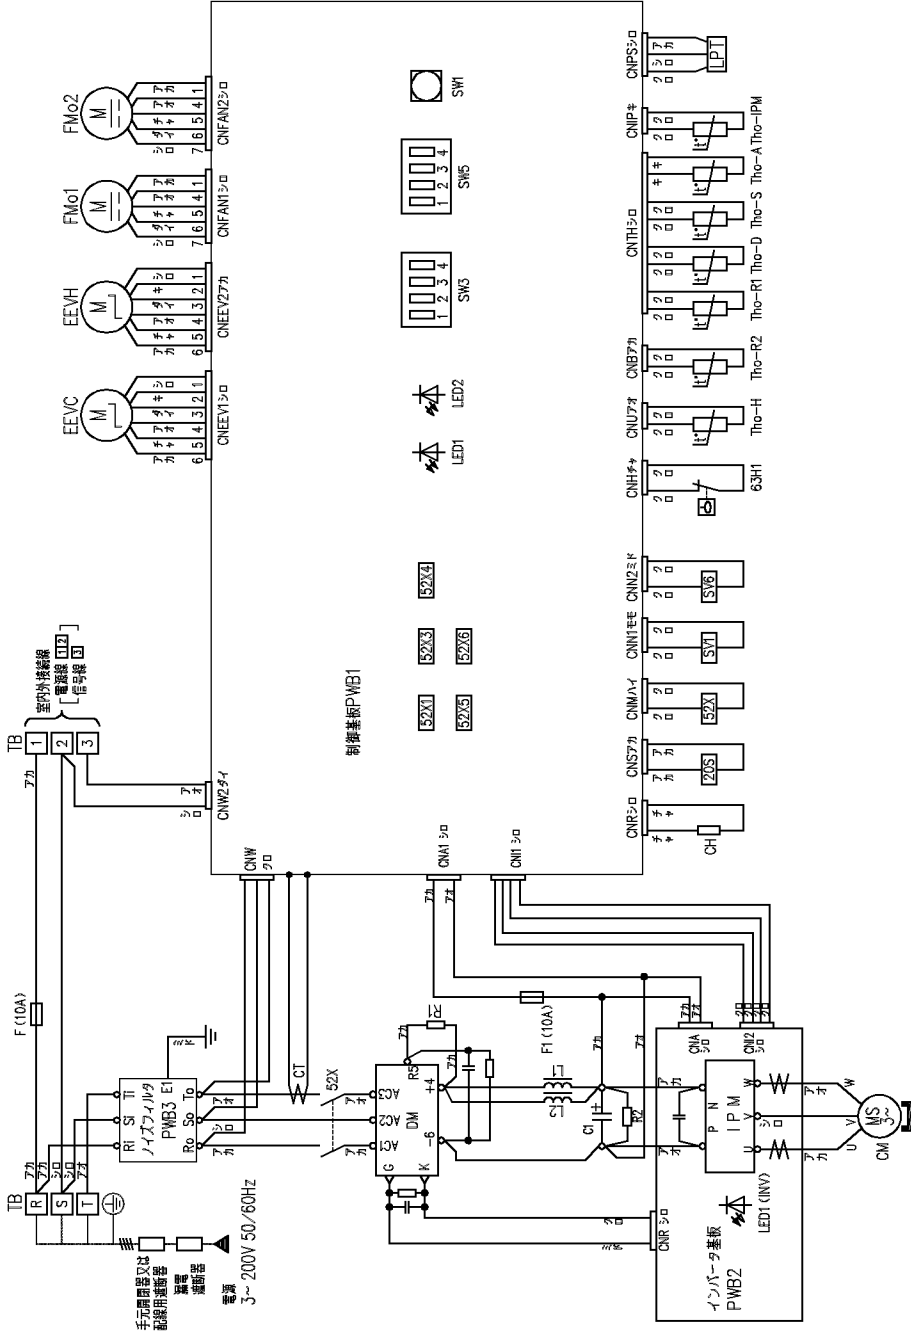

- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
(2) 開閉器、電源線、室内接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ未付け時）などの仕様については、〈電気納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。
(3) 室内接続線は、下図を参照してください。

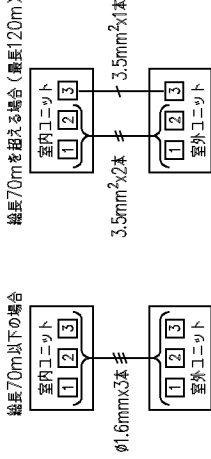

C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CnA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁（冷房用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1,2	流量用電動機
F	ヒューズ
IPM	インバータモーターモジュール
L1,L2	直流リアクトル
LED1	表示灯（緑=マイコン正常表示）
LED2	表示灯（赤=点検表示）
LED1 (INV)	正常（黄）点検
LPT	低圧センサ
SV1	電磁弁（消臭し）
SV6	電磁弁（油戻し）
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パイラセンサ
Tho-R1,2	熱気センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助電器（CH用）
52X3	補助電器（20S用）
52X4	補助電器（SV1用）
52X5	補助電器（SV6用）
52X6	補助電器（52X用）
63H1	高圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
SW3-2	OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-3	ON 防雪ファン制御 有
SW3-4	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-5	ON 試運転 通常運転
SW3-6	OFF 試運転 通常運転
SW3-7	ON 試運転 冷/暖 暖房
SW3-8	OFF 試運転 冷/暖 暖房
SW3-9	ON 既設配管制御 有効
SW3-10	OFF 既設配管制御 無効

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ X 本数	内外接続線 太さ X 本数	アース 太さ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	54m 14mm²X3	5.5mm²	ネジ
280	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	51m 14mm²X3	5.5mm²	ネジ

※室内機がタクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ X 本数	内外接続線 太さ X 本数	アース 太さ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	44m 14mm²X3	5.5mm²	ネジ
280	50A,100mA,0.1sec以下	60A	60A	42m 14mm²X3	5.5mm²	ネジ

●上表はヒータ付機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの取付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種
FDCVP2243H, 2803H
FDCVSP2243H, 2803H

形式	FDCVP
名称	室外機配線図 (WIRING)
発行	笠原
図番	070731
訂/符	PCA001Z515
業/別	A
1	1