



電源 200V~50/60Hz

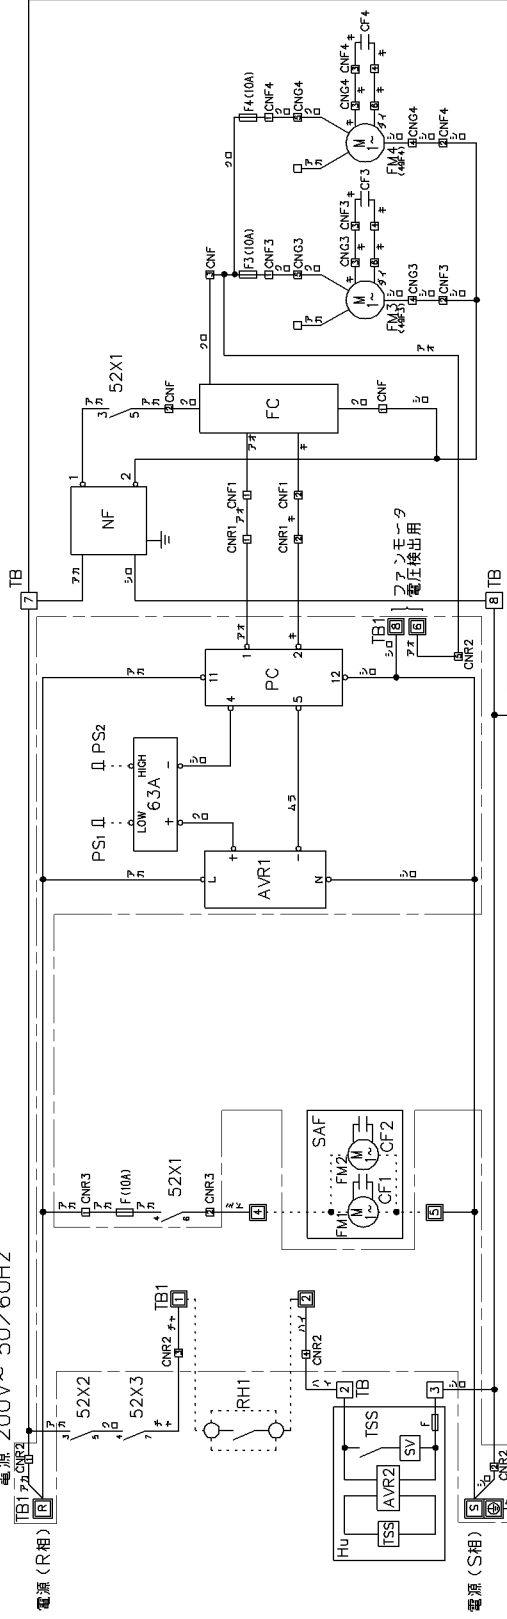

電源 (S相)

信号線

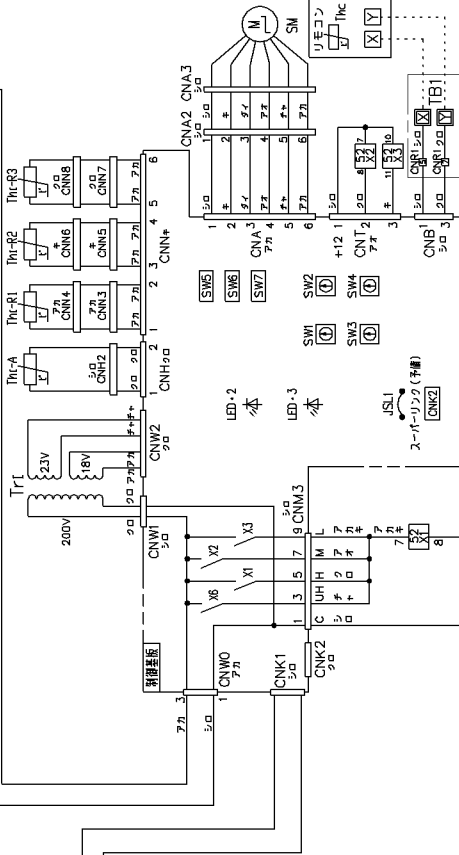

記号	名称	記号	名称
AVR1,2	空電圧レギュレータ	SW6	機械容量切替
CF1~4	FM用コンデンサ	SW7~1	静電容量切替
CNA~2	コネクタ (口印)	TB	端子台 (口印)
FF3,4	ヒューズ	RH1	圧力加圧センサー
FC	ファンコンローラ	SAF	室外機圧力センサー (圧力加圧)
FM1	送風用電動機 (風用)	SM	室外機圧力センサー (圧力加圧)
FM2	送風用電動機 (排気用)	SV	給水用電動機
FM3,4	送風用電動機 (排気用)	SW1	室内アドレズNo.10の位
Hu	加湿器 (オフショ)	SW2	室内アドレズNo.10の位
JSL1	スーパーリリク (予備) 切替	SW3	室内アドレズNo.10の位
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	SW4	室内アドレズNo.10の位
LED・3	表示灯 (赤・故障表示)	SW5~1	スーパーリリク自動制御/旧固定
NF	ノイズフィルタ	SW5~2	室内アドレズNo.100の位

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. [] 内は静圧調節ボックス部 (側板取付) を示します。
3. --- は現地配線を示します。
4. TBの [A], [B] は信号線用端子台 (5V) です。
5. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を请使用してください。
6. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
7. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種ASVDP1403HRA, ASVDP1403HLA

形式ASVD

発行所千賀

名称室内機配線図 (WIRING)

国番100527

訂/符 業別

1/1