


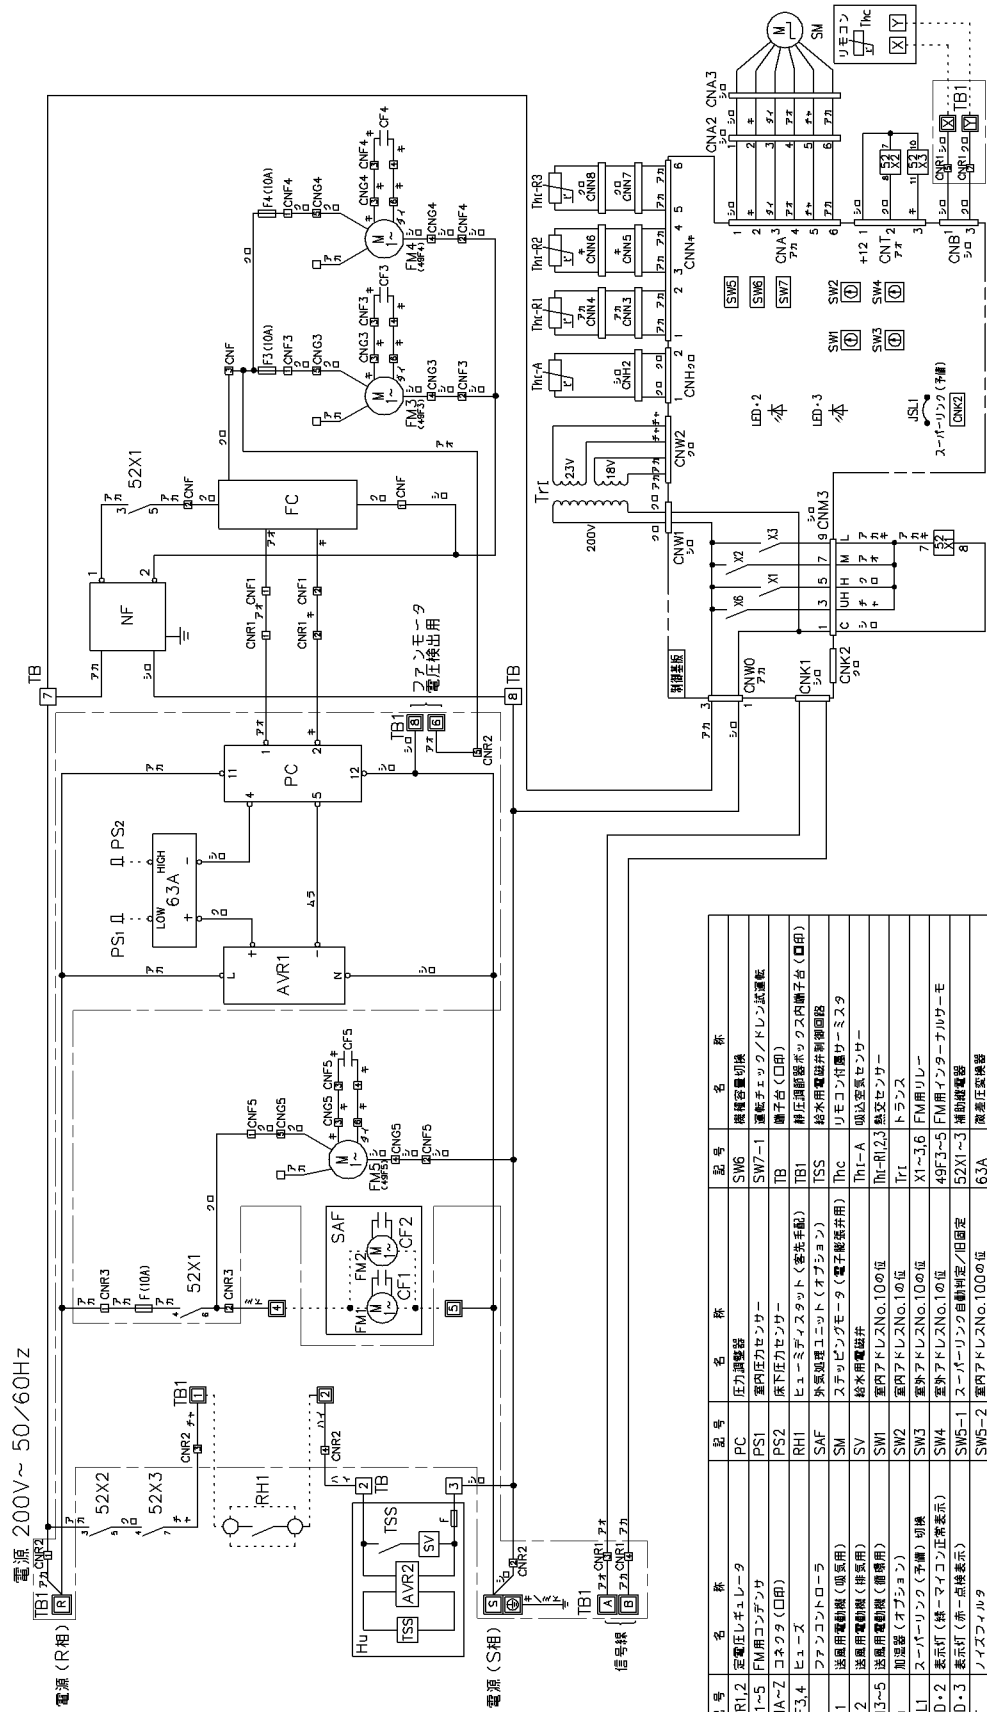

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のめしします。
 2. 内は静圧調節ボックス部（側板取付）を示します。
 3. ----- は現地配線を示します。
 4. TBの A、Bは（信号線用端子台）（5V）です。
 5. 室内外終結線（信号線）及び室内ユニット間終結線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用して下さい。
 6. 室内コネク配線は0.3mm² X2心を使用して下さい。
- 延長距離が100mを超える場合は、**リモコン納入仕様書**をご覧ください。
7. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
AVR1-2	定電圧レギュレータ	PC	圧力調整弁	SW6	機械式電圧切換
GF1-5	FIM用コデシエンサ	PS1	圧力スイッチセンサ	SW7-1	機械式チェックバレンドレシエンサ
CNA-2	コネクタ (口印)	PS2	床下圧力センサ	TB	端子台 (口印)
FC3	ファンコンローラ	RH1	湿度ヒューミディテリット (差込手配)	TB1	終圧調整器ボックス内端子台 (口印)
F34	フューンコ	SAF	外気処理ユニット (オプション)	TSS	結露電圧調整器付制御回路
F41	送風用電機制御 (標準用)	SM	スプリングモータ (電子差圧器用)	Thc	リモコン付電子サーミスタ
F42	送風用電機制御 (標準用)	SV	給水用電機弁	Thi-A	熱交換センサ
F43	送風用電機制御 (標準用)	SW1	室内アドレズNo.10の位	Thi-L2,3	熱交換センサ
Hu	加湿器 (オプション)	SW2	室内アドレズNo.10の位	Tr1	トランス
JS1	スーパージョナ (標準) 叫機	SW3	室外アドレズNo.10の位	X1-3,6	FIM用リレー
LED+2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	SW4	室外アドレズNo.10の位	49F-5,3	FIM用インターナルリレー
LED-3	表示灯 (赤・一点検表示)	SW5-1	スーパーリニア自給料室/圧固定	52K1-3	補助調整器
NEF	メイズファン	SW5-2	室内アドレズNo.100の位	63A	電圧差調整器