


- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂配管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
- 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
- 太さはφ1.6mm以上(2mm²以上)です。
- (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。
- (4) 設定切換スイッチの使用方法については、据付説明書か技術資料を参照してください。
- SW3-3, SW5-1, SW5-2, SW7, SW8は操作しないでください。

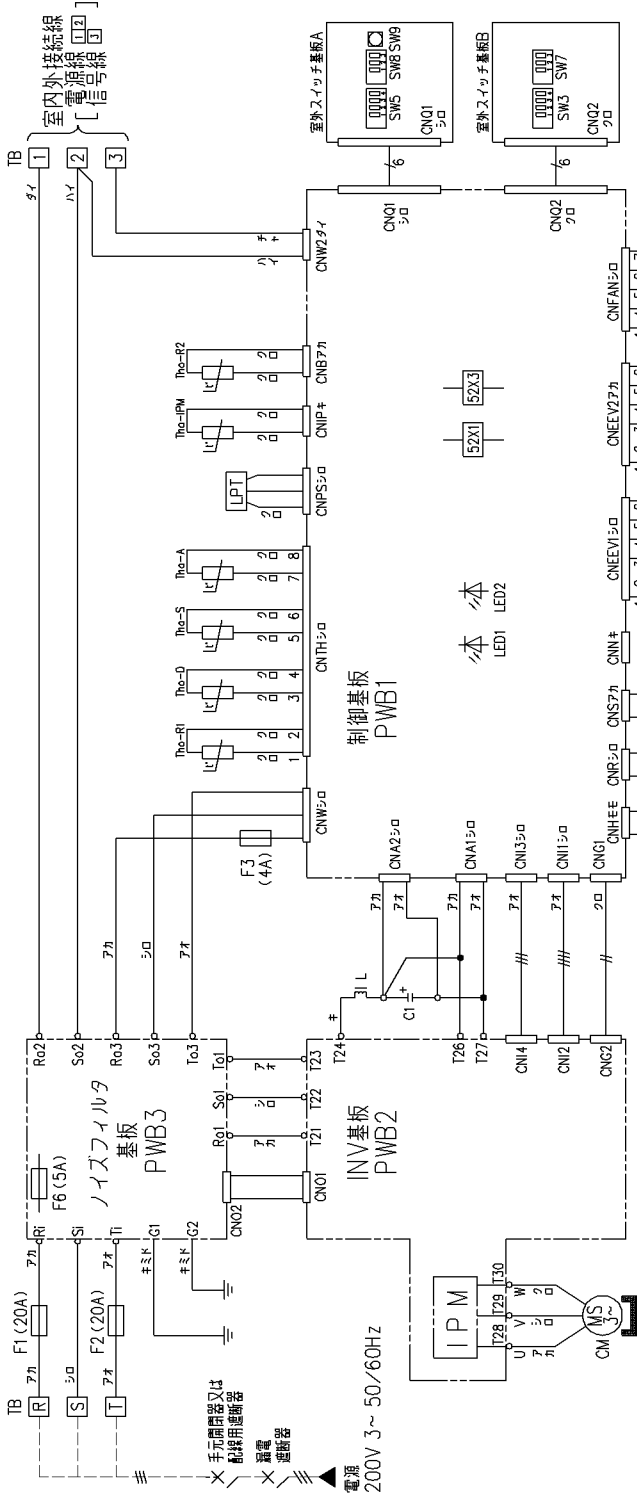

C	電解コンデンサ
CH	ファンケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMo	送風用電動機
F1,2	ヒューズ(250V 20A)
F3	ヒューズ(250V 4A)
F6	ヒューズ(250V 5A)
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L	リアクタ
LED1	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED2	表示灯(赤-点検表示)
LPT	低圧センサ
SW3,5,8	設定切換スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X1	補助継電器(CH用)
52X3	補助継電器(20S用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

記号	名称
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
	OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW5-3	ON 試運転 通常運転
	OFF 試運転 通常運転
SW5-4	ON 試運転 冷/暖 暖房
	OFF 試運転 冷/暖 冷房
SW8-1	ON 既設配管制御 有効
	OFF 既設配管制御 無効
SW9	ポンプファン制御 ON/OFF

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断機 定格電流	電源配線 太さ×本数	電源配線 長さ	アース 太さ
VP63	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	φ1.6mm×3	23m	ネジ
XP, VP80	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	φ2.0mm×3	31m	M5

※室内機がタクト機の場合

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断機 定格電流	電源配線 太さ×本数	電源配線 長さ	アース 太さ
XP80	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	φ2.0mm×3	29m	ネジ
VP80	20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	φ2.0mm×3	27m	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種
FDCXP803HD, FDCXSP803HD
FDCVP633HD, 803HD
FDCVSP633Hb, 803HD

形式
FDC

名称
室外機配線図 (WIRING)

発行所
小林

国番
091201

訂付
1/1

PCAA001Z606