


記事1.後吸込で使用する際は、標準風量以下としてください。
標準風量以上でダクト接続する場合は、後側でなく
前側にダクト接続してご使用ください。

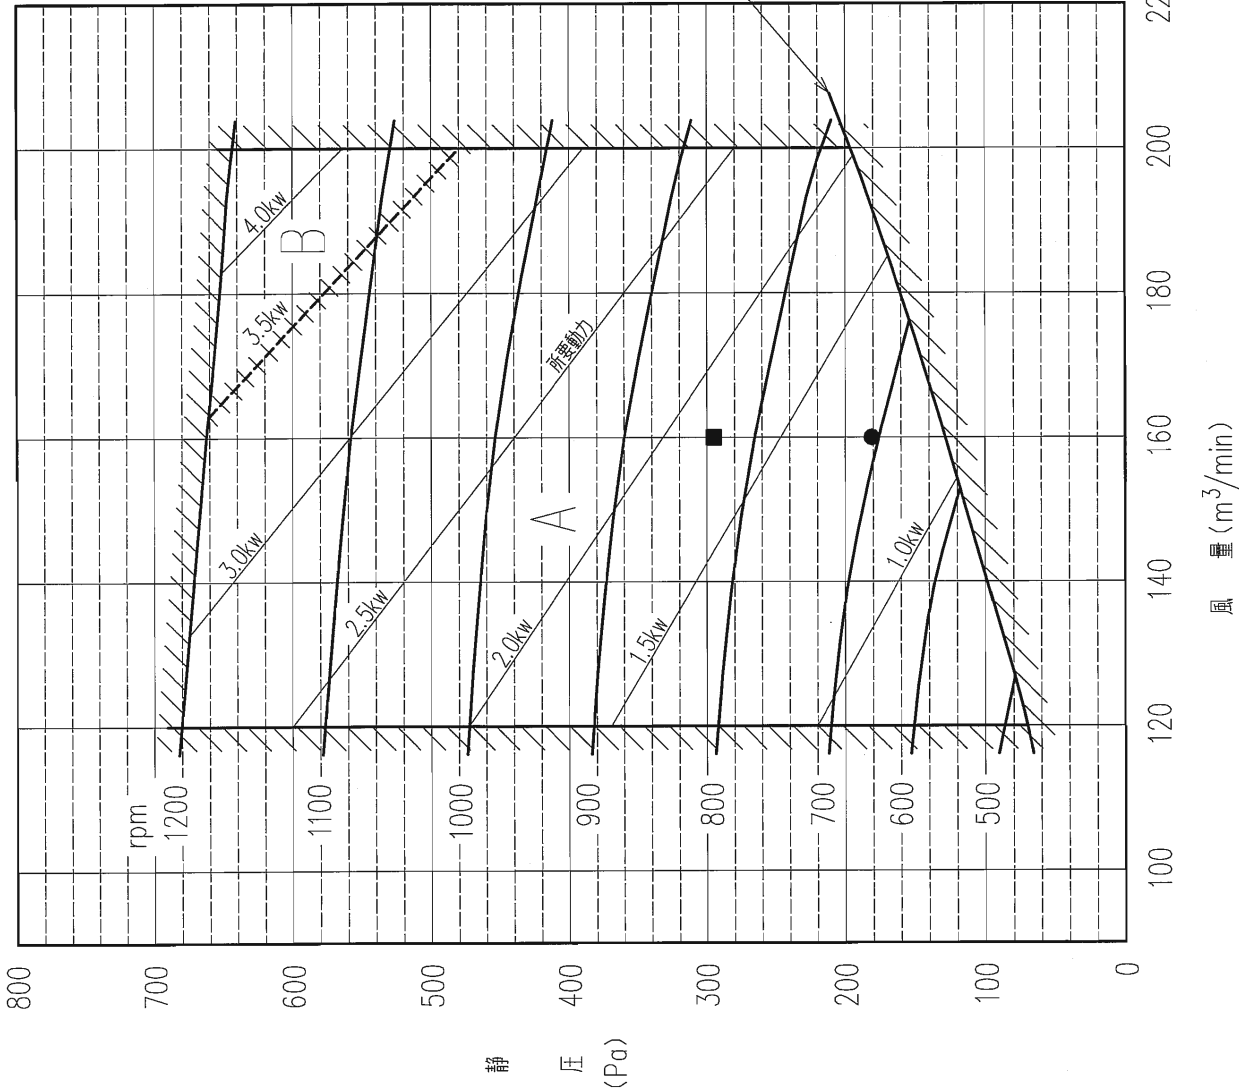


A: 3.7kW標準電動機使用範囲

B: 5.5kW電動機使用範囲

出荷時回転数 ●・・・50Hz (710rpm)

■・・・60Hz (830rpm)

////// で囲まれた内側が使用範囲となります。

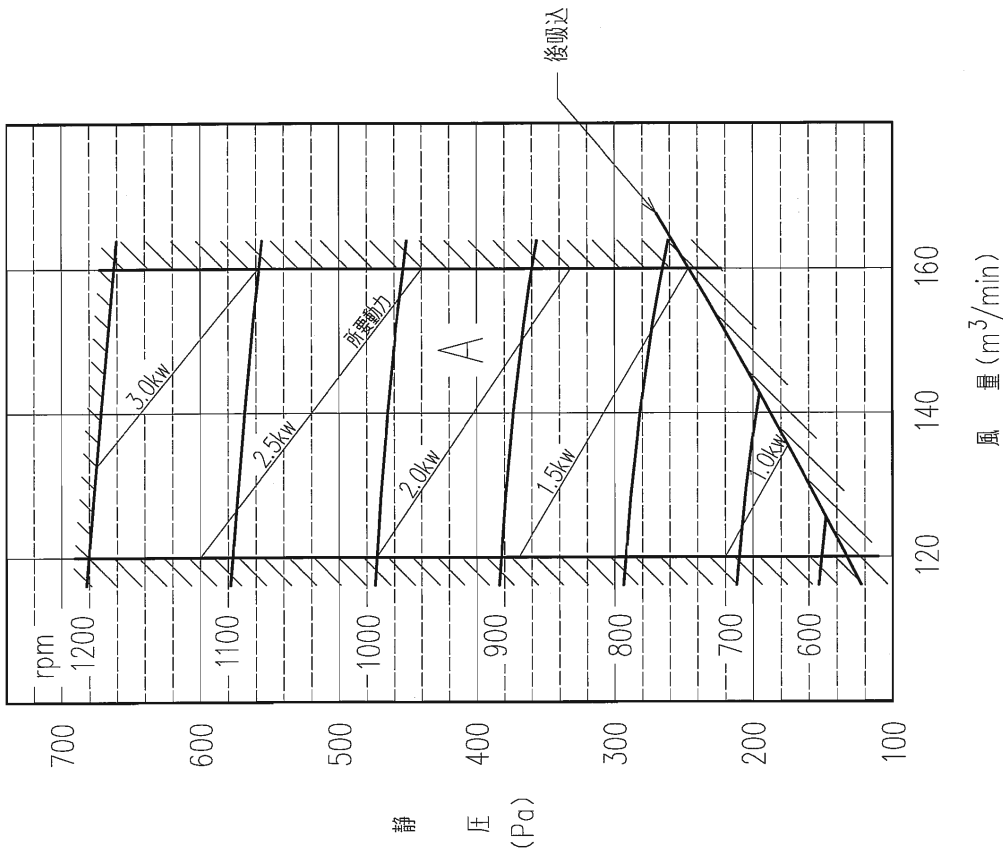

後吸込の場合機内抵抗

適用機種 ASVP5603H

形 式 ASVシリーズ

送風機特性

千賀 110126 PAA002Z039/B 1/1