


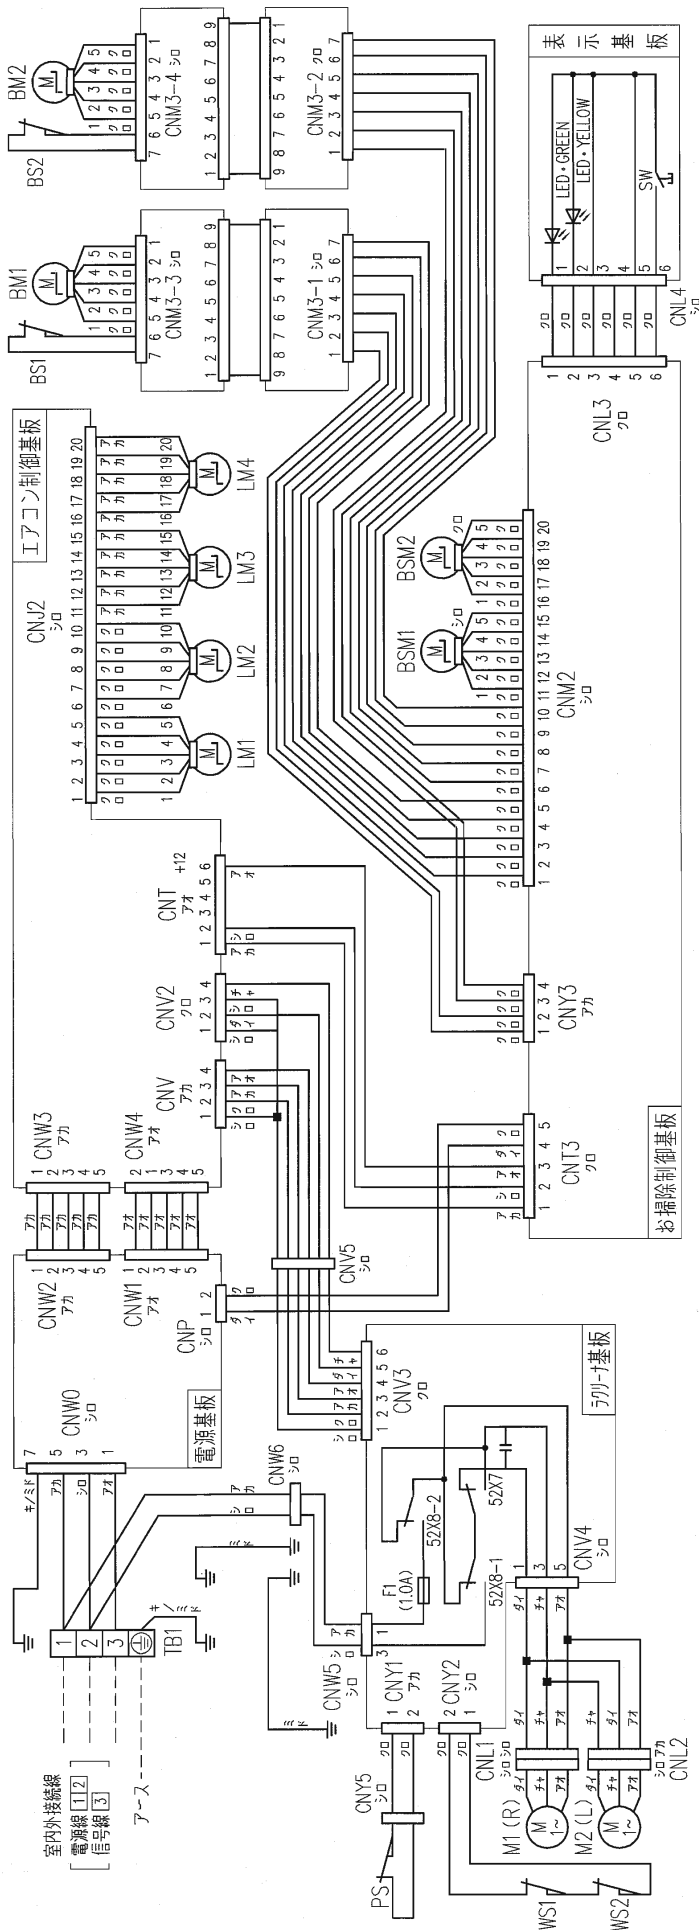

記事 1.本図はパネル部分について示しています。
エアコン本体側部分については、PJF000Z231を参照ください。

TB1	端子台 (電源) (口印)	
F	ヒューズ	
LM1~4	ループモータ	
M1,2	グリル自動昇降用モータ	
PS	パネルスイッチ	
WS1,2	自動昇降ワイヤ緩み検知スイッチ	
BSM1,2	シャフト駆動用モータ	
BM1,2	ブラシモータ	
BS1,2	ブラシ位置検知スイッチ	
CnB~Z	コネクタ (口印)	
LED・GREEN	表示灯 (緑) 右表参照	
LED・YELLOW	表示灯 (黄) 右表参照	
SW	バックアップスイッチ	

パネル表示部	内容
緑の点灯	お掃除運転中
黄の点灯	ダスト回収表示
緑の連続点滅	通信異常
緑の1回点滅	位置検知不能
緑の2回点滅	作動不良
緑の3回点滅	誤検知
緑の4回点滅	パネルSW作動
バックアップSW	
ON時間	制御内容
3秒未満	フィルター清掃開始
3~6秒	ブラシ清掃開始
6秒以上	表示消灯

適用機種
FDTVXP403G, 453G, 503G, 563G, 713G, 803G
FDTVXP1123G, 1403G, 1603G, FdTP633G

形式
FDT
パネル
T-PSCLS-36WG

発行者
小林
名称
室内機配線図 (WIRING)

図番
110401 PJF000Z231

訂/符
1/1