


CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.10の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.10の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1, 2, 3	熱交センサー
TrI	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

適用機種	FDTSP453LXG, 563LXG
形式	FDT5 パネル TS-PSA-29WG
発行者	小林
図番	室内機配線図 (WIRING)
110401	PJC001Z322
訂/荷	1/1

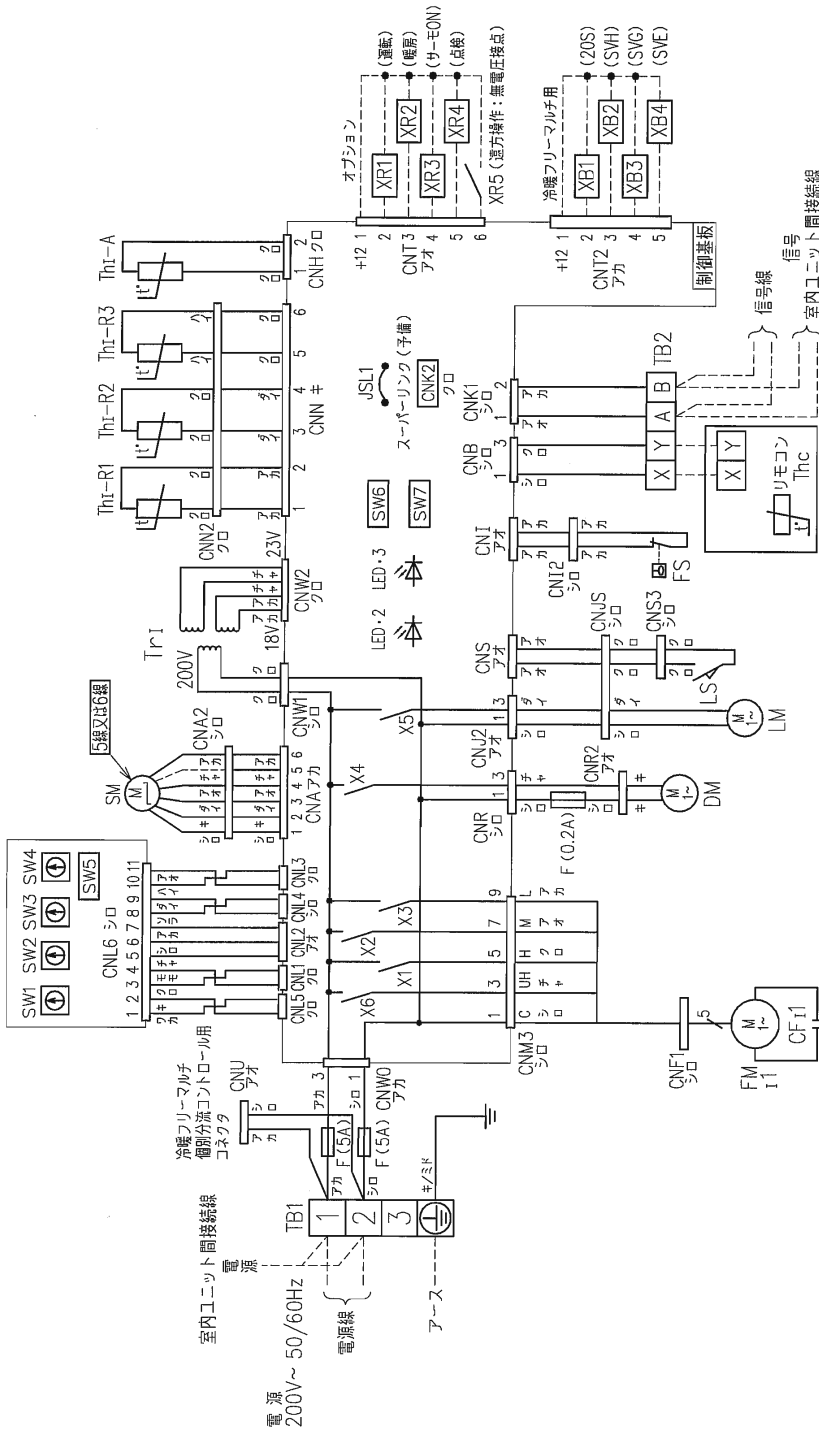

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様書をご覧ください。