


AC/DC	交流直流変換回路
CF11	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
F1	ヒューズ (1次) (加温器側)
F2	ヒューズ (2次) (加温器側)
FC	ファンコンローラ
FM11	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ (本体側)
FSH	フロートスイッチ (加温器側)
HS	ヒューミディスタット (客先手配品)
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マヨコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・一点検表示)
NF	ノイズフィルタ
RY1	補助リレー
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SV	給水用電磁弁
SW1	室内アドレスNo.10の位 (本体側)
SW1	給水ON/時切替スイッチ (加温器側)
SW2	室内アドレスNo.1の位 (本体側)
SW2	給水OFF/時切替スイッチ (加温器側)
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
TB3	端子台 (加温器) (口印)
TSS	給水用電磁弁制御回路
Thc	リモコン付露サースタ
Thr-A	外気温度センサ
Thr-AF	吐出温度センサ
Thr-R1, 2, 3	熱交センサ
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
XH1, 2	加温器用リレー
■印	閉路接線子
52FL, FH	FM1用 電磁接触器

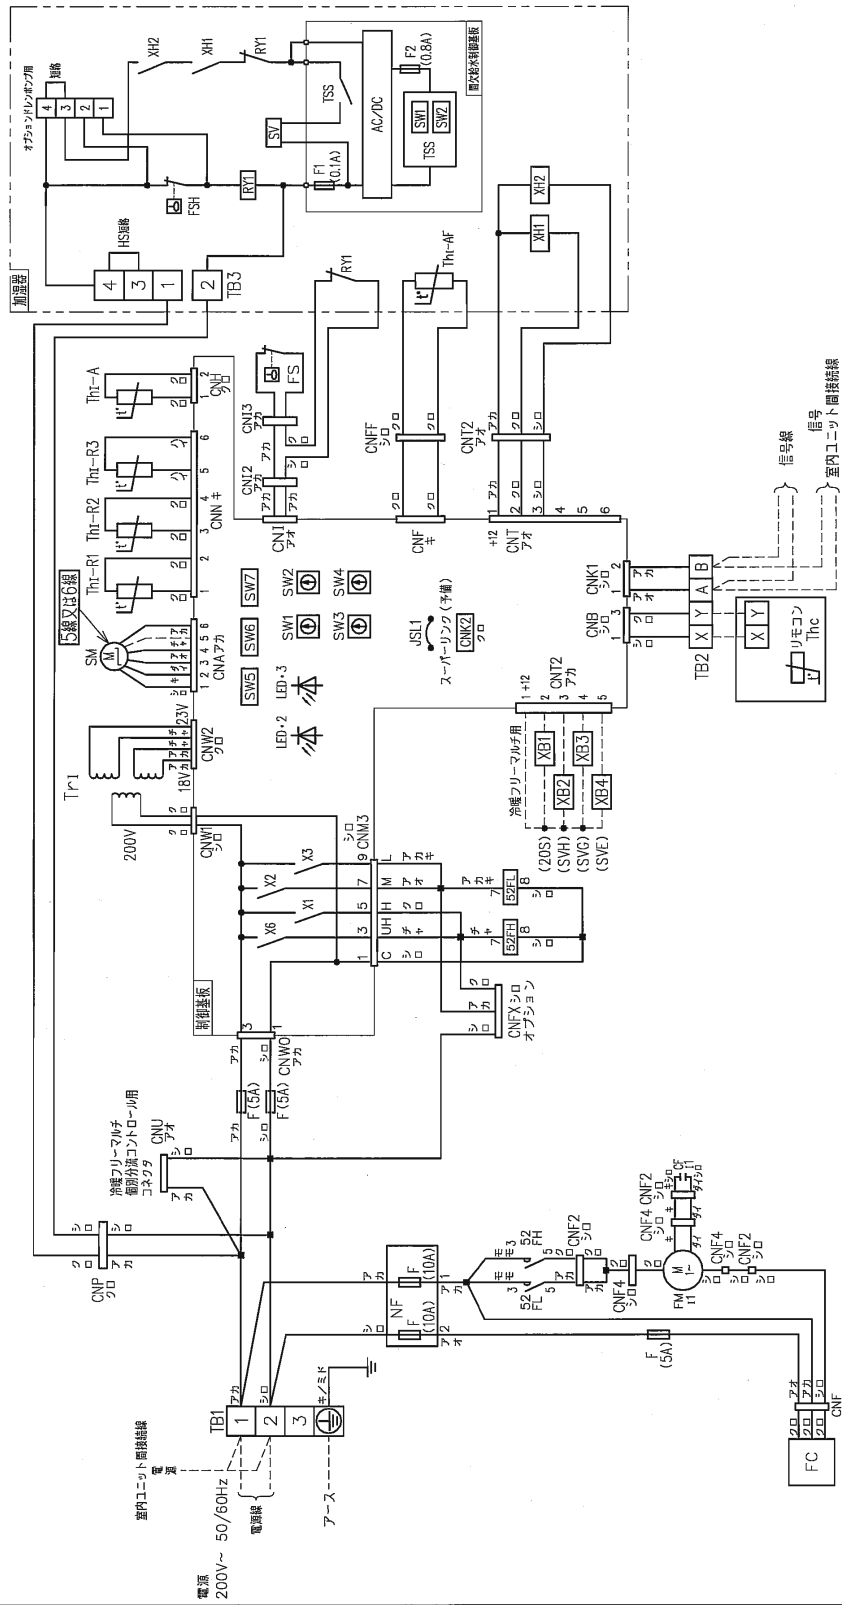

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

通用機種 FDU-P1083FLXG

形式 FDU-F

名称 室内機配線図 (WIRING)

発行 小林

図番 110401

訂 1/1