


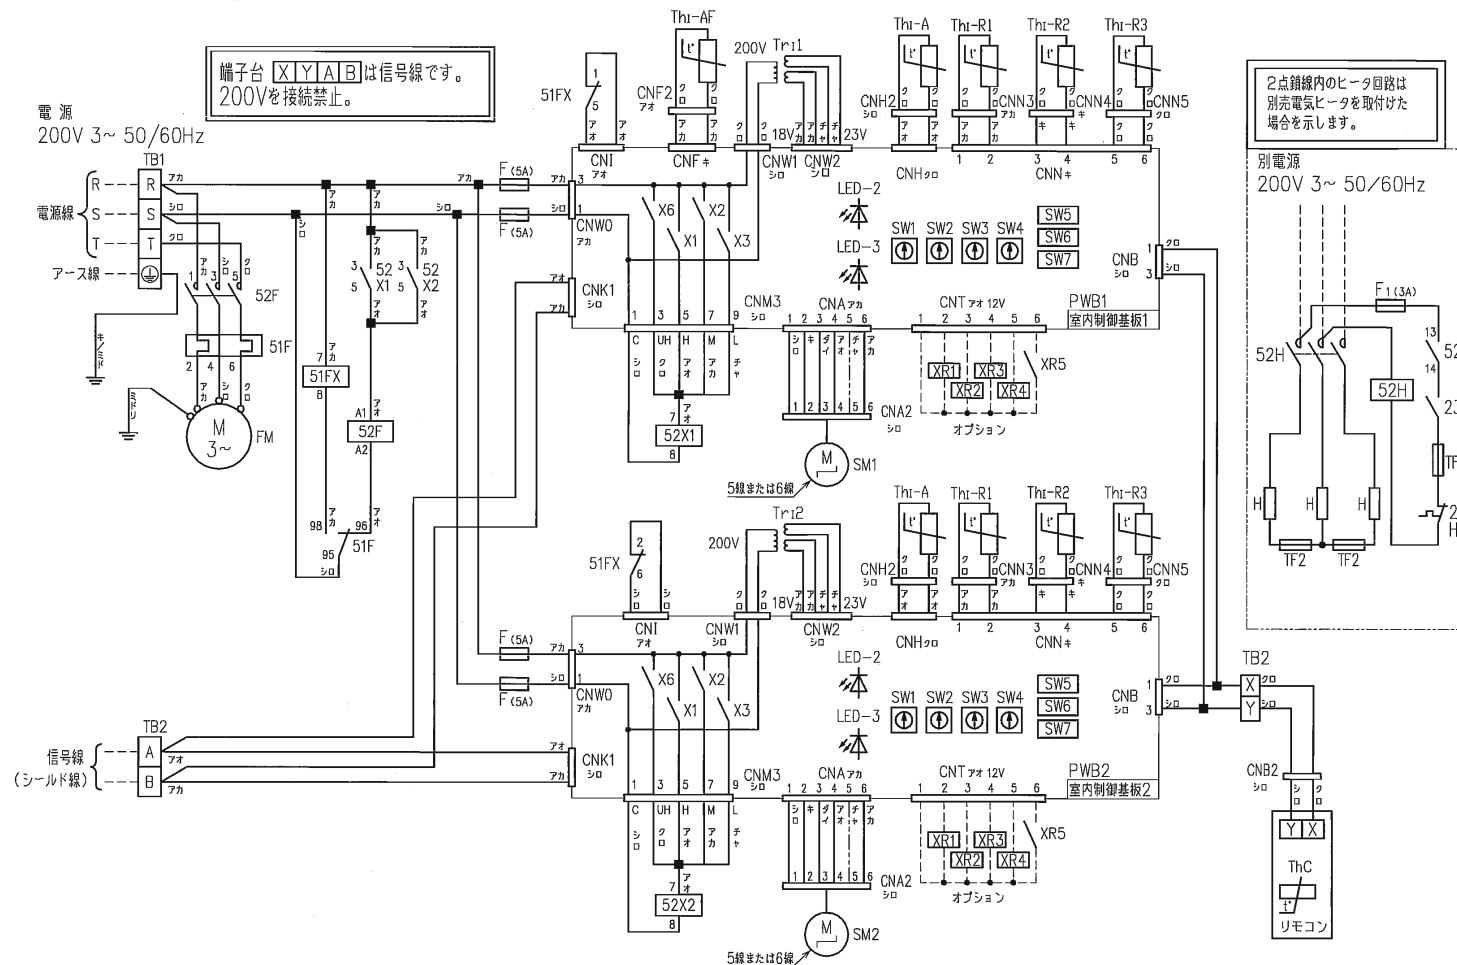

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
1. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
 2. 室内外接続線(信号線)及び室内機間接続線(信号線)は、シールド線を使用してください。
 3. シールド線は両端接地としてください。
 4. 太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
 5. 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 6. ※1印のあるものは現地組込のオプション部品を示します。
 7. ファン残留回路は客先手配品です。

CNA~Z	コネクタ(口印)
F	ヒューズ
F1	ヒューズ ※1
FM	ファンモータ
H	ヒータエレメント ※1
LED・2	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤=点検表示)
SM1,2	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンクの自動判定/旧判定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-4	設備設定
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
TF1,2	H用ヒューズ ※1
ThC	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-AF	吹出空気センサー
Thi-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Thi-R2	熱交センサー(黄・キャピラリー)
Thi-R3	熱交センサー(ガスヘッド)
Tr1,2	トランス
X1~3,6	FM用リレー(PWB)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
■印	閉端接続子
23	サーモスタット ※1
26H	バイメタルサーモ ※1
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器
51FX	過電流用リレー(異常表示用)
52H	H用電磁接触器 ※1
52X1,2	補助継電器

適用機種		ASVP2243DCKT, ASVP2243DCK	
形式	ASV		
発行	名称	室内機配線図(WIRING)	
千賀	図番	110420 PCZ000Z070	
	訂符	1/1	
	葉別	1/1	