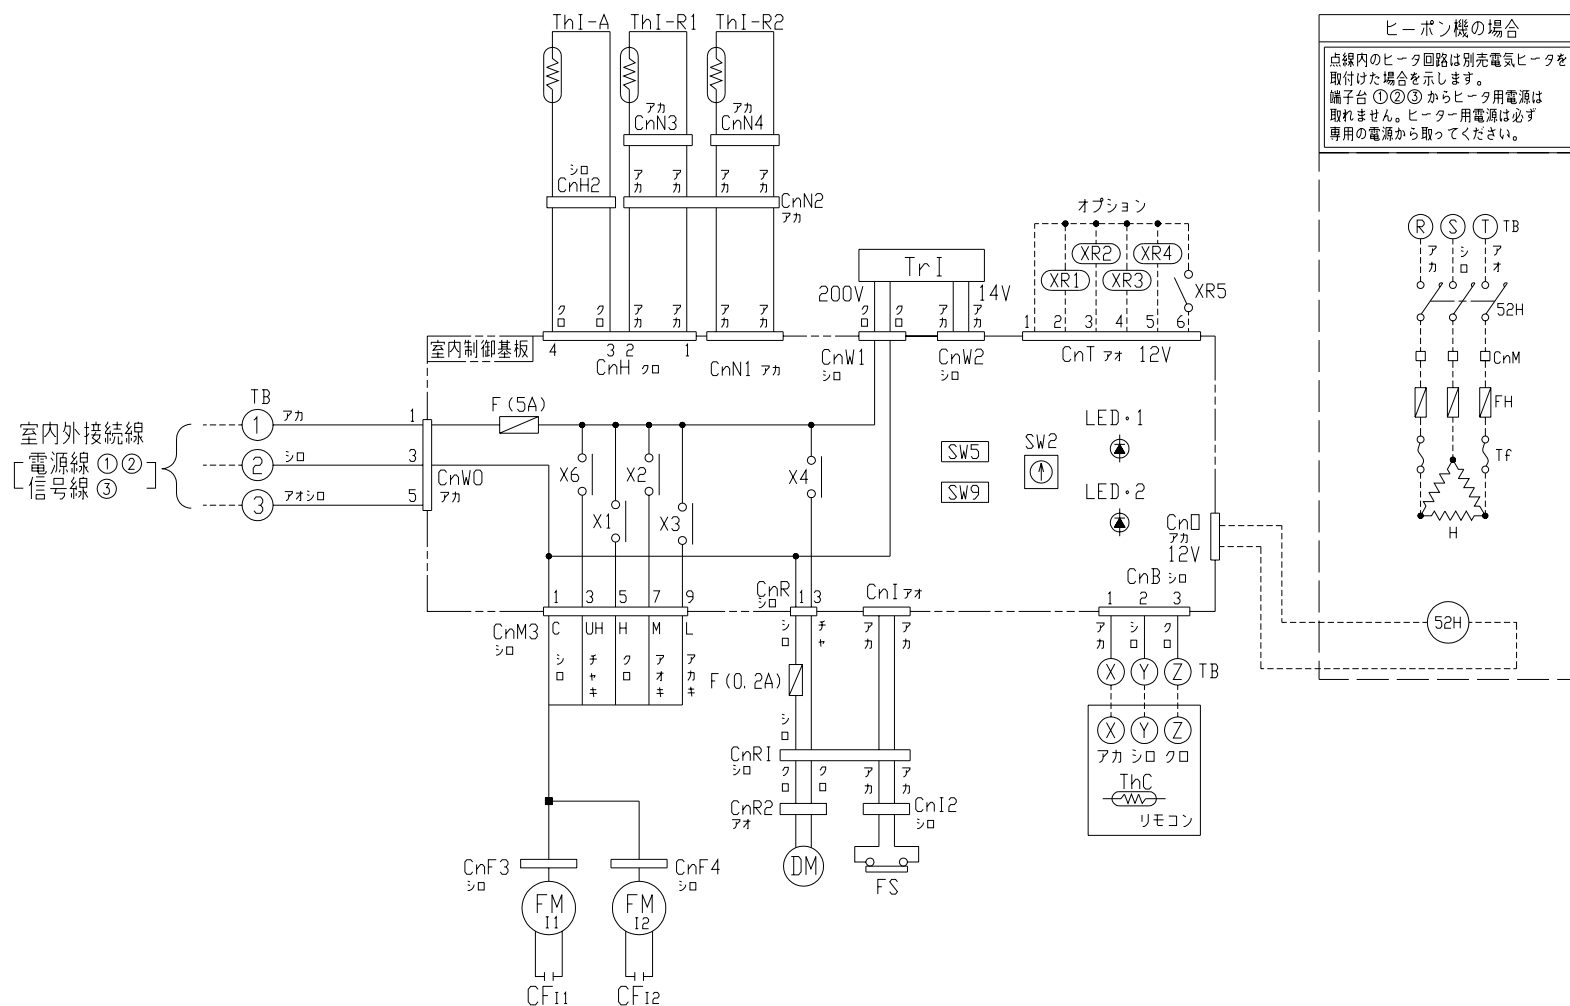


FM I1,2	ファンモータ (サーモ付)
CF I1,2	FM用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
TrI	トランス
LED・1	表示灯 (赤一点検表示)
LED・2	表示灯 (緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ (口印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンパON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台 (口印)
FH	電流ヒューズ
Tf	温度ヒューズ
■ 印	閉端接続子

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
- リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	F DUMVP802, 1122, 1402, 1602		
形 式	F DUMV		⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機配線図 (WIRING)	
笠原	図 番	PJR001Z999	訂 符 業 別
050909			1/1