


CF1	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FC	ファンコントロール
FM1	ファモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパージンク (予備) 切替
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
NF	ノイズフィルタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.100の位
SW2	室内アドレスNo.10の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック/ドレン試験運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1, 2, 3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
■印	前編接端子
52FL, FH	FM1用 電磁接触器

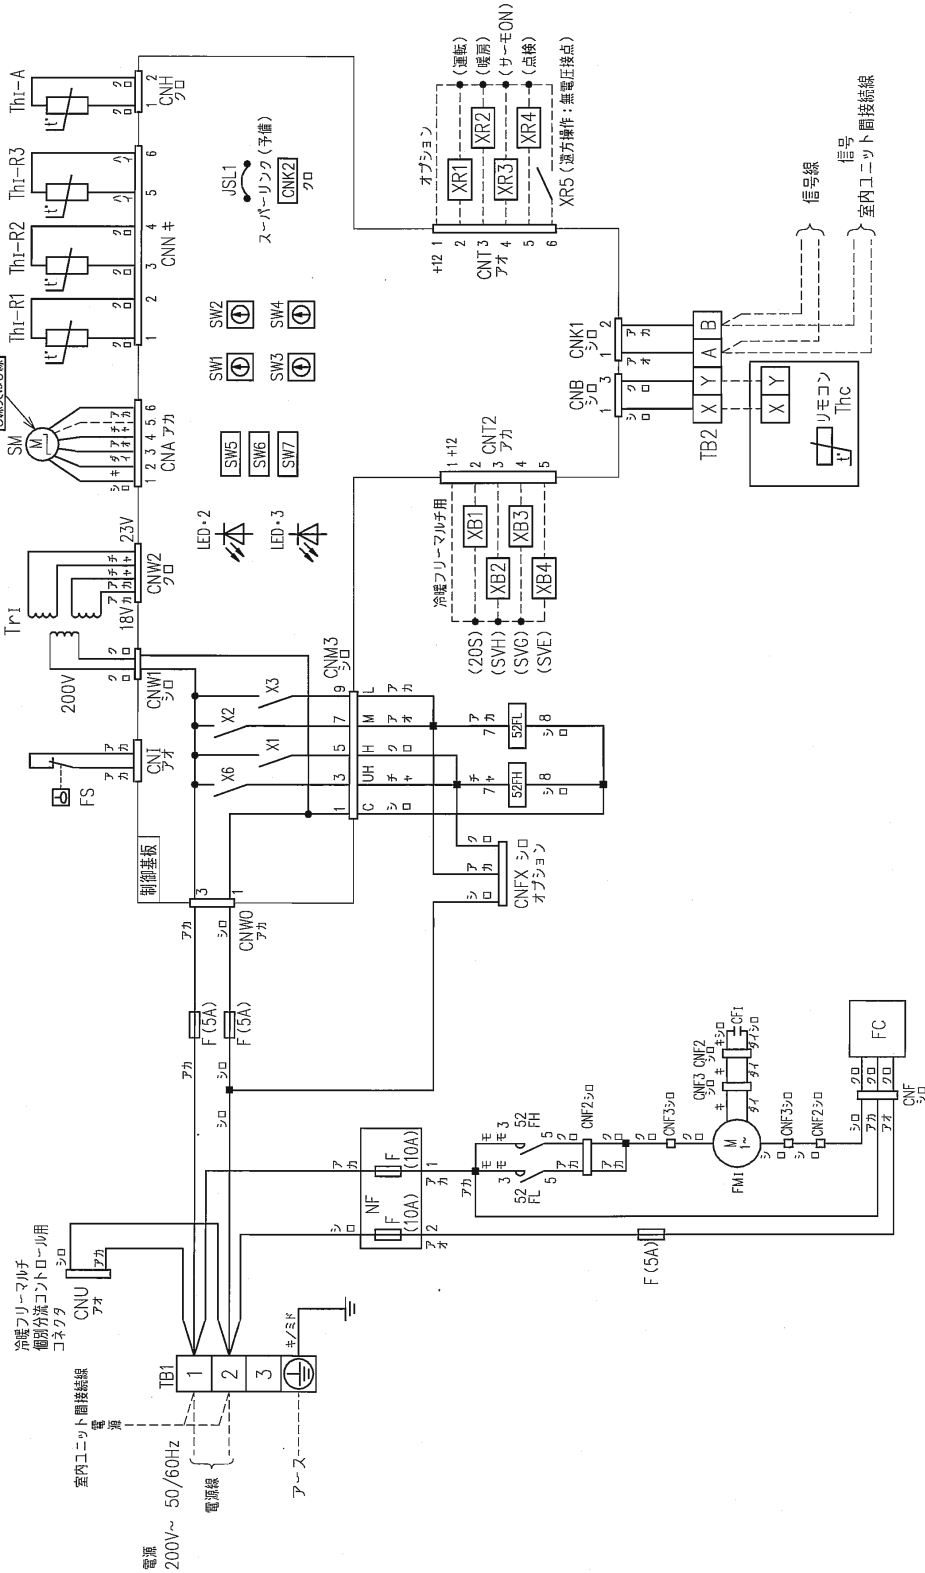

- 記事 1. ---は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は、
- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	GU-P904FM1, 1404FM1, 2244FM1, 2804FM1
形式	GU-F
発行者	小林
図番	室内機配線図 (WIRING)
120810	PJD001Z378