


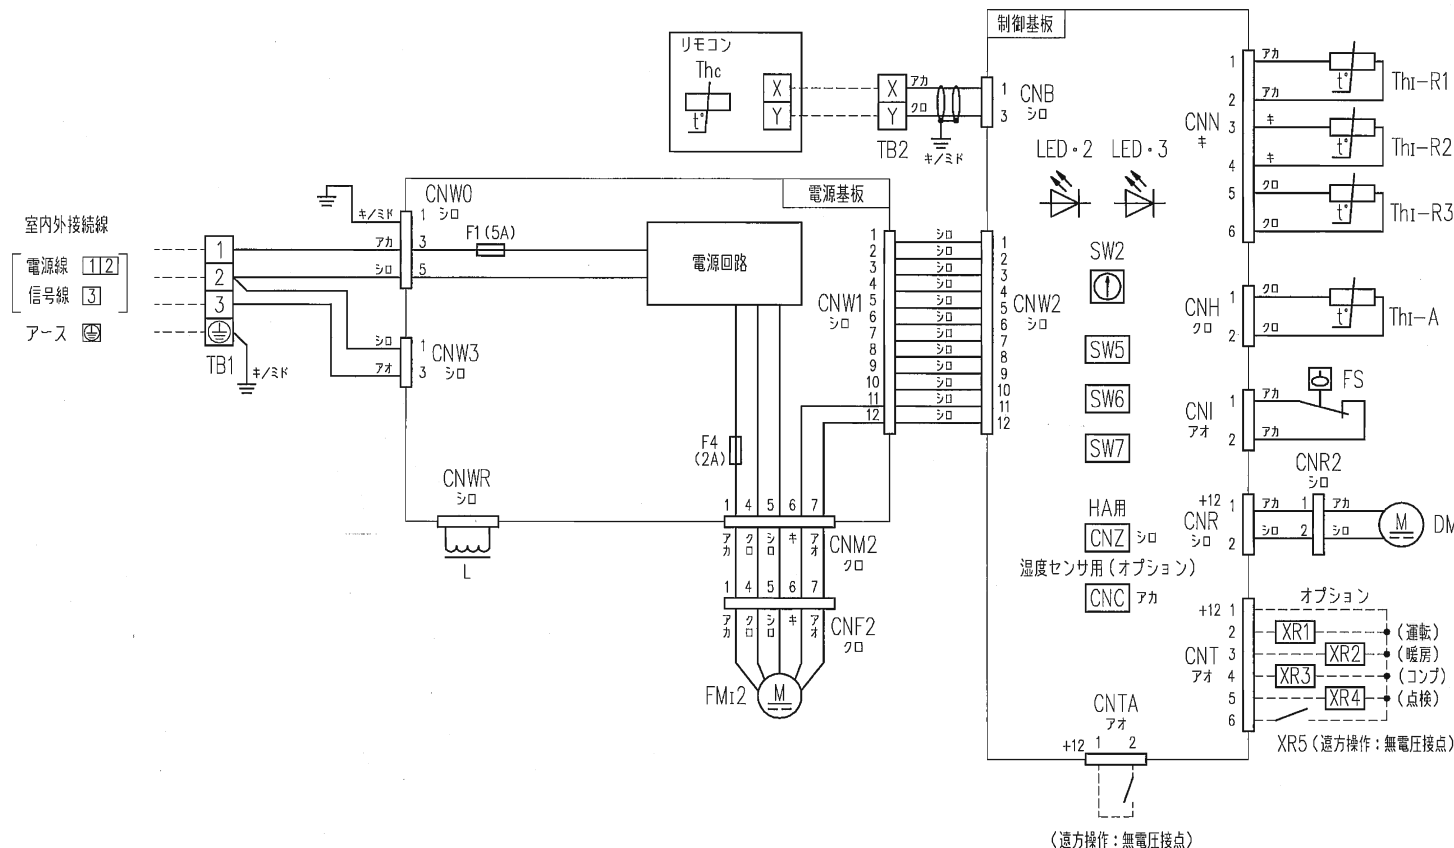

|            |                 |
|------------|-----------------|
| CNB~Z      | コネクタ            |
| DM         | ドレンモータ          |
| F1,4       | ヒューズ            |
| FMi2       | ファンモータ          |
| FS         | フロートスイッチ        |
| L          | リアクタ            |
| LED・2      | 表示灯(緑-マイコン正常表示) |
| LED・3      | 表示灯(赤-点検表示)     |
| SW2        | リモコン通信アドレス設定    |
| SW5        | プル-ラル機 親/子設定    |
| SW6        | 機種容量切替          |
| SW7-1      | 運転チェック・ドレン試運転   |
| SW7-3      | パワフルモード 有効/無効   |
| TB1        | 端子台(電源)(口印)     |
| TB2        | 端子台(通信)(口印)     |
| Thc        | リモコン付属サーミスタ     |
| ThI-A      | 吸込空気センサ         |
| ThI-R1,2,3 | 熱交センサ           |

- 記事 1. ---- は現地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。  
 3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合はリモコン<納入仕様書>をご覧ください。  
 5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

|      |                     |
|------|---------------------|
| 適用機種 | FDRVXP634, 714, 804 |
| 形式   | FDR                 |
| 発行者  | 坪野                  |
| 名称   | 室内機配線図(WIRING)      |
| 図番   | PJG000Z132          |
| 訂正   | 1/1                 |