



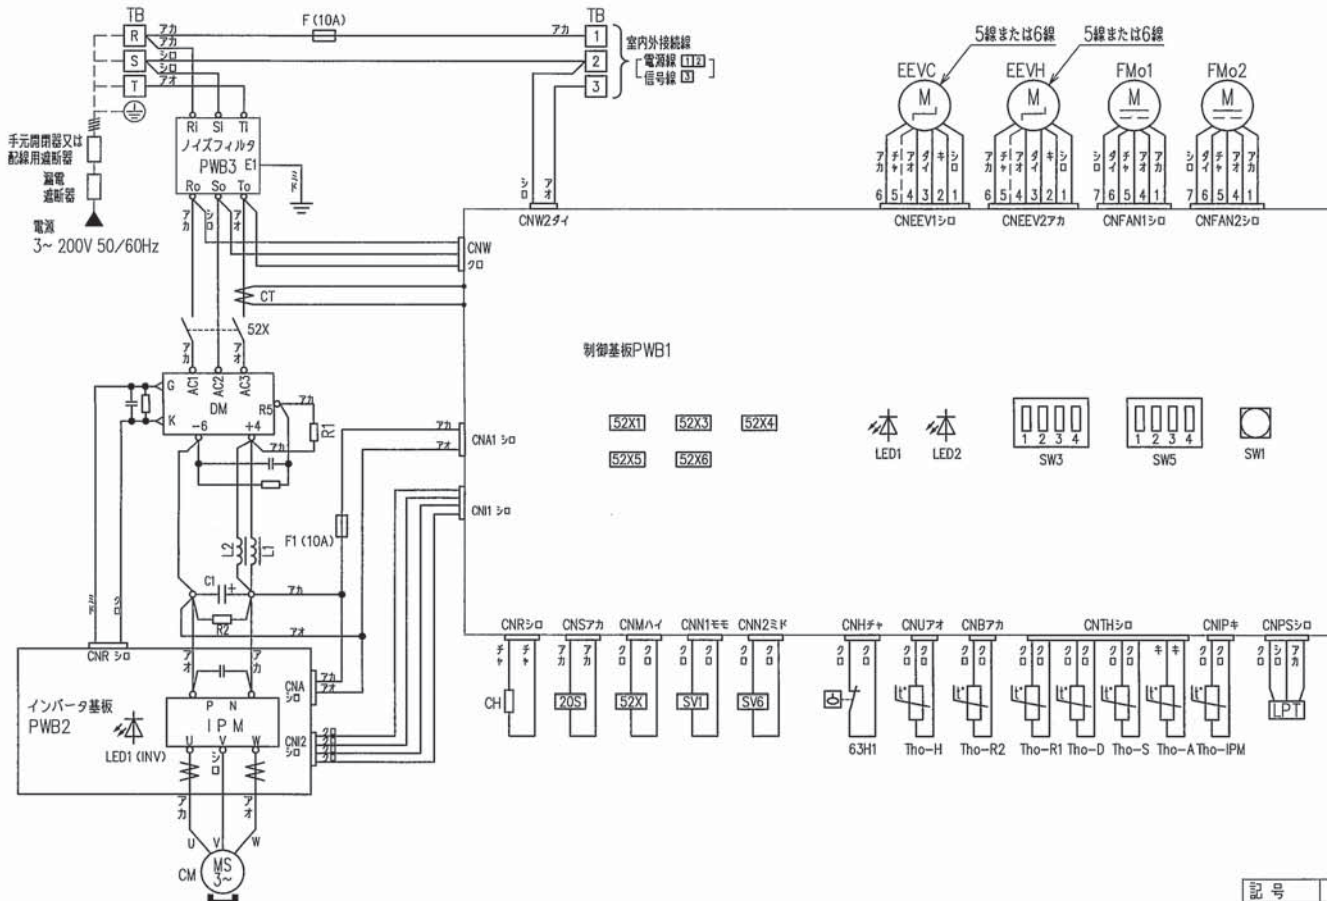

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。
- (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

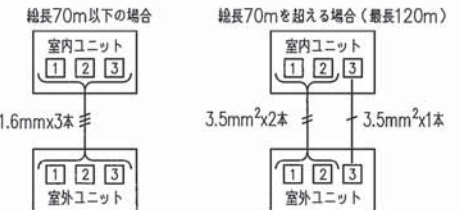

C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮電動機
CnA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁(冷房用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
FMO1,2	送風電動機
F	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L1,L2	直流リアクトル
LED1	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED2	表示灯(赤=点検表示)
LED1(INV)	正常(黄)点滅
LPT	低圧センサ
SV1	電磁弁(冷房用)
SV6	電磁弁(暖房用)
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パワートランサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助電磁器(CH用)
52X3	補助電磁器(20S用)
52X4	補助電磁器(SV1用)
52X5	補助電磁器(SV6用)
52X6	補助電磁器(52X用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
	OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転
	OFF 試運転 通常運転
SW3-4	ON 試運転 冷/暖 暖房
	OFF 試運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効
	OFF 既設配管制御 無効

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定格電流	電 源 配 線		内外接続線		アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長	太さ X 本数	太さ	ネジ	
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	14mm²X3	54m	φ1.6mmX3 (70mまで) 3.5mm²X3 (120mまで)	φ2.0mm	M6	
280						51m				

※室内機がダクト機の場合

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定格電流	電 源 配 線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
224	60A,100mA,0.1sec以下	60A	60A	60A	14mm²X3	44m	φ1.6mmX3 (70mまで) 3.5mm²X3 (120mまで)	5.5mm²	M6
280						42m			

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種	
FDCVP2243HG, 2803HG FDCVSP2243HG, 2803HG	
形式	FDCVP
発行者	名称 室外機配線図(WIRING)
坪野	図番
130321	PCA001Z656
	訂 1/1