


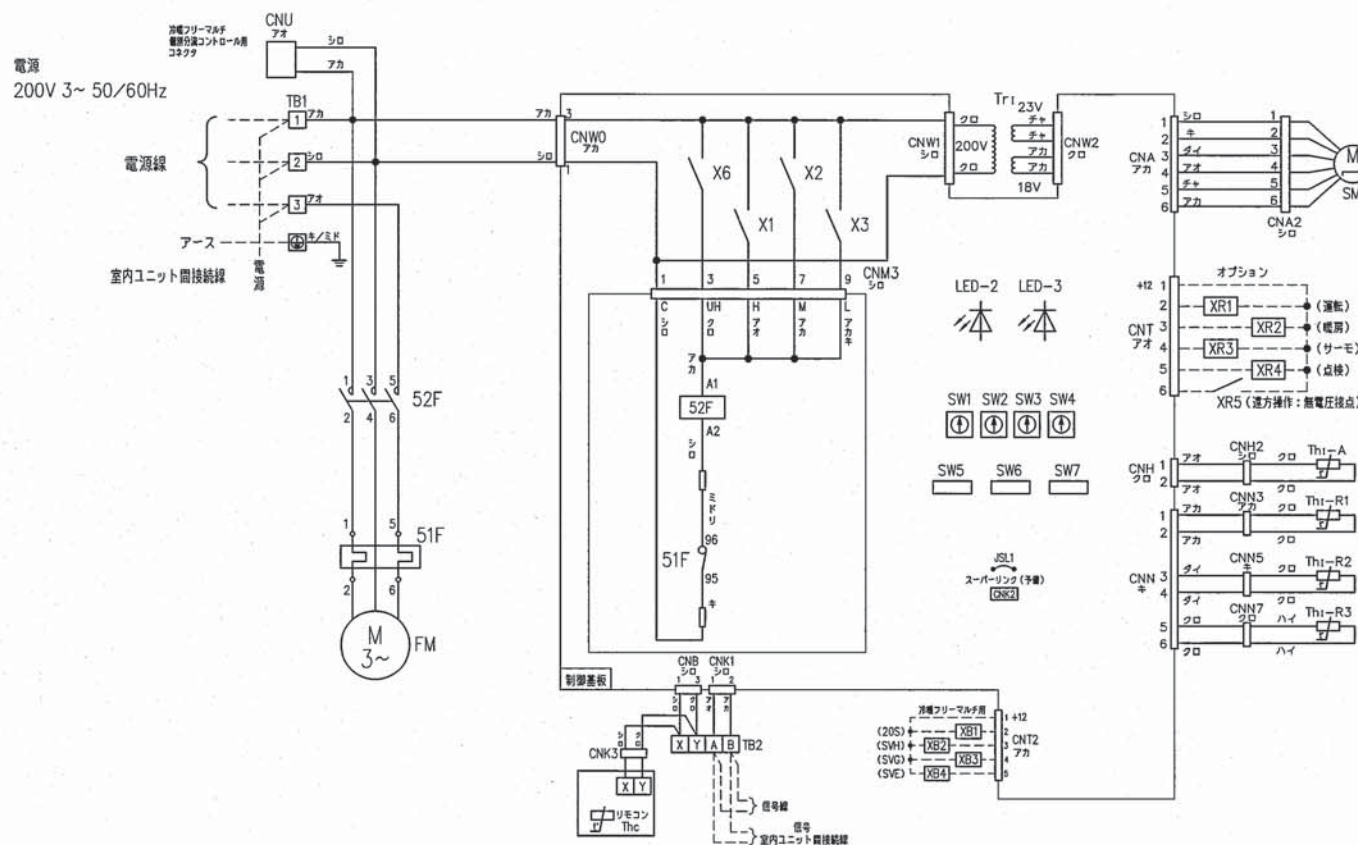

記 号	名 称
CNA～Z	コネクタ（口印）
FM	送風用電動機
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤－点検表示）
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定／旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック／ドレン試運転
SW7-4	ダクト機設定
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1～3,6	FM用リレー
51F	FM用過電流継電器
52F	FM用電磁接触器

記事 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. --- は現地配線を示します。

3. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。

4. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。

5. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン〈納入仕様書〉をご覧ください。

6. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		FDASP2243TLXAG, 2803TLXAG	
形式		FDAS	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
大林	図番	PAA002Z214	訂 符 業 別
130725			1