

CnG	プログラム書込み
CnK1	ユニット内信号線
CnK2	ユニット内信号線 (予備)
JSL1	信号線予備回路切換
LED3 (PWb4)	表示灯 (赤一点表示)
LED3 (PWb4)	表示灯 (緑—マココン正常表示)
SW1	アドレス設定 SW1 (10位)
SW2	アドレス設定 SW2 (1位)
SW6-1~4	設定なし
SW7-1~4	設定なし
Thi-R1	水熱交換温度センサ (冷媒入口)
Thi-R3	水熱交換温度センサ (冷媒出口)
Thm-W1	水熱交換温度センサ (水入口)
Thm-Wo	水熱交換温度センサ (水出口)


EEVC1,2	電子膨張弁（水熱交用）
---------	-------------

1309.3

MB

 $\frac{2}{2}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

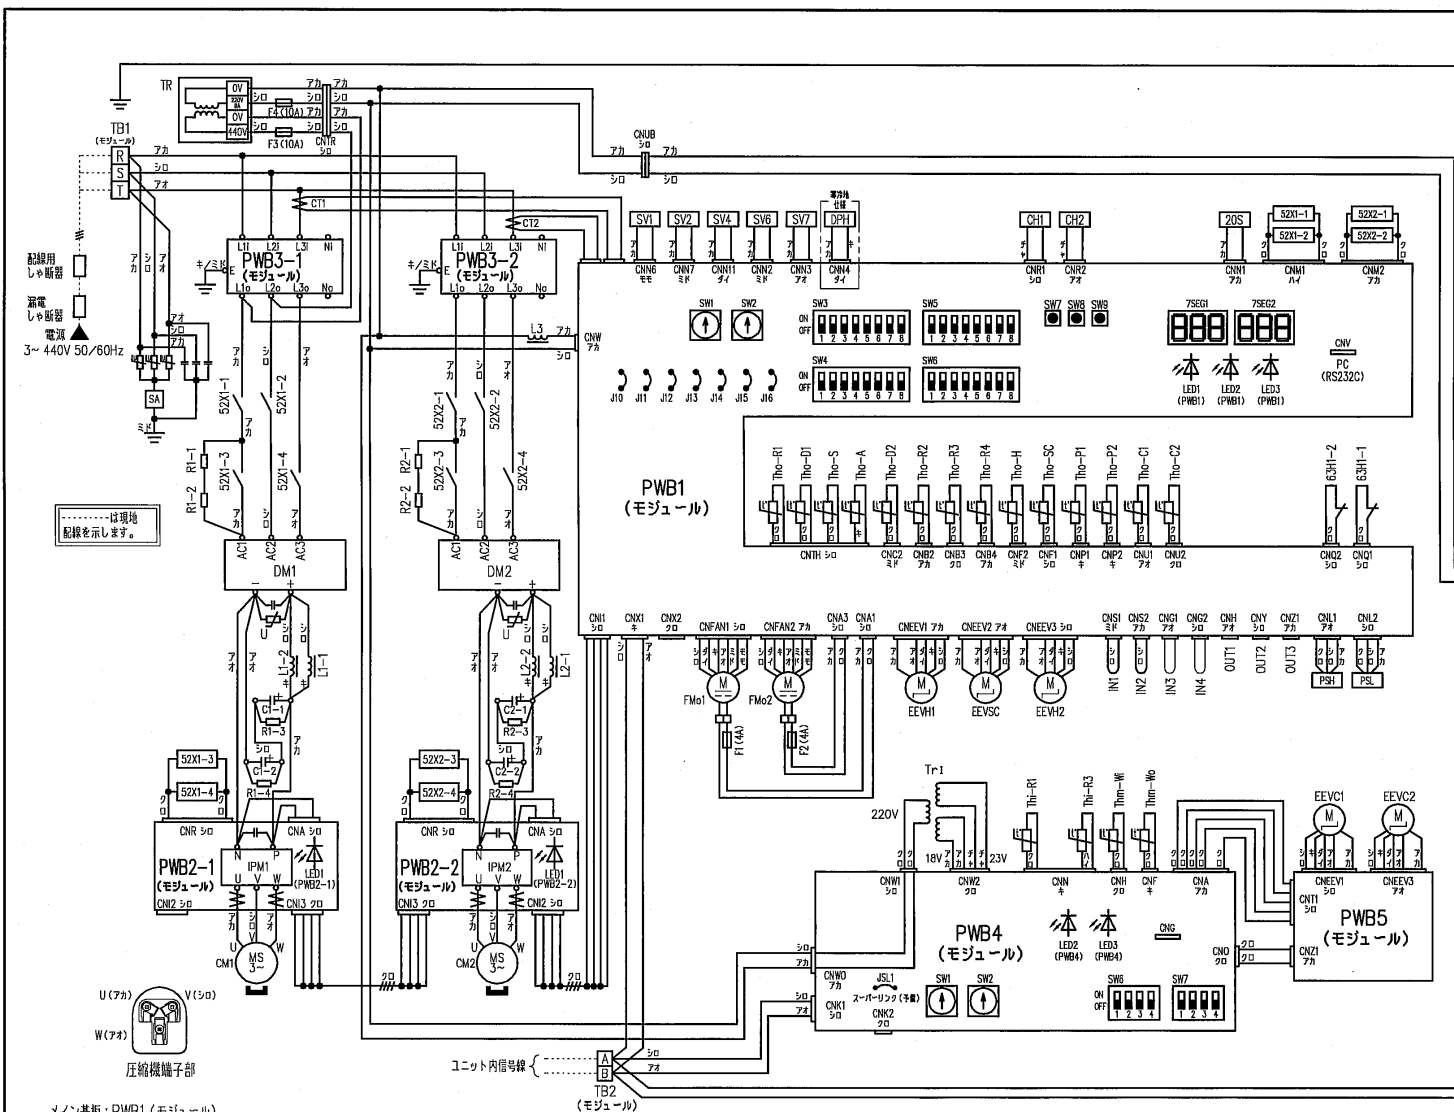

CI-1.2.C2-1.2	電解コンデンサ
CH1.2	クランクケースヒータ
CM1.2	圧縮電動機
CNS1	運転許可/緊急停止入力
CNS2	運転なし
CNG1	防雪ファン制御
CNG2	アクティブフィルタ故障入力
CNH	運転出力
CNY	異常出力
CNZ1	外部出力 (予備)
CNX1	ユニット内信号線
CNX2	ユニット内信号線 (予備)
CT1.2	コンプレッサセンサ
DMT1.2	タイオードモジュール
DPH	ドライブレブイニチヤ (寒冷地仕様)
EVH1.2	電子膨張弁 (空気熱交換)

EEVSC	電子膨張弁（過冷却制御用）
F1~4	ヒューズ
FMo1,2	送風用電動機
IPM1,2	インバーティジェントパワーモジュール
J10	信号線予備回路切換
J11,12	工場設定
J13	工場設定
J14	デフォルト復帰温度切換 通常/強化
J15	デフォルト開始温度切換 通常/寒冷地
J16	工場設定
L1-1~L2-2	直流リアクトル
L3	直流リアクトル
LED1 (PWB1)	表示灯（赤一点検表示）
LED2 (PWB1)	表示灯（緑—マイコン正常表示）
LED3 (PWB1)	表示灯（緑—サービスイ用）
LED1 (PWB2-1)	正常（黄）点滅

EDI (PMB2-2)	正常 (黄) 点滅
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
R1-1~R2-2	突入制御抵抗
R3-6	放電抵抗
SA	アレスタ
SV1,2	電磁弁 (冷バイパス)
SV4	電磁弁 (氷融け用/EVCバイパス)
SV6,7	電磁弁 (油戻し)
SW1	アドレス設定 SW1 (10位)
SW2	アドレス設定 SW2 (1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	工場設定
SW3-3	静音モード/2切換
SW3-4	工場設定
SW3-5~8	工場設定

SW4-1~6	工場設定
SW4-7,8	工場設定
SW5-1~8	工場設定
SW6-1,2	工場設定
SW6-3	標準/寒冷地仕様
SW6-4	工場設定
SW6-5	標準/高耐圧対応
SW6-6~8	工場設定
SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
SW8 (ボタン)	7セグ表示アップ(1位)
SW9 (ボタン)	7セグ表示アップ(10位)
Tho-A	周辺温度センサ(外温)
Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
Tho-D1,2	吐出管温度センサ
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2(ガス)
Tho-P1,2	ボア/ラジスタ温度センサ

Tho-R1	熱交温度センサ1(出口・左)
Tho-R2	熱交温度センサ2(出口・右)
Tho-R3	熱交温度センサ3(入口・左)
Tho-R4	熱交温度センサ4(入口・右)
Tho-S	暖入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1(液)
TR	トランス
20S	四方切換電磁弁
52X1-1~2-4	C用電機換熱器
63H1-1,2	高圧圧力開閉器(保潔)
7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
7SEG2	7セグメントLED(データ表示)