


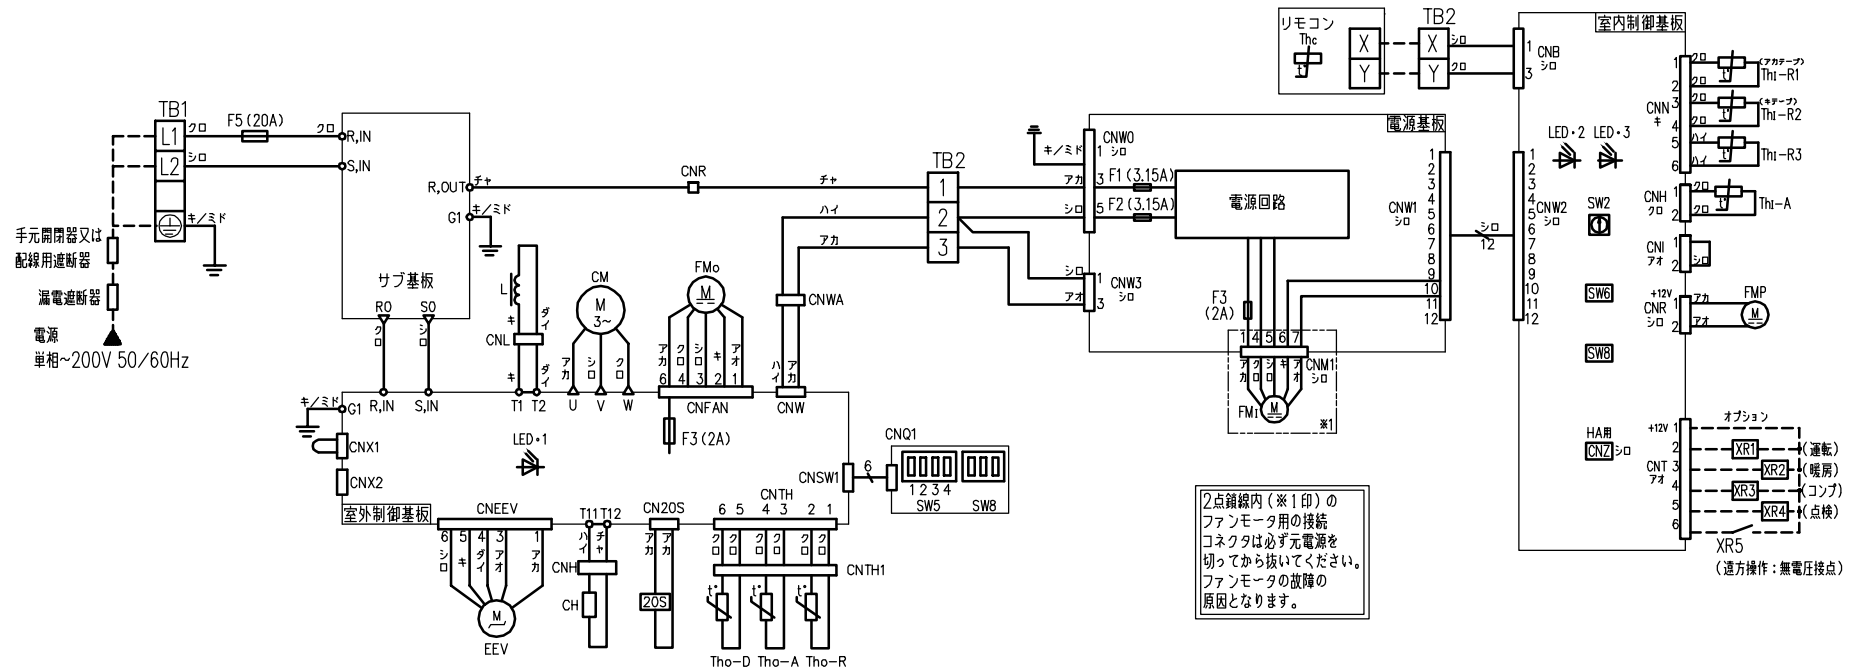

〔現地設定〕

- 高性能フィルタ装着の場合は、リモコンにて「高天井1」にセットしてください。

室内制御/電源基板・記号

記号	名称
F1,2	ヒューズ(3.15A)
F3	ヒューズ(2A)
FMI	ファンモータ
FMP	インバータ冷却ファン
LED・2	表示灯(緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤=点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
TB2	端子台
ThC	リモコン付露サミスタ
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1,2,3	熱交センサ

室外制御基板・記号

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
F5	ヒューズ(250V 20A)
SW5-1	現地設定スイッチ:デフロスト設定切換スイッチ
SW5-3	試運転スイッチ:試運転ON/OFFスイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ:冷房/暖房試運転切換スイッチ
TB1	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
2OS	四方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
LED・1	表示灯(赤=点検表示)

記事1。----- は現地配線を示します。

- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。リモコン配線 0.3mm²X 2心

- 配線用しゃ断器容量
ACWP254HK,254HKM 20A
ACWP404HK,404HKM 20A

適用機種	ACWP254, 404HK ACWP254, 404HKM		
形式	ACW		
発行者	名称	配線図	
大林	図番	131127 RTG000Z584	
	訂符	業別	1/1