


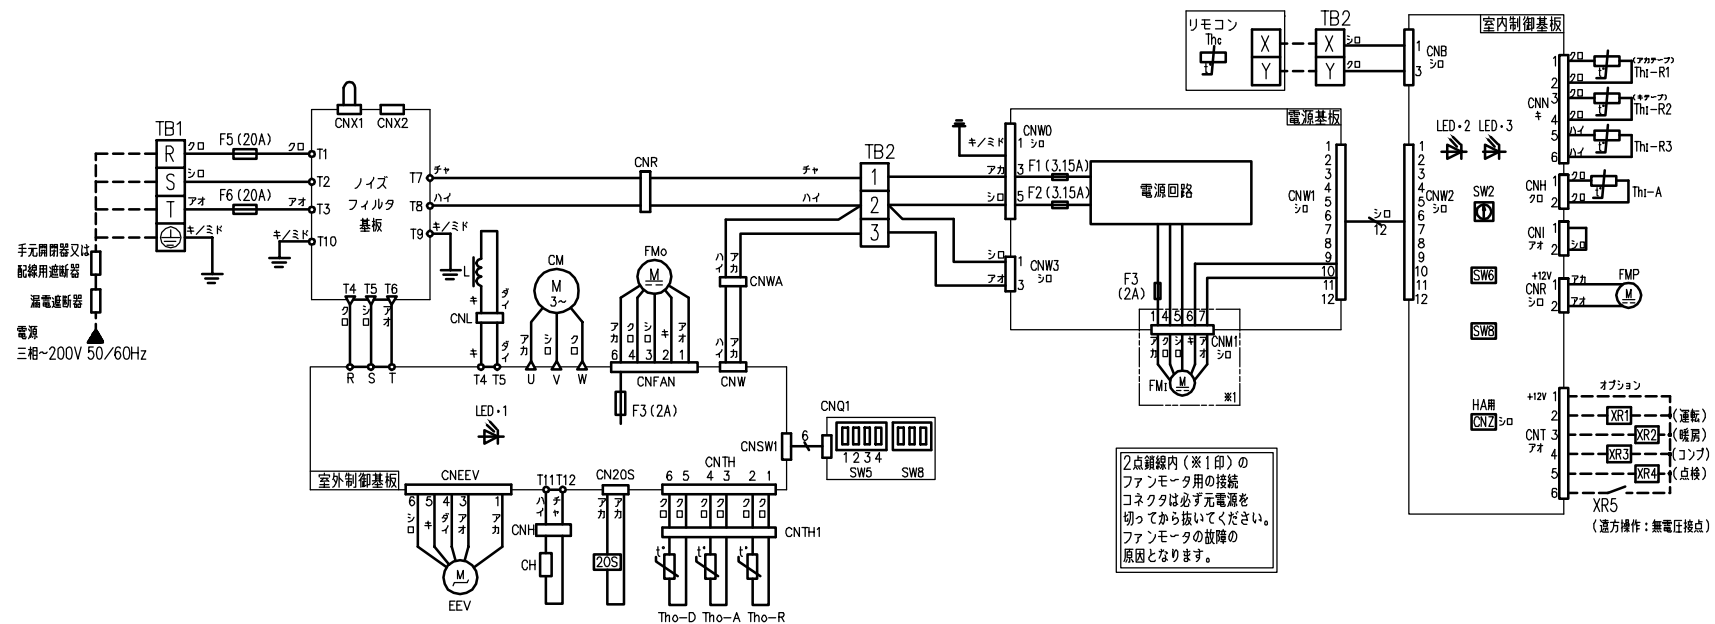

〔現地設定〕

- 高性能フィルタ装着の場合は、リモコンにて「高天井」にセットしてください。

室内制御/電源基板・記号

記号	名称
F1,2	ヒューズ (3.15A)
F3	ヒューズ (2A)
FMI	ファンモータ
FMP	インバータ冷却ファン
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
TB2	端子台
ThC	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ

室外制御基板・記号

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
FMo	送風用電動機
L	リアクタ
F5,6	ヒューズ (250V 20A)
SW5-1	現地設定スイッチ: デフロスト設定切替スイッチ
SW5-3	試験スイッチ: 試験ON/OFFスイッチ
SW5-4	現地設定スイッチ: 冷房/暖房試験切替スイッチ
TB1	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-R	熱交センサ
20S	西方切換電磁弁
EEV	電子膨張弁
LED・1	表示灯 (赤=点検表示)

記事1。----- は現地配線を示します。

- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。リモコン配線 0.3mm²X 2心

3. 配線用しゃ断器容量

ACWP254H,254HM 15A
ACWP404H,404HM 15A

適用機種	ACWP254, 404H ACWP254, 404HM		
形式	ACW		
発行者	名称	配線図	
大林	図番	RTG000Z586	
131127	訂符	葉別	1/1