


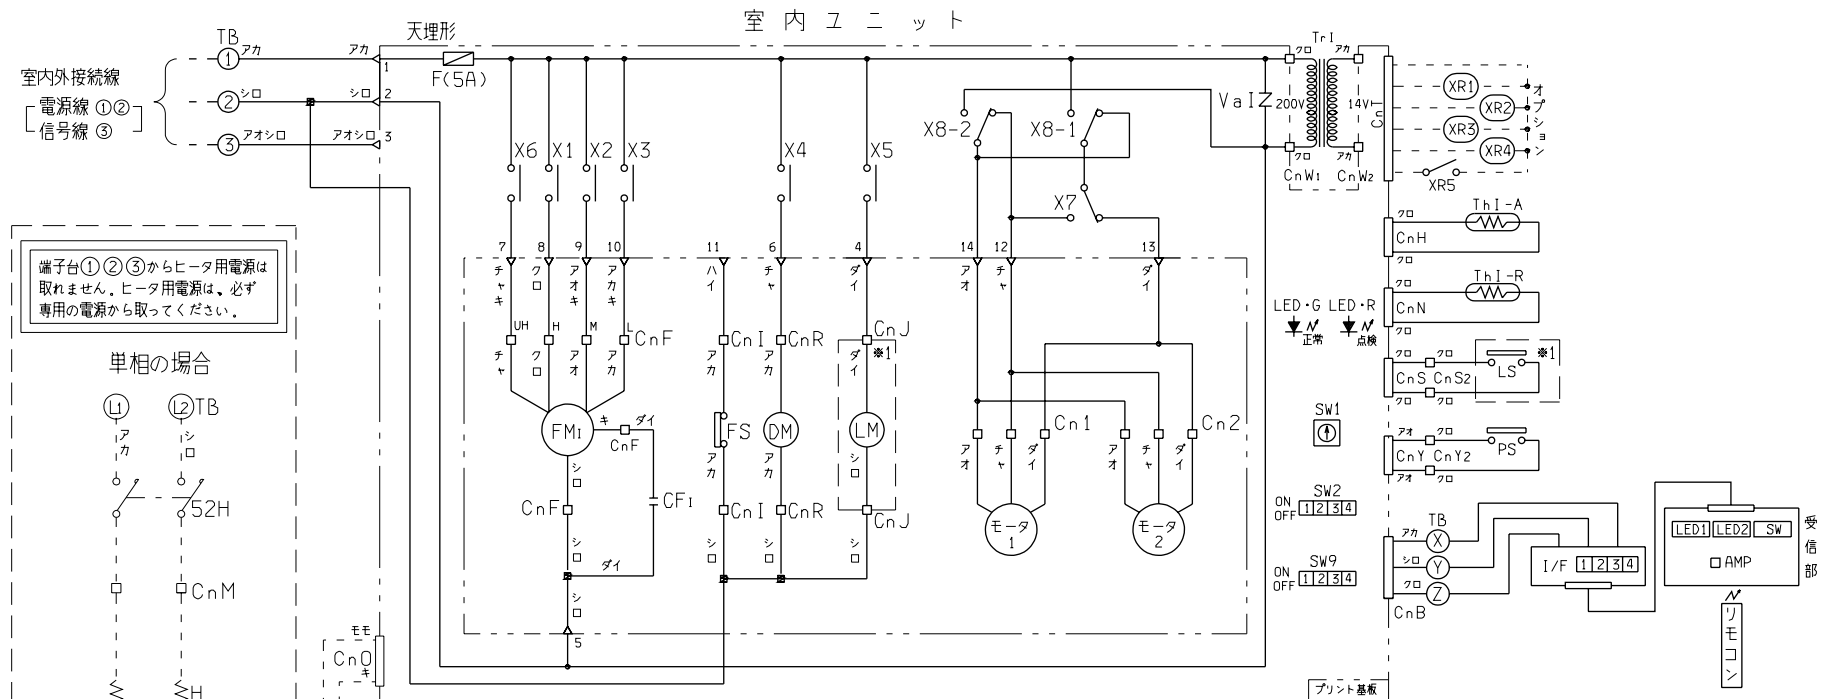

- 記事 1. は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
5. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

昇降長	50Hz 地区		60Hz 地区	
	SW9-1	SW9-2	SW9-1	SW9-2
1.3m	ON	OFF	OFF	OFF
1.6m	OFF	ON	ON	OFF
2 m	ON	ON	OFF	ON

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)		単相
形	式	
40D2, 45D2		15
50D2, 56D2		

FM1	送風用電動機(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
モータ1,2	自動昇降用(ラクリーナパネル)
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1,2	プルーラル制御アドレス設定
SW2-3,4	フィルタサイン表示時間設定
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
VaI	バリスタ

LED・R	表示灯(赤・点検表示)
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	H用バイメタルスイッチ
TB	端子台(口印)
△印	ファストン端子
I/F	ワイヤレスインターフェース
LED1	運転表示灯(緑)
LED2	点検/タイマー表示灯(黄)
SW	バックアップスイッチ

適用機種		FDTCNP40D2, 45D2 FDTCNP50D2, 56D2	
形式	FDTCNP	ラクリーナパネル	㊦
発行者	北川	名称	室内機配線図(WIRING)
00.4.7	PJA002Z322	図番	訂 符 業 別
			A 1/1