


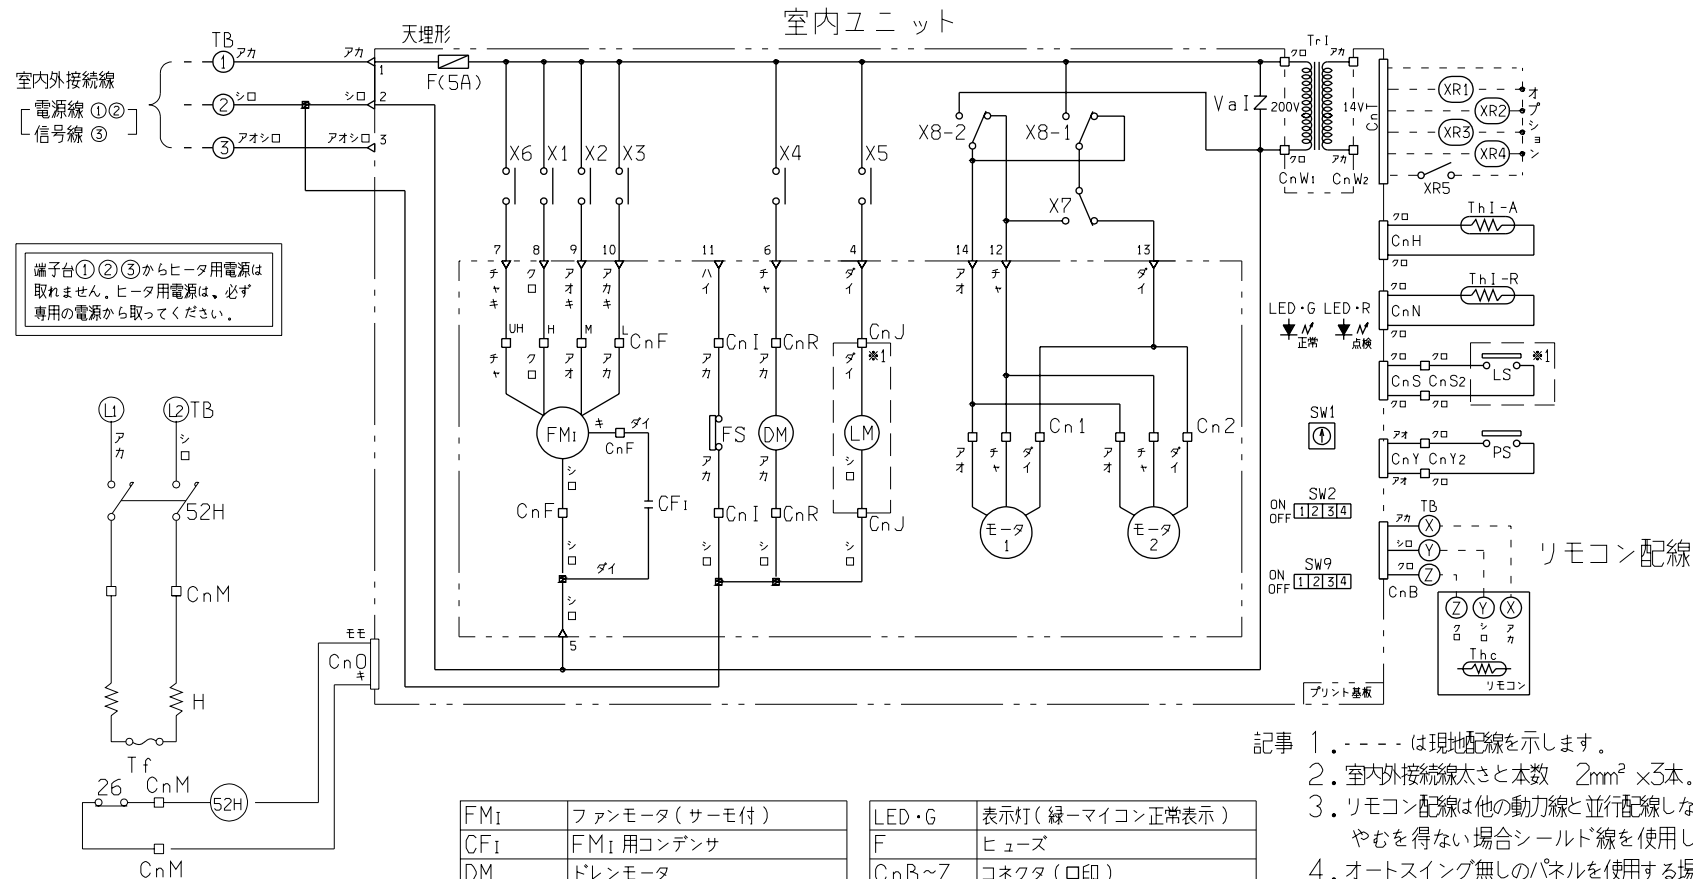

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
 5. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

昇降長	50Hz 地区		60Hz 地区	
	SW9-1	SW9-2	SW9-1	SW9-2
1.3m	ON	OFF	OFF	OFF
1.6m	OFF	ON	ON	OFF
2 m	ON	ON	OFF	ON


ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	形	式	单相
40KED2, 45KED2			15
50KED2, 56KED2			

FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーパモータ
LS	ルーパススイッチ
モータ1,2	自動昇降用
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)

LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(ロ印)
J8	暖房室温検出補正 +3℃
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	バイメタルスイッチ
Tb	温度ヒューズ
端子台(○印)	
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

適用機種 FDTC P40KED2, 45KED2 FDTC P50KED2, 56KED2	
形式 FDTC	ラクリーナパネル
発行 北川	名称 室内機配線図(WIRING)
図番 00, 4, 7	PJA002Z317
	訂正 業別 1/1

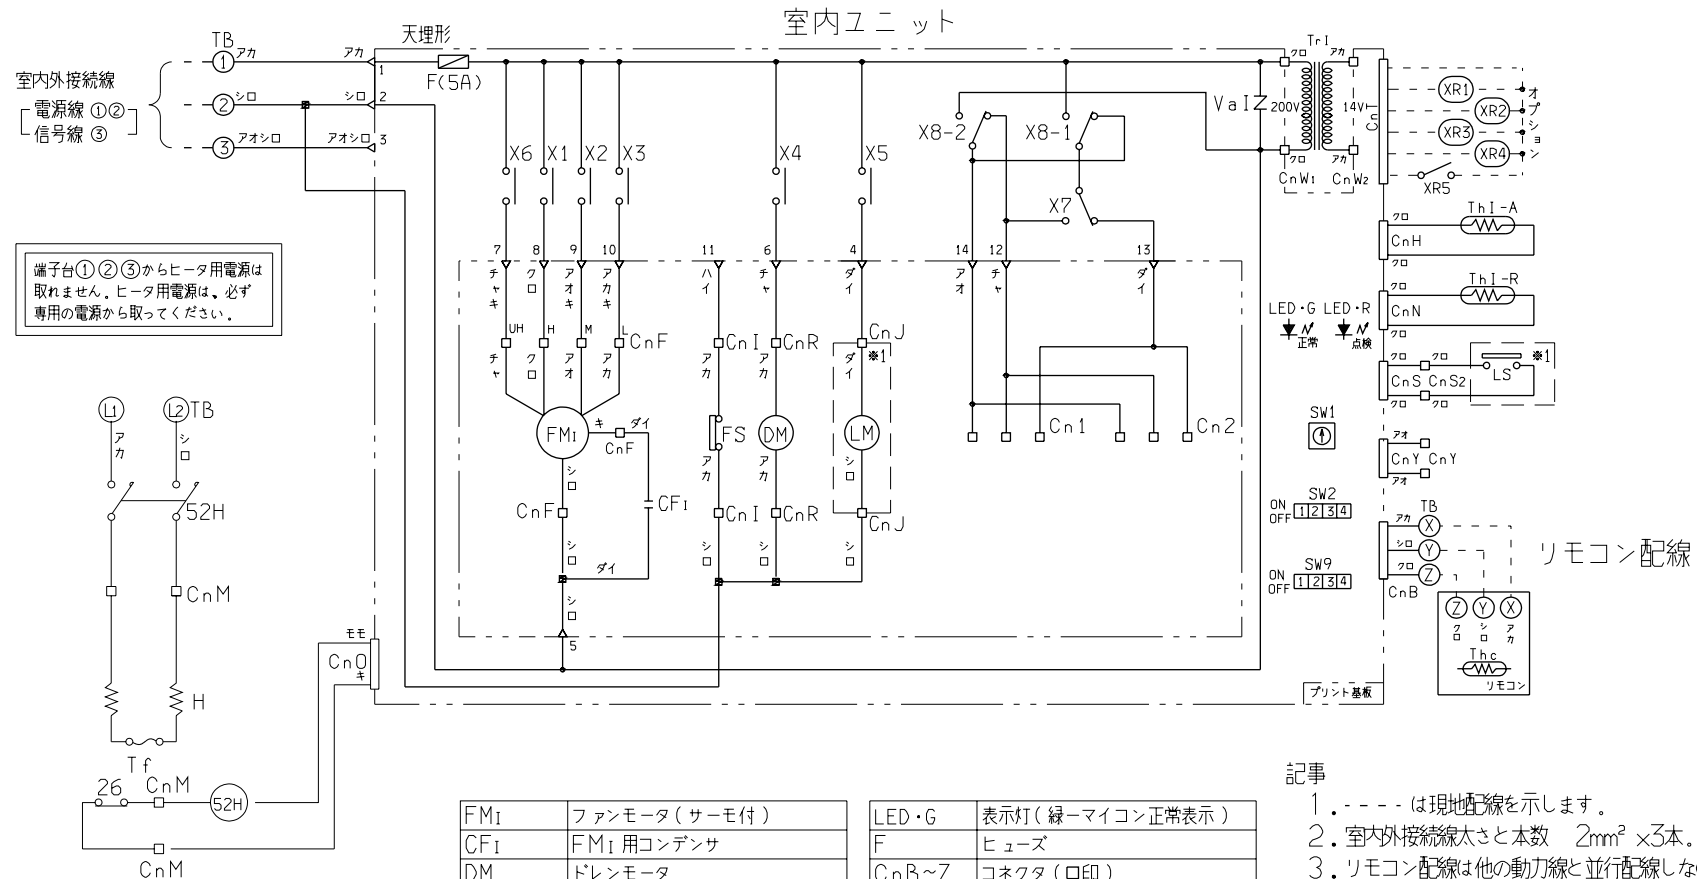

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	形 式	単 相
40KED2, 45KED2		15
50KED2, 56KED2		

FM _I	ファンモータ(サーモ付)
CF _I	FM _I 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーパモータ
LS	ルーパスイッチ
X1~8	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)

LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(口印)
J8	暖房室温機補正 +3℃
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
端子台(○印)	
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。

適用機種 FDTCP40KED2, 45KED2 FDTCP50KED2, 56KED2	
形 式 FDTCP	図 号 PJA002Z320
発行 北川	名称 室内機配線図(WIRING)
00.4.7	訂 正 表 別 1/1