



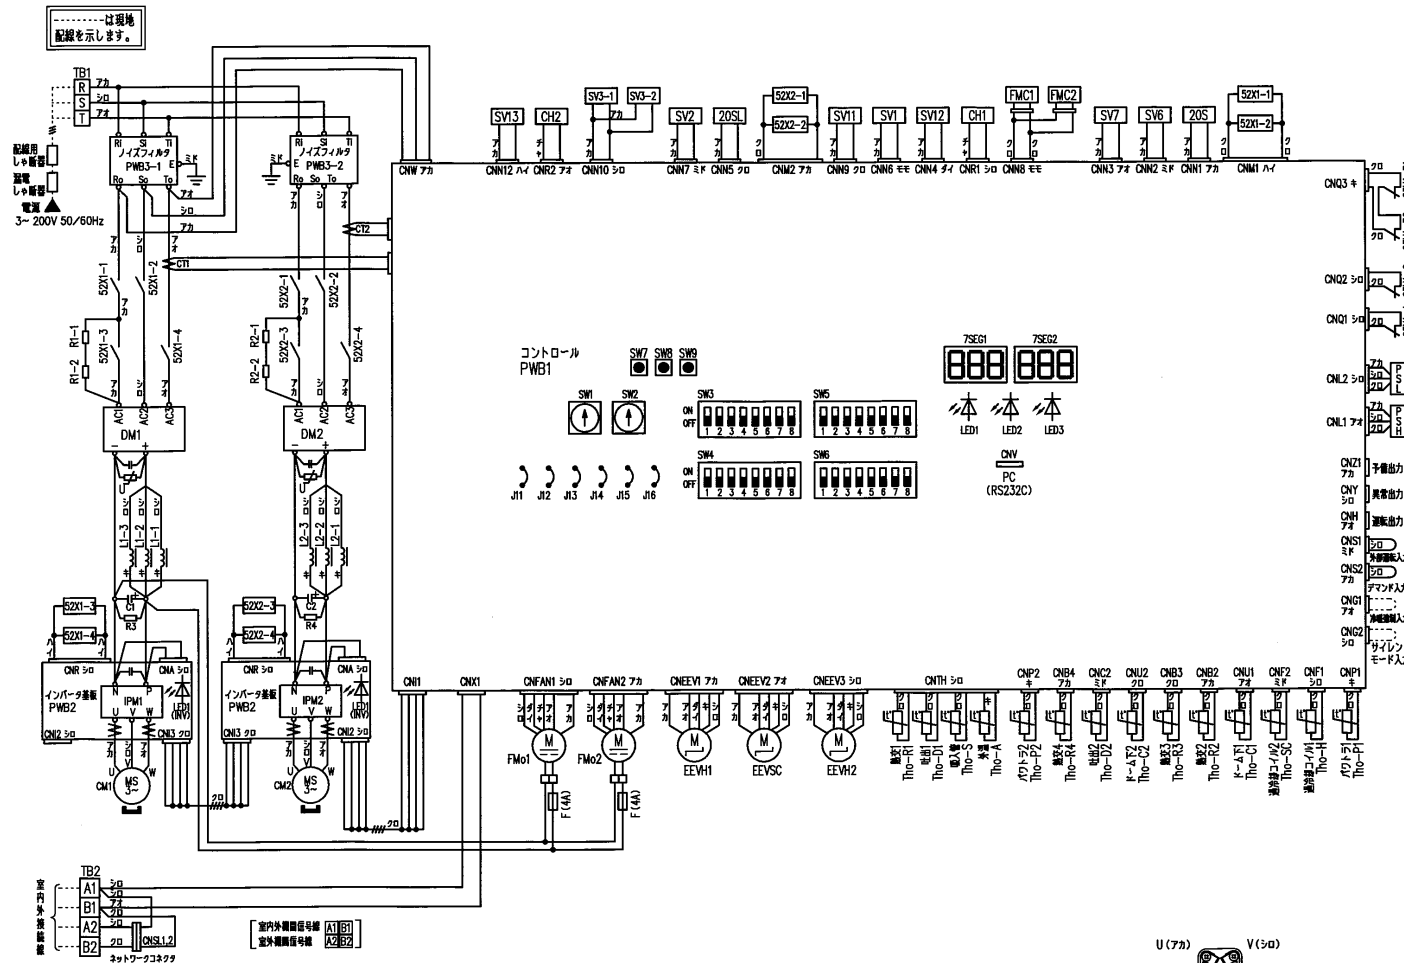

記号	名称	記号	名称
C1,2	電解コンデンサ	SW3-6 ON	配管洗浄モード
CH1,2	クランクケースヒータ	OFF	通常運転
CM1,2	圧縮電動機	SW3-7 ON	冷媒強制モード
CNA-Z1	コネクタ	OFF	通常運転
CT1,2	電流センサ	SW3-8	予備
DM1,2	ダイオードモジュール	SW4-1~4	機種設定
EEVH1,2	電子膨張弁(暖房用)	SW4-5,6	デマンド切換
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)	SW4-7,8	アドレス設定スイッチ(親機・子機)
F	ヒューズ	SW5-1 ON	試験運転
FMC1,2	冷却ファン	OFF	通常運転
FMO1,2	送風電動機	SW5-2 ON	試験運転時に冷房
IPM	インテリジェントパワーモジュール	OFF	試験運転時に暖房
J11,12	電源、電圧切換	SW5-3 ON	移設ポンプダウン運転
J13	外部入力切換 レベル/パルス	OFF	通常運転
J14	デフロスト復帰温度切換 通常/強化	SW5-4	予備
J15	デフロスト開始温度切換 通常/寒冷地	SW5-5 ON	スーパーリンク通信
J16	機種設定切換 冷暖フリー/標準	OFF	スーパーリンクII通信
L1-1~L2-3	直流リアクトル	SW5-6~8	予備
LED1	表示灯(赤一点検表示)	SW6-1~8	予備
LED1 (INV)	正常(黄)点滅	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)	SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ(1位)
LED3	表示灯(緑-サービス用)	SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ(10位)
PSH	高圧圧力センサ	TB1,2	端子台
PSL	低圧圧力センサ	Tho-A	吸込温度センサ(外温)
PWB1~3	プリント基板	Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
R1-1~R2-2	突入制御抵抗	Tho-D1,2	吐出温度センサ
R3,4	放電抵抗	Tho-P1,2	パワトラ温度センサ
SV1,2	電磁弁(油戻し)	Tho-R1	熱交温度センサ1(出口・前)
SV3-1,3-2,6,7	電磁弁(油戻し)	Tho-R2	熱交温度センサ2(出口・後)
SV11	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-R3	熱交温度センサ3(入口・前)
SV12	電磁弁(リフレッシュ)	Tho-R4	熱交温度センサ4(入口・後)
SV13	電磁弁(ガスバイパス)	Tho-S	吸入管温度センサ
SW1	アドレス設定 SW室外No.(10位)	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1(液)
SW2	アドレス設定 SW室外No.(1位)	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2(ガス)
SW3-1	点検LEDリセット	7SEG1	7セグメントLED(機能表示)
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	7SEG2	7セグメントLED(データ表示)
OFF	通常運転	2OS	四方切換電磁弁
SW3-3 ON	リニューアル設定	2OSL	四方切換電磁弁
OFF	通常運転	52X1-1~2-4	CM用電磁接触機
SW3-4 ON	冷媒量判定モード	63H1-R1,2	高圧圧力開閉器(保護)
OFF	通常運転	63H1-L1,2	高圧圧力開閉器(保護)
SW3-5	予備		

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台(DC5V)です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。



圧縮機端子部

適用機種	FDCRP3354HLXRB, FDCRSP3354HLXRB
形式	FDC
発行者	大林
名称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
図番	150119
訂/符	PCB003Z963
葉別	1/1