


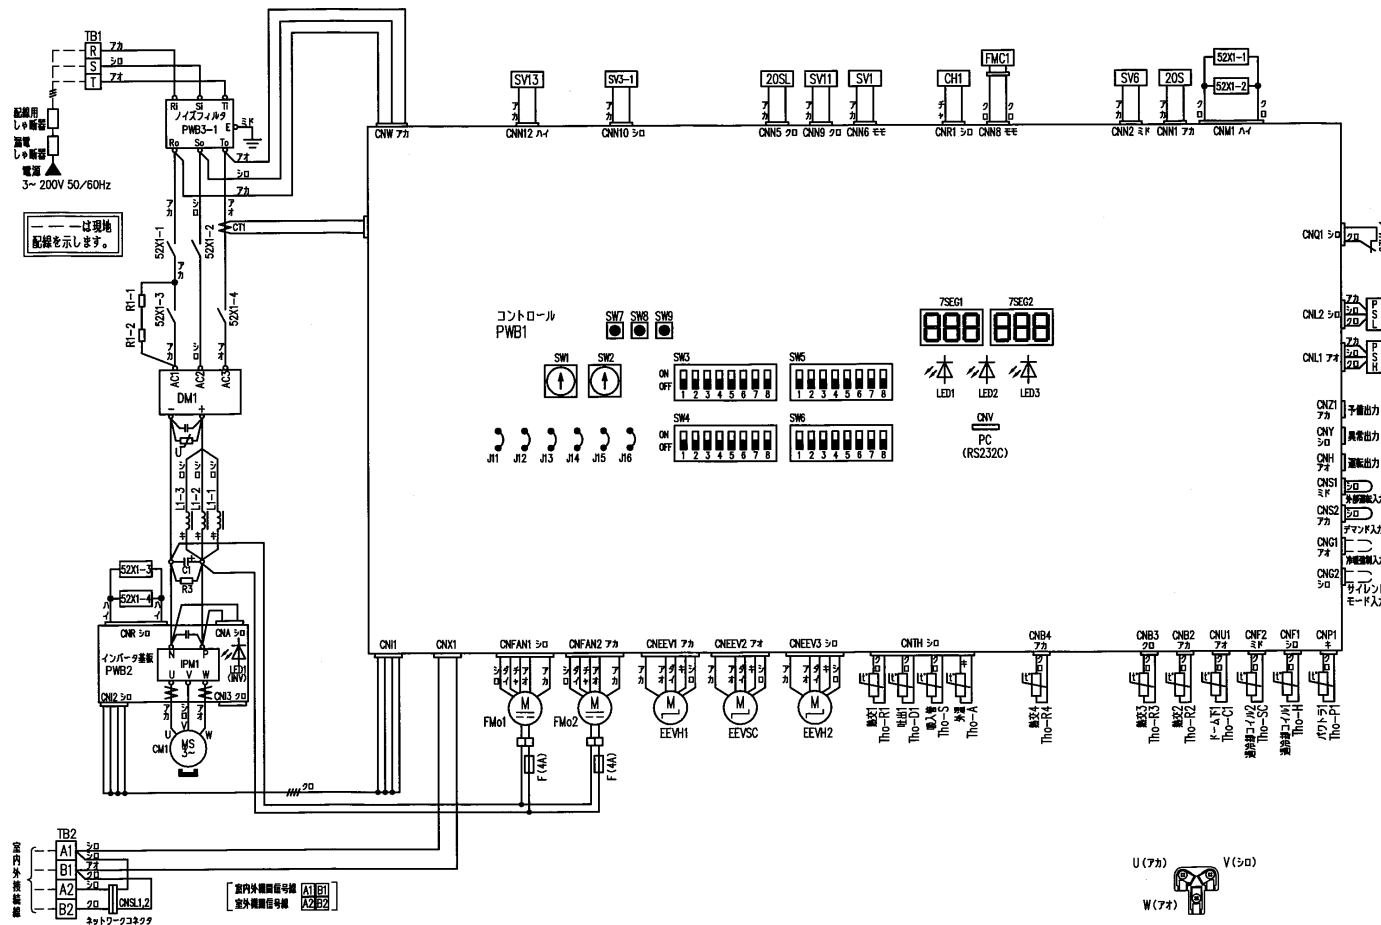

記号	名称	記号	名称
C1	電解コンデンサ	SW3-6	予備
CH1	クラックヒーター	SW3-7	ON 冷媒強制モード
CM1	圧縮機電動機	OFF	通常運転
CNA-Z1	コネクタ	SW3-8	予備
CT1	電流センサ	SW4-1~4	機種設定
DM1	ダイオードモジュール	SW4-5,6	デマンド切替
EEVH1,2	電子膨張弁 (暖房用)	SW4-7,8	アドレス設定スイッチ (親機・子機)
EEVSC	電子膨張弁 (過冷却用)	SW5-1	ON 試験運転
F	ヒューズ	OFF	通常運転
FMC1	冷却ファン	SW5-2	ON 試験時に冷房
FMO1,2	送風用電動機	OFF	試験時に暖房
IPM	インテリジェントパワーモジュール	SW5-3	ON 移設ボタンダウン運転
J11,12	電源、電圧切替	OFF	通常運転
J13	外部入力切替 レベル/パルス	SW5-4	予備
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SW5-5	ON スーパーリンク通信
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地	OFF	スーパーリンクII通信
J16	機種設定切替 冷媒フリー/標準	SW5-6~8	予備
L1-1~3	直流リアクトル	SW6-1~8	予備
LED1	表示灯 (赤一点検表示)	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅	SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
LED2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)	SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
LED3	表示灯 (緑-サービス用)	TB1,2	端子台
PSH	高圧圧力センサ	Tho-A	暖房温度センサ (外温)
PSL	低圧圧力センサ	Tho-C1	ドーム下温度センサ
PWB1~3	プリント基板	Tho-D1	吐出管温度センサ
R1-1,2	突入制御抵抗	Tho-P1	パワトラ温度センサ
R3	放電抵抗	Tho-R1	熱交換温度センサ1 (出口・前)
SV1	電磁弁 (溶戻し)	Tho-R2	熱交換温度センサ2 (出口・後)
SV3-1,6	電磁弁 (油戻し)	Tho-R3	熱交換温度センサ3 (入口・前)
SV11	電磁弁 (ガスバイパス)	Tho-R4	熱交換温度センサ4 (入口・後)
SV13	電磁弁 (ガスバイパス)	Tho-S	吸入管温度センサ
SW1	アドレス設定 SW室外No. (10位)	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1 (液)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2 (ガス)
SW3-1	点検LEDリセット	7SEG1	7セグメントLED (機能表示)
SW3-2	ON 自動バックアップ運転	7SEG2	7セグメントLED (データ表示)
OFF	通常運転	20S	四方切換電磁弁
SW3-3	予備	20SL	四方切換電磁弁
SW3-4	ON 冷媒量判定モード	52X1-1~4	CM用電磁接触機
OFF	通常運転	63H1-1	高圧圧力開閉器 (保護)
SW3-5	予備		

適用機種		FDCP3354HLXRB, FDCSP3354HLXRB	
形式		FDC	
発行者	名称	室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)	
大林	図番	150119	PCB003Z957
	訂符		1/1