


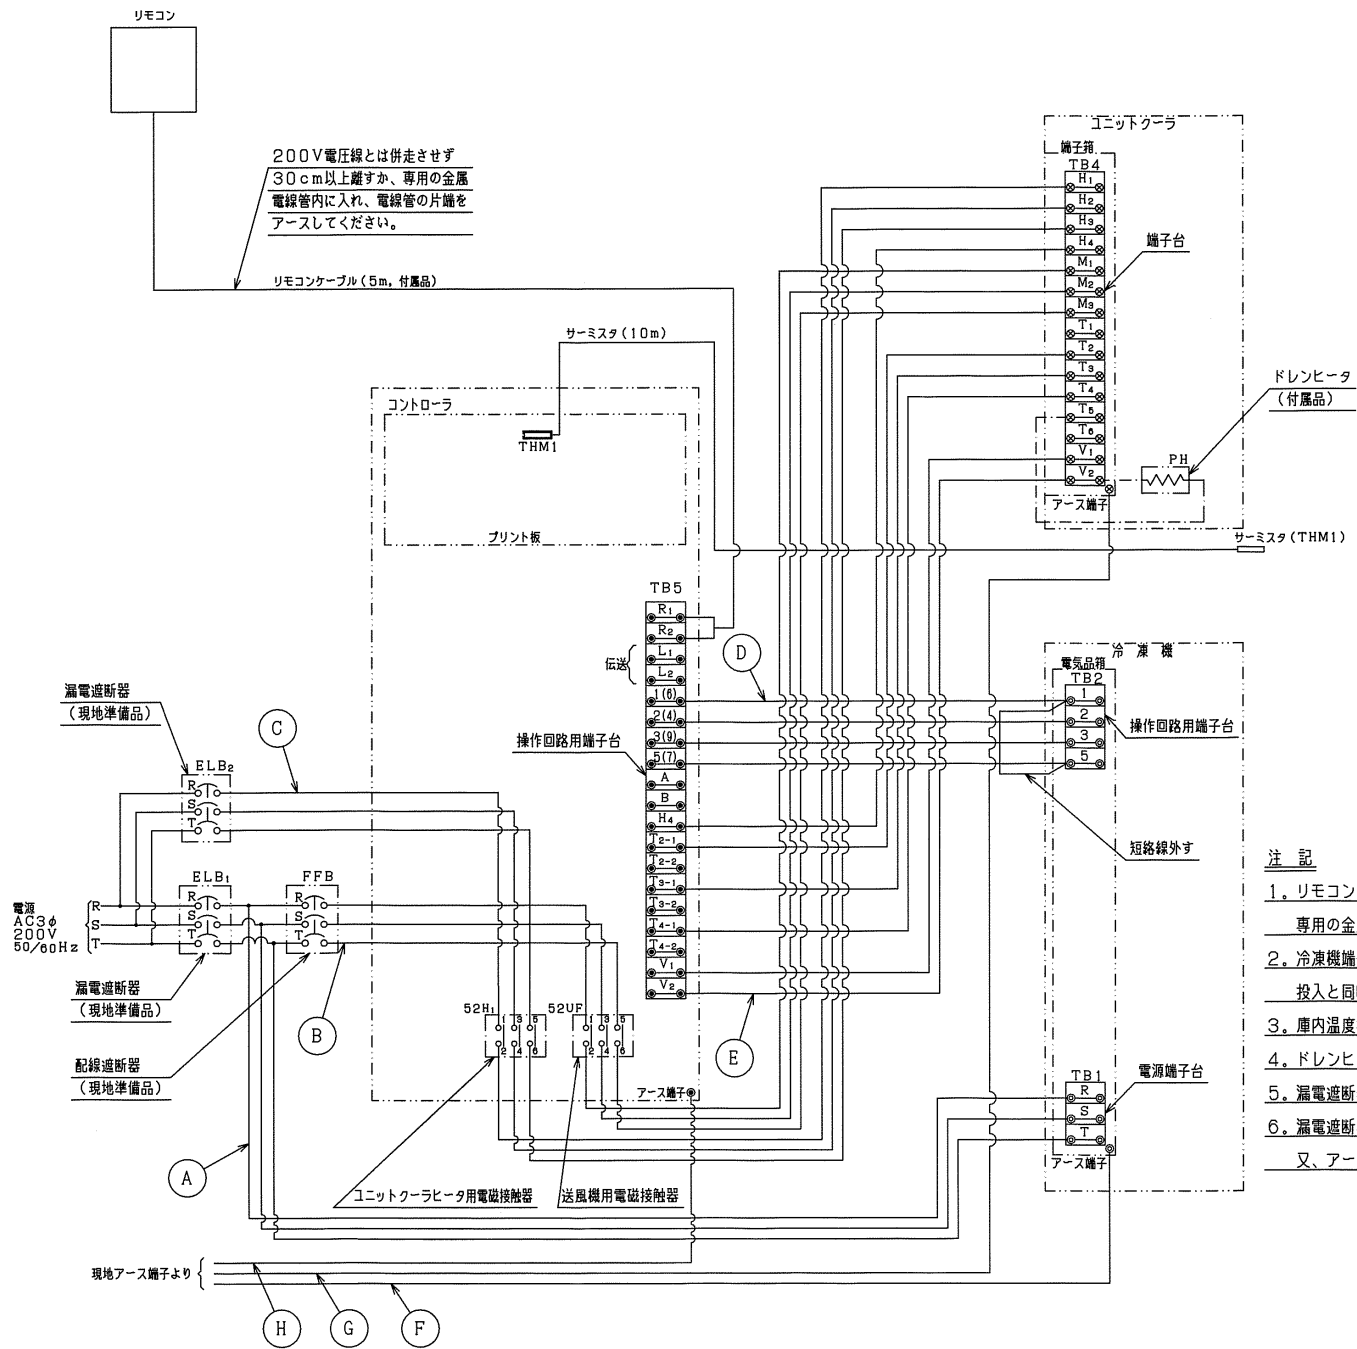

配線及び遮断器容量

項 目 (単位)			形 式	PUA15HE9 PUA15LE9		
配 線 容 量	動力線	冷凍機	(A) mm²	2.0		
		ユニットクーラ	送風機用電動機 電源	(B) mm²	2.0	
			電気ヒータ	(C) mm²	2.0	
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	(D) mm²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラ	(E) mm²	2.0		
	アース線	冷凍機	(F) mm²	2.0		
		ユニットクーラ	(G) mm²	2.0		
		コントローラ	(H) mm²	2.0		
遮断器容量	冷凍機	定格電流	A	20		
		定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)		
	ユニットクーラ	電気ヒータ	定格電流	A	10	
		送風機用電動機	定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)	
	配線容量	ユニットクーラ	送風機用電動機	定格電流	A	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けて下さい。
- 漏電遮断器 (ELB1, 2)、配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA15HE9, 15LE9		
形式	PUA		
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	LRH000Z249	
170616	訂	符	業別
			1/1