




配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA120EE9-SD	PUA150EE9-SD
配線容量	動力線	冷凍機	22	38
		ユニットクーラ	2.0	2.0
		電源	2.0	2.0
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	2.0	2.0
		コントローラ～ユニットクーラ	2.0	2.0
		ユニットクーラ間	2.0	2.0
	アース線	冷凍機	5.5	14
		ユニットクーラ	2.0×2	2.0×2
		コントローラ	2.0	2.0
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	100	125
		ユニットクーラ	100	200以下
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラ	10	10

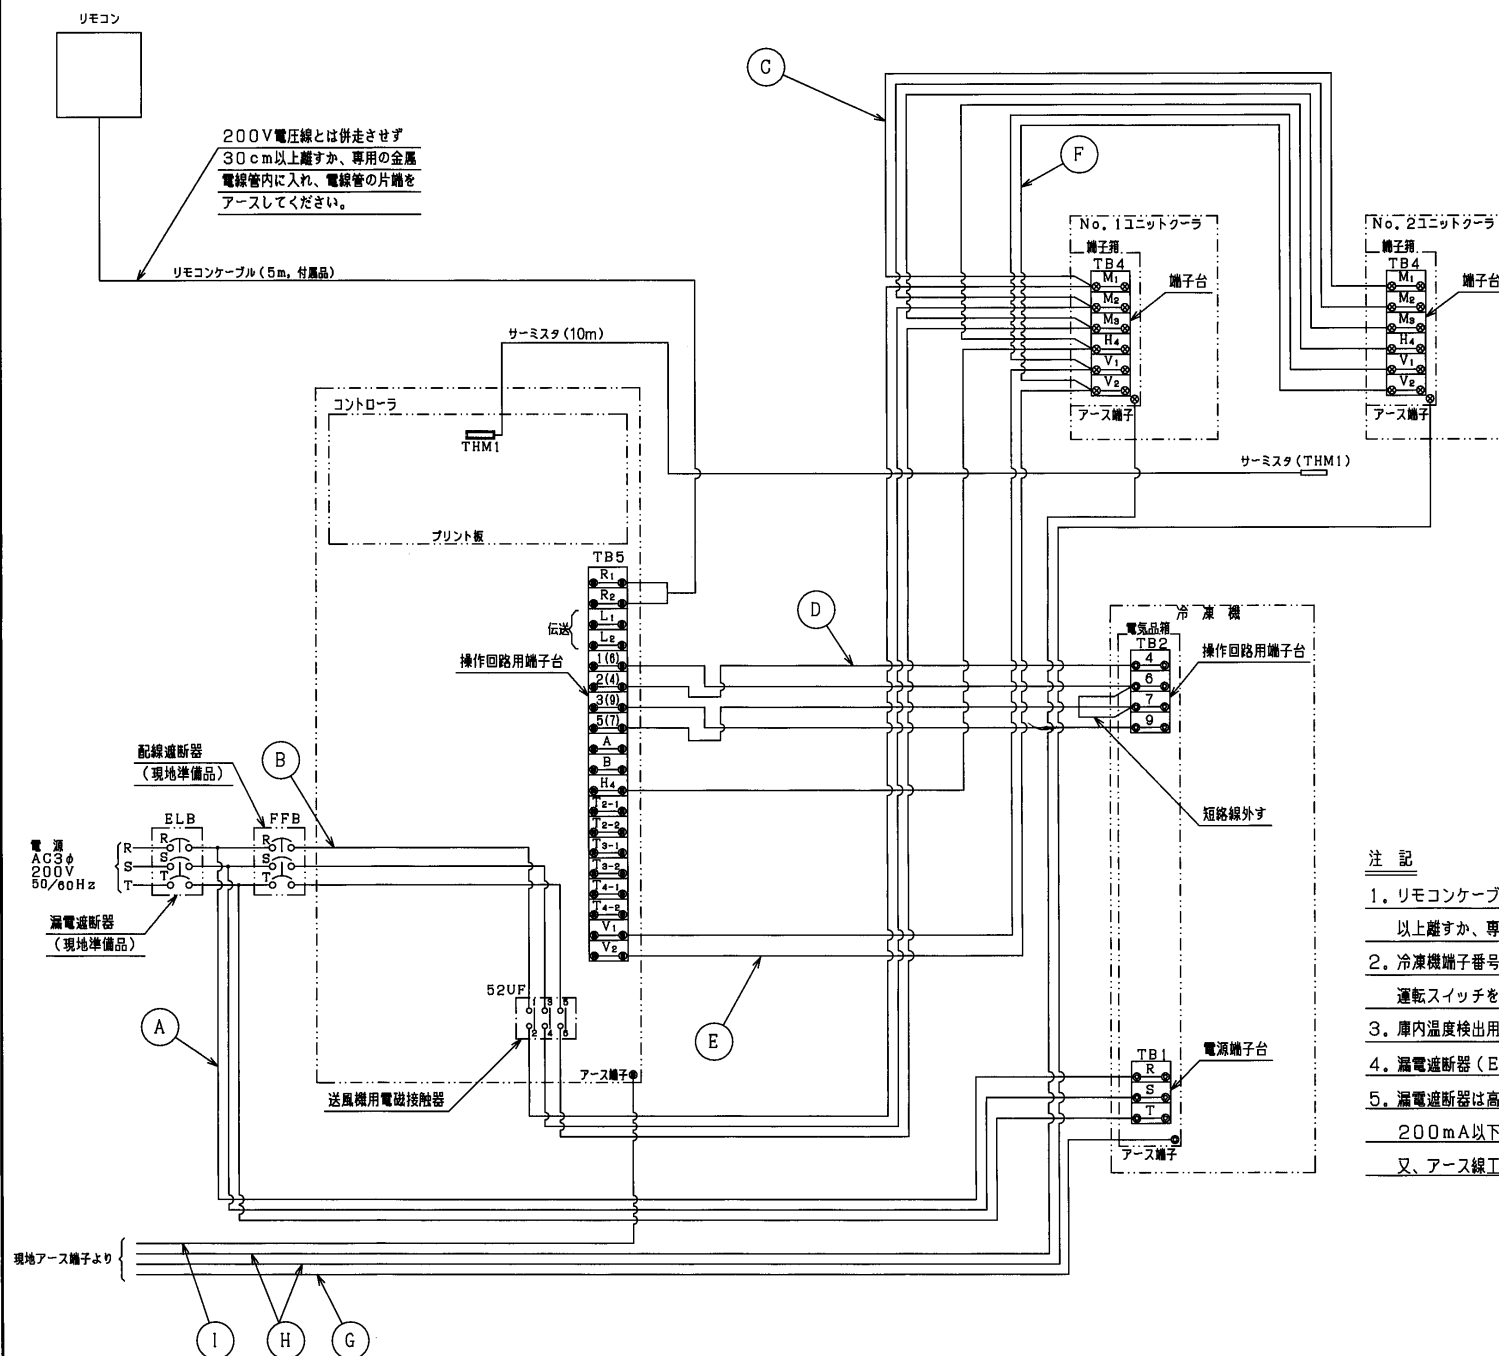

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (TBM1) はユニットクーラ吸込側に取り付けください。
- 漏電遮断器 (ELB)、配線遮断器 (FFB) は現場準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA120EE9-SD, 150EE9-SD	
形式		PUA	
発行者		山田	
名称		電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
図番		170616	LRH000Z245
訂符			業別
			1/1