


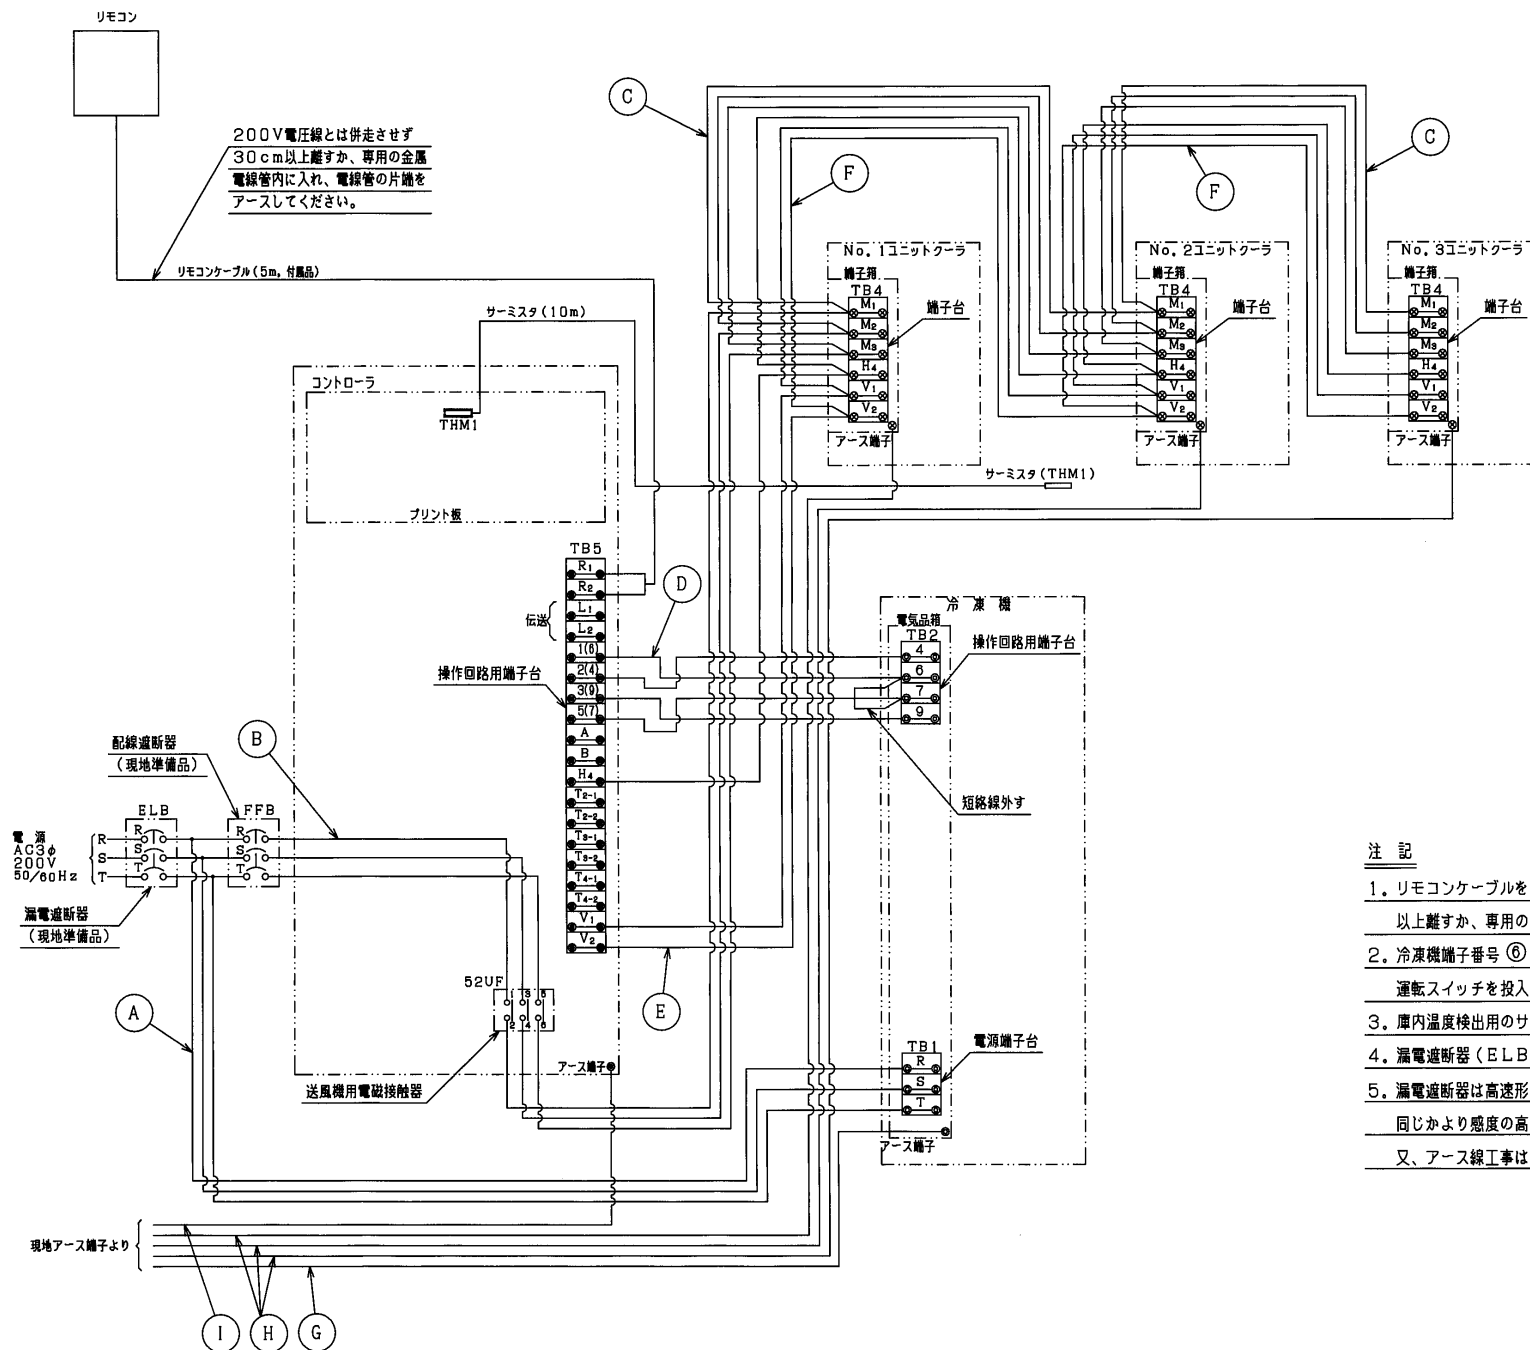

配線及び遮断器容量

項 目(単位)				形 式	PUA270EE9-ST
配 線 容 量	動力線	冷凍機		(A) mm ²	100
		ユニット クーラ	送風機用 電動機	(B) mm ²	2.0
			ユニット クーラ用	(C) mm ²	2.0
	操作 回路線	コントローラ〜冷凍機		(D) mm ²	2.0
		コントローラ〜ユニットクーラ		(E) mm ²	2.0
		ユニットクーラ間		(F) mm ²	2.0
	アース線	冷凍機		(G) mm ²	22
		ユニットクーラ		(H) mm ²	2.0×3
		コントローラ		(I) mm ²	2.0
造 材 品 名	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	200/225
			定格感度電流	A	200以下 (動作時間0.1秒以内)
	配線用絶縁管	ユニット クーラ	送風機用 電動機	定格電流	A

 漏電遮断器の設置とアース線工事がが必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、再用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
 2. 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
 3. 庫内温度検出用のサーミスタ（THM1）はユニットフール吸込側に取り付けてください。
 4. 漏電遮断器（ELB）、配線遮断器（FEB）は現地準備品です。必ず取付けてください。
 5. 漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流の指定は上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）

適用機種		PUA270EE9-ST	
形式		PUA	
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	訂	符 業別
170616	LRH000Z248	1	1