


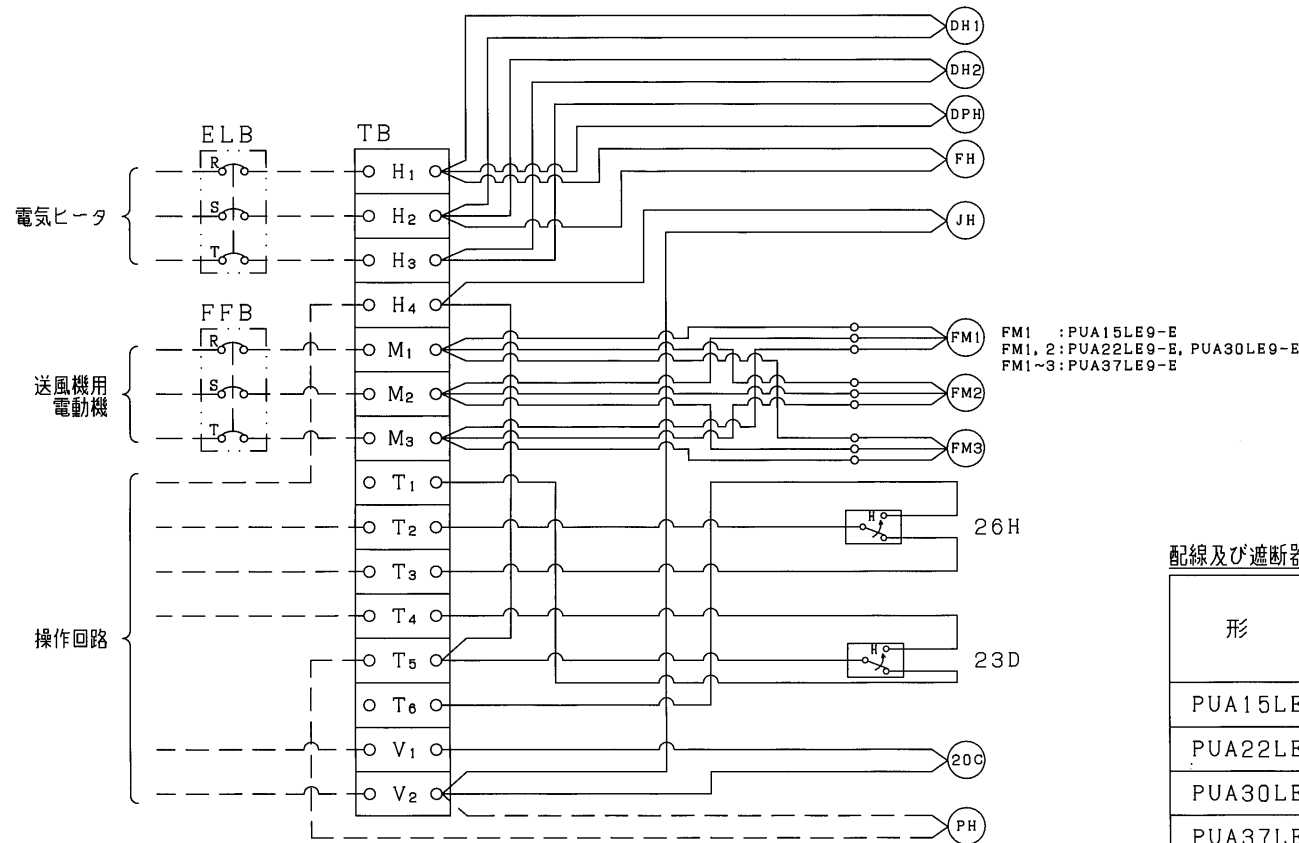

記号表

記号	名称	備考
FM1~3	送風機用電動機	
DH1, 2	除霜ヒータ	
DPH	ドレンパンヒータ	
FH	ファンガードヒータ	
JH	端子台ヒータ	
PH	ドレンヒータ	付属品
23D	温度調節器	除霜解除用
26H	温度調節器	除霜ヒータ過熱防止用
20C	電磁弁	冷媒液用
TB	端子台	
ELB	漏電遮断器	不付
FFB	配線遮断器	

配線及び遮断器容量

形 式	配線容量				遮断器容量		
	電気ヒータ	送風機用電動機	操作回路	アース線	漏電遮断器 (ELB)		配線遮断器 (FFB)
	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	送風機用電動機 定格電流 (A)
PUA15LE9-E	2.0	2.0	2.0	2.0	10	30 (動作時間 0.1 秒以内)	5
PUA22LE9-E	2.0	2.0	2.0	2.0	10	30 (動作時間 0.1 秒以内)	5
PUA30LE9-E	3.5	2.0	2.0	2.0	15	30 (動作時間 0.1 秒以内)	5
PUA37LE9-E	3.5	2.0	2.0	2.0	15	30 (動作時間 0.1 秒以内)	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. 漏電遮断器は高速形 (動作時間 0.1 秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA15LE9-E, 22LE9-E, 30LE9-E, 37LE9-E	
形 式	PUA		Ⓜ
発行者	山田		
名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)		
図 番	170616	LRH000Z201	訂 符 業 別 1/1