


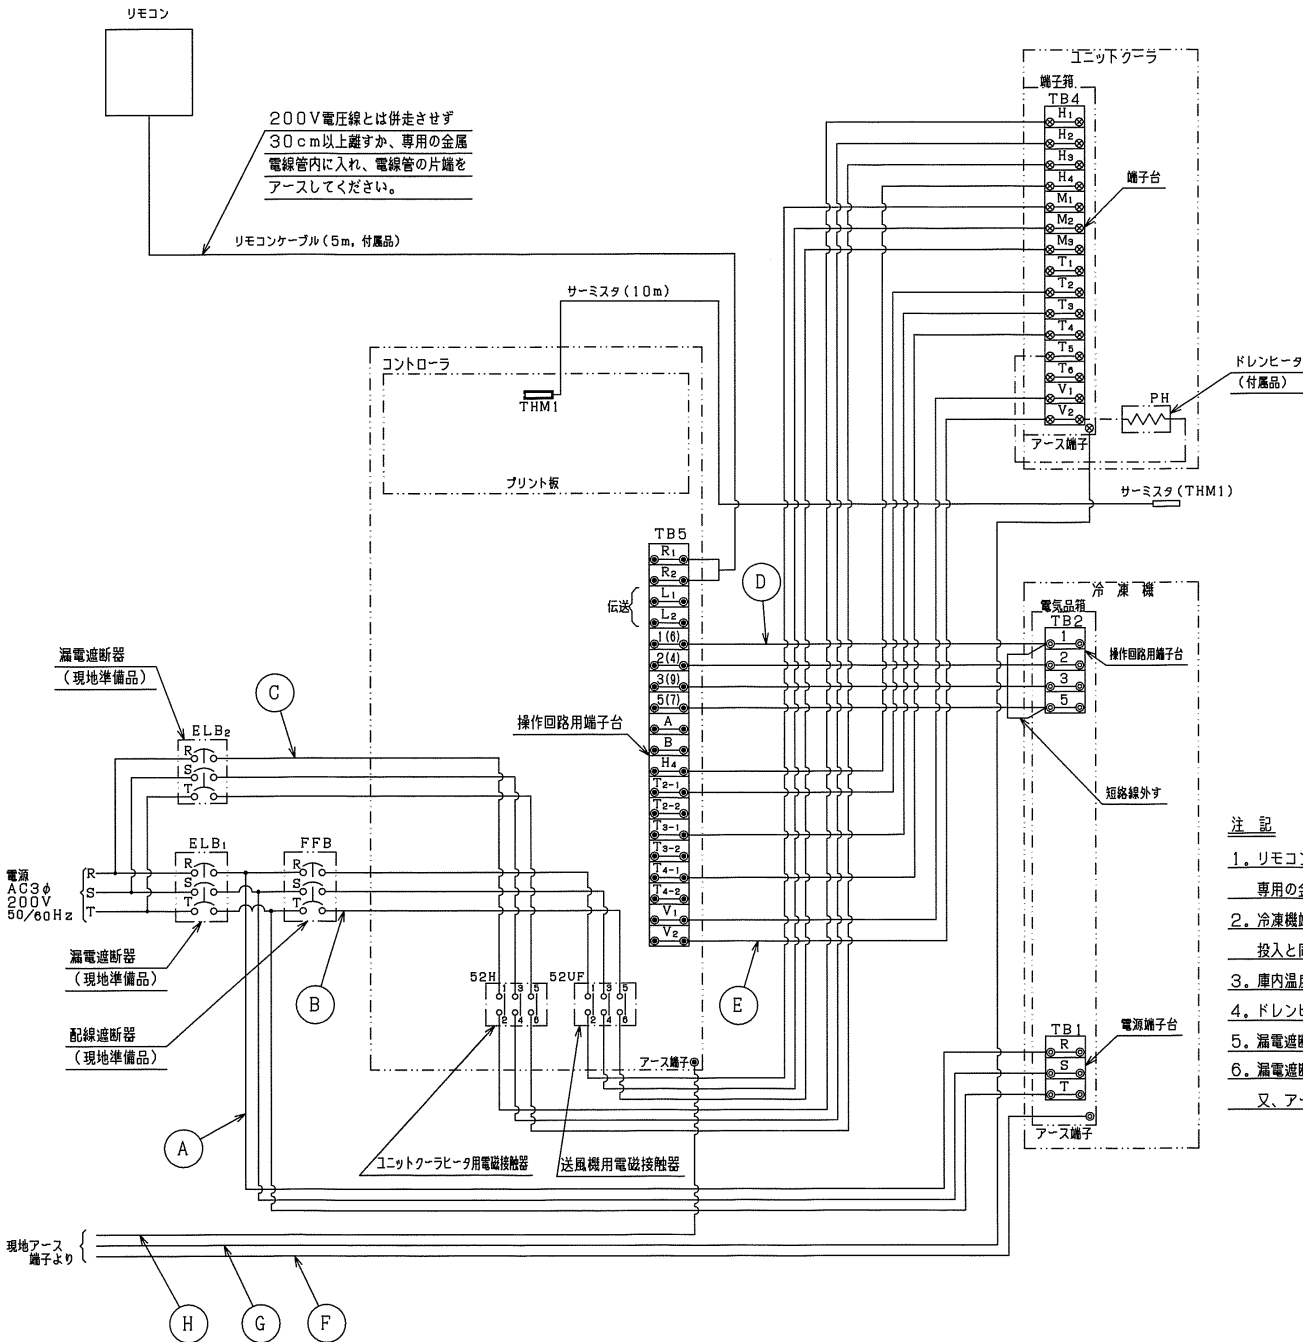

配線及び遮断器容量

項目(単位)			形式	PUA55HE9 PUA55LE9		
配線容量	動力線	冷凍機	(A)mm ²	14		
		ユニットクーラ	送風機用電源	(B)mm ²	2.0	
			電気ヒータ	(C)mm ²	3.5	
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	(D)mm ²	2.0		
		コントローラ～ユニットクーラ	(E)mm ²	2.0		
	アース線	冷凍機	(F)mm ²	3.5		
		ユニットクーラ	(G)mm ²	2.0		
		コントローラ	(H)mm ²	2.0		
遮断器容量	漏電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	60	
			定格感度電流	mA	100 (動作時間0.1秒以内)	
		ユニットクーラ	電気ヒータ	定格電流	A	15
				定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	ユニットクーラ	送風機用電源	定格電流	A	5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) は現地にてユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器 (ELB1, 2), 配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA55HE9, 55LE9		
形式	PUA		
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	170616	訂 符 業 別
		LRH000Z254	1/1