



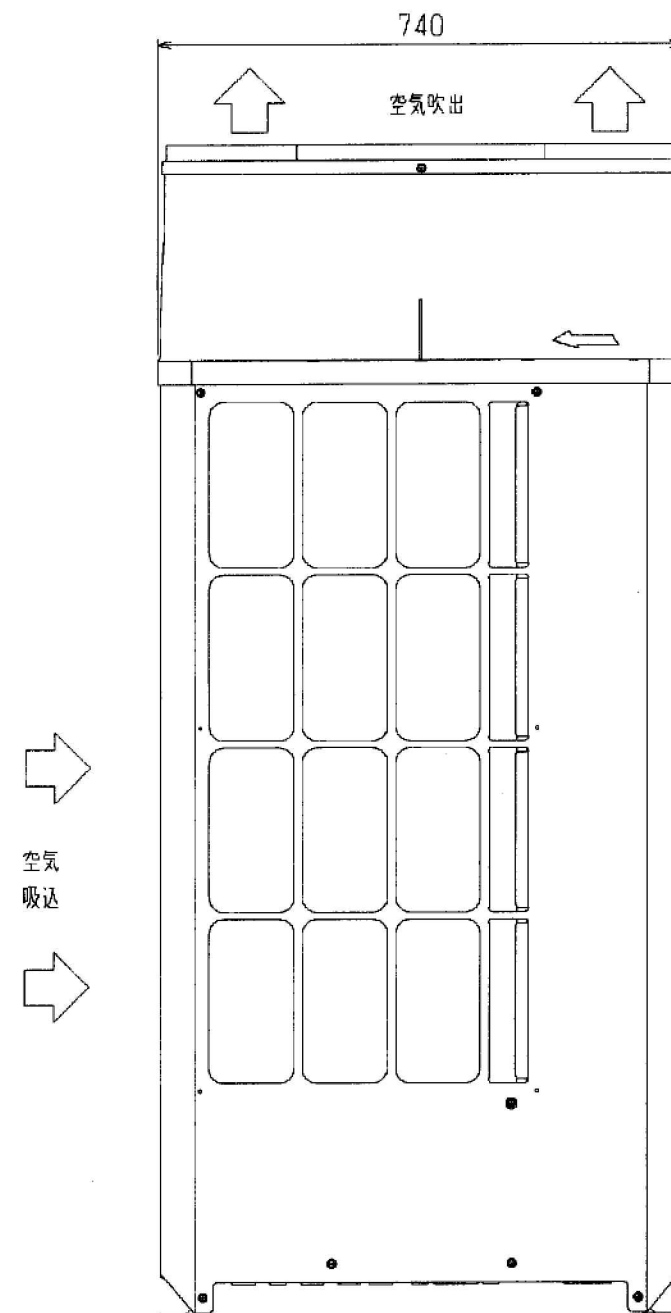

左側面図

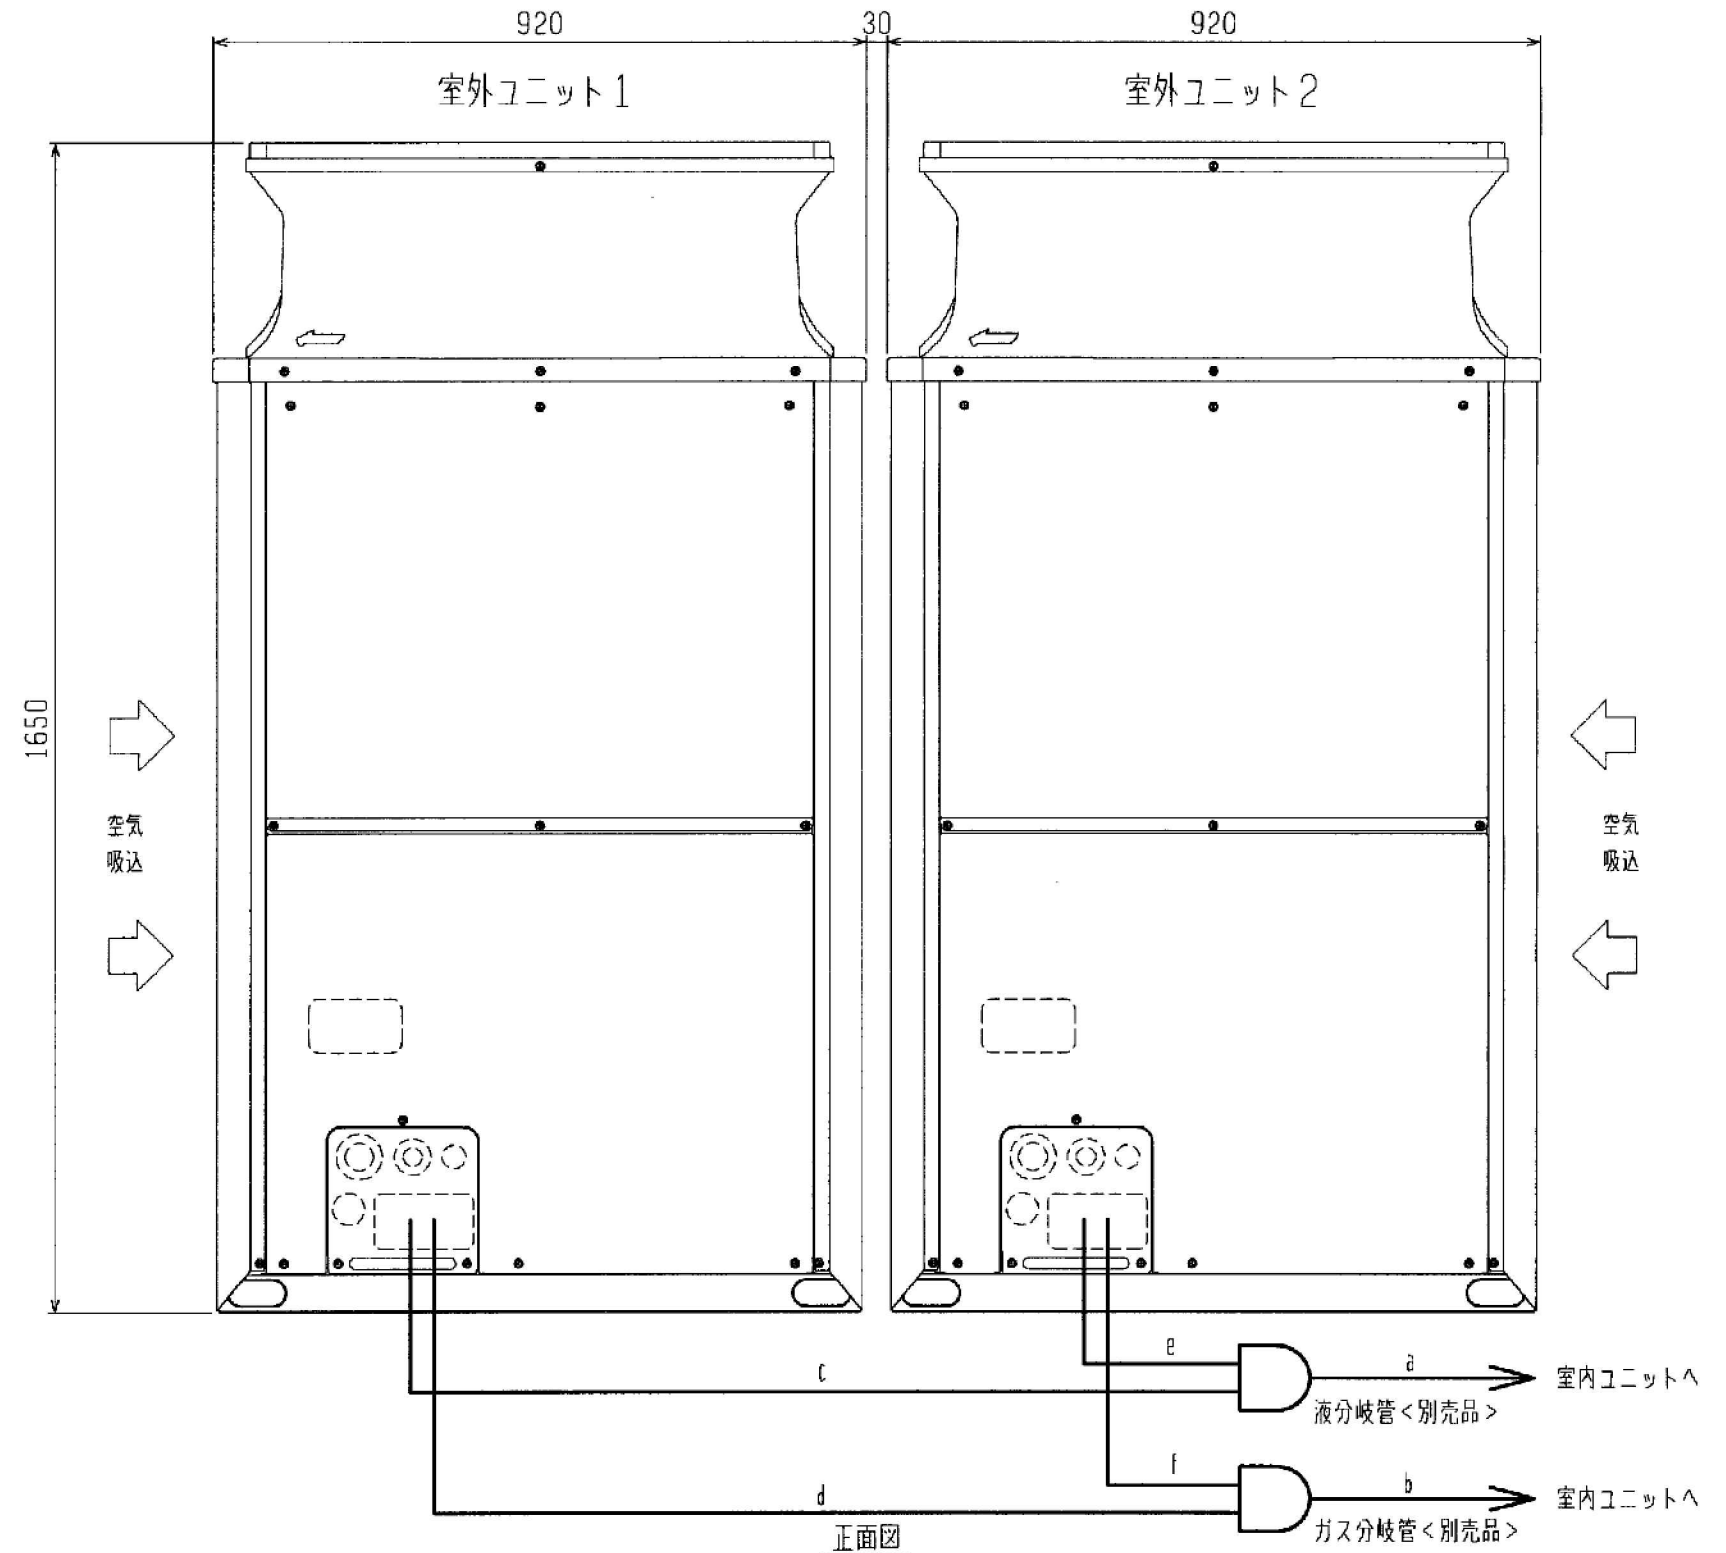

正面図

分岐管の配管サイズ

室内ユニット形名		ASVP670HA2	
室外構成ユニット形名	室外ユニット1	AUCV(S)P400HA2	
	室外ユニット2	AUCV(S)P280HA2	
分岐管キット形名(別売品)		DISME-100A	
室内ユニット～分岐管	液	a	φ15.88
	ガス	b	φ28.58

	ユニット形名	液	ガス
		c または e	d または f
分岐管キット～室外ユニット	P280形	φ9.52	φ22.2
	P400形	φ12.7	φ25.4

- 注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キットの傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a, b部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。

適用機種		ASVP670HA2 AUCV(S)P280HA2+AUCV(S)P400HA2	
形 式		ASV, AUCV	⊗
発行者	名 称	外形図	
加藤	図 番	PRC000Z246	
171013	訂 符	A	業 別 1/1