

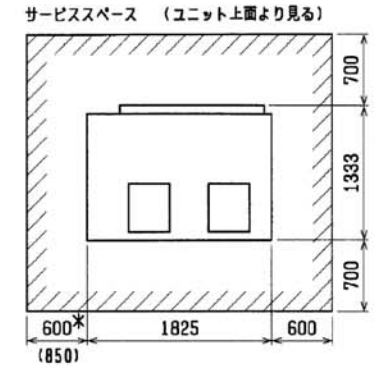
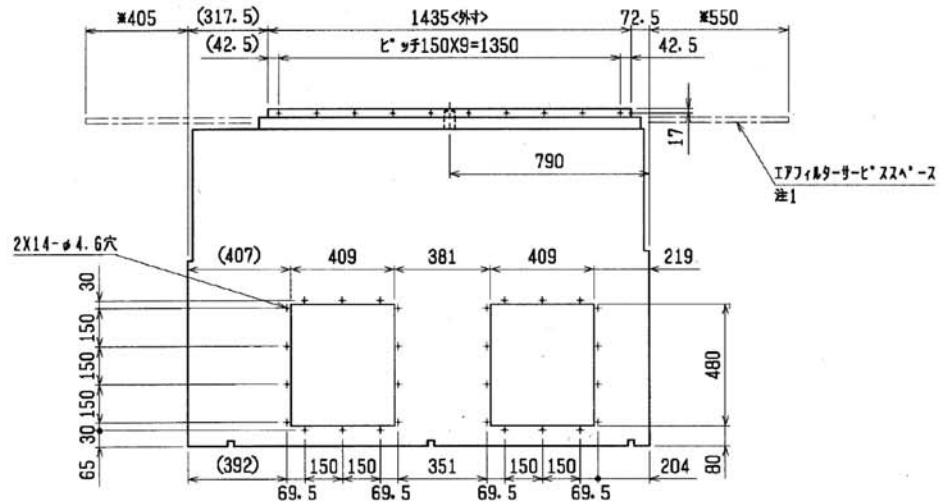
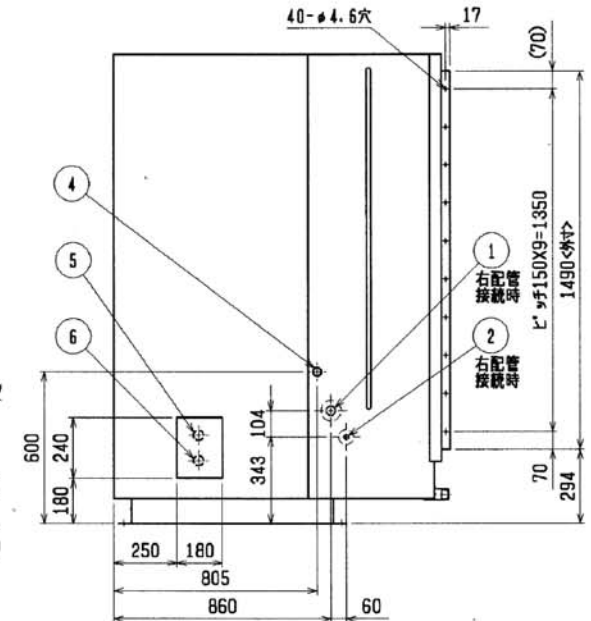


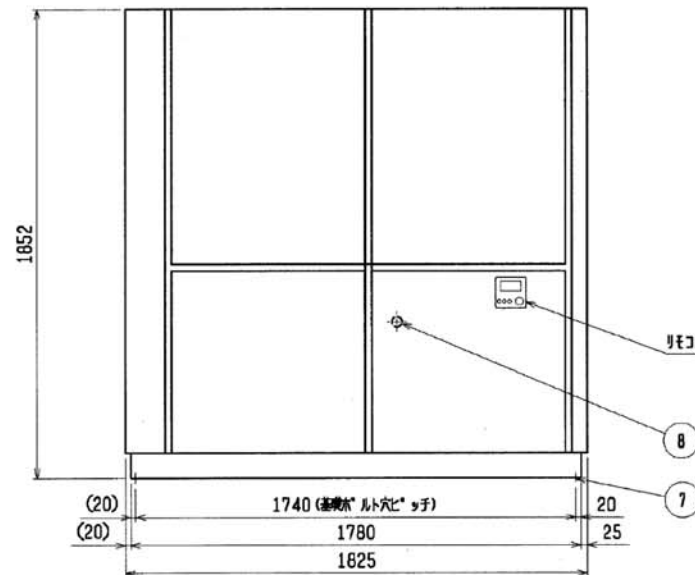

- ・ 配管、配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
- ・ () 寸法は送風機軸の引出しスペースです。
- ・ ブーリー、ベルトのメンテナンススペース「※」は配管接続方法にかかわらず、必ず確保してください。

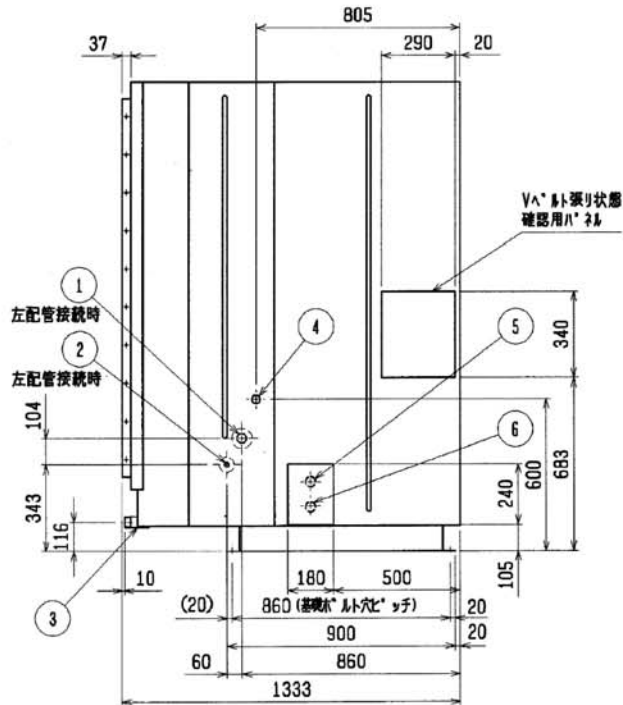

- 注1. エアフィルターサービススペース「R印」の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。

2. 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。

3. ドレン配管はユニット背面から接続してください。

4. 加温器用の配管接続方向は左側面又は右側面の接続が可能です。

5. 加温器は受注組込部品となります。

6. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

7. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

NO.	名 称	NO.	名 称
1	冷暖配管 (ガス) φ38.1 <ろう付>	5	電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
2	冷暖配管 (液) φ19.05<ろう付>	6	室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
3	ドレン配管 R1½	7	基礎ボルト用穴 4-φ20穴
4	加温器接続口 R1 (水・蒸気スプレー)	8	アース端子 (樹脂管内に設置)・・・5ねじ

適用機種		ASVP1120HA2	
形 式		ASV	
発行者	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)	
千賀	図 番	訂 符	業 別
170929	PRC000Z226	1	1