


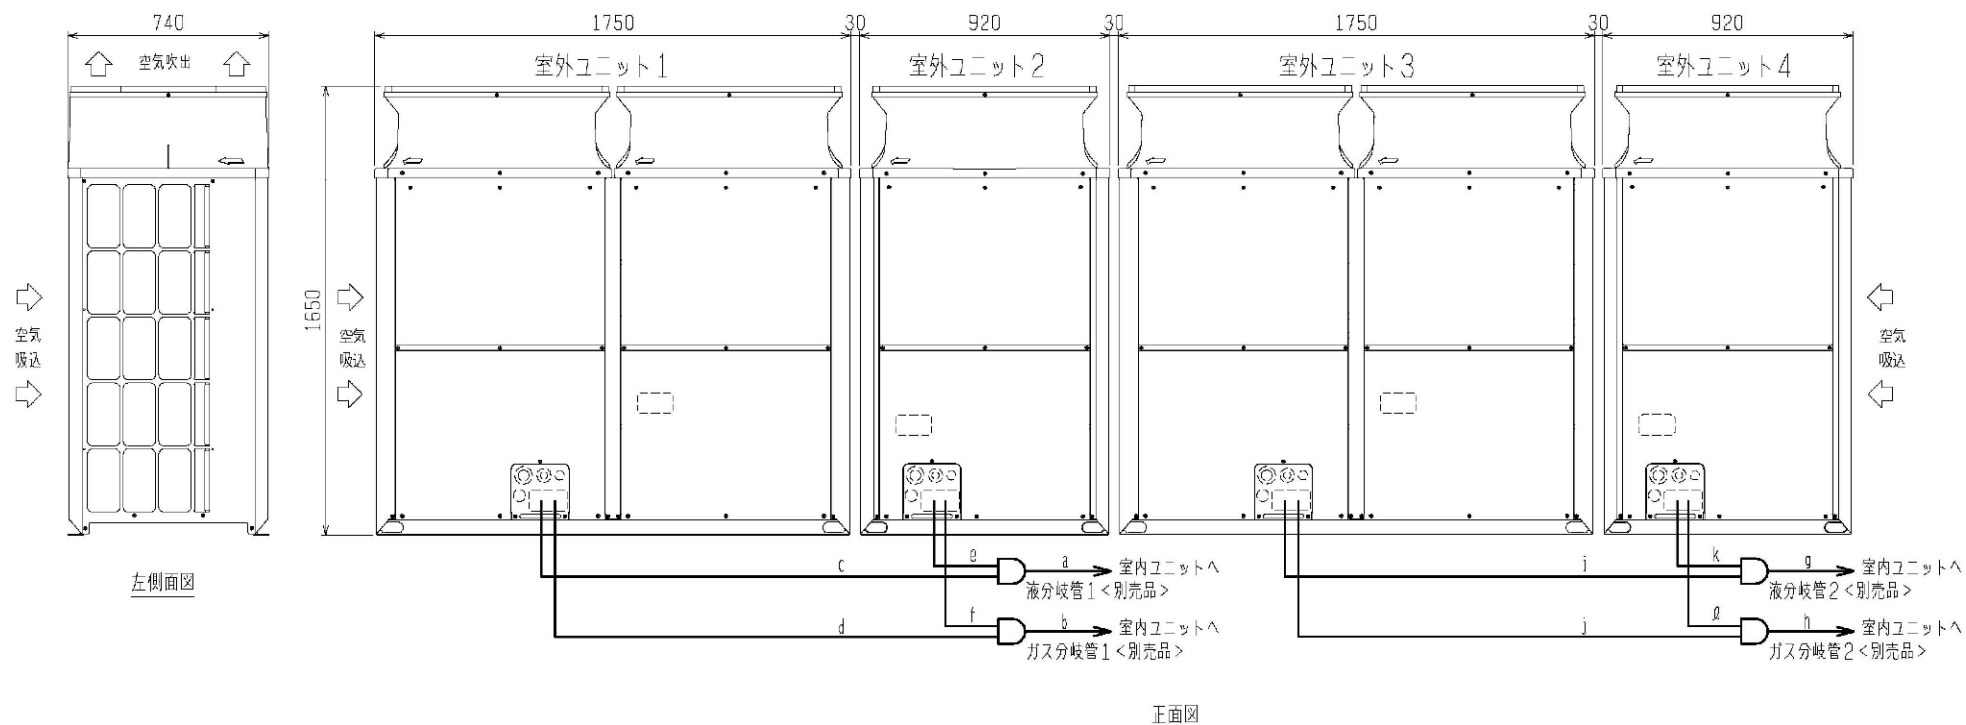

分岐管の配管サイズ

室内ユニット形名		ASVP1600HA2
室外構成ユニット形名	室外ユニット1	AUCV(S)P450HA2
	室外ユニット2	AUCV(S)P400HA2
	室外ユニット3	AUCV(S)P450HA2
	室外ユニット4	AUCV(S)P400HA2
分岐管キット形名(別売品)		DISME-200A(2個)
室内ユニット～分岐管1	液 a	φ19.05
	ガス b	φ31.75
室内ユニット～分岐管2	液 g	φ19.05
	ガス h	φ31.75

	ユニット形名	液	ガス
		c または e または i または k	d または f または j または l
分岐管キット～室外ユニット	P400形	φ12.7	φ25.4
	P450形	φ15.88	φ28.58

注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。

2. 分岐管キットの傾きは、地面に対して±15°以内にしてください。

3. 分岐管キットの詳細な接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。

4. 分岐部手前(図中a, b, g, h部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。

(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)

5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。

WKQ94R856

適用機種		ASVP1600HA2 AUCV(S)P400HA2x2 + AUCV(S)P450HA2x2	
形 式		ASV, AUCV	●
発行者	名 称	外形図	
加藤	図 番	171013	PRC000Z250
		訂 符	葉 別
		A	1/1