



機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定格電流	電 源 配 線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
P2241C	50A, 100mA, 0.1sec以下	60A	50A	50A	8mm ² X3	24	φ1.6X3	5.5mm ²	M6

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

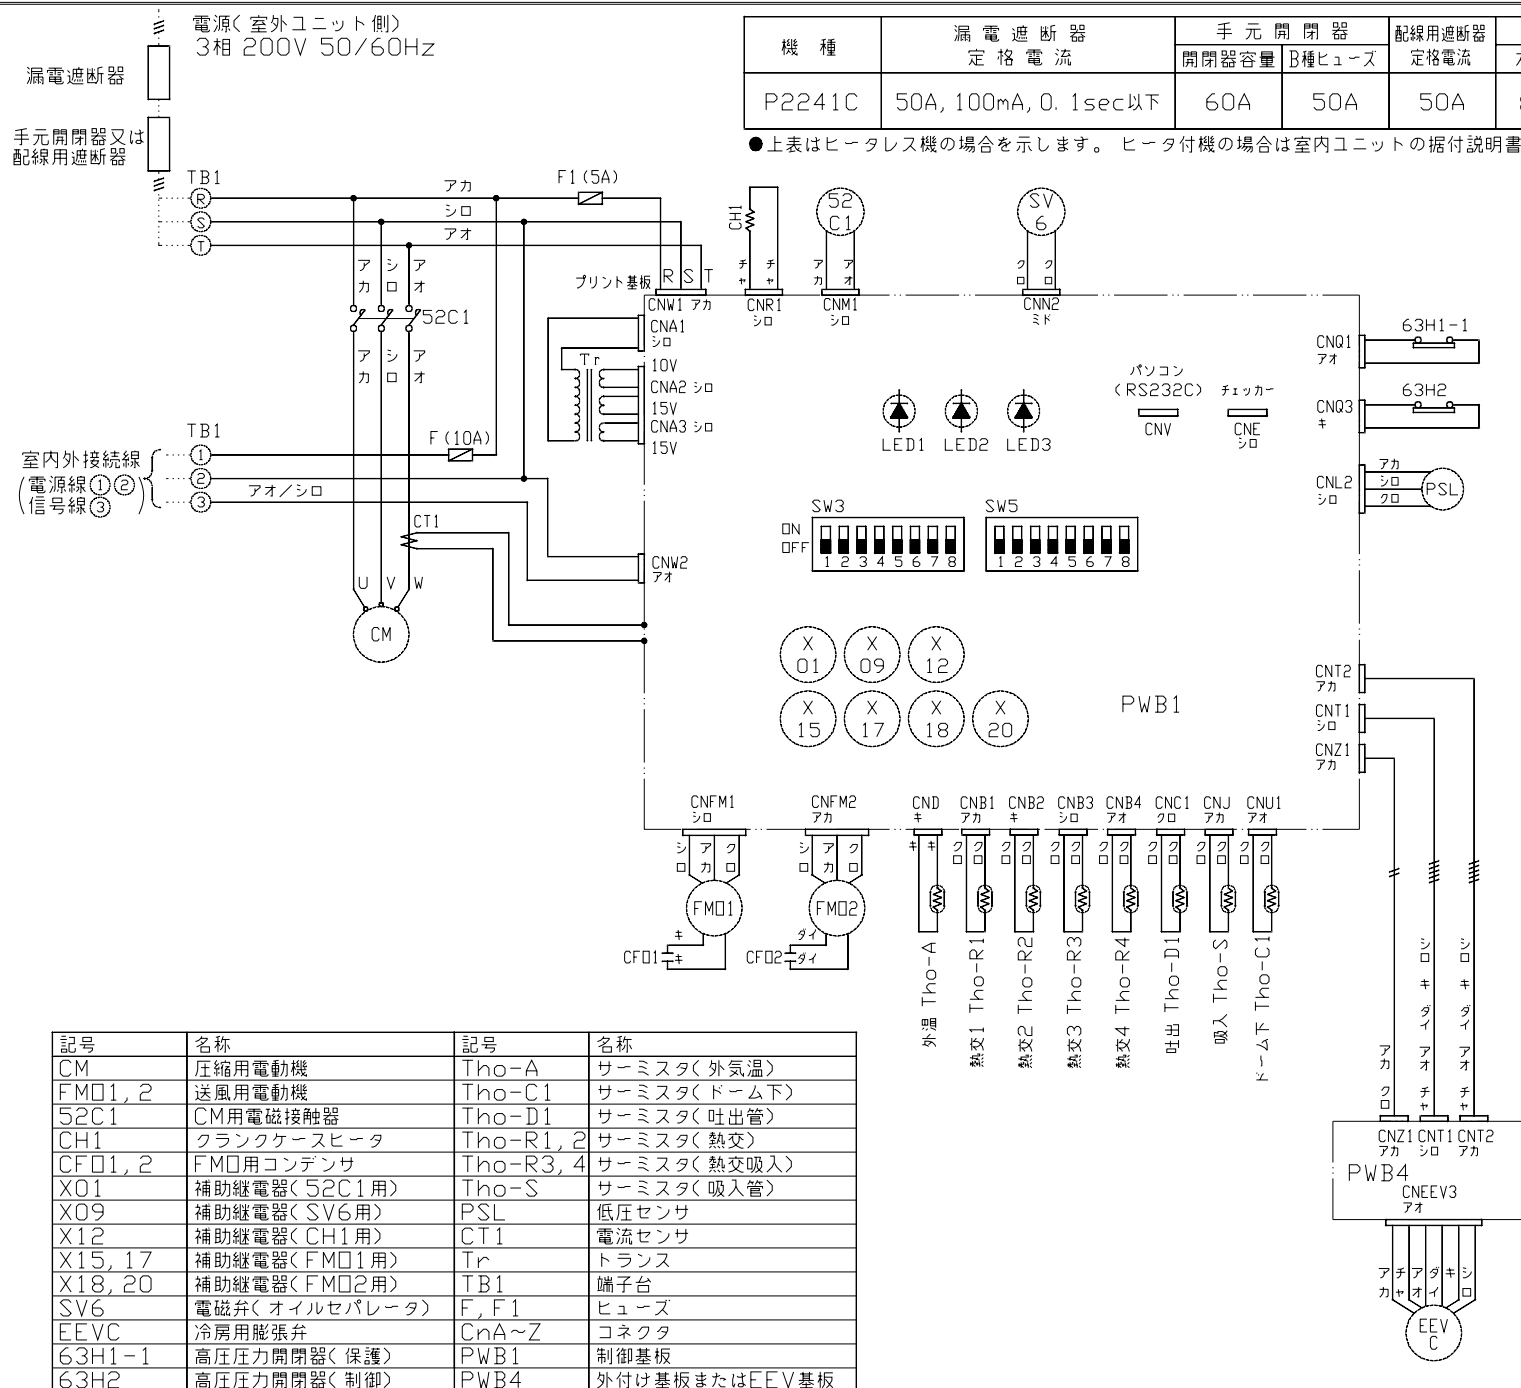

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。
 (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

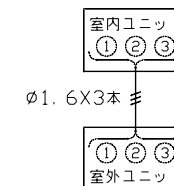

記号	名称	
SW3-2	ON	防雪ファン制御 有
	OFF	防雪ファン制御 無
SW3-3	ON	試運転 試運転
	OFF	試運転 通常運転
SW3-5	ON	ポンプダウンSW ON
	OFF	ポンプダウンSW OFF
SW5-1	ON	既設配管制御 有効
	OFF	既設配管制御 無効
SW5-3	ON	LEDリセット 有効
	OFF	LEDリセット 無効
SW5-4	ON	テストモード 有効
	OFF	テストモード 無効
LED1		点検(赤)
LED2		正常(緑)
LED3		サービス(緑)

記号	名称	記号	名称
CM	圧縮用電動機	Tho-A	サーミスタ(外気温)
FM01, 2	送風用電動機	Tho-C1	サーミスタ(ドーム下)
52C1	CM用電磁接触器	Tho-D1	サーミスタ(吐出管)
CH1	クランクケースヒータ	Tho-R1, 2	サーミスタ(熱交)
CF01, 2	FMO用コンデンサ	Tho-R3, 4	サーミスタ(熱交吸入)
X01	補助継電器(52C1用)	Tho-S	サーミスタ(吸入管)
X09	補助継電器(SV6用)	PSL	低圧センサ
X12	補助継電器(CH1用)	CT1	電流センサ
X15, 17	補助継電器(FMO1用)	Tr	トランス
X18, 20	補助継電器(FMO2用)	TB1	端子台
SV6	電磁弁(オイルセパレータ)	F, F1	ヒューズ
EEVC	冷房用膨張弁	CnA~Z	コネクタ
63H1-1	高圧圧力開閉器(保護)	PWB1	制御基板
63H2	高圧圧力開閉器(制御)	PWB4	外付け基板またはEEV基板

適用機種	FDCP2241C
形 式	FDCP
発行者	名 称 室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
長谷川	図 番 040303 PCB002Z383
1/1	訂 符 業 別 1/1